

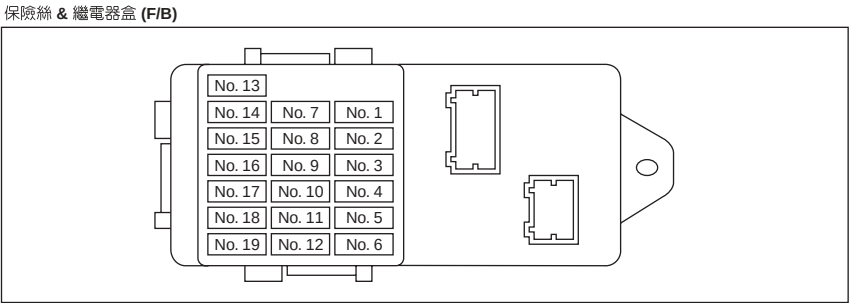


3. 電源供應線路

A: 線路圖


P-SUP-01

P-SUP-01

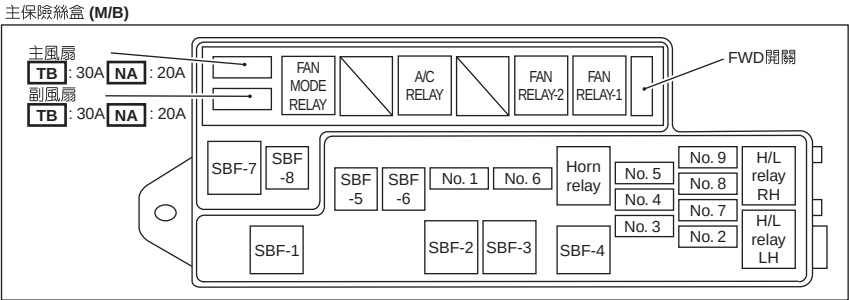

電源供應線路


線路系統

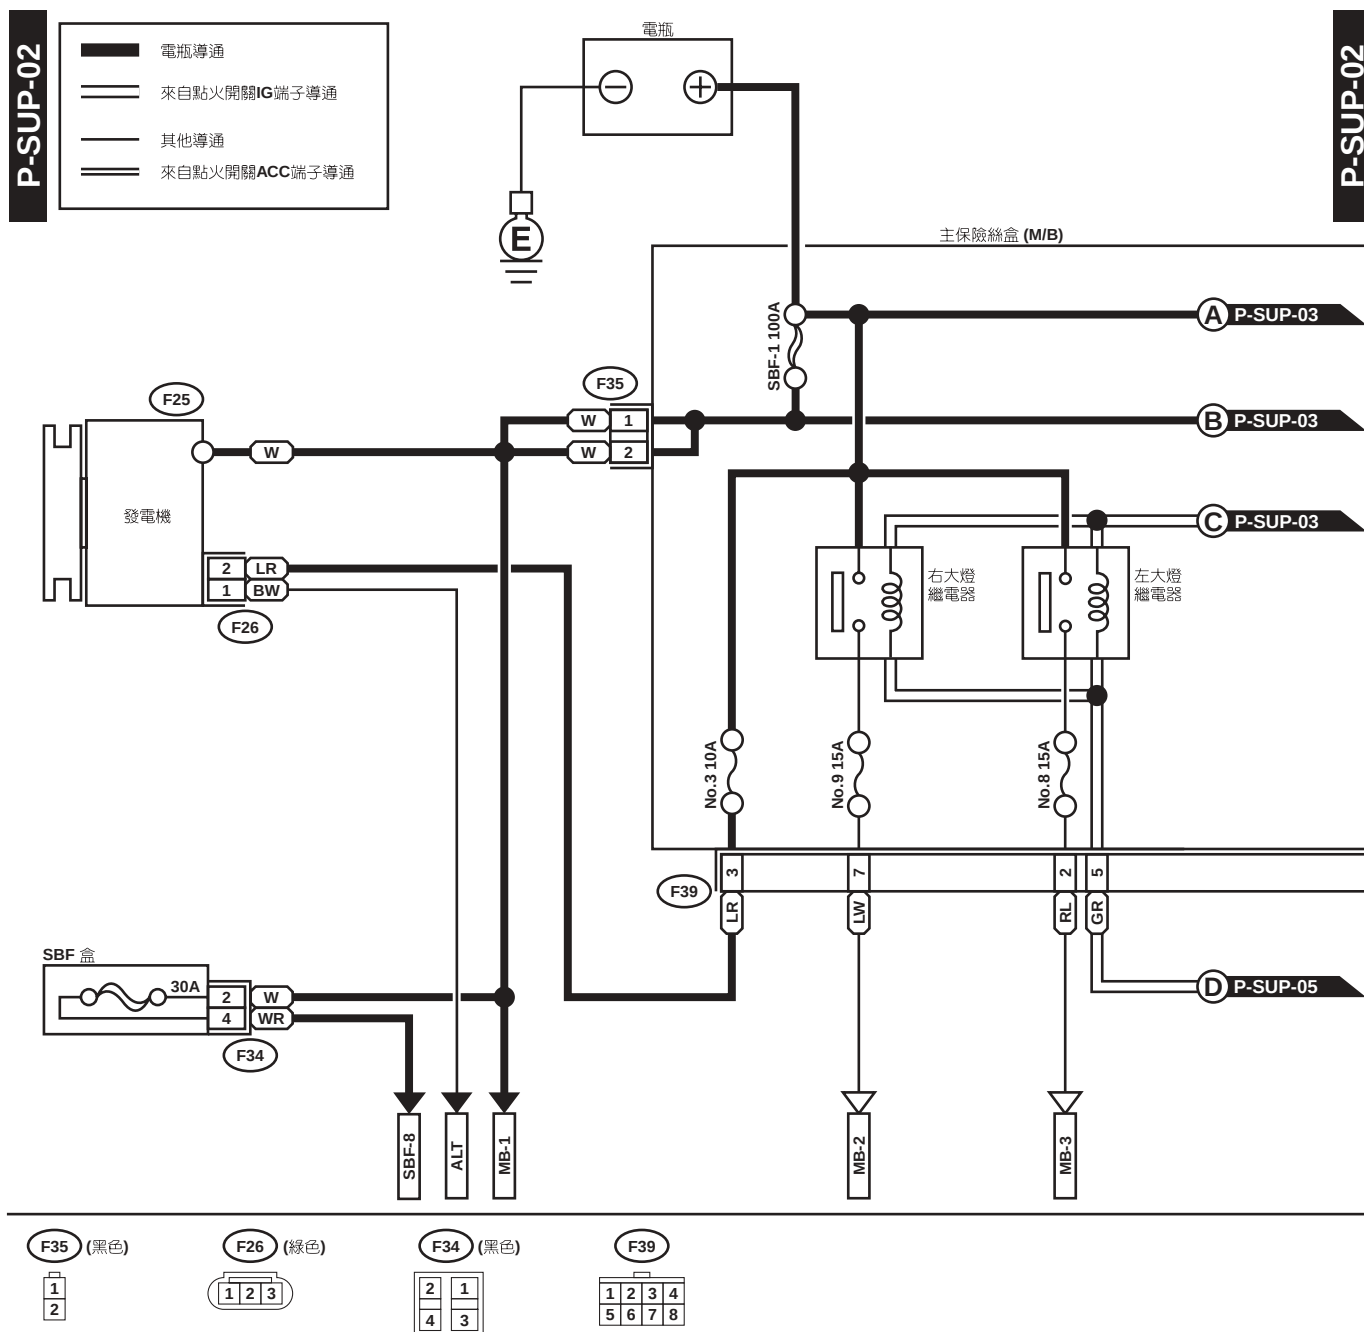


WI-00122

電源供應線路

線路系統

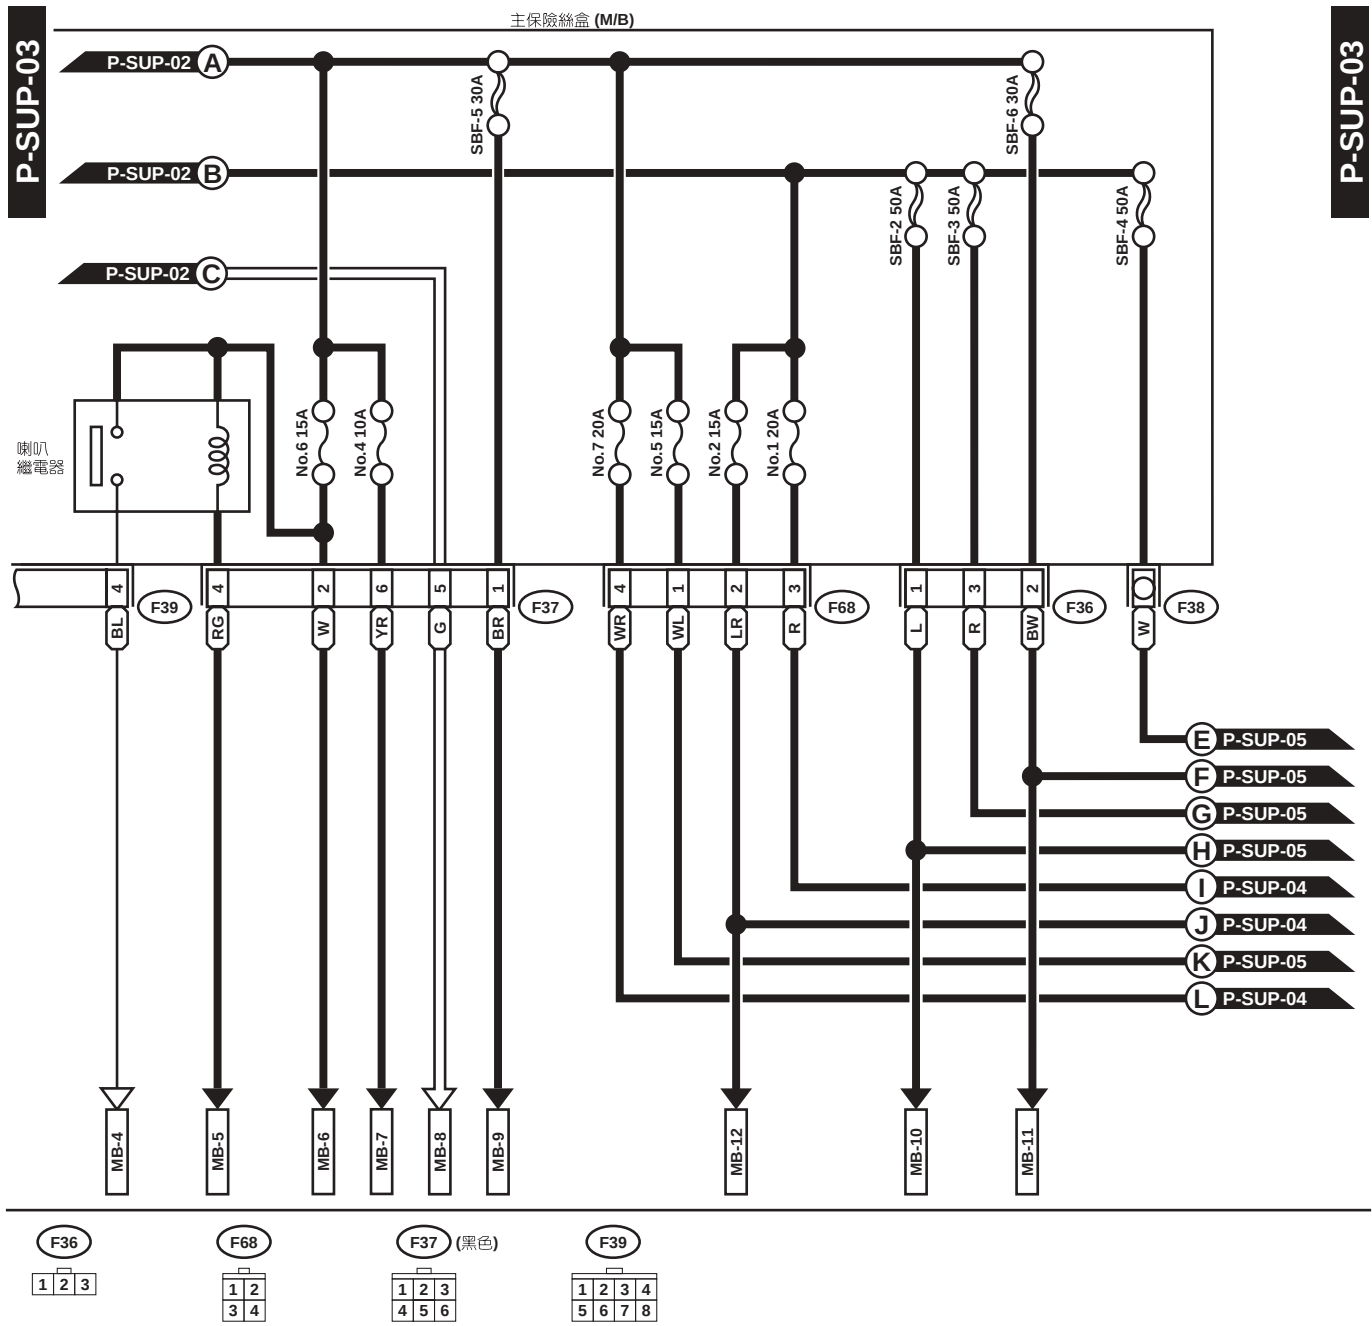


WI-00123

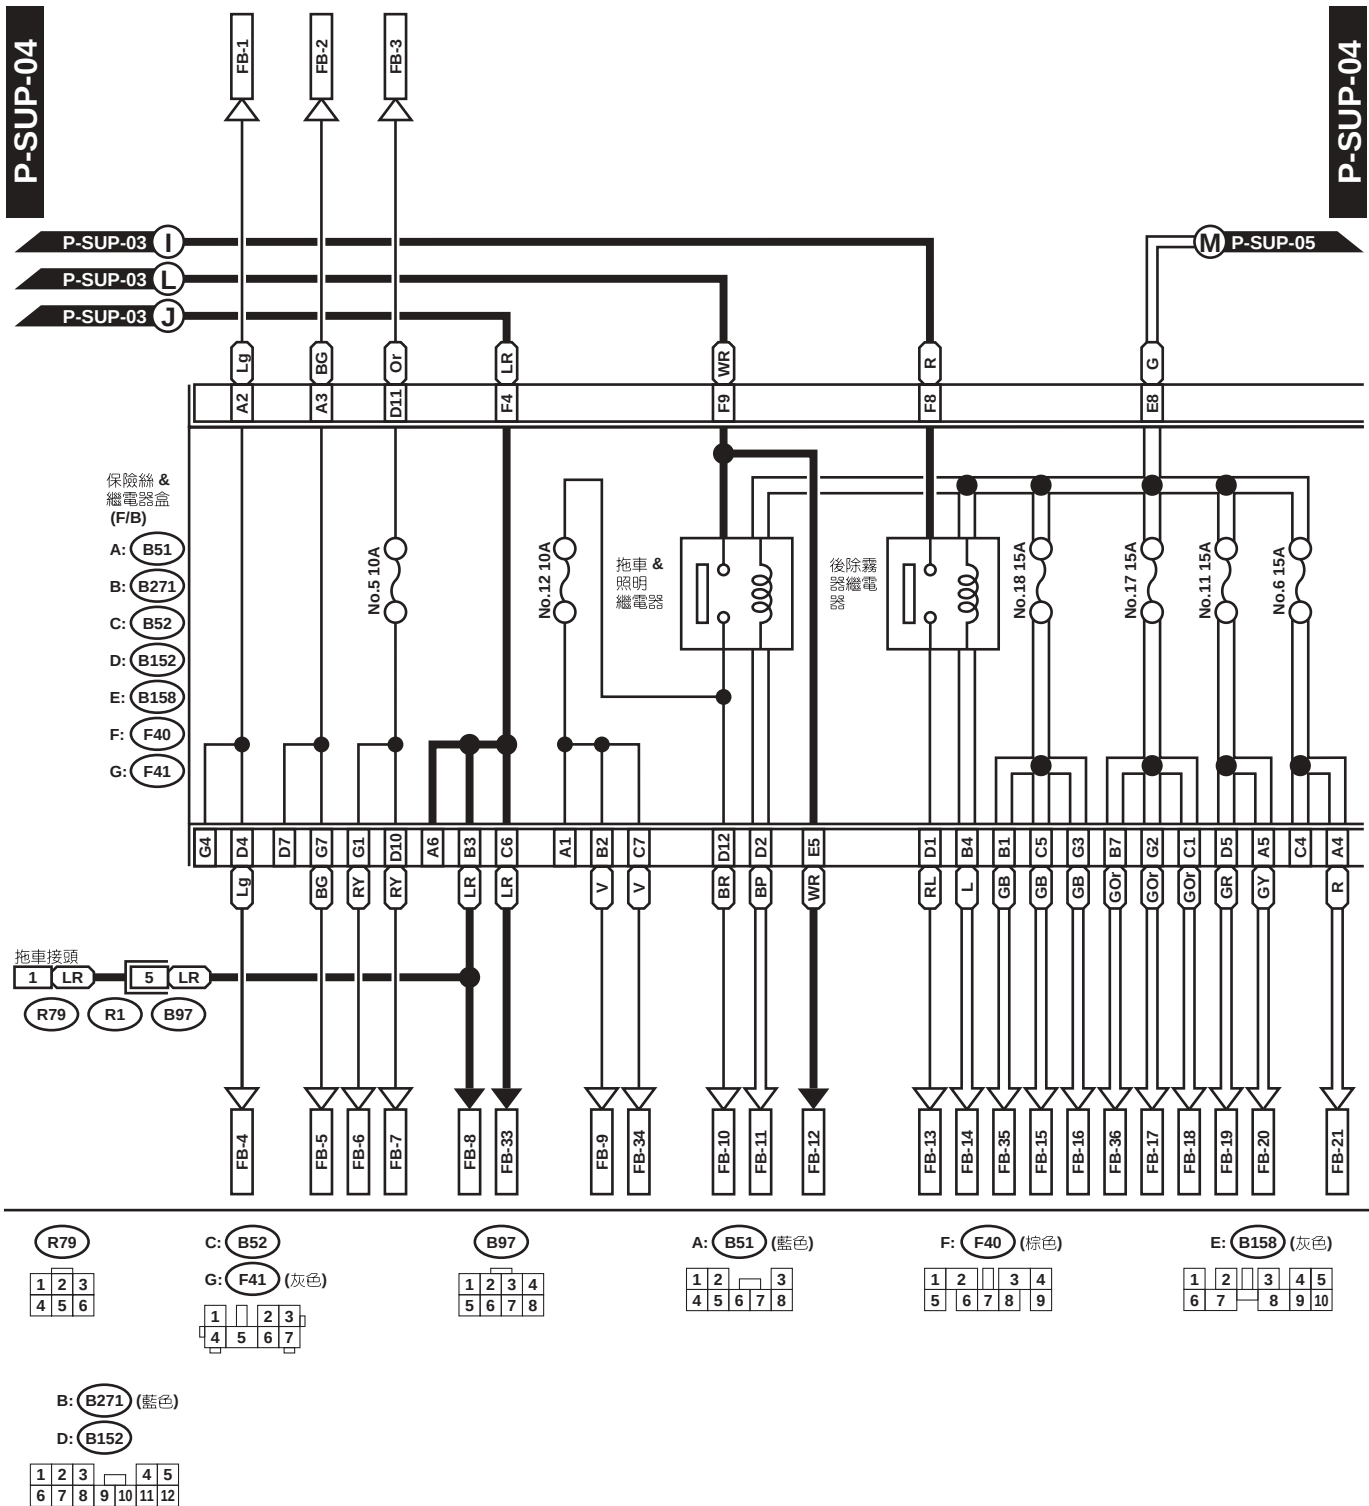

WI-00124

線路系統



編號	負載
MB-1	空調繼電器盒 (保險絲)
MB-2	綜合儀錶 右大燈
MB-3	左大燈
MB-4	喇叭
MB-5	定速控制副開關 喇叭開關 遙控系統控制模組 保全喇叭繼電器
MB-6	危險警告開關 遙控系統控制模組 鑰匙警告開關
MB-7	變速箱控制模組
MB-8	日間運轉燈控制模組 二極體 (日間運轉燈)
MB-9	資料連接接頭 引擎控制模組 燃油泵繼電器 主繼電器 電子控制節氣門繼電器
MB-10	保險絲 (座椅加熱器)
MB-11	電動車窗斷路器
MB-12	免鑰匙蜂鳴器
SBF-8	控制模組
IG	檢查接頭 危險警告開關 電動車窗繼電器 車速感知器 (MT 車型)
ST	定速控制模組 斷路繼電器
FB-1	綜合儀錶
FB-2	危險警告開關 遙控系統控制模組 右後轉向信號燈 尾車接頭 轉向信號開關
FB-3	駐車開關
FB-4	剎車油油位警告開關
FB-5	左前轉向信號燈
FB-6	左前車幅燈 左側信號燈
FB-7	牌照燈 右前車幅燈 右側信號燈 左尾燈 右尾燈 尾車接頭
FB-8	時鐘 自動空調控制模組 綜合儀錶 收音機 車內燈 聚光燈
FB-9	綜合儀錶 照明燈
FB-10	駐車開關

編號	負載
FB-11	引擎控制模組 照明開關
FB-12	駐車開關
FB-13	後除霧器 後除霧器開關
FB-14	車體整合模組 引擎控制模組
FB-15	倒車燈開關 (MT 車型) 定速控制主開關 定速控制模組 日間運轉燈控制模組 日間運轉燈繼電器 遠光燈繼電器 (日間運轉燈) 抑制開關 (AT 車型) 車體整合模組 遙控系統控制模組 防盜控制模組 剎車燈開關及剎車開關 離合器開關 (MT 車型)
FB-16	風扇繼電器 -1
FB-17	空調繼電器 風扇模式繼電器 風扇繼電器 -2 空調壓力開關
FB-18	雨刷除冰器開關 進氣作動器
FB-19	引擎控制模組 燃油泵繼電器 點火線圈與點火器 點火線圈 No. 1 (渦輪車型) 點火線圈 No. 2 (渦輪車型) 點火線圈 No. 3 (渦輪車型) 點火線圈 No. 4 (渦輪車型) 變速箱控制模組
FB-20	氣囊控制模組
FB-21	氣囊控制模組
FB-22	綜合儀錶
FB-23	綜合開關 (雨刷) 前噴水器馬達 前雨刷馬達單元
FB-24	時鐘 羅盤後視鏡 收音機
FB-25	羅盤後視鏡 前附件電源插座 車體整合模組 後 12V 附件繼電器 遙控式後視鏡開關 座椅加熱器繼電器
FB-26	後 12V 附件繼電器
FB-27	剎車燈開關
FB-28	ABS 控制模組
FB-29	前霧燈繼電器
FB-30	鼓風機風扇馬達繼電器
FB-31	車體整合模組 遙控系統控制模組

電源供應線路

線路系統

編號	負載
FB-32	雨刷除冰器及後視鏡加熱器繼電器
FB-33	車體整合模組 照明燈 保全喇叭繼電器 防盜控制模組
FB-34	車體整合模組 照明燈
FB-35	ABS 控制模組 雨刷除冰器及後視鏡加熱器繼電器
FB-36	空調開關 自動空調控制模組 鼓風機風扇馬達繼電器