

# 後線束、隔板線束、車頂線束及油箱線束

線路系統

## 52. 後線束、隔板線束、車頂線束及油箱線束

### A: 位置

- 後線路線束

接頭				接至	
編號	電極	顏色	區域	編號	名稱
R1	8	★	B-2	B97	隔板線束
R2	12	★	B-2	B98	
R3	24	★	B-2	B99	
R4	1	★	B-3		手剎車開關
R8	2	★	C-4		座椅安全帶開關
R15	16	★	B-3	R57	油箱線束
R22	3	★	B-5		左後車門開關
R41	4	藍色	B-2		右側座椅加熱器
R42	4	★	B-3		右側座椅加熱器開關
R43	4	藍色	B-3		左側座椅加熱器開關
R44	4	藍色	C-3		左側座椅加熱器
R72	2	★	B-3		右後 ABS 輪速感知器
R73	2	★	C-4		左後 ABS 輪速感知器
R146	2	★	B-3		後附件電源插座

★ : 無顏色

- 隔板線束

接頭				接至	
編號	電極	顏色	區域	編號	名稱
B97	8	★	B-2	R1	後線束
B98	12	★	B-2	R2	
B99	24	★	B-2	R3	
B266	8	★	B-2	D28	右後車門線束
B267	3	★	C-4		左前車門開關
B268	3	★	B-2		右前車門開關
B270	8	★	C-4	D22	左後車門線束

★ : 無顏色

- 車頂線束

接頭				接至	
編號	電極	顏色	區域	編號	名稱
R50	6	★	B-1	B90	隔板線束
R52	3	★	A-3		車內燈
R55	2	★	B-2		天窗
R56	2	★	B-3		聚光燈
R139	3	★	B-2		羅盤後視鏡

★ : 無顏色

• 油箱線束

接頭				接至	
編號	電極	顏色	區域	編號	名稱
R47	3	★	B-4		油箱壓力感知器
R57	16	★	B-3	R15	後線束
R58	6	★	B-3		燃油泵
R59	2	★	B-4		副燃油液面高度感知器
R68	2	★	B-4		壓力控制電磁閥
R69	2	★	B-4		通風控制電磁閥
R144	2	★	B-4		燃油箱壓力電磁閥


★ : 無顏色

• 氣囊線束

接頭				接至	
編號	電極	顏色	區域	編號	名稱
AB7	12	黃色	C-2		氣囊控制模組
AB8	12	黃色	C-2		氣囊控制模組
AB9	2	黃色	C-4		左側座椅氣囊模組
AB10	4	黃色	C-5		左側面感知器
AB11	2	黃色	B-2		右側座椅氣囊模組
AB12	4	黃色	B-2		右側面感知器
AB19	2	黑色	C-4		左側預張緊器
AB20	2	黑色	B-3		右側預張緊器

# 後線束、隔板線束、車頂線束及油箱線束

線路系統

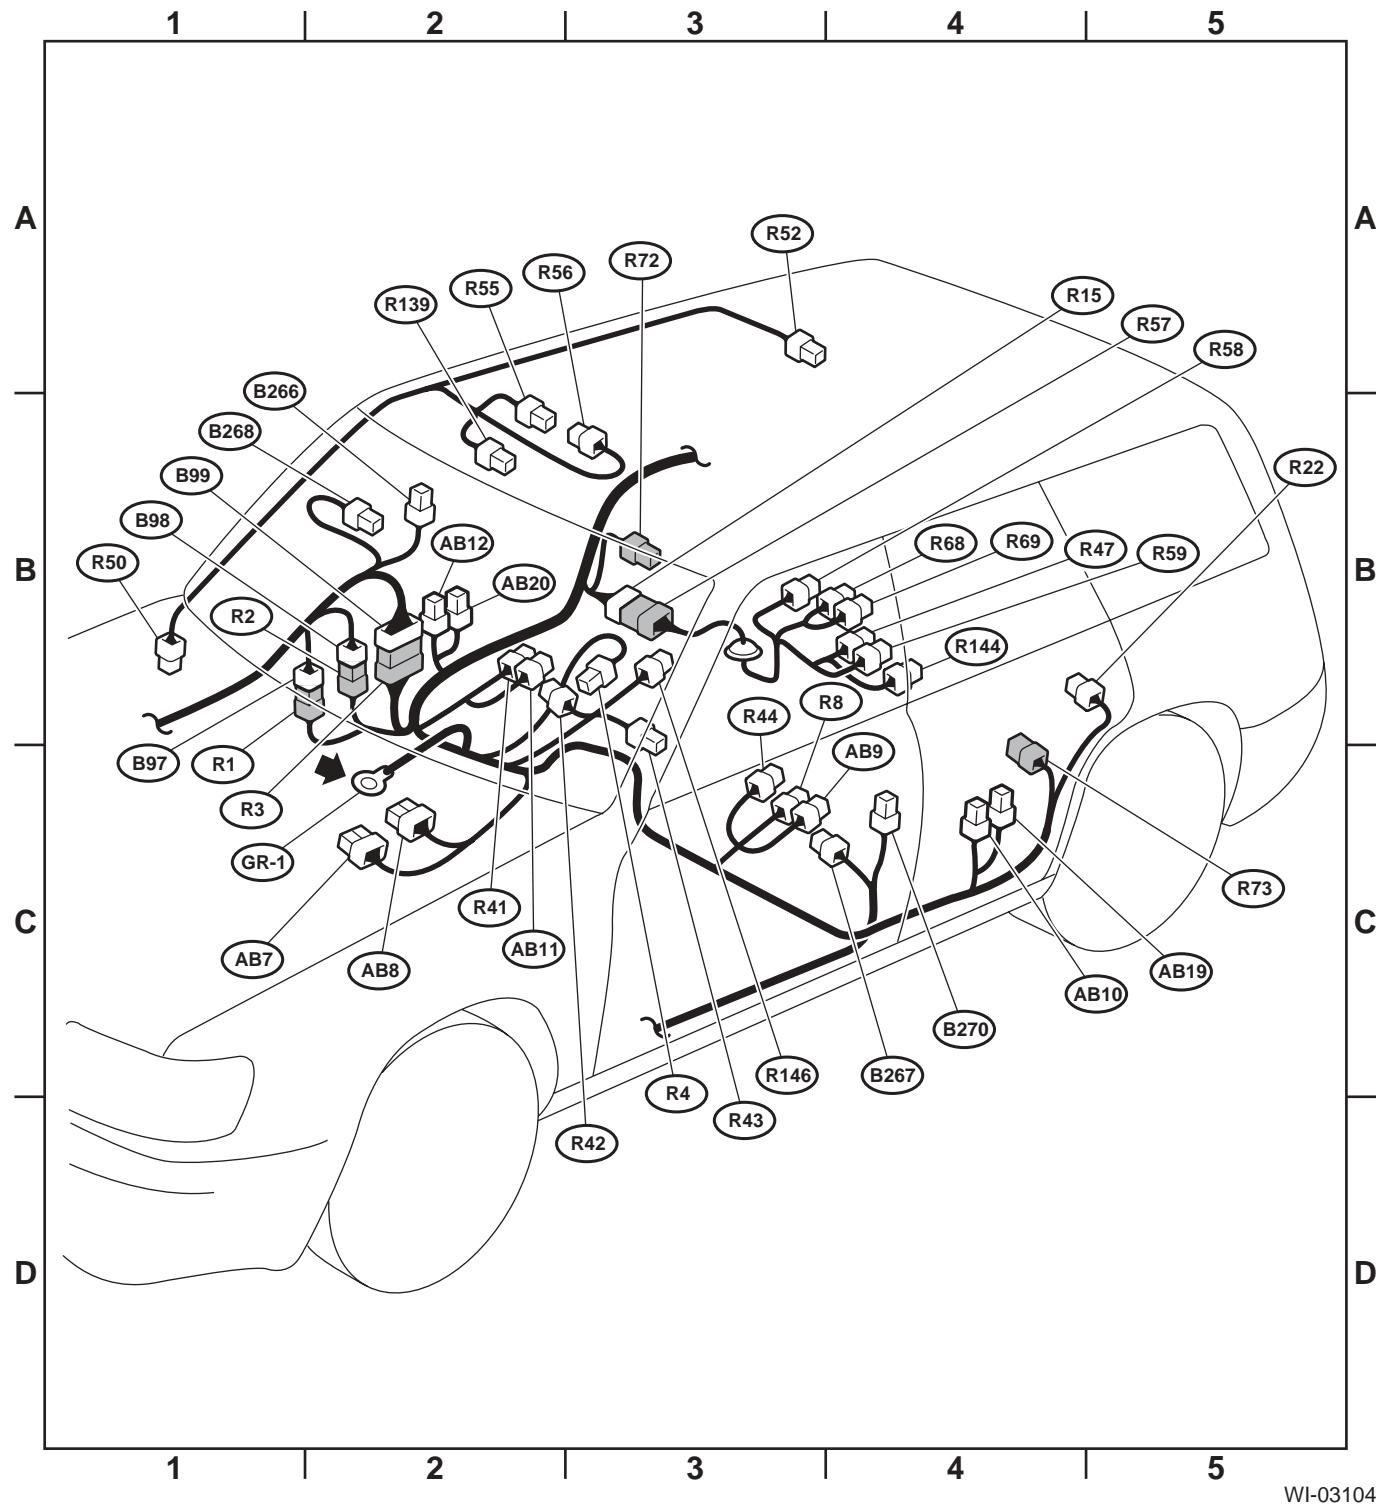

WI-03104