

3. 电源电路



A: 布线图

1. 左驾车型

P-SUP(L)-01


P-SUP(L)-01

*1	：2.0升 涡轮增压手动变速器车型	：20安
	2.0升 非涡轮增压手动变速器车型	：20安
	2.0升 非涡轮增压自动变速器车型	：20安
	2.0升 涡轮增压自动变速器车型	：30安
	2.5升 涡轮增压手动变速器车型	：30安

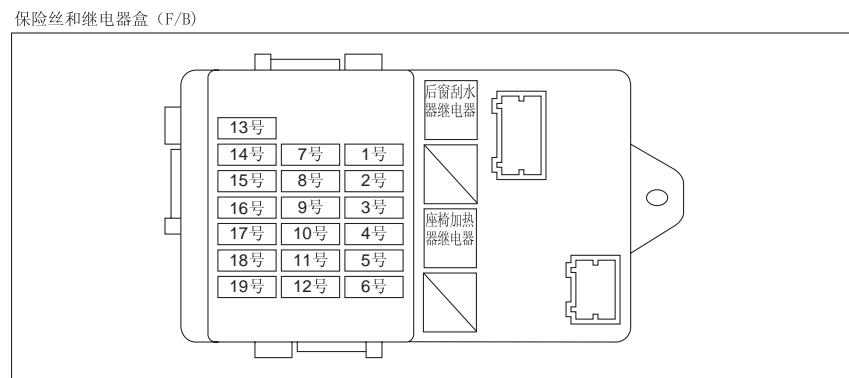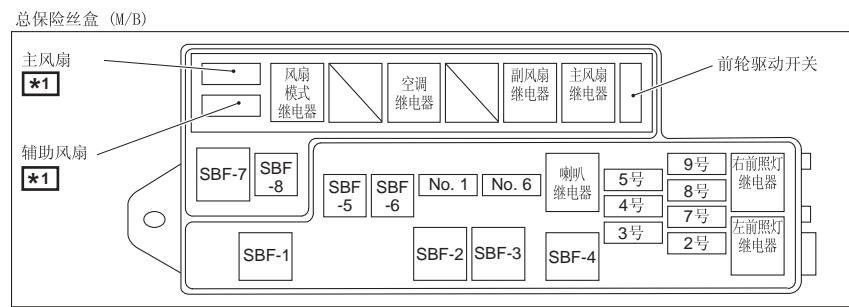

P-SUP(L)-02

- 蓄电池电流
- 从点火开关的点火端子流出的电流
- 其他电流
- 从点火开关的附件端子流出的电流

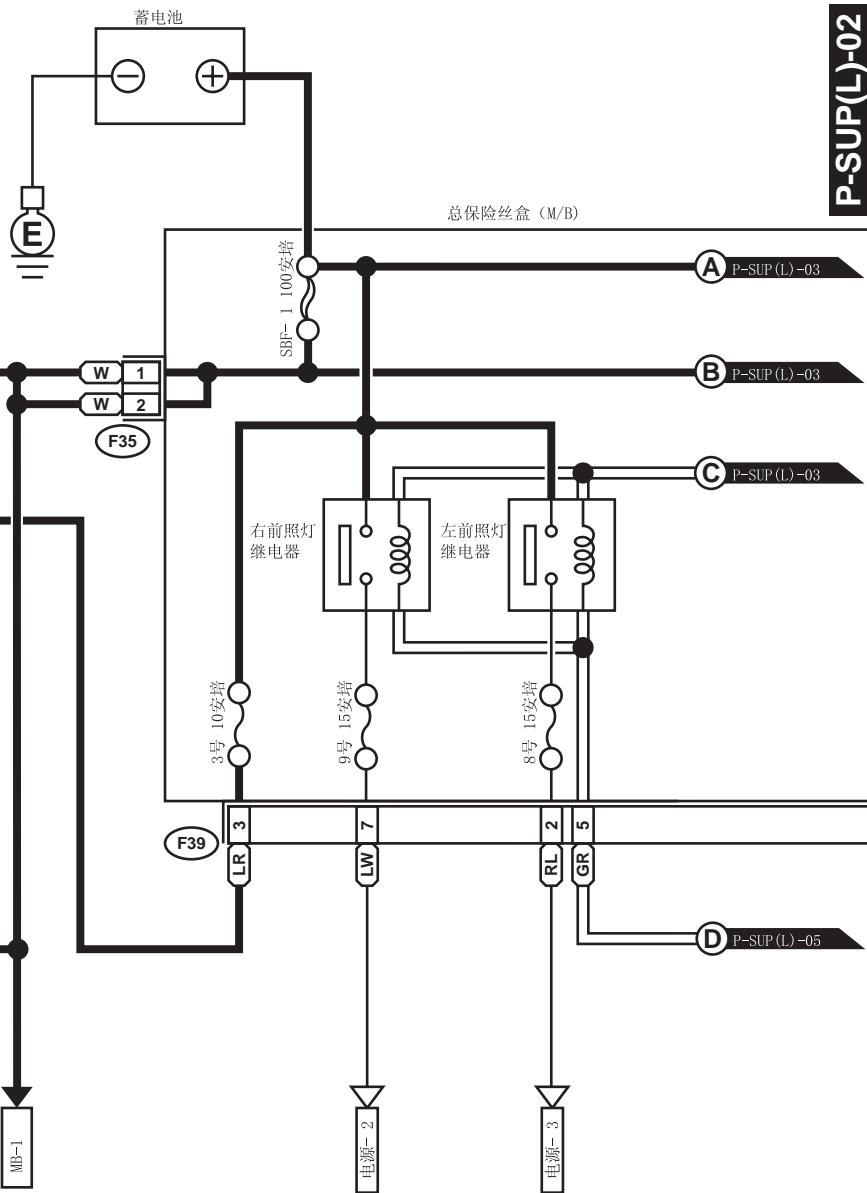


F35 (黑色)


F26 (绿色)


F34 (黑色)

F39



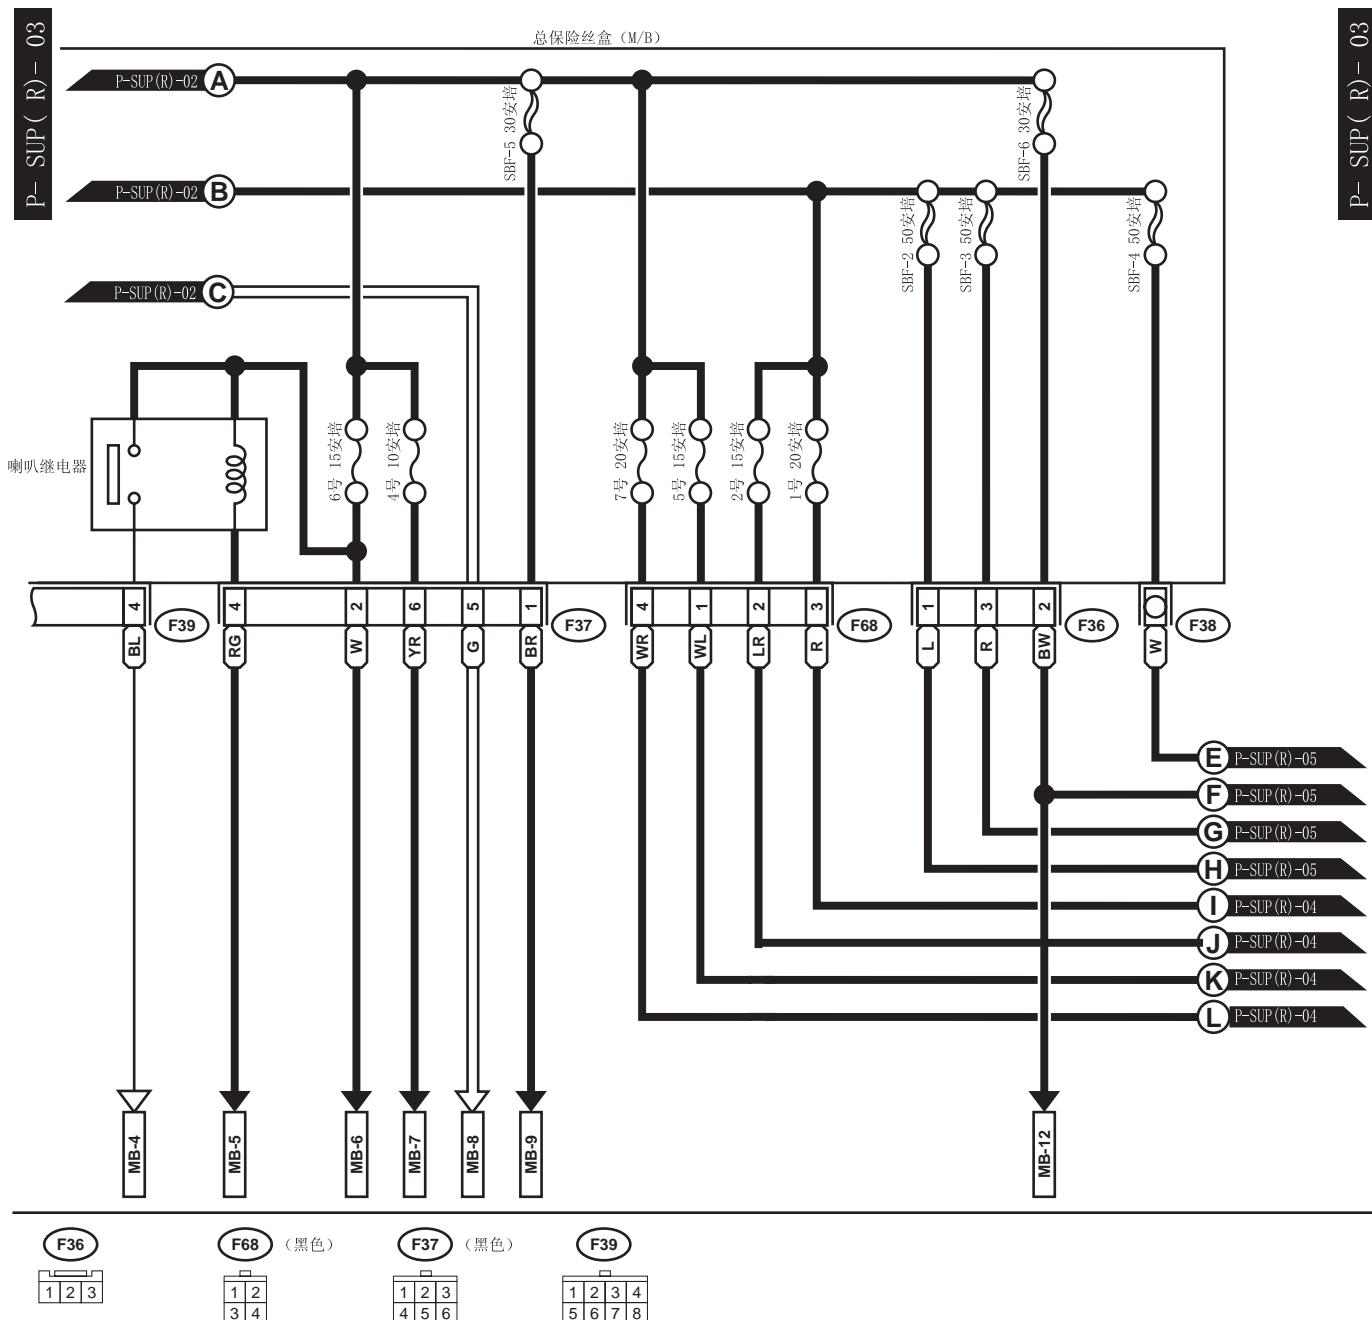

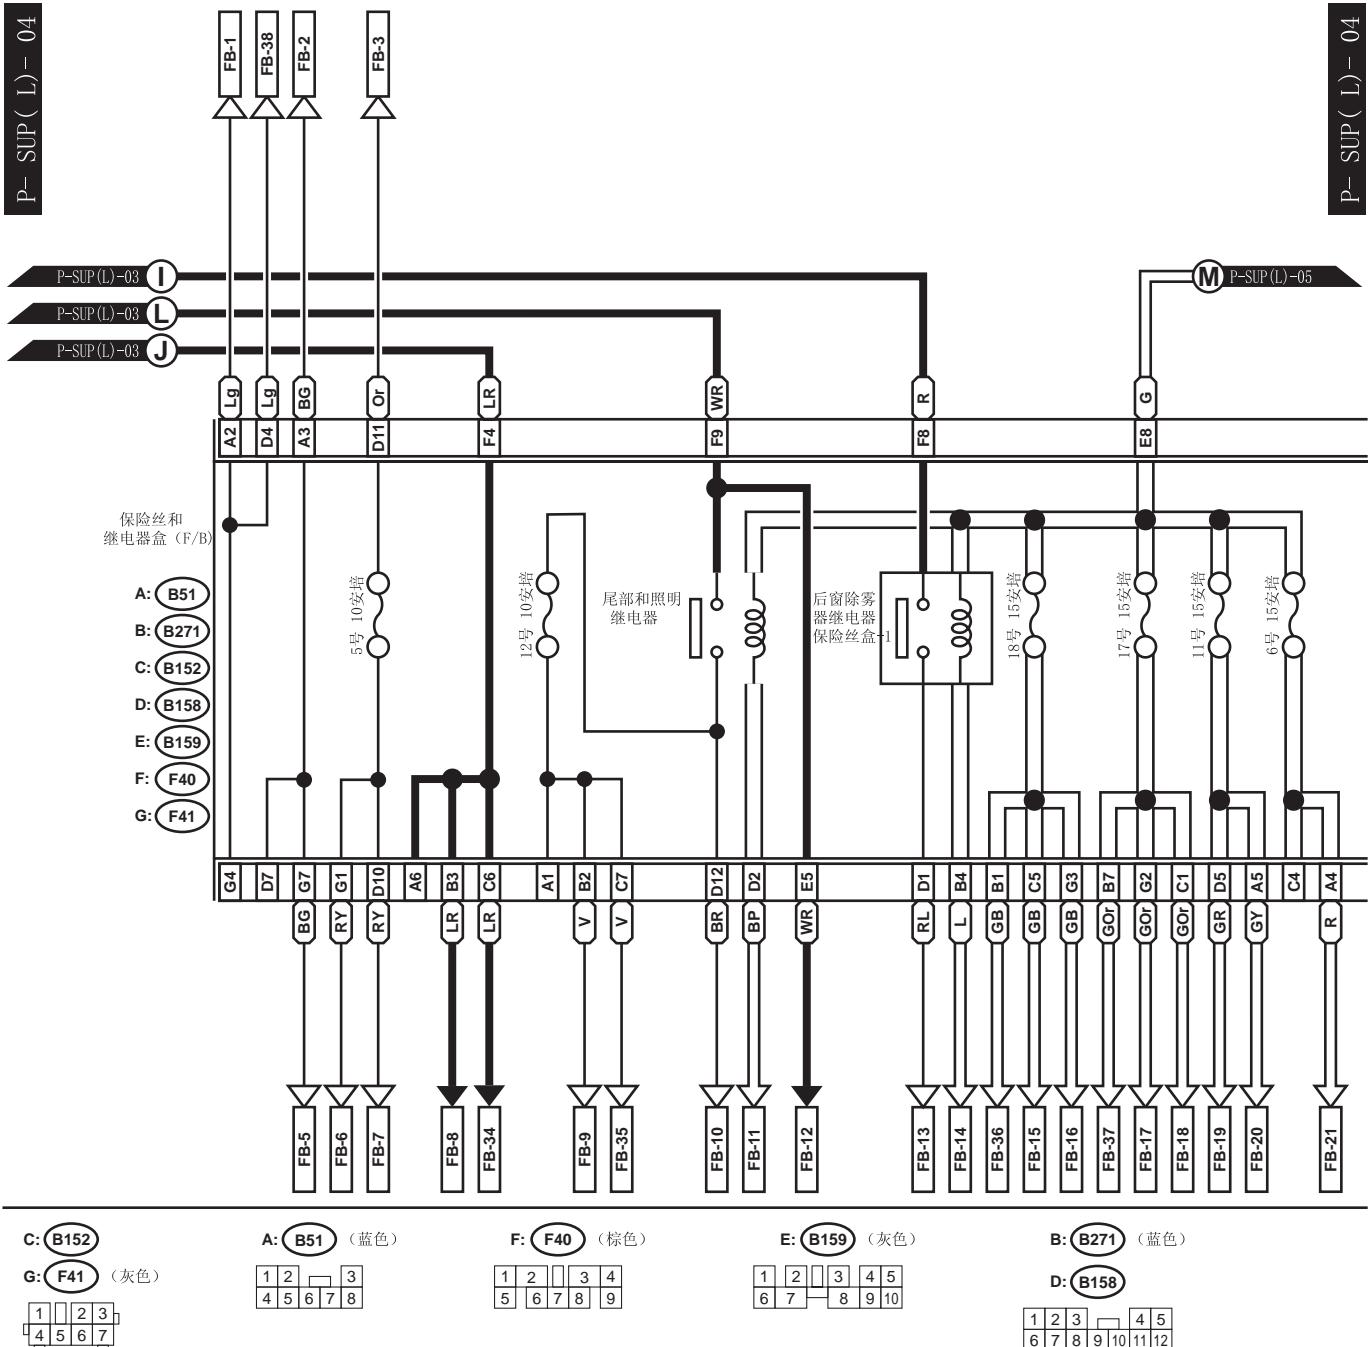

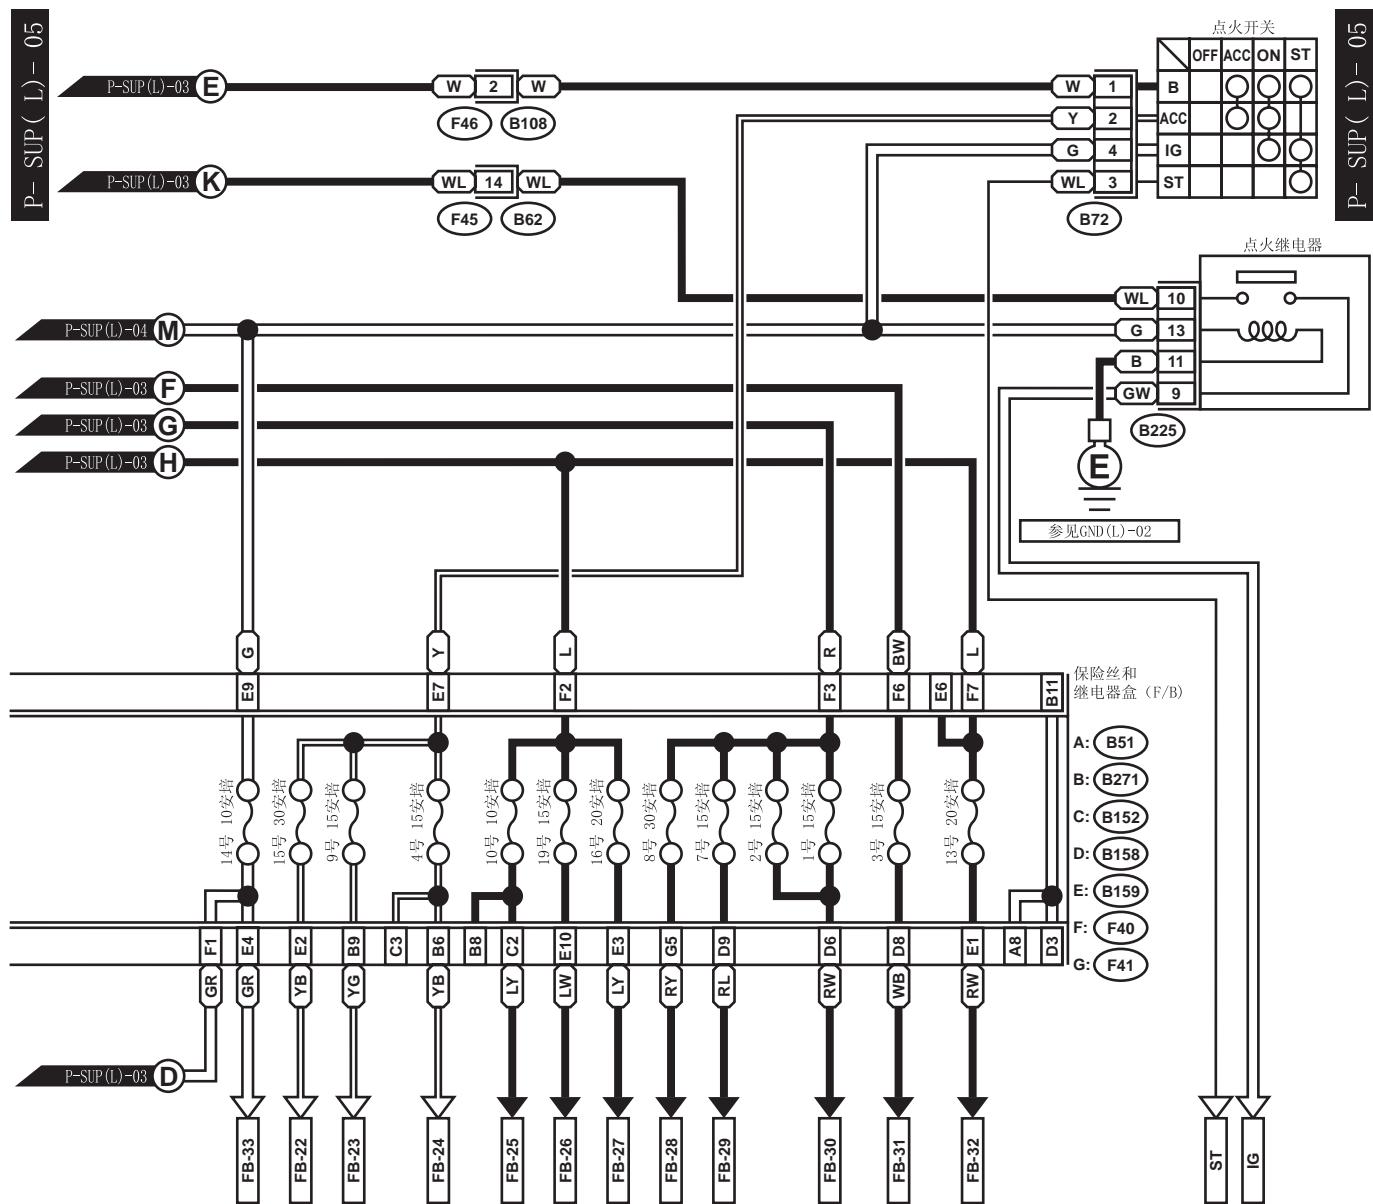

(F46) (黑色)




(B72) (蓝色)




C: B152 (灰色)




A: B51 (蓝色)

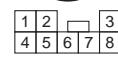

F: F40 (棕色)


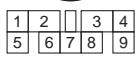


E: B159 (灰色)

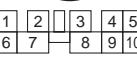


B: B271 (蓝色)

D: B158

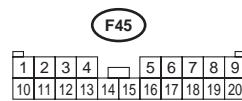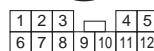

F45

B225

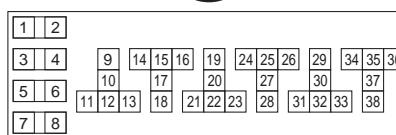

继电器盒 (黑色)

序号	负载
MB-1	空调继电器架
MB-2	组合仪表 右前照灯
MB-3	左前照灯
MB-4	喇叭
MB-5	喇叭开关
MB-6	危险警告开关 遥控门锁控制模块 钥匙警告开关 车身集成单元
MB-7	变速器控制模块
MB-8	二极管 (配有后雾灯的车型) 照明开关
MB-9	数据连接器 发动机控制模块 燃油泵继电器 阻断器控制模块 主继电器
MB-12	前照灯洗涤器模块 电动车窗电路开路器
SBF-7	防抱死制动系统控制模块
ALT-1	组合仪表
ALT-2	发动机控制模块
IG	危险警告开关 校验连接器 前照灯洗涤器开关 点火继电器 车速传感器 (手动变速器车型) 电动车窗继电器
ST	发动机控制模块 巡航控制模块 点火开关 手动换档限制器开关 (自动变速器车型) 起动机电机 (手动变速器车型)
FB-1	组合仪表 制动液面警告开关 选装件连接器 驻车开关
FB-2	危险警告开关 组合仪表 左后转向信号灯 挂车连接器 遥控门锁控制模块 转向信号开关
FB-3	驻车开关
FB-5	前左转向信号灯 左侧转向信号灯
FB-6	左前照灯水平控制器 右前照灯水平控制器
FB-7	左前示宽灯 右前示宽灯 左后组合灯 右后组合灯 挂车连接器

序号	负载
FB-8	自动空调控制模块 无线电通讯装置 时钟 组合仪表 导航模块 导航系统 行李箱灯 客厢顶灯 地图灯 挂车连接器
FB-9	组合仪表 无线电通讯装置 光盘照明灯 危险警告开关 自动空调控制模块 空调开关 (手动控制空调) 导航模块 导航系统
FB-10	驻车开关
FB-11	发动机控制模块 照明开关
FB-12	驻车开关
FB-13	自动空调控制模块 后窗除雾器 空调开关
FB-14	后窗除雾器定时器
FB-15	后灯开关 (手动变速器车型) 巡航控制总开关 巡航控制模块 手动换档限制器开关 (自动变速器车型) 导航系统 座椅安全带定时器 离合器开关 (手动变速器车型) 车身集成单元
FB-16	主风扇继电器 1
FB-17	主风扇继电器 2 辅助风扇继电器 空调继电器 加热器旋塞电磁阀 (2.0 升非涡轮增压车型)
FB-18	刮水器除冰器开关 后窗除雾器定时器
FB-19	发动机控制模块 燃油泵继电器 点火线圈和点火器 阻断器控制模块 变速器控制模块
FB-20	安全气囊控制模块
FB-21	安全气囊控制模块
FB-22	前洗涤器电机 前窗刮水器电机 前窗刮水器开关
FB-23	时钟 导航模块 导航系统 无线电通讯装置



序号	负载
FB-24	前车身附件电源插座 后车身附件电源插座 变速器控制模块（涡轮增压车型） 遥控后视镜开关 选装件连接器 座椅加热器继电器 车身集成单元
FB-25	后雾灯继电器 自动变速器换档锁定模块
FB-26	后车身附件电源插座
FB-27	制动灯开关
FB-28	防抱死制动系统控制模块
FB-29	前雾灯继电器
FB-30	鼓风机电机继电器
FB-31	遥控门锁控制模块 选装件连接器
FB-32	刮水器除冰器和后视镜加热器继电器
FB-33	组合仪表
FB-34	遥控门锁控制模块 点火开关 照明灯
FB-35	自动变速器电源模式和保持模式开关 选档杆照明灯 前车身附件电源插座 前雾灯继电器 前雾灯开关 前照灯水平控制器开关 前照灯洗涤器开关 照明开关 选装件连接器 后雾灯继电器 手套箱照明灯（涡轮增压车型） 后雾灯开关 刮水器除冰器开关 牌照灯 转向开关
FB-36	防抱死制动系统控制模块 刮水器除冰器和后视镜加热器继电器
FB-37	空调开关 鼓风机电风扇电机继电器 自动空调控制模块 新风 / 再循环执行器


2. 右驾车型


P- SUP(R) - 01


- SUP(R)- 01


*1	2.0升 涡轮增压手动变速器车型	: 20安
	2.0升 非涡轮增压的车型	: 20安
	2.0升 涡轮增压自动变速器车型	: 30安
	2.5升 涡轮增压的车型	: 20安

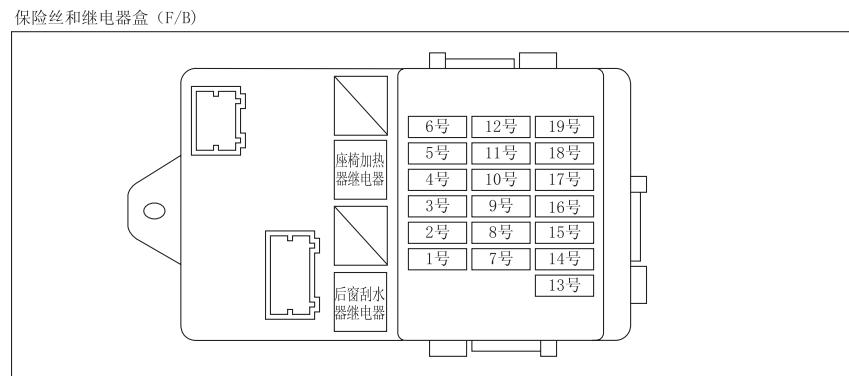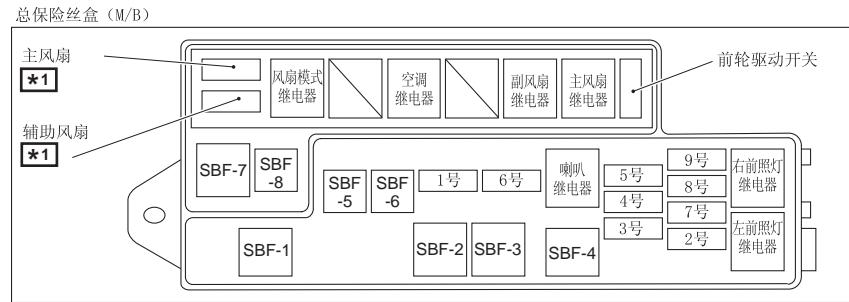

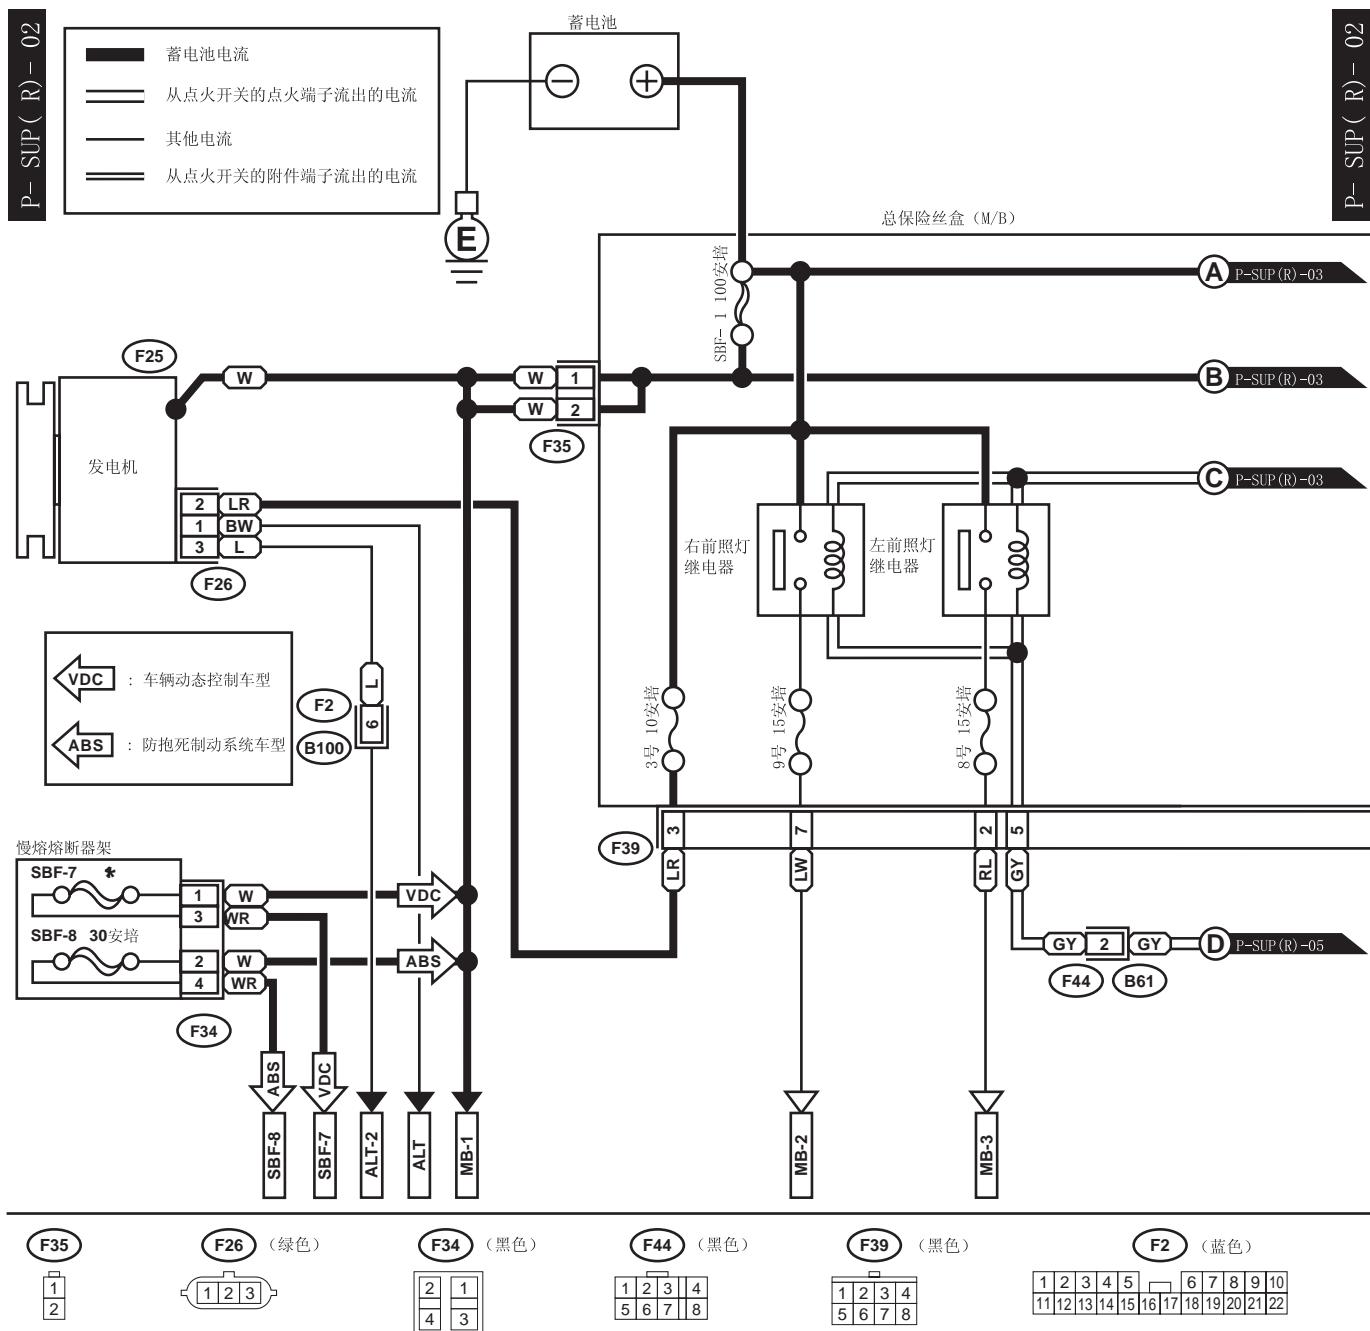

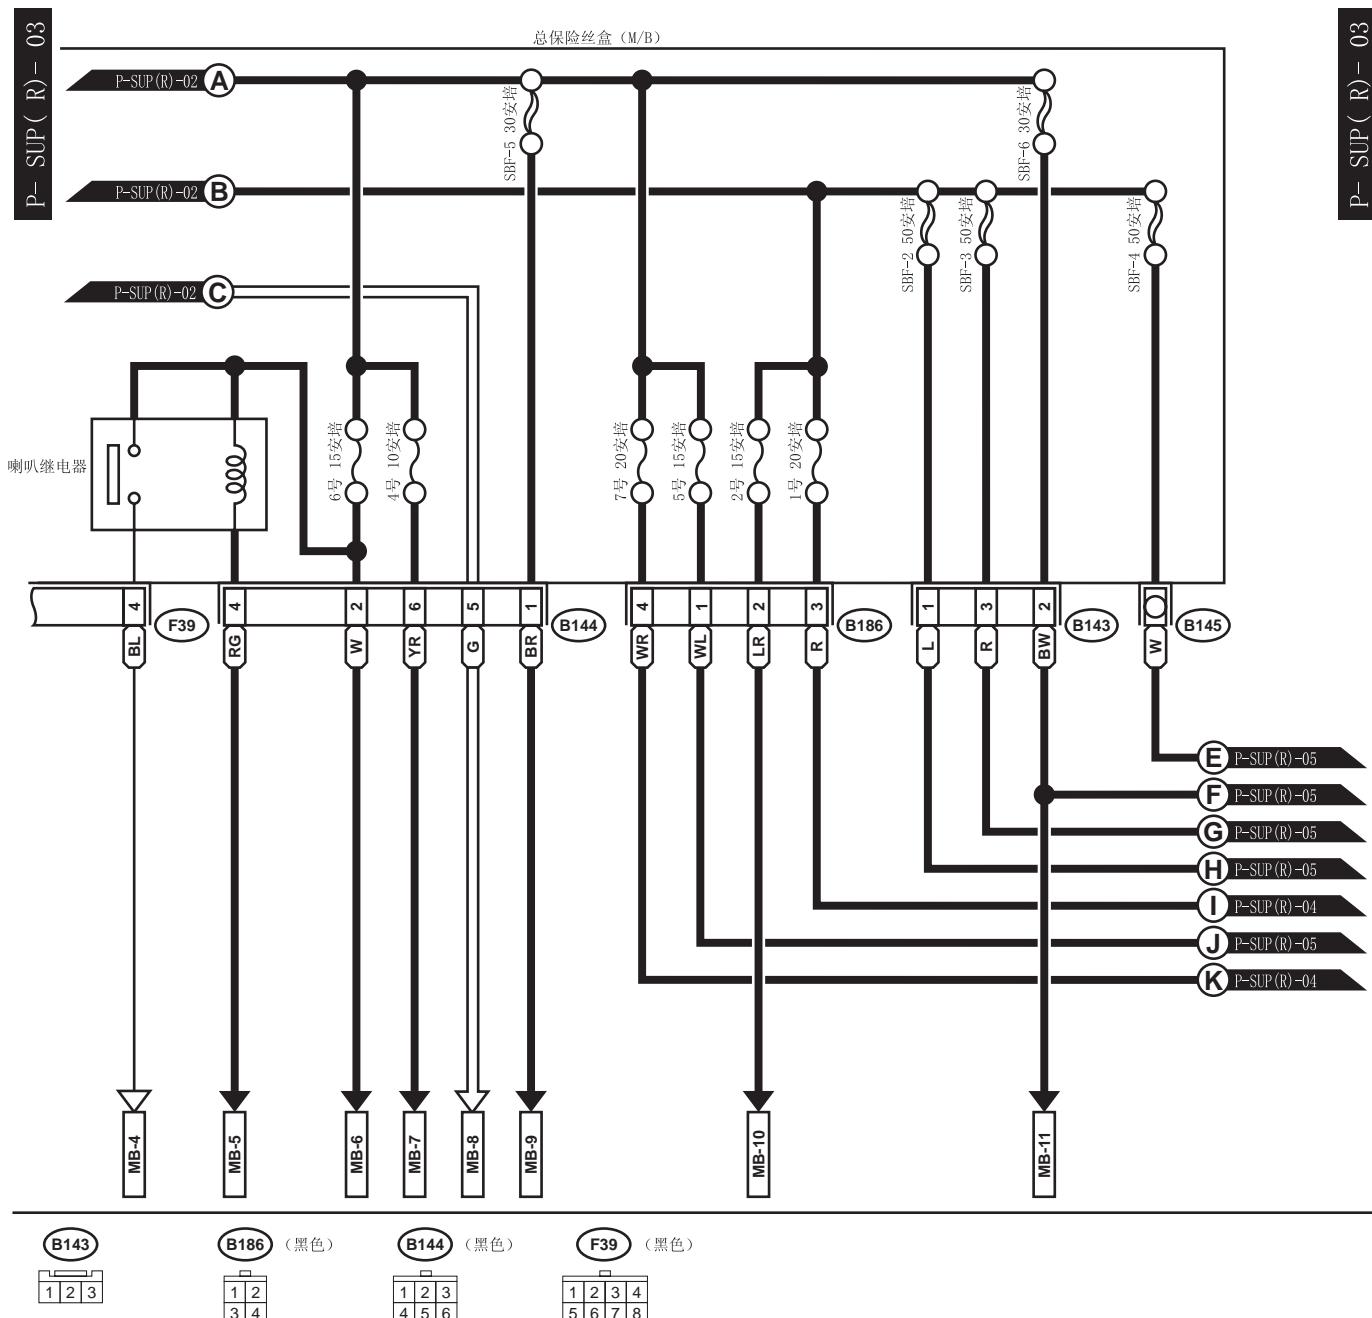

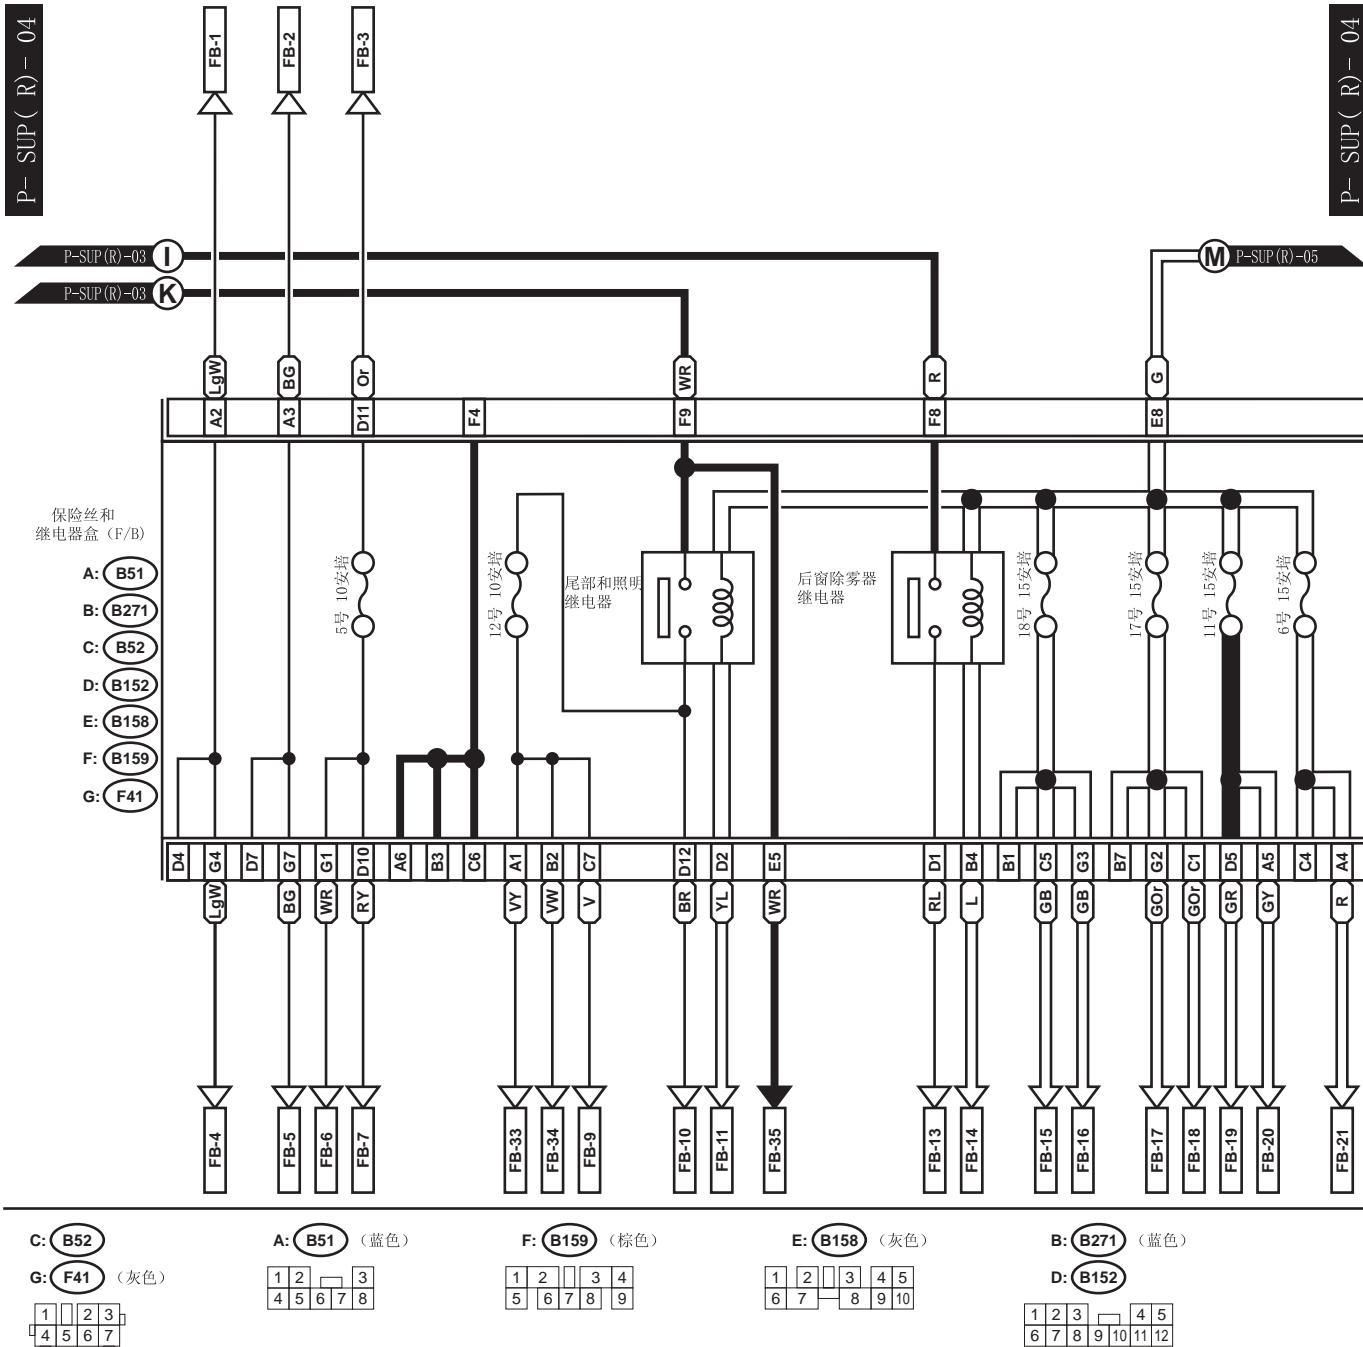

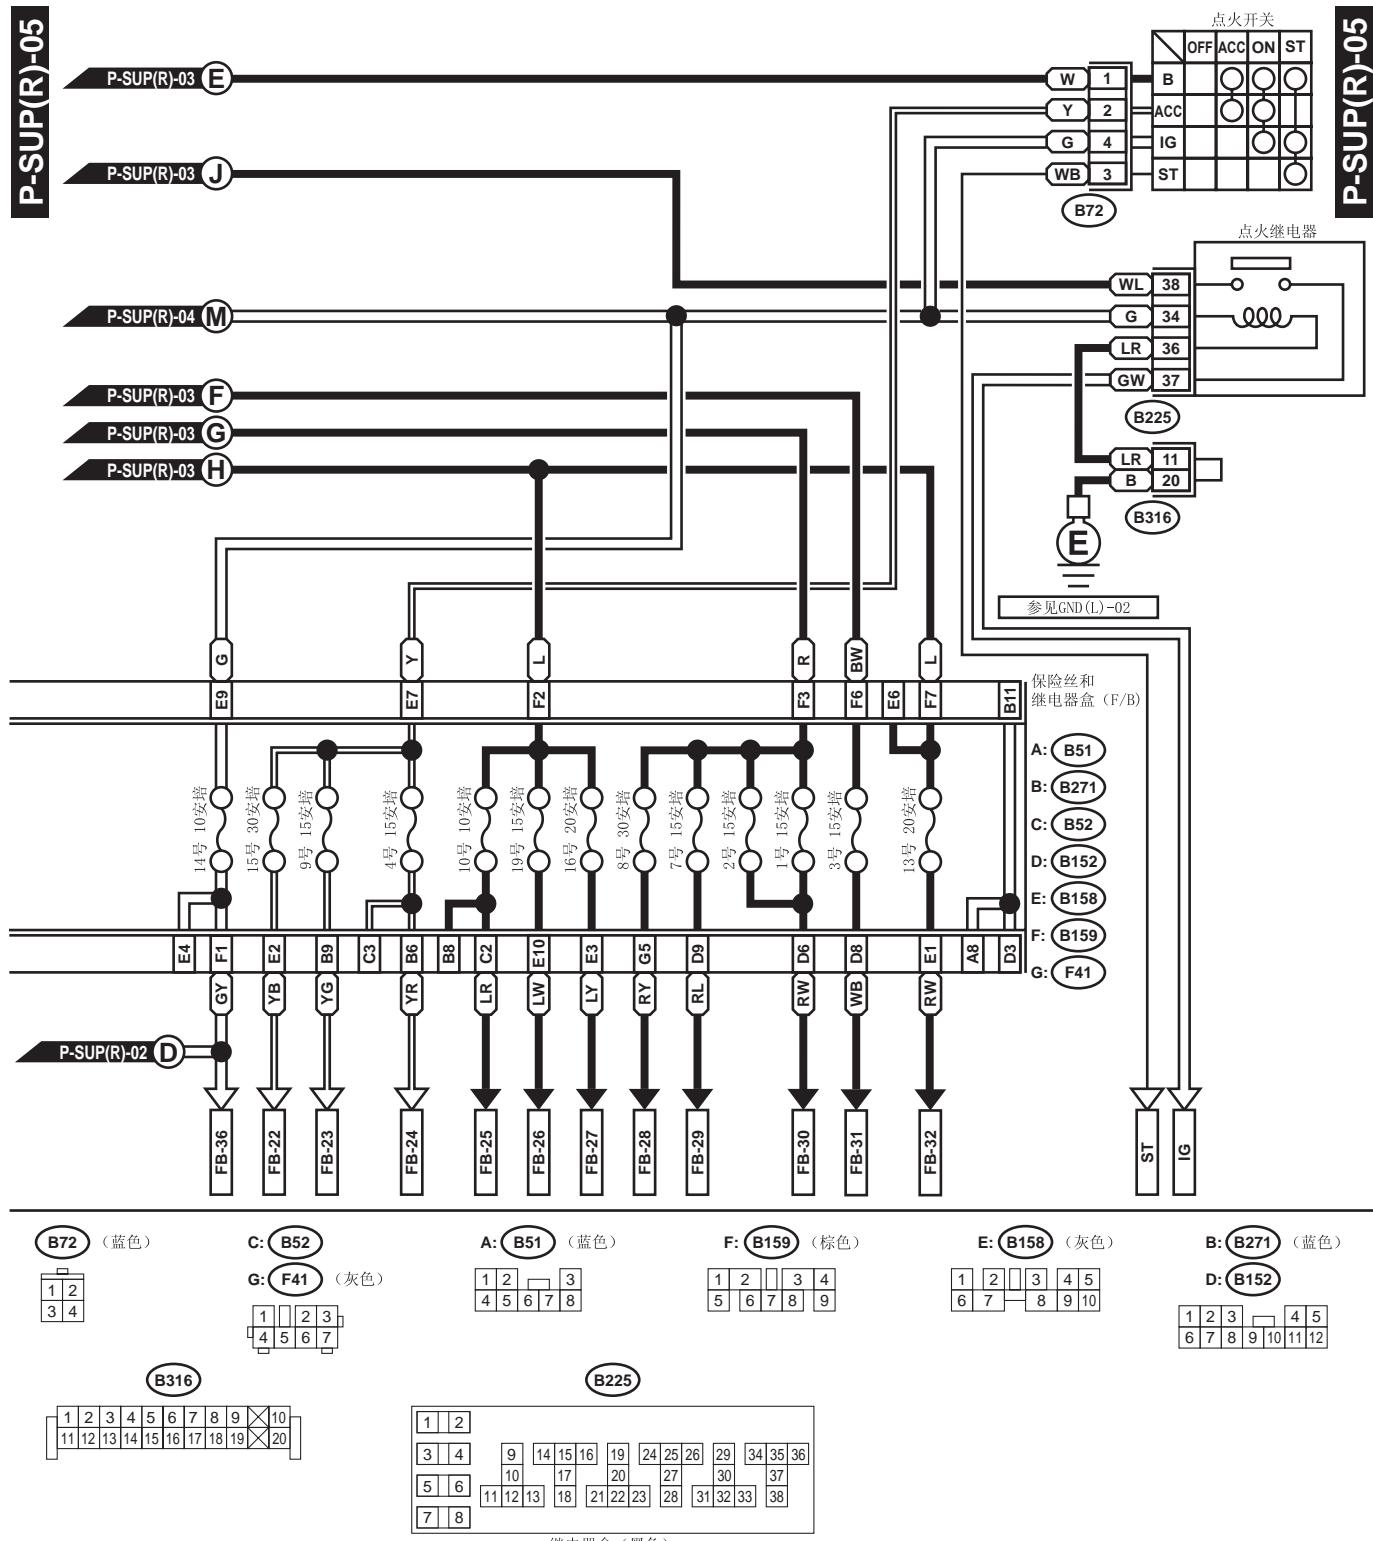

序号	序号
MB-1	空调继电器架
MB-2	组合仪表 右前照灯
MB-3	左前照灯
MB-4	喇叭
MB-5	喇叭开关
MB-6	危险警告开关 遥控门锁控制模块 钥匙警告开关 车身集成单元
MB-7	变速器控制模块
MB-8	二极管 (配有后雾灯车型) 照明开关
MB-9	数据连接器 发动机控制模块 燃油泵继电器 阻断器控制模块 主继电器
MB-10	组合仪表 点火开关照明灯 遥控门锁控制模块 导航模块 导航系统 行李箱灯 无线电通讯装置 客厢顶灯 安全继电器 挂车连接器 双锁控制模块 地图灯
MB-11	前照灯洗涤器模块
	电动车窗电路开路器
SBF-7	防抱死制动系统控制模块 车辆动态控制控制模块
ALT-1	组合仪表
ALT-2	发动机控制模块
IG	危险警告开关 校验连接器 前照灯洗涤器开关 点火继电器 选装件连接器 电动车窗继电器 车速传感器 (手动变速器车型)
ST	发动机控制模块 巡航控制模块 点火开关 手动换档限制器开关 (自动变速器车型) 安全继电器 起动机电机 (手动变速器车型)
FB-1	危险警告开关 组合仪表 遥控门锁控制模块 左后转向信号灯 挂车连接器 照明开关 转向信号开关

序号	序号
FB-2	危险警告开关 组合仪表 左前转向信号灯 左后转向信号灯 右后转向信号灯 左侧转向信号灯 挂车连接器 遥控门锁控制模块 照明开关 转向信号开关
FB-3	驻车开关
FB-4	右前转向信号灯 右侧转向信号灯
FB-5	左前转向信号灯
FB-6	左前示宽灯 右前示宽灯 左前照灯水平控制器 右前照灯水平控制器
FB-7	牌照灯 左尾灯 右尾灯 挂车连接器
FB-9	无线电通讯装置 组合仪表 前车身附件电源插座 危险警告开关 导航系统 选装件连接器 刮水器除冰器开关 前雾灯继开关
FB-10	驻车开关
FB-11	照明开关
FB-13	后窗除雾器
FB-14	双锁控制模块 后窗除雾器定时器
FB-15	巡航控制总开关 巡航控制模块 手动换档限制器开关 (自动变速器车型) 刮水器除冰器继电器 刮水器除冰器开关 车辆动态控制控制模块
FB-16	防抱死制动系统控制模块 主风扇继电器
FB-17	空调系统继电器 压力开关 辅助风扇继电器
FB-18	自动空调控制模块 鼓风机电机继电器 后窗除雾器开关 后窗除雾器定时器 双锁控制模块 新风 / 再循环执行器 加热器旋塞电磁阀 (2.0 升非涡轮增压车型)

序号	序号
FB-19	发动机控制模块 燃油泵继电器 阻断器控制模块 安全控制模块 车身集成单元 变速器控制模块
FB-20	安全气囊控制模块
FB-21	安全气囊控制模块
FB-22	前洗涤器电机 前窗刮水器电机 前窗刮水器开关
FB-23	时钟 导航系统 导航模块 无线电通讯装置
FB-24	前车身附件电源插座 后车身附件电源插座 选装件连接器 遥控后视镜开关 座椅加热器继电器 车身集成单元
FB-25	后雾灯继电器
FB-26	后车身附件电源插座
FB-27	制动灯开关
FB-28	防抱死制动系统控制模块 车辆动态控制控制模块
FB-29	前雾灯继电器
FB-30	鼓风机电机继电器
FB-31	双锁控制模块 遥控门锁控制模块
FB-32	刮水器除冰器继电器
FB-33	巡航控制总开关 前雾灯开关 前雾灯继电器 手套箱照明灯 (涡轮增压车型) 前照灯水平控制器开关 前照灯水平控制器开关 照明开关 后雾灯继电器
FB-34	自动变速器电源模式和保持模式开关 选档杆照明灯
FB-35	驻车开关
FB-36	组合仪表