

电路系统 > 发动机电路线束和变速箱塞绳


位置

1. 2.0 L 非涡轮增压车型

接头				连接至	
编号	电极	颜色	面积	编号	名称
E4	54	黑色	A-3	B73	隔板电路线束
E5	2	浅灰色	A-2		1号燃油喷射器
E6	2	浅灰色	A-2		3号燃油喷射器
E8	3	浅灰色	B-3		发动机冷却液传感器和温度计
E10	2	浅灰色	B-2		曲轴位置传感器
E11	1	—	B-2		油压开关
E14	2	灰色	B-4		爆震传感器
E16	2	浅灰色	B-4		2号燃油喷射器
E17	2	浅灰色	B-4		4号燃油喷射器
E18	6	暗灰色	B-4		EGR电磁阀
E19	1	★	B-3		动力转向机油压力开关
E21	3	灰色	A-3		歧管绝对压力传感器
E22	4	暗灰色	A-2		后氧传感器
E23	6	黑色	A-2		前氧(A/F)传感器
E31	3	★	A-2		1号点火线圈
E32	3	★	B-4		2号点火线圈
E33	3	黑色	A-2		3号点火线圈
E34	3	黑色	B-4		4号点火线圈
E35	3	灰色	B-4		凸轮轴位置传感器(左)
E36	3	灰色	A-3		凸轮轴位置传感器(右)
E40	2	黑色	A-3		辅助空气切断阀
E41	6	黑色	A-4		辅助空气切断阀(带内置压力传感器)
E52	2	黑色	A-2		净化控制电磁阀
E57	6	黑色	A-3		电控节气门
E69	2	蓝色	A-3		机油流量控制电磁阀(右)
E70	2	蓝色	B-4		机油流量控制电磁阀(左)
★: 白色或自然色					

接头				连接至	
编号	电极	颜色	面积	编号	名称
T1	2	灰色	D-2	B24	

T2	2	棕色	D-2	B25	隔板电路线束 (MT 车型)
T3	12	黑色	D-4	B12	隔板电路线束 (AT 车型)
T4	20	灰色	D-4	B11	
T7	12	黑色	D-5		换档限制开关
T8	2	灰色	D-2	B29	隔板电路线束 (MT 车型)

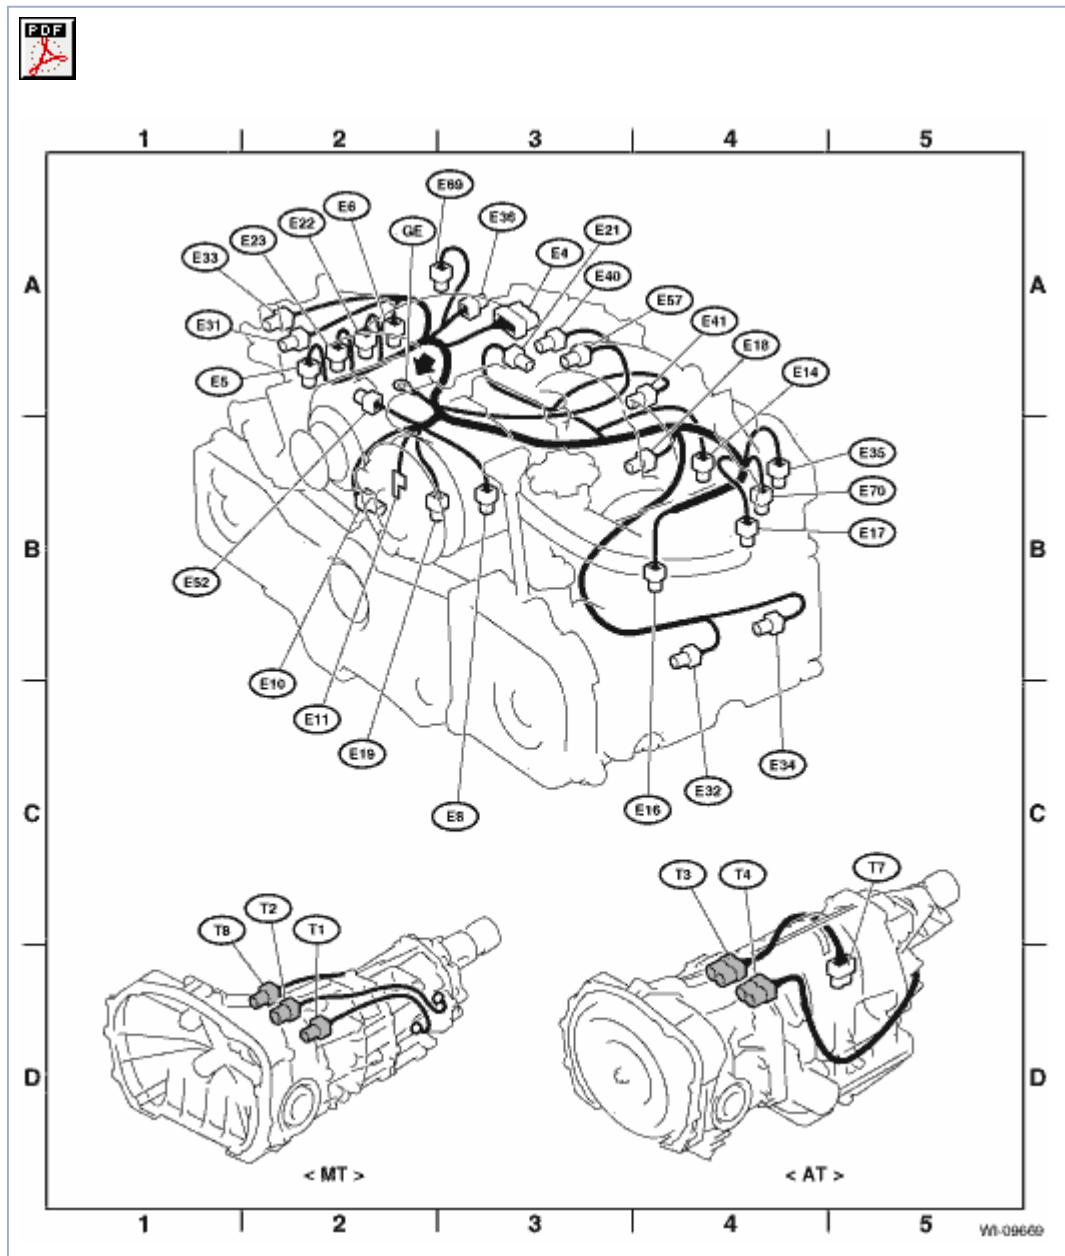


2. 2.5 L 非涡轮增压车型

接头				连接至	
编号	电极	颜色	面积	编号	名称
E4	54	黑色	A-4	B73	隔板电路线束
E5	2	暗灰色	A-2		1 号燃油喷射器
E6	2	暗灰色	A-3		3 号燃油喷射器

E8	3	浅灰色	A-3	发动机冷却液传感器和温度计
E10	2	浅灰色	B-3	曲轴位置传感器
E11	1	—	B-2	油压开关
E12	4	暗灰色	A-2	点火和点火器
E14	2	灰色	A-4	爆震传感器
E15	2	灰色	B-4	凸轮轴位置传感器
E16	2	暗灰色	B-4	2号燃油喷射器
E17	2	暗灰色	B-4	4号燃油喷射器
E18	6	暗灰色	B-4	EGR 电磁阀
E19	1	★	B-2	动力转向机油压力开关
E21	3	黑色	A-3	歧管绝对压力传感器
E22	4	浅灰色	A-2	后氧传感器
E23	6	黑色	A-2	前氧 (A/F) 传感器
E50	3	黑色	B-4	左 TGV 角度传感器
E51	2	黑色	B-4	左 TGV
E52	2	蓝色	A-2	净化控制电磁阀
E54	3	黑色	A-3	右 TGV 角度传感器
E55	2	黑色	A-2	右 TGV
E57	6	黑色	A-3	电控节气门
★: 白色或自然色				

接头				连接至	
编号	电极	颜色	面积	编号	名称
T1	2	灰色	D-2	B24	隔板电路线束 (MT 车型)
T2	2	棕色	D-2	B25	
T3	12	黑色	D-4	B12	隔板电路线束 (AT 车型)
T4	20	灰色	D-4	B11	
T7	12	黑色	D-5		换档限制开关
T8	2	灰色	D-2	B29	隔板电路线束 (MT 车型)



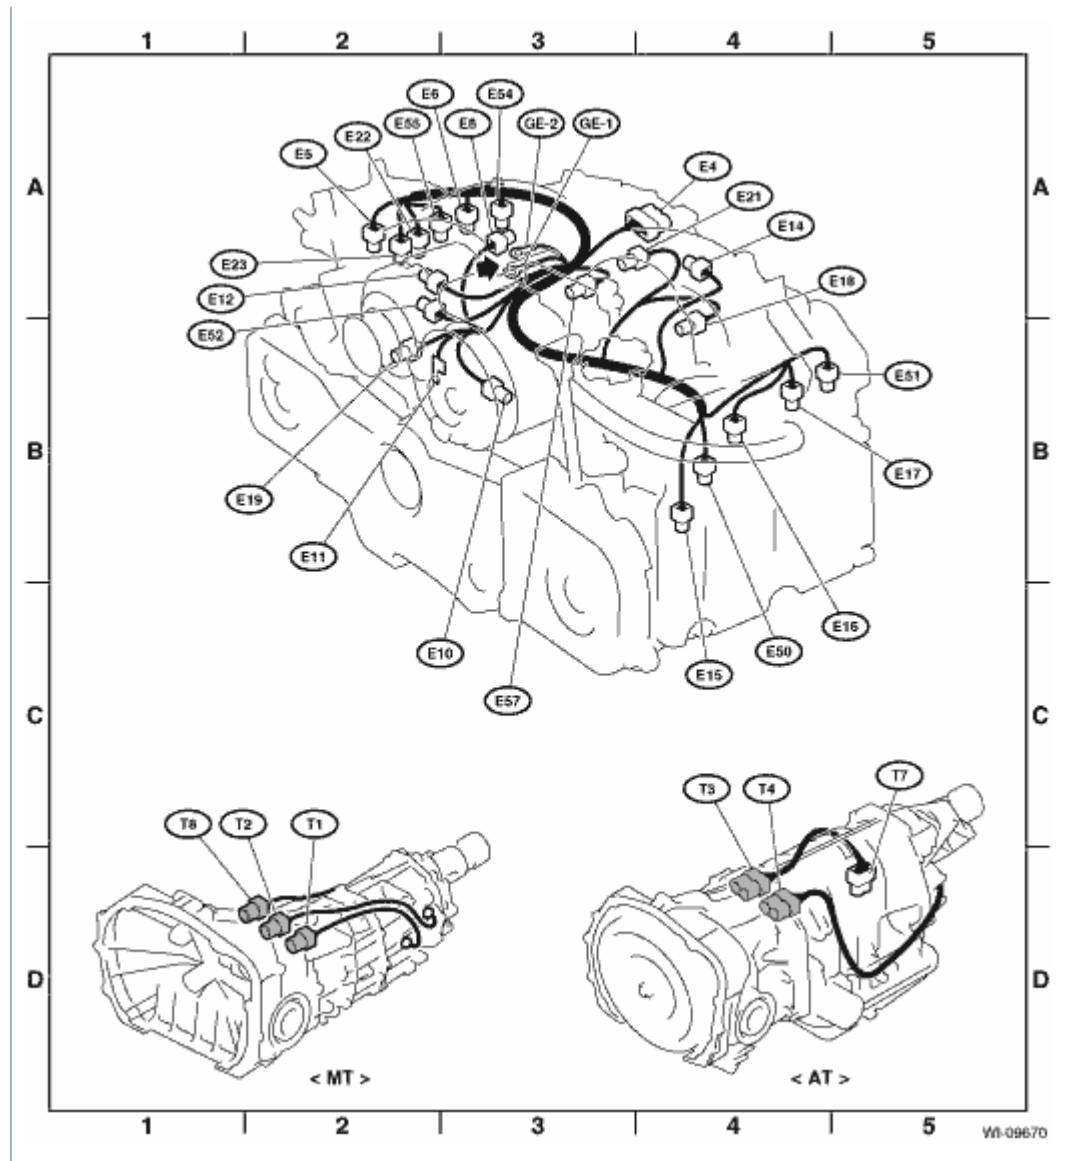

3. 2.5 L 涡轮增压车型

接头				连接至	
编号	电极	颜色	面积	编号	名称
E1	10	浅灰色	A-2	B20	隔板电路线束
E2	16	棕色	B-4	B21	隔板电路线束 (右驾车型)
				F61	前电路线束 (左驾车型)
E3	20	浅灰色	B-4	B22	隔板电路线束 (右驾车型)
				F60	前电路线束 (左驾车型)
E4	2	黑色	B-3		净化控制电磁阀
E5	2	暗灰色	A-2		1号燃油喷射器
E6	2	暗灰色	A-2		3号燃油喷射器
E8	3	浅灰色	B-3		发动机冷却液传感器和温度计
E10	2	浅灰色	B-2		曲轴位置传感器

E11	1	—	B-2		油压开关
E14	2	浅灰色	B-4		爆震传感器
E16	2	暗灰色	B-4		2号燃油喷射器
E17	2	暗灰色	B-4		4号燃油喷射器
E19	1	★	B-3		动力转向机油压力开关
E21	3	黑色	A-3		歧管绝对压力传感器
E31	3	★	A-2		1号点火线圈
E32	3	★	B-4		2号点火线圈
E33	3	黑色	A-2		3号点火线圈
E34	3	黑色	B-4		4号点火线圈
E35	3	浅灰色	A-4		左 AVCS 凸轮轴位置传感器
E36	3	浅灰色	A-3		右 AVCS 凸轮轴位置传感器
E37	2	蓝色	B-4		机油流量控制电磁阀 (左)
E38	2	蓝色	A-3		机油流量控制电磁阀 (右)
E40	2	黑色	A-3		辅助空气切断阀
E41	6	黑色	B-4		辅助空气切断阀 (带内置压力传感器)
E50	3	黑色	B-3		左 TGV 角度传感器
E51	2	黑色	A-4		左 TGV
E54	3	黑色	A-3		右 TGV 角度传感器
E55	2	黑色	B-2		右 TGV
E56	8	暗灰色	A-2	B317	隔板电路线束
E57	6	黑色	A-3		电控节气门

★: 白色或自然色

接头				连接至	
编号	电极	颜色	面积	编号	名称
T1	2	★	D-2	T13	变速箱代码 (MT 车型)
T2	2	★	D-2	T12	
T3	12	黑色	D-4	B12	隔板电路线束 (AT 车型)
T4	20	灰色	D-4	B11	
T5	4	暗灰色	D-1	B18	隔板电路线束 (MT 车型)
			D-4	B18	隔板电路线束 (AT 车型)
T6	4	暗灰色	D-3		后氧传感器 (MT 车型)
			C-5		后氧传感器 (AT 车型)
T7	12	黑色	D-5		换档限制开关
T9	4	灰色	D-2	B128	隔板电路线束 (MT 车型)

T12	2	棕色	D-2	T2	空档开关 (MT 车型)
T13	2	灰色	D-2	T1	倒车灯开关 (MT 车型)
★: 白色或自然色					

