

电路系统 > 隔板电路线束 (舱室内)

位置

1. 左驾车型 (不需要按钮启动)


接头					连接到
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
B31	6	★	B-1	AB1	安全气囊电路线束
B32	8	★	C-2		转向信号和危险装置
B36	28	★	B-4	i1	仪表板电路线束
B38	28	★	B-2	i3	
B40	16	黑色	C-2		数据接口
B41	2	★	B-2		电动车窗断路器
B52	24	★	B-2		保险丝和继电器盒 (F/B)
B53	20	★	C-3		接头
B54	35	★	C-3		TCM
B55	35	★	C-3		
B57	4	★	B-3		功率晶体管
B64	2	黑色	C-2		制动灯开关 (不带巡航控制)
B65	4	黑色	C-2		制动灯和制动开关 (带巡航控制)
B68	14	★	C-2		卷式接头
B70	18	★	C-2		组合开关
B71	17	★	C-2		
B72	6	★	C-2		点火开关
B75	2	绿色	B-4	B76	输送 (测试) 模式接头
B76	2	绿色	B-4	B75	
B77	6	黑色	B-3		模式门执行器
B83	8	★	C-4		接头
B87	2	★	B-4		鼓风机电机
B88	2	棕色	B-3		蒸发器传感器
B90	12	★	B-5	R50	车顶塞绳
B97	24	★	C-5	R1	后电路线束
B99	24	★	C-1	R3	
B107	2	蓝色	C-2		离合器开关 (带巡航控制)
B117	10	灰色	C-4		AT 换档杆
B122	8	★	C-4		接头
B123	2	黑色	C-1	B124	钥匙锁止

B124	2	黑色	C-1	B123		
B134	34	★	C-4			
B135	35	★	C-4			
B136	35	★	C-4			
B137	31	★	C-4			
B150	24	★	B-2		自动前大灯光束调平器 CM	
B152	10	灰色	B-2			
B158	8	★	B-2		保险丝和继电器盒 (F/B)	
B159	9	棕色	B-2			
B162	2	★	B-2			
B163	6	黑色	C-4		进气门执行器	
B177	2	★	B-5		雨刮器除冰器	
B183	1	★	C-1	B184	遥控钥匙接头	
B184	1	★	C-1	B183		
B220	40	黑色	B-4		保险丝 (继电器盒)	
					A/F 氧传感器继电器	
					燃油泵继电器	
					IG 继电器 (非涡轮增压车型)	
					主继电器	
					电控节气门控制继电器	
B224	2	★	C-2		钥匙照明	
B225	40	黑色	C-2		保险丝 (继电器盒)	
					起动机继电器	
					前雾灯继电器	
					后雾灯继电器	
					电动车窗继电器	
					雨刮器除冰器继电器	
					尾灯和照明灯继电器	
					座椅加热器继电器	
B228	15	★	B-2		OP 接头	
B230	4	黑色	D-4		横摆角速度和横向 G 传感器	
B231	4	黑色	C-2		转向角传感器	
B239	6	黑色	B-3		空气混合门执行器 (自动空调)	
B279	30	★	C-3			
B280	26	★	C-3		车身集成单元	
		★				

B281	28		C-3		
B315	6	黑色	B-3		加速踏板位置传感器
B318	4	★	B-1		VDC OFF 开关
B350	4	★	C-2		钥匙警告开关&钥匙锁止电磁阀
B358	2	★	C-4		AT 换档杆照明
B363	2	绿色	C-1	B364	
B364	2	绿色	C-1	B363	测试模式辅助接头
B386	7	★	B-4		鼓风机电机继电器
B404	1	黑色	D-4		驻车制动开关
B415	2	黑色	B-2		发动机防盗锁止系统天线
B434	5	粉红色	D-1		
B435	5	棕色	D-1		
B436	5	黄色	D-1		
B437	5	蓝色	D-1		
B438	5	灰色	D-1		
B439	5	绿色	D-1		
B440	5	橙色	D-1		
B441	5	★	D-1		
B442	5	黑色	D-1		
B443	5	红色	D-2		
B444	5	淡绿色	D-2		
B445	5	紫色	D-2		
B465	2	★	C-5	B466	
B466	2	★	C-5	B465	关闭延迟切断接头
★：白色或自然色					

接头				连接到		
编号	电极	颜色	面积	编号	说明	
AB1	6	黄色	B-1	B31	隔板电路线束	
AB2	4	黄色	C-2	AB7	驾驶员侧安全气囊模块	
AB6	30	黄色	C-4		安全气囊 CM	
AB9	2	黄色	C-5		乘客侧安全气囊模块	



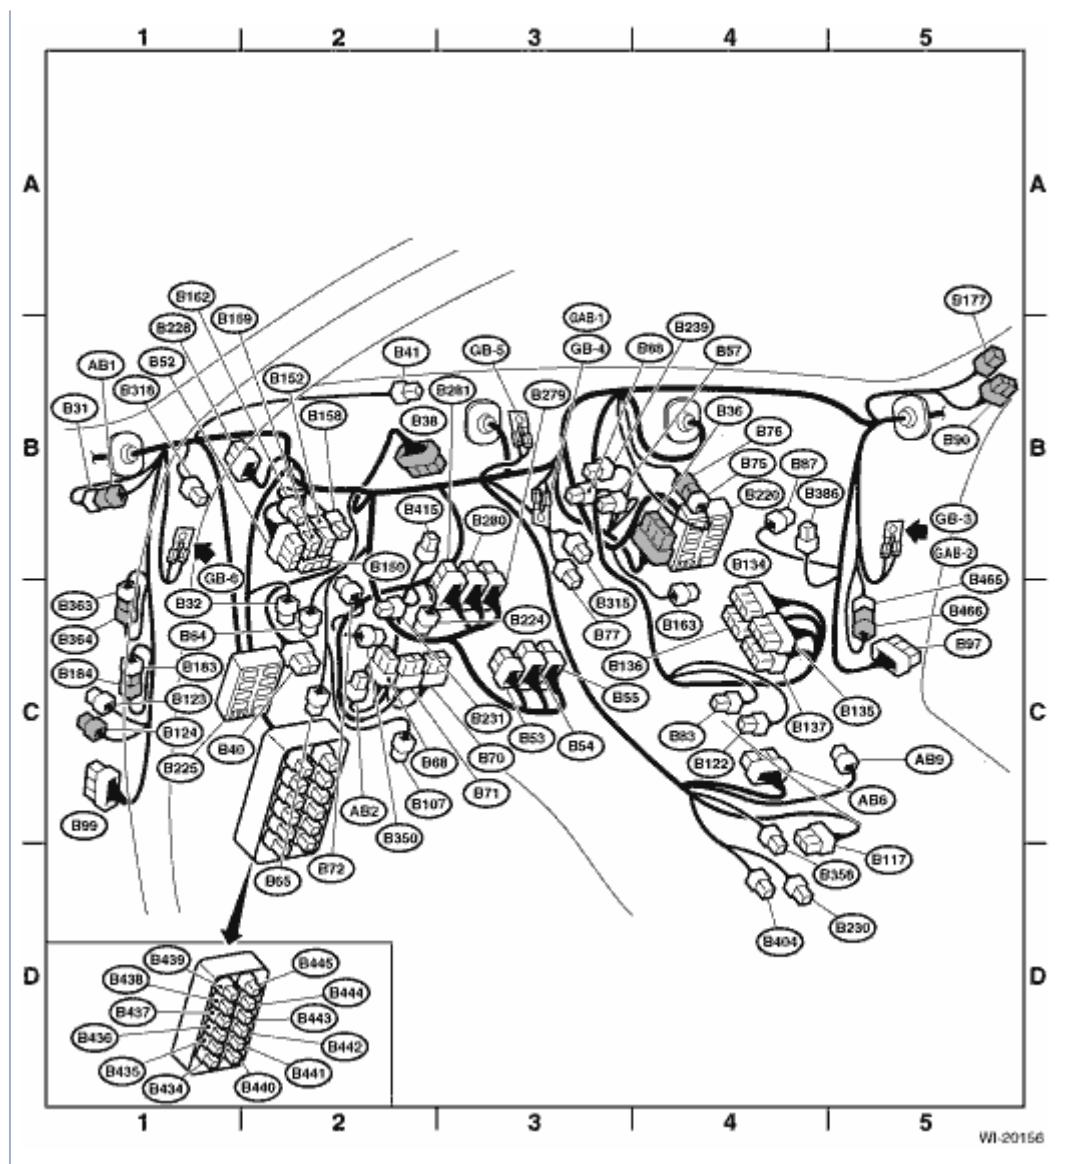

2. 左驾车型（需要按钮启动）

接头					连接到
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
B30	8	黑色	C-5	D1	前车门塞绳 (右)
B31	6	★	B-1	AB1	安全气囊电路线束
B32	8	★	C-2		转向信号和危险装置
B36	28	★	B-4	i1	仪表板电路线束
B38	28	★	B-1	i3	
B40	16	黑色	C-2		数据接口
B41	2	★	B-2		电动车窗断路器
B52	24	★	B-2		保险丝和继电器盒 (F/B)
B53	20	★	C-3		接头
B54	35	★	C-3		TCM
		★			


B55	35		C-3		
B57	4	★	B-3		功率晶体管
B65	4	黑色	C-2		制动灯和制动开关 (带巡航控制)
B68	14	★	C-2		卷式接头
B70	18	★	C-2		组合开关
B71	17	★	C-2		
B75	2	绿色	B-4	B76	输送 (测试) 模式接头
B76	2	绿色	B-4	B75	
B77	6	黑色	B-3		模式门执行器
B83	8	★	C-4		接头
B87	2	★	B-4		鼓风机电机
B88	2	棕色	B-3		蒸发器传感器
B90	12	★	B-5	R50	车顶塞绳
B97	24	★	C-5	R1	后电路线束
B99	24	★	C-1	R3	
B101	8	★	C-1	D11	前车门塞绳 (左)
B106	2	★	C-2		离合器起动开关
B107	2	蓝色	C-2		离合器开关 (带巡航控制)
B113	2	★	B-2		车门开关二极管
B114	2	★	B-4	B115	
B115	2	★	B-4	B114	检查接头
B117	10	灰色	C-4		AT 换档杆
B122	8	★	C-4		接头
B134	34	★	C-4		
B135	35	★	C-4		
B136	35	★	C-4		
B137	31	★	C-4		
B138	8	★	C-4		连接接头 (涡轮增压车型)
B150	24	★	B-2		自动前大灯光束调平器 CM
B152	10	灰色	B-2		
B158	8	★	B-2		
B159	9	棕色	B-2		保险丝和继电器盒 (F/B)
B162	2	★	B-2		
B163	6	黑色	C-4		进气门执行器
B177	2	★	B-5		雨刮器除冰器

B220	40	黑色	B-4		保险丝 (继电器盒) A/F 氧传感器继电器 燃油泵继电器 IG 继电器 (非涡轮增压车型) 主继电器 电控节气门控制继电器
B225	40	黑色	C-2		保险丝 (继电器盒) 起动机继电器 前雾灯继电器 后雾灯继电器 电动车窗继电器 雨刮器除冰器继电器 尾灯和照明灯继电器 座椅加热器继电器
B228	15	★	B-2		OP 接头
B230	4	黑色	D-4		横摆角速度和横向 G 传感器
B231	4	黑色	C-2		转向角传感器
B239	6	黑色	B-3		空气混合门执行器 (自动空调)
B279	30	★	C-3		
B280	26	★	C-3		车身集成单元
B281	28	★	C-3		
B315	6	黑色	B-3		加速踏板位置传感器
B318	4	★	B-1		VDC OFF 开关
B358	2	★	C-4		AT 换档杆照明
B363	2	绿色	B-1	B364	
B364	2	绿色	B-1	B363	测试模式辅助接头
B386	7	★	B-4		鼓风机电机继电器
B404	1	黑色	D-4		驻车制动开关
B419	24	★	B-2		网关 CM
B420	40	★	B-2		电源 CM
B421	40	★	B-2		验证 CM
B422	8	★	B-1		ID 代码盒
B423	14	黑色	B-1		按钮点火开关
B424	7	黑色	C-2		转向锁 CM
					保险丝 (继电器盒)

					起动机切断继电器
B425	41	黑色	C-1		IG 继电器 1 (按钮启动)
					IG 继电器 2 (按钮启动)
					起动机继电器 (按钮启动)
B426	4	黑色	C-1		附件继电器 (按钮启动)
B427	2	★	B-2		OP 接头 (遥控发动机起动器)
B434	5	粉红色	D-1		
B435	5	棕色	D-1		
B436	5	黄色	D-1		
B437	5	蓝色	D-1		
B438	5	灰色	D-1		
B439	5	绿色	D-1		
B440	5	橙色	D-1		
B441	5	★	D-1		
B442	5	黑色	D-1		
B443	5	红色	D-2		
B444	5	淡绿色	D-2		
B445	5	紫色	D-2		
B465	2	★	C-5	B466	多向连接接头
B466	2	★	C-5	B465	关闭延迟切断接头
★：白色或自然色					

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
AB1	6	黄色	B-1	B31	隔板电路线束
AB2	4	黄色	C-2	AB7	驾驶员侧安全气囊模块
AB6	30	黄色	C-4		安全气囊 CM
AB9	2	黄色	C-5		乘客侧安全气囊模块



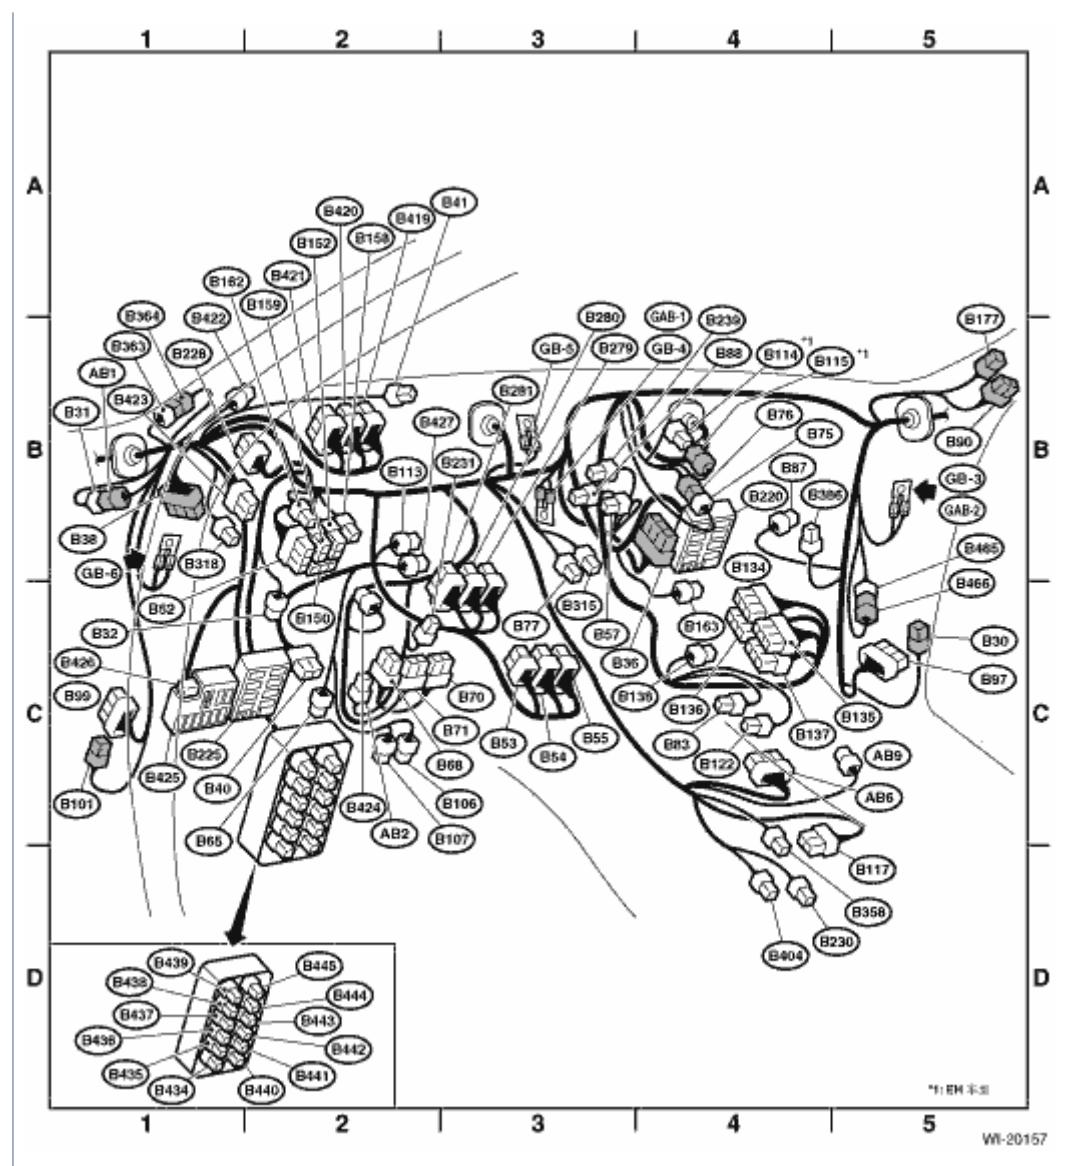

3. 右驾车型 (不需要按钮启动)


接头					连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明	
B27	4	★	B-3		鼓风机电阻器 (手动空调)	
B31	6	★	B-5	AB1	安全气囊电路线束	
B32	8	★	C-4		转向信号和危险装置	
B36	28	★	B-4	i1	仪表板电路线束	
B38	28	★	B-2	i3		
B40	16	黑色	C-4		数据接口	
B41	2	★	C-4		电动车窗断路器	
B52	24	★	B-4		保险丝和继电器盒 (F/B)	
B53	20	★	C-3		接头	
B54	35	★	C-3		TCM	
		★				

B55	35		C-3		
B57	4	★	B-3		功率晶体管
B64	2	黑色	C-4		制动灯开关 (不带巡航控制)
B65	4	黑色	C-4		制动灯和制动开关 (带巡航控制)
B68	14	★	C-4		卷式接头
B70	18	★	C-4		组合开关
B71	17	★	C-4		组合开关 (KA 车型除外)
			C-3		组合开关 (KA 车型)
B72	6	★	C-4		点火开关
B75	2	绿色	B-2	B76	输送 (测试) 模式接头
B76	2	绿色	B-2	B75	
B77	6	黑色	B-3		模式门执行器 (自动空调)
B83	8	★	C-2		接头
B87	2	★	B-2		鼓风机电机
B88	2	棕色	B-3		蒸发器传感器 (自动空调)
	3	★	B-3		蒸发器传感器 (手动空调)
B89	2	黑色	B-1		鼓风机二极管
B90	12	★	B-4	R50	车顶塞绳
B94	1	黑色	C-5		安全接头 (EK 车型)
B97	24	★	C-5	R1	后电路线束
B99	24	★	C-1	R3	
B107	2	蓝色	C-4		离合器开关 (带巡航控制)
B117	10	灰色	C-2		AT 换档杆
B122	8	★	C-2		接头
B123	2	黑色	C-5	B124	
B124	2	黑色	C-5	B123	钥匙锁止
B134	34	★	C-2		
B135	35	★	C-2		
B136	35	★	C-2		
B137	31	★	C-2		
B138	8	★	C-2		连接接头 (涡轮增压车型)
B150	24	★	B-4		自动前大灯光束调平器 CM
B152	10	灰色	B-4		
B158	8	★	B-4		
B159	9	棕色	B-4		保险丝和继电器盒 (F/B)
		★			

B162	2		B-4		
B163	6	黑色	C-2		进气门执行器
B165	24	★	B-4		警报 CM
B166	4	★	B-4		
B167	2	★	C-2		警报元件
B177	2	★	B-1		雨刮器除冰器
B181	2	★	C-2	B182	短路接头
B182	2	★	C-2	B181	
B183	1	★	C-5	B184	遥控钥匙接头
B184	1	★	C-5	B183	
B220	40	黑色	B-2		保险丝 (继电器盒)
					A/F 氧传感器继电器
					燃油泵继电器
					IG 继电器 (非涡轮增压车型)
					主继电器
					电控节气门控制继电器
					钥匙照明
B225	41	黑色	C-4		保险丝 (继电器盒)
					起动机继电器
					前雾灯继电器
					后雾灯继电器
					电动车窗继电器
					雨刮器除冰器继电器
					尾灯和照明灯继电器
B228	15	黑色	B-4		座椅加热器继电器
					OP 接头
					横摆角速度和横向 G 传感器
					转向角传感器
B230	4	黑色	D-2		空气混合门执行器 (自动空调)
B231	4	黑色	C-4		
B239	6	黑色	C-3		
B247	1	★	B-5	B248	OP 连杆接头
B248	1	★	B-4	B247	
B249	4	★	B-1	B250	
B250	4	★	B-1	B249	
B251	4	★	B-4	B252	
B252	4	★	B-4	B251	
		★			

B253	2		B-2	B254		
B254	2	★	B-1	B253		
B279	30	★	C-3			
B280	26	★	C-3			车身集成单元
B281	28	★	C-3			
B315	6	黑色	C-5			加速踏板位置传感器
B318	4	★	B-5			VDC OFF 开关
B350	4	★	C-4			钥匙警告开关&钥匙锁止电磁阀
B358	2	★	C-2			AT 换档杆照明
B363	2	绿色	C-5	B364		
B364	2	绿色	C-5	B363		测试模式辅助接头
B386	7	★	B-2			鼓风机电机继电器
B404	1	黑色	D-2			驻车制动开关
B415	2	黑色	B-4			发动机防盗锁止系统天线
B434	5	粉红色	D-5			
B435	5	棕色	D-5			
B436	5	黄色	D-5			
B437	5	蓝色	D-4			
B438	5	灰色	D-4			
B439	5	绿色	D-4			
B440	5	橙色	D-5			
B441	5	★	D-5			
B442	5	黑色	D-5			
B443	5	红色	D-5			
B444	5	淡绿色	D-5			
B445	5	紫色	D-5			
B465	2	★	C-1	B466		
B466	2	★	C-1	B465		关闭延迟切断接头
★：白色或自然色						

接头				连接到		
编号	电极	颜色	面积	编号	说明	
AB1	6	黄色	B-5	B31	隔板电路线束	
AB2	4	黄色	C-4	AB7	驾驶员侧安全气囊模块	
AB6	30	黄色	C-2		安全气囊 CM	
AB9	2	黄色	C-1		乘客侧安全气囊模块	

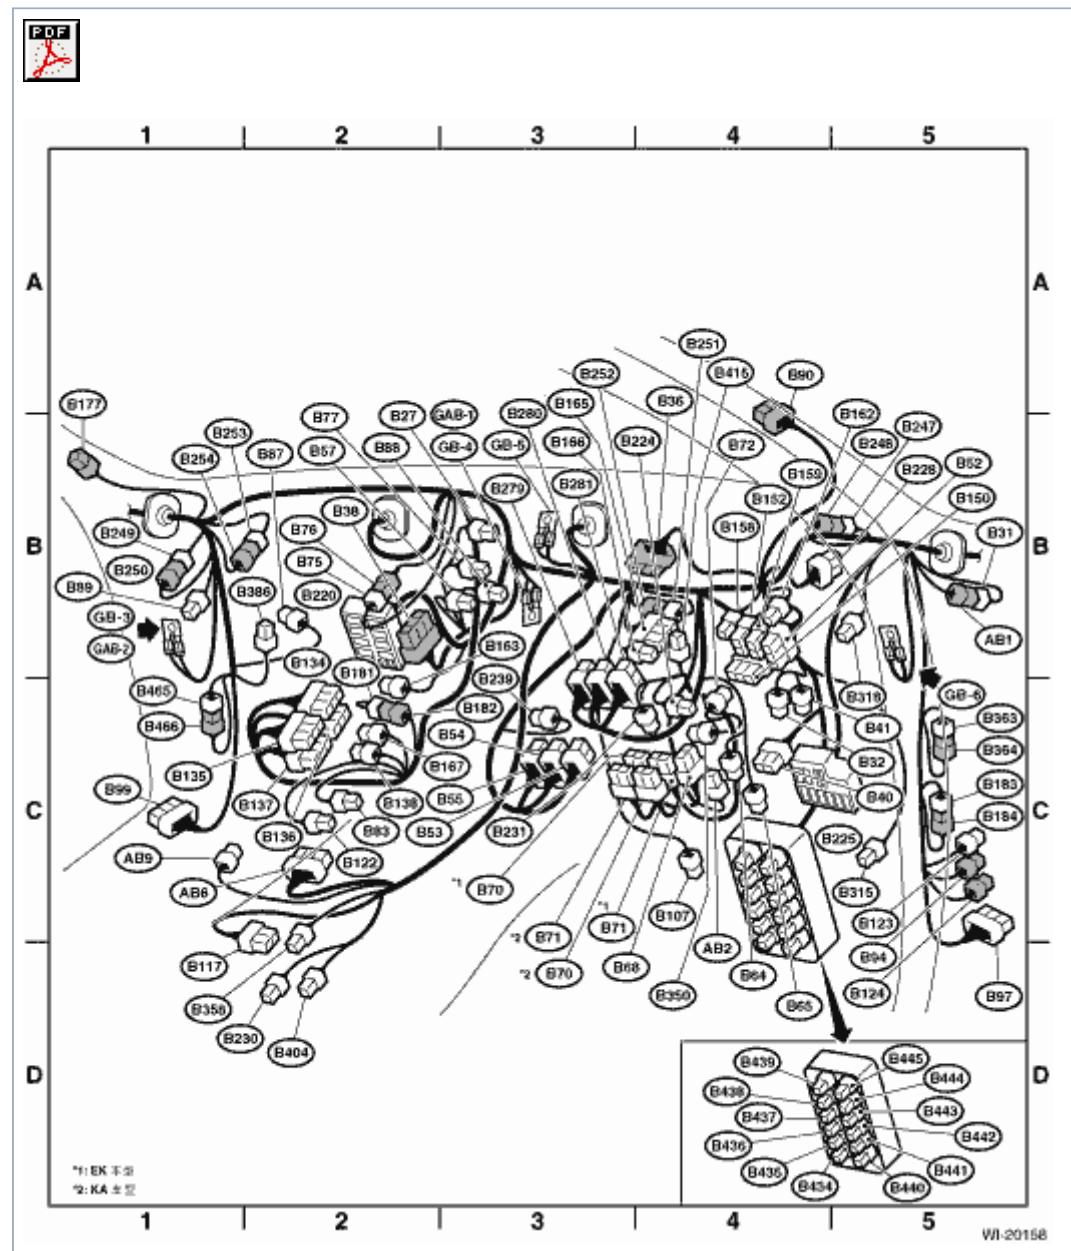

4. 右驾车型（需要按钮启动）

接头				连接到		
编号	电极	颜色	面积	编号	说明	
B30	8	黑色	C-5	D1	前车门塞绳 (右)	
B31	6	★	B-5	AB1	安全气囊电路线束	
B32	8	★	C-5		转向信号和危险装置	
B36	28	★	B-4	i1	仪表板电路线束	
B38	28	★	B-2	i3		
B40	16	黑色	C-5		数据接口	
B41	2	★	B-4		电动车窗断路器	
B52	24	★	B-4		保险丝和继电器盒 (F/B)	
B53	20	★	C-3		接头	

B54	35	★	C-3		TCM
B55	35	★	C-3		
B57	4	★	B-3		功率晶体管
B65	4	黑色	C-4		制动灯和制动开关 (带巡航控制)
B68	14	★	C-4		卷式接头
B70	18	★	C-4		
B71	17	★	C-4		组合开关
B75	2	绿色	B-2	B76	
B76	2	绿色	B-2	B75	输送 (测试) 模式接头
B77	6	黑色	B-3		模式门执行器 (自动空调)
B83	8	★	C-2		接头
B87	2	★	B-2		鼓风机电机
B88	2	棕色	B-3		蒸发器传感器
B90	12	★	B-4	R50	车顶塞绳
B97	24	★	C-5	R1	
B99	24	★	C-1	R3	后电路线束
B101	8	★	C-1	D11	前车门塞绳 (左)
B106	2	★	C-4		离合器起动开关
B107	2	蓝色	C-4		离合器开关 (带巡航控制)
B113	2	★	B-4		车门开关二极管
B117	10	灰色	C-2		AT 换档杆
B122	8	★	C-2		接头
B134	34	★	C-2		
B135	35	★	C-2		ECM
B136	35	★	C-2		
B137	31	★	C-2		
B150	24	★	B-4		自动前大灯光束调平器 CM
B152	10	灰色	B-4		
B158	8	★	B-4		保险丝和继电器盒 (F/B)
B159	9	棕色	B-4		
B162	2	★	B-4		
B163	6	黑色	C-2		进气门执行器
B165	24	★	B-3		
B166	4	★	B-4		警报 CM
B167	2	★	C-2		警报元件
		★			

B177	2		B-1		雨刮器除冰器
B181	2	★	C-2	B182	短路接头
B182	2	★	C-2	B181	
					保险丝 (继电器盒)
					A/F 氧传感器继电器
					燃油泵继电器
B220	40	黑色	B-2		IG 继电器 (非涡轮增压车型)
					主继电器
					电控节气门控制继电器
					保险丝 (继电器盒)
					起动机继电器
					前雾灯继电器
B225	41	黑色	C-5		电动车窗继电器
					雨刮器除冰器继电器
					尾灯和照明灯继电器
					后雾灯继电器
					座椅加热器继电器
B228	15	★	B-4		OP 接头
B230	4	黑色	D-2		横摆角速度和横向 G 传感器
B231	4	黑色	C-4		转向角传感器
B239	6	黑色	C-3		空气混合门执行器 (自动空调)
B247	1	★	B-5	B248	
B248	1	★	B-4	B247	
B249	4	★	B-1	B250	
B250	4	★	B-1	B249	
B251	4	★	B-4	B252	
B252	4	★	B-4	B251	
B253	2	★	B-2	B254	
B254	2	★	B-1	B253	
B279	30	★	C-3		
B280	26	★	C-3		车身集成单元
B281	28	★	C-3		
B315	6	黑色	B-4		加速踏板位置传感器
B318	4	★	B-5		VDC OFF 开关
B358	2	★	C-2		AT 换档杆照明

B363	2	绿色	C-5	B364	测试模式辅助接头
B364	2	绿色	C-5	B363	
B386	7	★	B-2		鼓风机电机继电器
B404	1	黑色	D-2		驻车制动开关
B419	24	★	B-4		网关 CM
B420	40	★	B-4		电源 CM
B421	40	★	B-4		验证 CM
B422	8	★	B-5		ID 代码盒
B423	14	黑色	B-5		按钮点火开关
B424	7	黑色	C-4		转向锁 CM
B425	41	黑色	C-4		保险丝 (继电器盒)
					起动机切断继电器
					IG 继电器 1 (按钮启动)
					IG 继电器 2 (按钮启动)
					起动机继电器
B426	4	黑色	C-4		附件继电器 (按钮启动)
B434	5	粉红色	D-5		
B435	5	棕色	D-5		
B436	5	黄色	D-5		
B437	5	蓝色	D-4		
B438	5	灰色	D-4		
B439	5	绿色	D-4		
B440	5	橙色	D-5		
B441	5	★	D-5		
B442	5	黑色	D-5		
B443	5	红色	D-5		
B444	5	淡绿色	D-5		
B445	5	紫色	D-5		
B463	5	灰色	C-4		双锁继电器
B465	2	★	C-1	B466	
B466	2	★	C-1	B465	关闭延迟切断接头
B467	6	★	B-2	B468	
B468	6	★	B-2	B467	OP 连杆接头
★：白色或自然色					

接头	连接到

编号	电极	颜色	面积	编号	说明
AB1	6	黄色	B-5	B31	隔板电路线束
AB2	4	黄色	C-4		驾驶员侧安全气囊模块
AB6	30	黄色	C-2		安全气囊 CM
AB9	2	黄色	C-1		乘客侧安全气囊模块

