

## 电路系统 &gt; 发动机电路线束和变速箱塞绳

## 位置

## 1. 2.0 L 车型

## • 汽油发动机车型

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
E2	54	黑色	A-3	B21	隔板电路线束
E4	2	黑色	B-2		净化控制电磁阀
E5	2	浅灰色	B-1		1号燃油喷射器
E6	2	浅灰色	A-2		3号燃油喷射器
E8	2	黑色	B-2		发动机冷却液温度传感器
E10	2	浅灰色	B-2		曲轴位置传感器
E11	1	—	B-2		机油压力开关
E14	2	灰色	A-3		爆震传感器
E16	2	浅灰色	B-4		2号燃油喷射器
E17	2	浅灰色	B-5		4号燃油喷射器
E18	6	暗灰色	B-3		EGR 阀
E21	3	黑色	A-3		歧管绝对压力传感器
E22	4	暗灰色	B-1		后氧传感器
E23	6	黑色	B-1		前氧 (A/F) 传感器
E31	3	★	B-2		1号点火线圈
E32	3	★	B-4		2号点火线圈
E33	3	黑色	A-2		3号点火线圈
E34	3	黑色	B-4		4号点火线圈
E35	3	灰色	B-5		左进气凸轮轴位置传感器
E36	3	灰色	A-2		右进气凸轮轴位置传感器
E57	6	黑色	A-3		电控节气门控制
E67	2	蓝色	B-4		左进油流量控制电磁阀
E68	2	蓝色	A-2		右进油流量控制电磁阀
★: 白色或自然色					


## • MT 车型

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
T1	2	灰色	D-1	B24	
T2	2	棕色	D-2	B25	隔板电路线束

T8	2	黑色	D-1	B29	
----	---	----	-----	-----	--

- AT 车型

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
T3	12	黑色	D-4	B12	
T4	20	灰色	D-4	B11	隔板电路线束
T7	9	黑色	D-5		换档限制开关

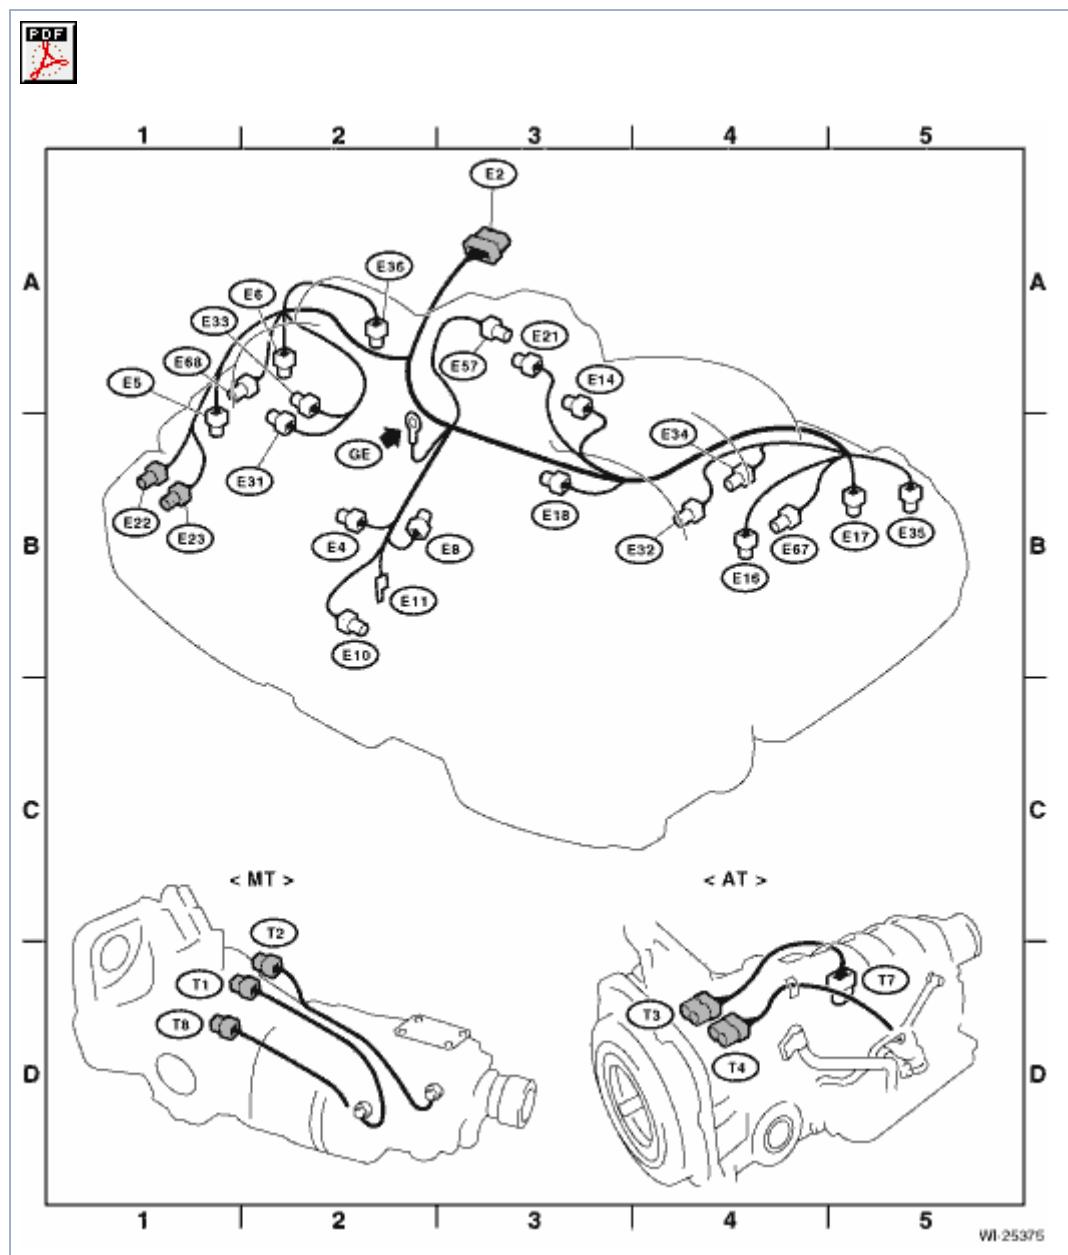


- 柴油发动机车型

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明

E2	54	黑色	A-3	B21	隔板电路线束
E5	2	浅灰色	B-2		1号燃油喷射器
E6	2	黑色	B-2		3号燃油喷射器
E8	2	黑色	B-4		发动机冷却液温度传感器
E10	3	浅灰色	A-4		曲轴位置传感器
E11	1	—	B-5		机油压力开关
E15	3	浅灰色	B-1		凸轮轴位置传感器
E16	2	浅灰色	C-4		2号燃油喷射器
E17	2	黑色	C-4		4号燃油喷射器
E18	5	黑色	A-2		EGR 阀
E57	6	黑色	B-4		电控节气门控制
E64	2	棕色	A-3		助力控制阀
E85	2	暗灰色	A-2		排气温度传感器 1
E86	2	暗灰色	A-2		排气温度传感器 2
E120	1	黑色	A-2		3号预热塞
E121	1	黑色	B-2		1号预热塞
E122	2	灰色	B-3		燃油温度传感器
E123	2	浅灰色	B-3		吸气控制阀
E124	4	黑色	B-3		歧管绝对压力和进气温度传感器
E126	3	黑色	A-3		导轨压力传感器
E127	1	灰色	B-4	F130	前电路线束
E128	1	黑色	B-4		2号预热塞
E129	1	黑色	B-4		4号预热塞
★: 白色或自然色					

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
T1	2	灰色	D-3	B24	
T2	2	棕色	D-3	B25	隔板电路线束



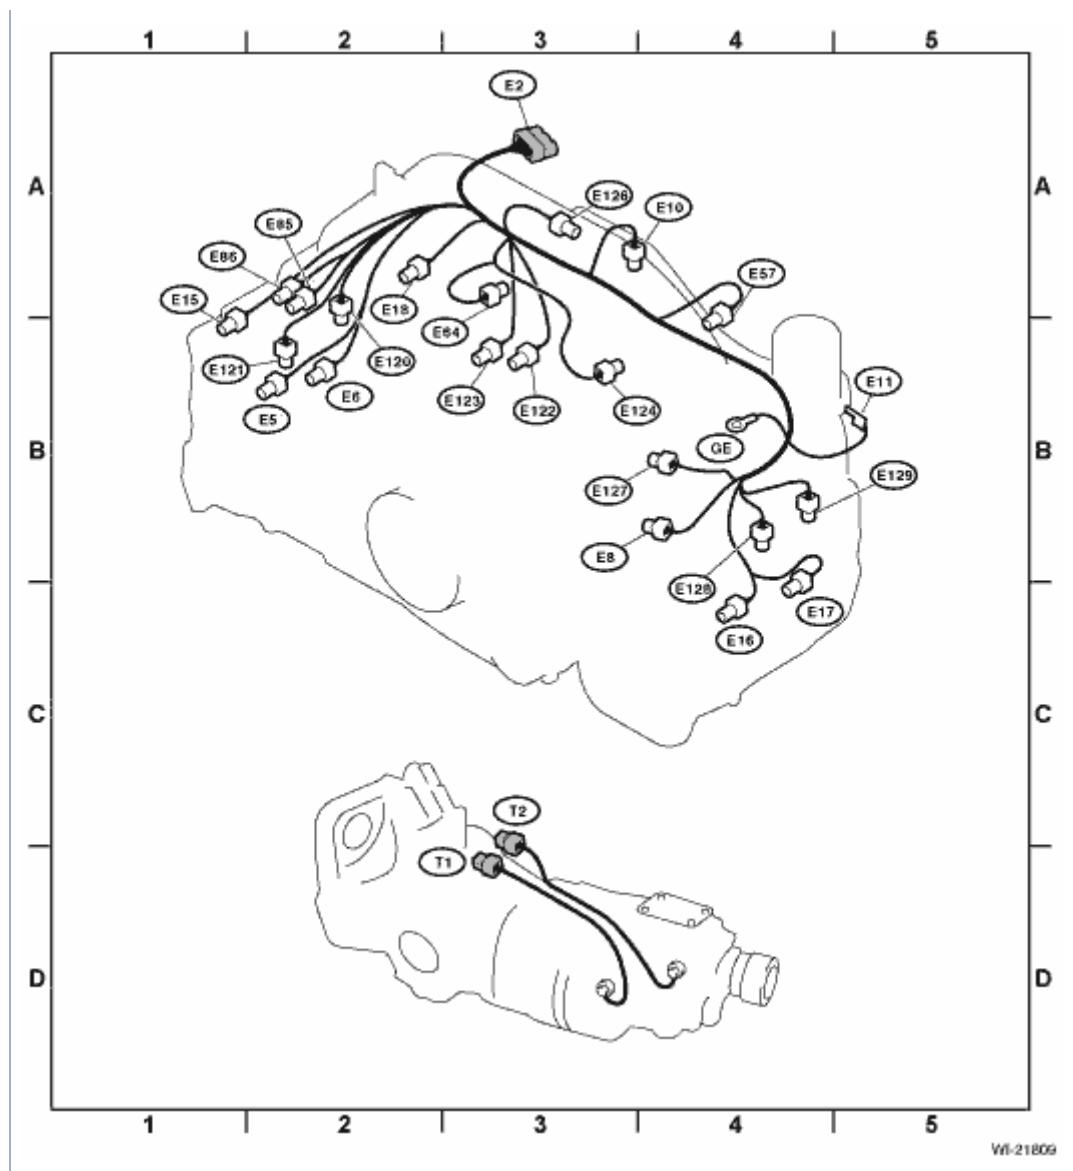

## 2. 2.5 L 非涡轮增压车型

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
E2	54	黑色	A-3	B21	隔板电路线束
E4	2	黑色	B-3		净化控制电磁阀
E5	2	暗灰色	B-1		1号燃油喷射器
E6	2	暗灰色	A-2		3号燃油喷射器
E8	2	黑色	B-2		发动机冷却液温度传感器
E10	2	浅灰色	B-3		曲轴位置传感器
E11	1	—	B-2		机油压力开关
E12	4	黑色	A-2		点火线圈和点火器总成
E14	2	灰色	B-4		爆震传感器
E15	2	黑色	B-4		凸轮轴位置传感器

E16	2	暗灰色	B-4		2 号燃油喷射器
E17	2	暗灰色	B-4		4 号燃油喷射器
E18	6	暗灰色	A-4		EGR 阀
E19	1	★	B-2		动力转向机油压力开关
E21	3	黑色	A-4		歧管绝对压力传感器
E22	4	暗灰色	A-1		后氧传感器
E23	6	黑色	A-1		前氧 (A/F) 传感器
E57	6	黑色	A-3		电控节气门控制
E69	2	蓝色	A-2		右机油开关电磁阀
E70	2	蓝色	B-4		左机油开关电磁阀
E71	1	★	A-2		右可变气门升程诊断机油压力开关
E72	1	★	B-4		左可变气门升程诊断机油压力开关
E75	2	黑色	B-2		机油温度传感器
★: 白色或自然色					


- MT 车型

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
T1	2	灰色	D-2	B24	
T2	2	棕色	C-2	B25	隔板电路线束
T8	2	黑色	D-1	B29	

- AT 车型

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
T3	12	黑色	D-4	B12	隔板电路线束
T4	20	灰色	D-4	B11	
T7	9	黑色	D-4		换档限制开关



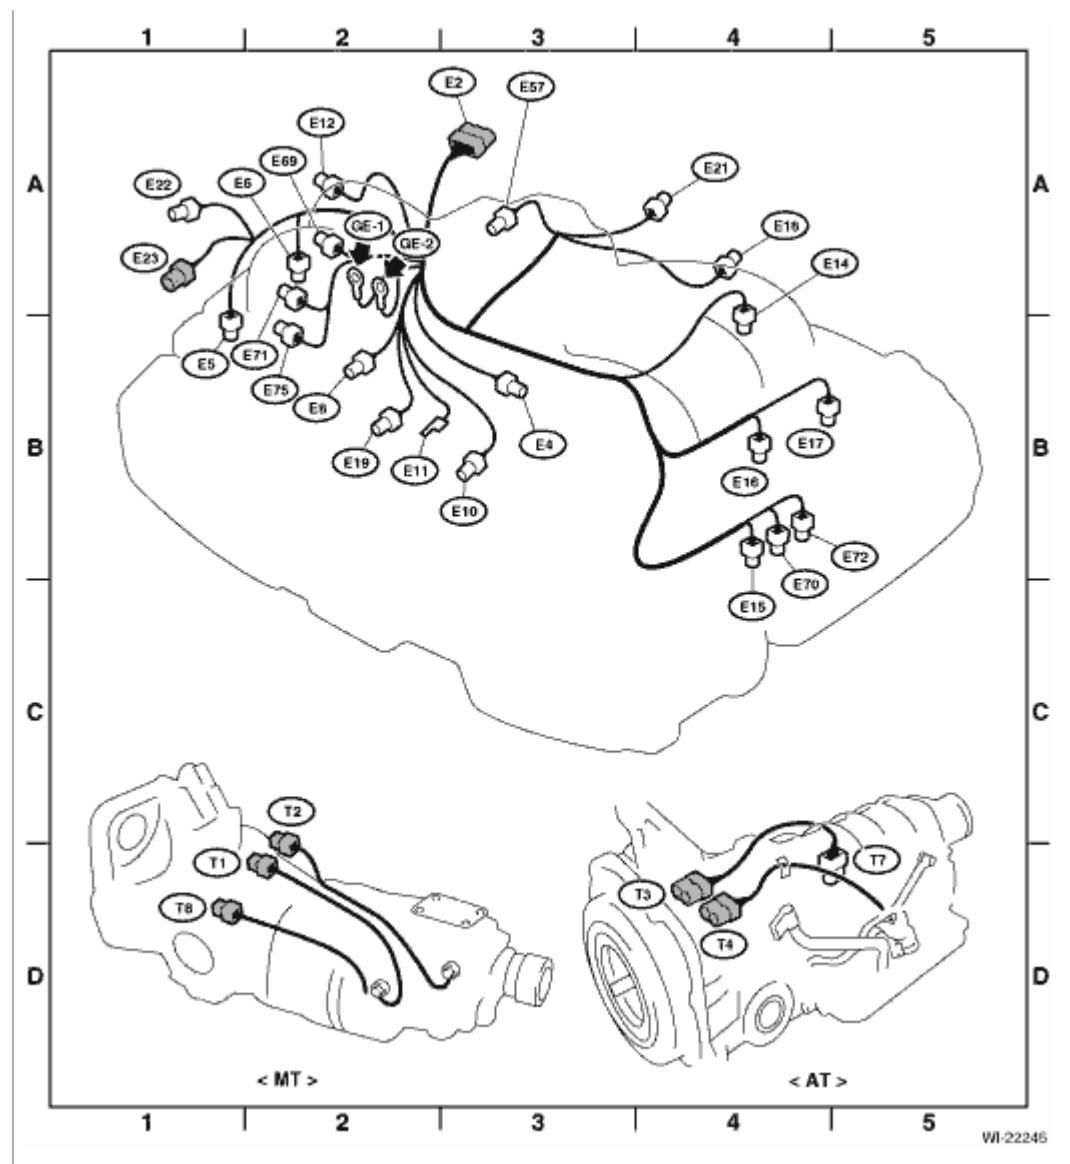

## 3. 2.5 L 涡轮增压车型

接头					连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明	
E2	54	黑色	B-5	B21	隔板电路线束 (左驾车型)	
	54	黑色	A-2	B21	隔板电路线束 (右驾车型)	
E4	2	黑色	B-2		净化控制电磁阀 1	
E5	2	暗灰色	A-1		1 号燃油喷射器	
E6	2	暗灰色	A-2		3 号燃油喷射器	
E8	2	黑色	B-2		发动机冷却液温度传感器	
E10	2	浅灰色	B-3		曲轴位置传感器	
E11	1	—	B-2		机油压力开关	
E14	2	浅灰色	A-3		爆震传感器	
E16	2	暗灰色	B-4		2 号燃油喷射器	

E17	2	暗灰色	B-4		4号燃油喷射器
E19	1	★	A-2		动力转向机油压力开关
E21	3	黑色	A-3		歧管绝对压力传感器
E23	4	暗灰色	A-2		前氧(A/F)传感器
E31	3	★	A-2		1号点火线圈
E32	3	★	A-4		2号点火线圈
E33	3	黑色	A-2		3号点火线圈
E34	3	黑色	B-4		4号点火线圈
E35	3	浅灰色	A-4		左进气凸轮轴位置传感器
E36	3	浅灰色	A-2		右进气凸轮轴位置传感器
E40	2	黑色	B-4		左辅助空气组合阀
E41	6	黑色	A-2		右辅助空气组合阀
E51	5	浅灰色	B-3		换向阀总成(左)
E52	2	黑色	A-3		净化控制电磁阀2
E55	5	浅灰色	A-1		换向阀总成(右)
E57	6	黑色	A-3		电控节气门控制
E64	2	蓝色	A-3		废气门控制电磁阀
E67	2	蓝色	B-3		左机油流量控制电磁阀
E68	2	蓝色	A-1		右机油流量控制电磁阀
★: 白色或自然色					

- MT 车型

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
T1	2	★	D-2	T13	变速箱塞绳
T2	2	棕色	D-2	T12	
T5	4	暗灰色	C-1	B19	隔板电路线束
T6	4	暗灰色	D-2		后氧传感器
T9	4	灰色	D-1	B128	隔板电路线束
T12	2	棕色	D-2	T2	空档位置开关
T13	2	灰色	D-2	T1	倒车灯开关
★: 白色或自然色					

- AT 车型

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明

T3	12	黑色	D-4	B12		
T4	20	灰色	D-4	B11		隔板电路线束
T5	4	暗灰色	D-3	B19		
T6	4	暗灰色	D-5			后氧传感器
T7	9	黑色	D-4			换档限制开关

