

电路系统 > 后电路线束和后举升门塞绳

位置

• 汽油发动机车型


接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
R22	3	★	C-1		左后车门开关
R26	6	黑色	C-5		右后组合灯
R28	6	浅灰色	C-2		左后组合灯
R29	3	黑色	D-2		后车辆高度传感器（自动前大灯光束调平器）
R32	2	★	C-2		后附件电源插座（行李厢）
R38	8	★	C-4	D34	后举升门塞绳
R39	14	★	B-4	D35	
R79	10	★	C-2		拖车接头
R80	8	★	C-1		遥控钥匙 CM（不需要按钮启动）
R97	1	★	C-2		天线放大器
R122	10	★	C-4		燃油泵 CM
R172	5	★	C-4		右遥控靠背开关
R173	5	★	C-2		左遥控靠背开关
R234	1	黑色	C-2		后差速器油温开关
R277	1	黑色	C-2		支架接地（后差速器齿轮油温开关）
R285	6	★	C-2	D36	后举升门塞绳（后视相机）
R296	5	★	C-1		接收器（需要按钮启动）
R299	3	★	C-3		遥控钥匙内部天线（后）
★：白色或自然色					

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
D34	8	★	B-4	R38	后电路线束
D35	14	★	B-4	R39	
D36	6	★	C-2	R285	
D37	3	★	B-4		行李厢灯
D39	2	★	B-3		高位制动灯
D43	4	★	B-4		后雨刮器电机
D44	2	★	B-4		牌照灯
D46	4	★	A-4		后举升门门锁执行器 & 门闩开关
D48	1	★	B-3		后除雾器

D80	12	★	B-4	D81	后举升门塞绳
D81	12	★	B-4	D80	
D85	7	★	B-4		后视相机
D89	1	★	B-4		后除雾器
D99	6	★	A-4		后请求开关（锁止） & 后举升门打开按钮 & 遥控钥匙外部天线（后举升门）
D103	4	★	A-3	D104	牌照灯塞绳
D104	4	★	A-3	D103	后举升门塞绳（后视相机）
★：白色或自然色					

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
AB31	2	黑色	C-2		帘式安全气囊模块（左）
AB32	4	黄色	C-1		帘式安全气囊传感器（左）
AB33	2	黑色	C-4		帘式安全气囊模块（右）



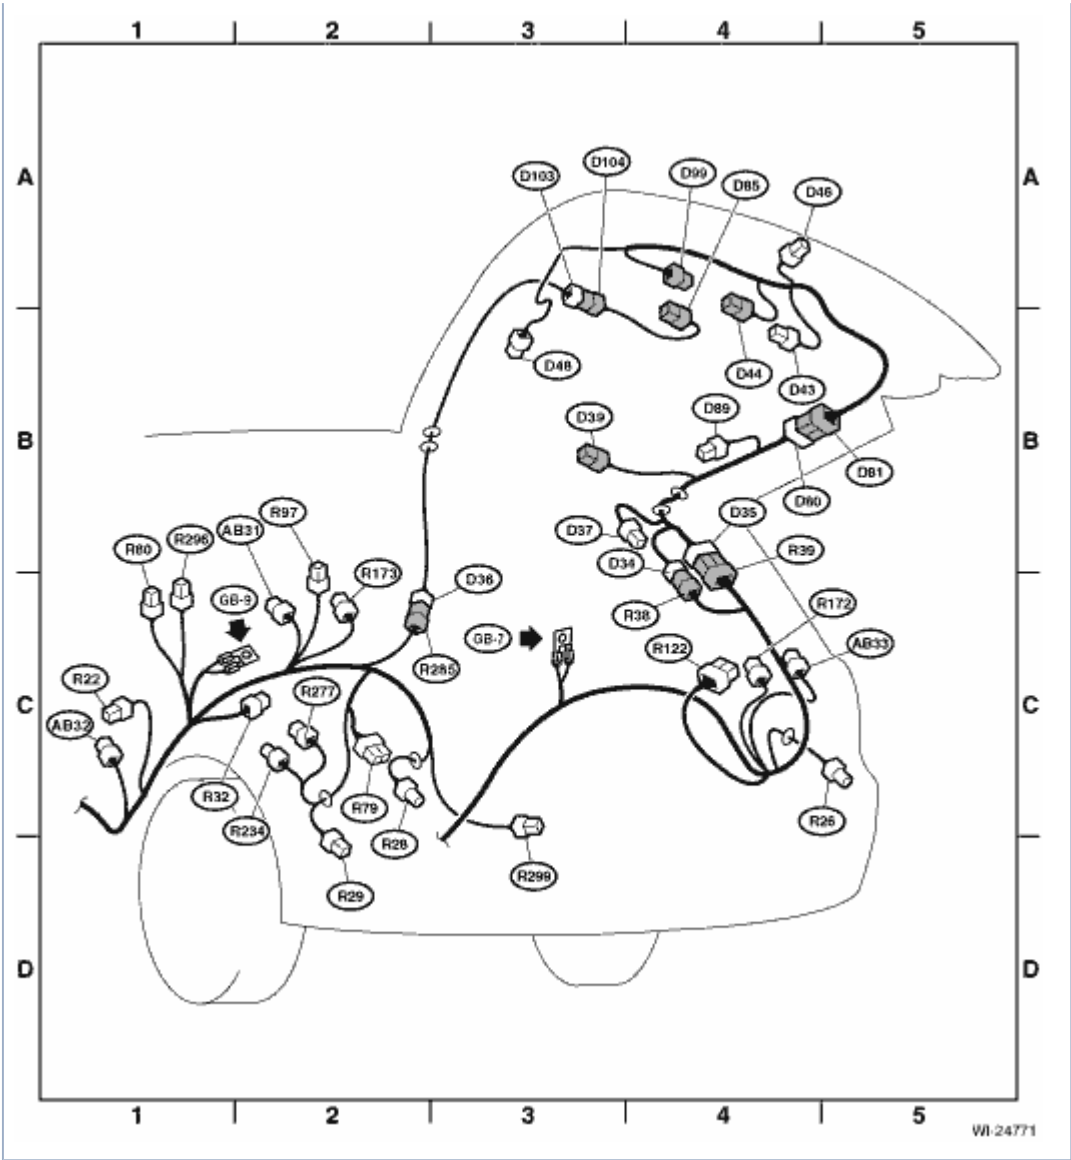

• 柴油发动机车型

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
R22	3	★	C-1		左后车门开关
R26	6	黑色	C-5		右后组合灯
R28	6	浅灰色	C-2		左后组合灯
R29	3	黑色	D-2		后车辆高度传感器（自动前大灯光束调平器）
R32	2	★	C-2		后附件电源插座（行李厢）
R38	8	★	C-4	D34	后举升门塞绳
R39	14	★	B-4	D35	
R79	10	★	C-2		拖车接头
R80	8	★	C-1		遥控钥匙 CM（不需要按钮启动）
R97	1	★	C-2		天线放大器
R172	5	★	C-4		右遥控靠背开关

R173	5	★	C-2		左遥控靠背开关
R234	1	黑色	C-2		后差速器油温开关
R277	1	黑色	C-2		支架接地 (后差速器齿轮油温开关)
R285	6	★	C-2	D36	后举升门塞绳 (后视相机)
R296	5	★	C-1		接收器 (需要按钮启动)
R299	3	★	C-3		遥控钥匙内部天线 (后)
★: 白色或自然色					

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
D34	8	★	B-4	R38	后电路线束
D35	14	★	B-4	R39	
D36	6	★	C-2	R285	
D37	3	★	B-4		行李厢灯
D39	2	★	B-3		高位制动灯
D43	4	★	B-4		后雨刮器电机
D44	2	★	B-4		牌照灯
D46	4	★	A-4		后举升门门锁执行器 & 门闩开关
D48	1	★	B-3		后除雾器
D80	12	★	B-4	D81	后举升门塞绳
D81	12	★	B-4	D80	
D85	7	★	B-4		后视相机
D89	1	★	B-4		后除雾器
D99	6	★	A-4		后请求开关 (锁止) & 后举升门打开按钮&遥控钥匙外部天线 (后举升门)
D103	4	★	A-3	D104	牌照灯塞绳
D104	4	★	A-3	D103	后举升门塞绳 (后视相机)
★: 白色或自然色					

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
AB31	2	黑色	C-2		帘式安全气囊模块 (左)
AB32	4	黄色	C-1		帘式安全气囊传感器 (左)
AB33	2	黑色	C-4		帘式安全气囊模块 (右)



