
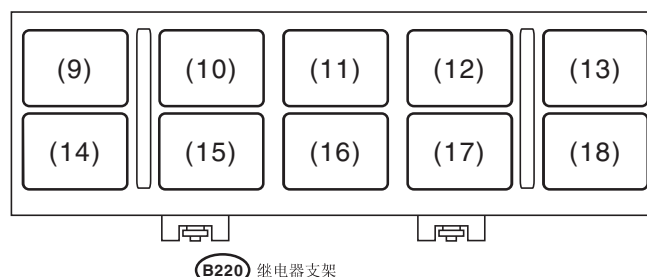
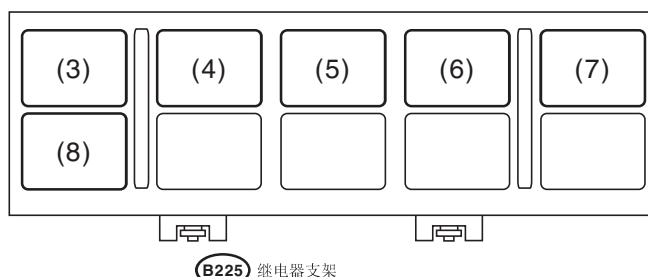
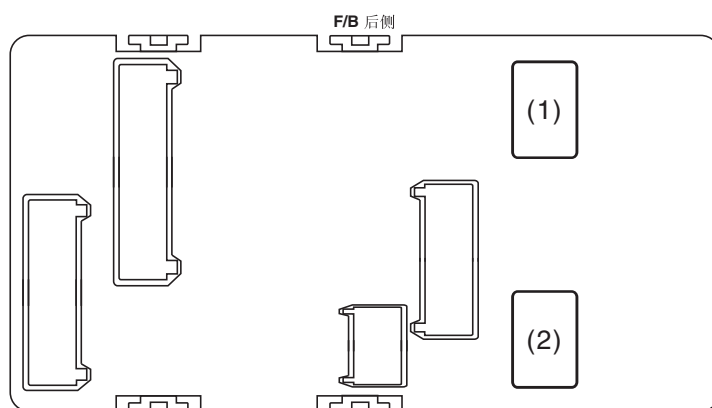


4a

4a

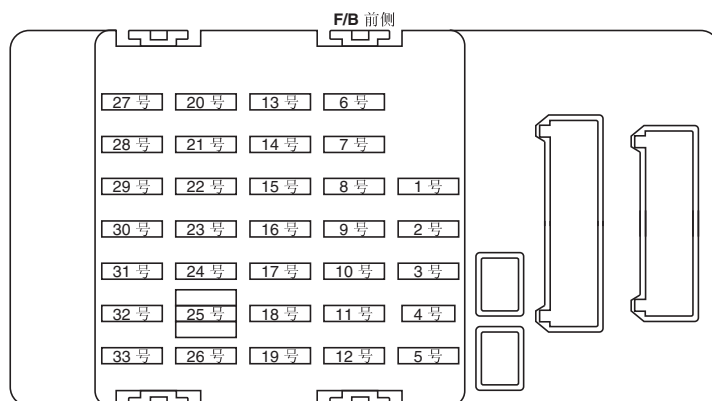

- (1) IG 2 继电器
- (2) 附件继电器
- (3) 起动机继电器 1
- (4) 电动车窗继电器
- (5) 尾灯继电器
- (6) 电控节气门控制继电器
- (7) A/F, 氧传感器继电器
- (8) 照明灯继电器
- (9) 主继电器 (自动启动停止)

- (10) IG 继电器
- (11) 主继电器
- (12) 自闭继电器
- (13) 电动液压泵继电器
- (14) 前雾灯继电器
- (15) 后雾灯继电器
- (16) 雨刮器除冰器继电器
- (17) 座椅加热器继电器
- (18) 起动机继电器 2