


3a

3a

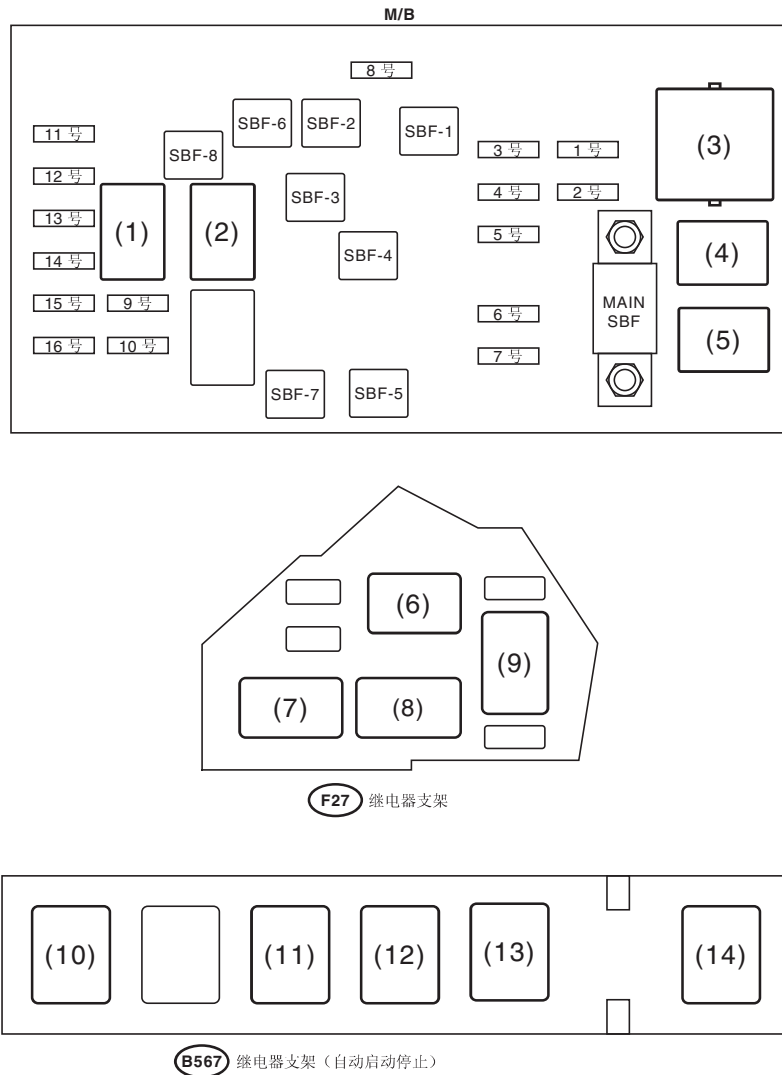

- (1) 喇叭继电器
- (2) 后除雾器继电器
- (3) 主风扇继电器 1
- (4) 前大灯继电器 LO
- (5) 前大灯继电器 HI
- (6) 日间行车灯继电器
- (7) 辅助风扇继电器

- (8) 空调继电器
- (9) 主风扇继电器 2
- (10) ICR 驱动继电器
- (11) 起动机继电器 1（自动启动停止）
- (12) 起动机继电器 2（自动启动停止）
- (13) 起动机切断继电器（自动启动停止）
- (14) 燃油泵继电器