



2a

2a

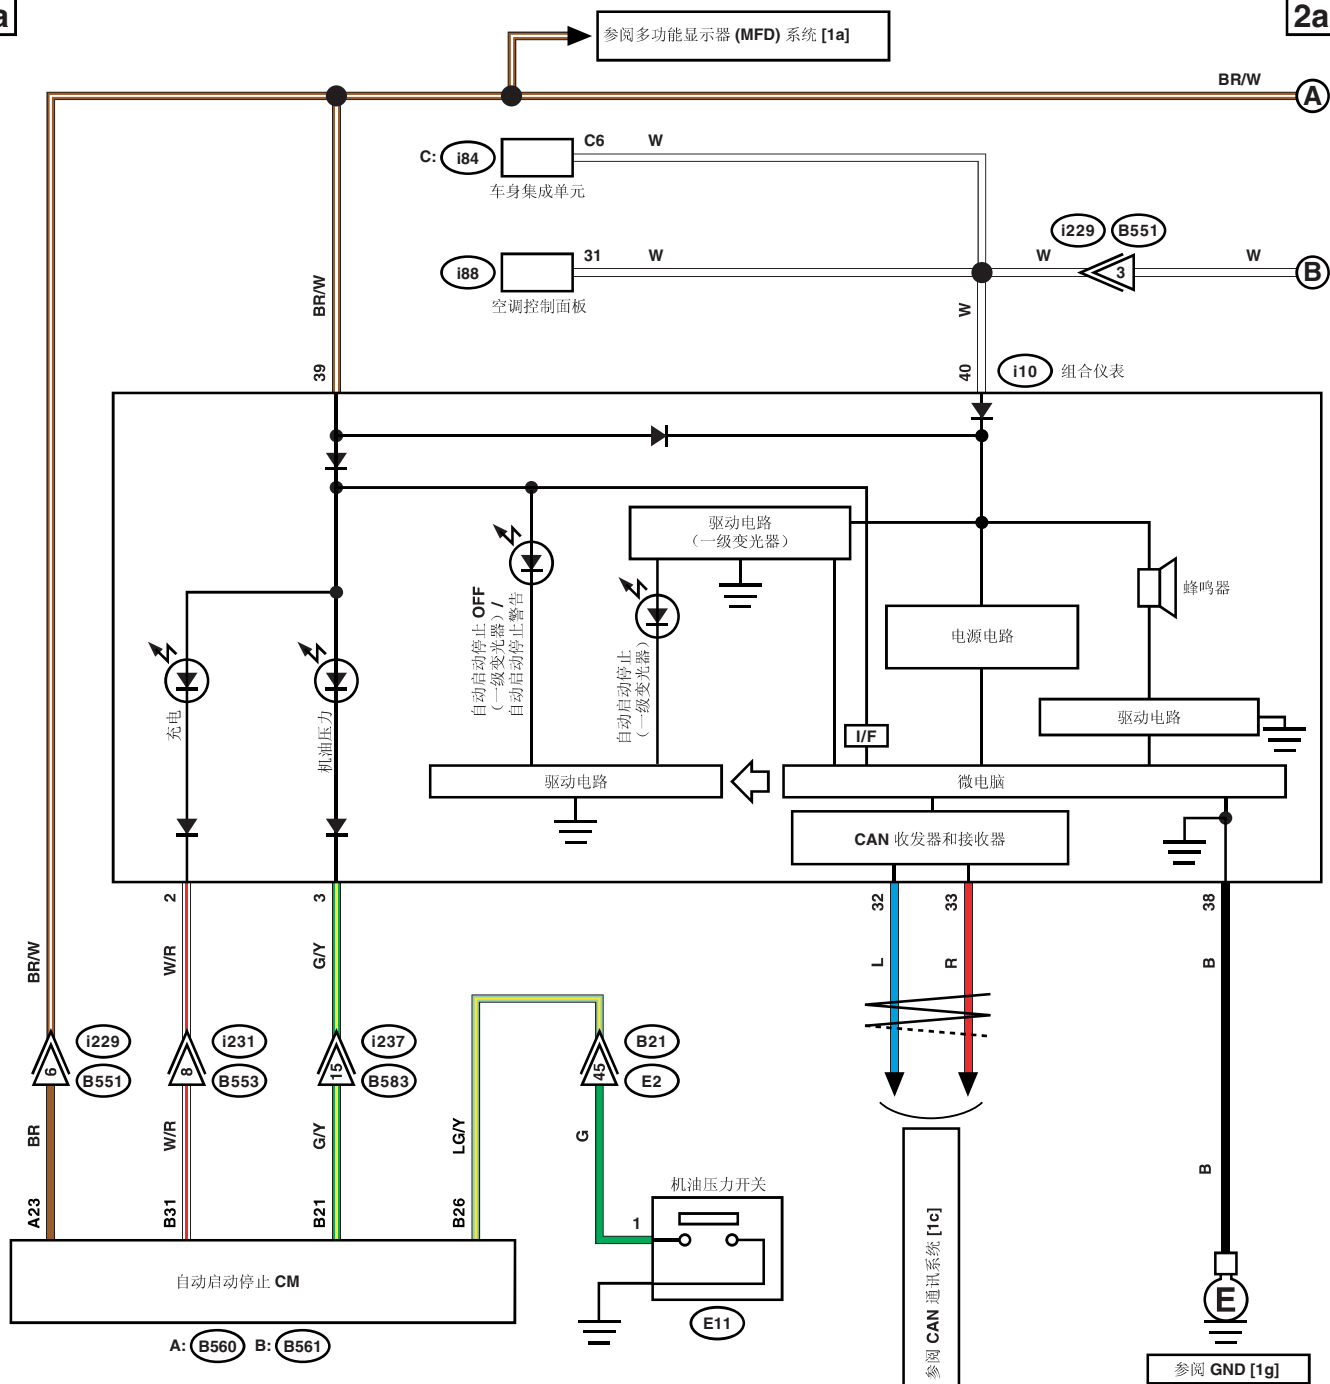


2b

2b

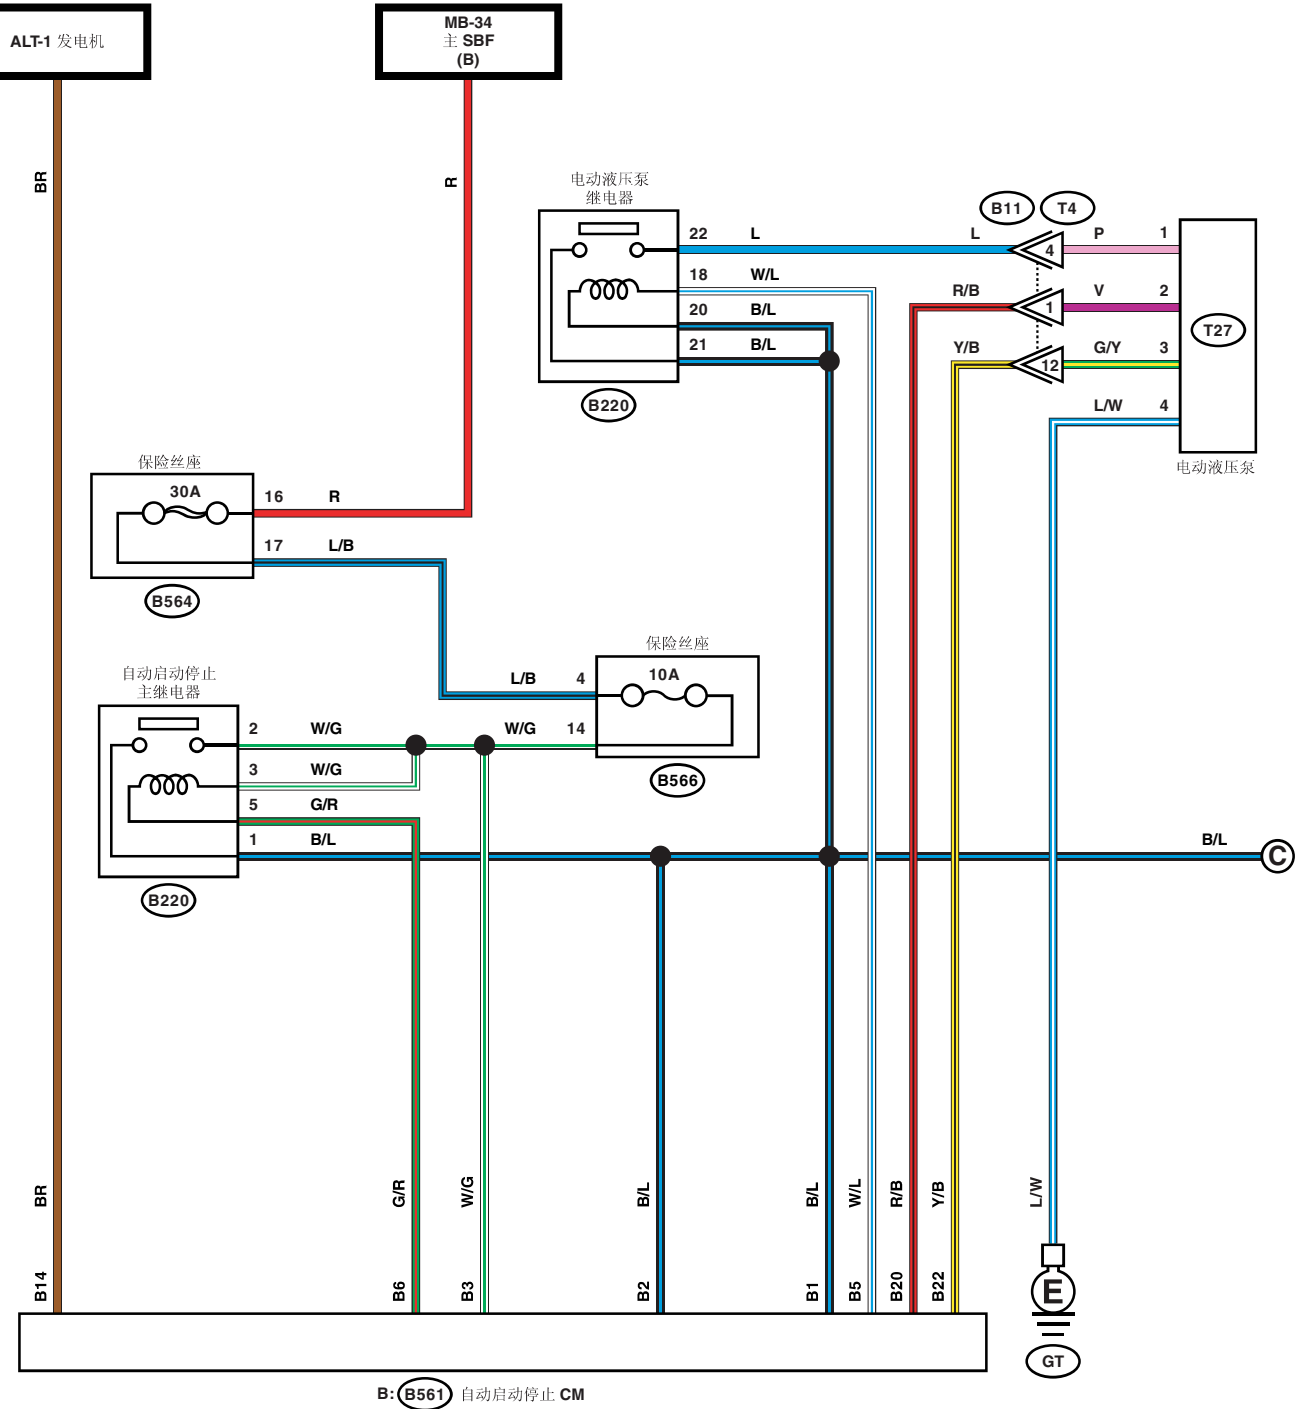

2c

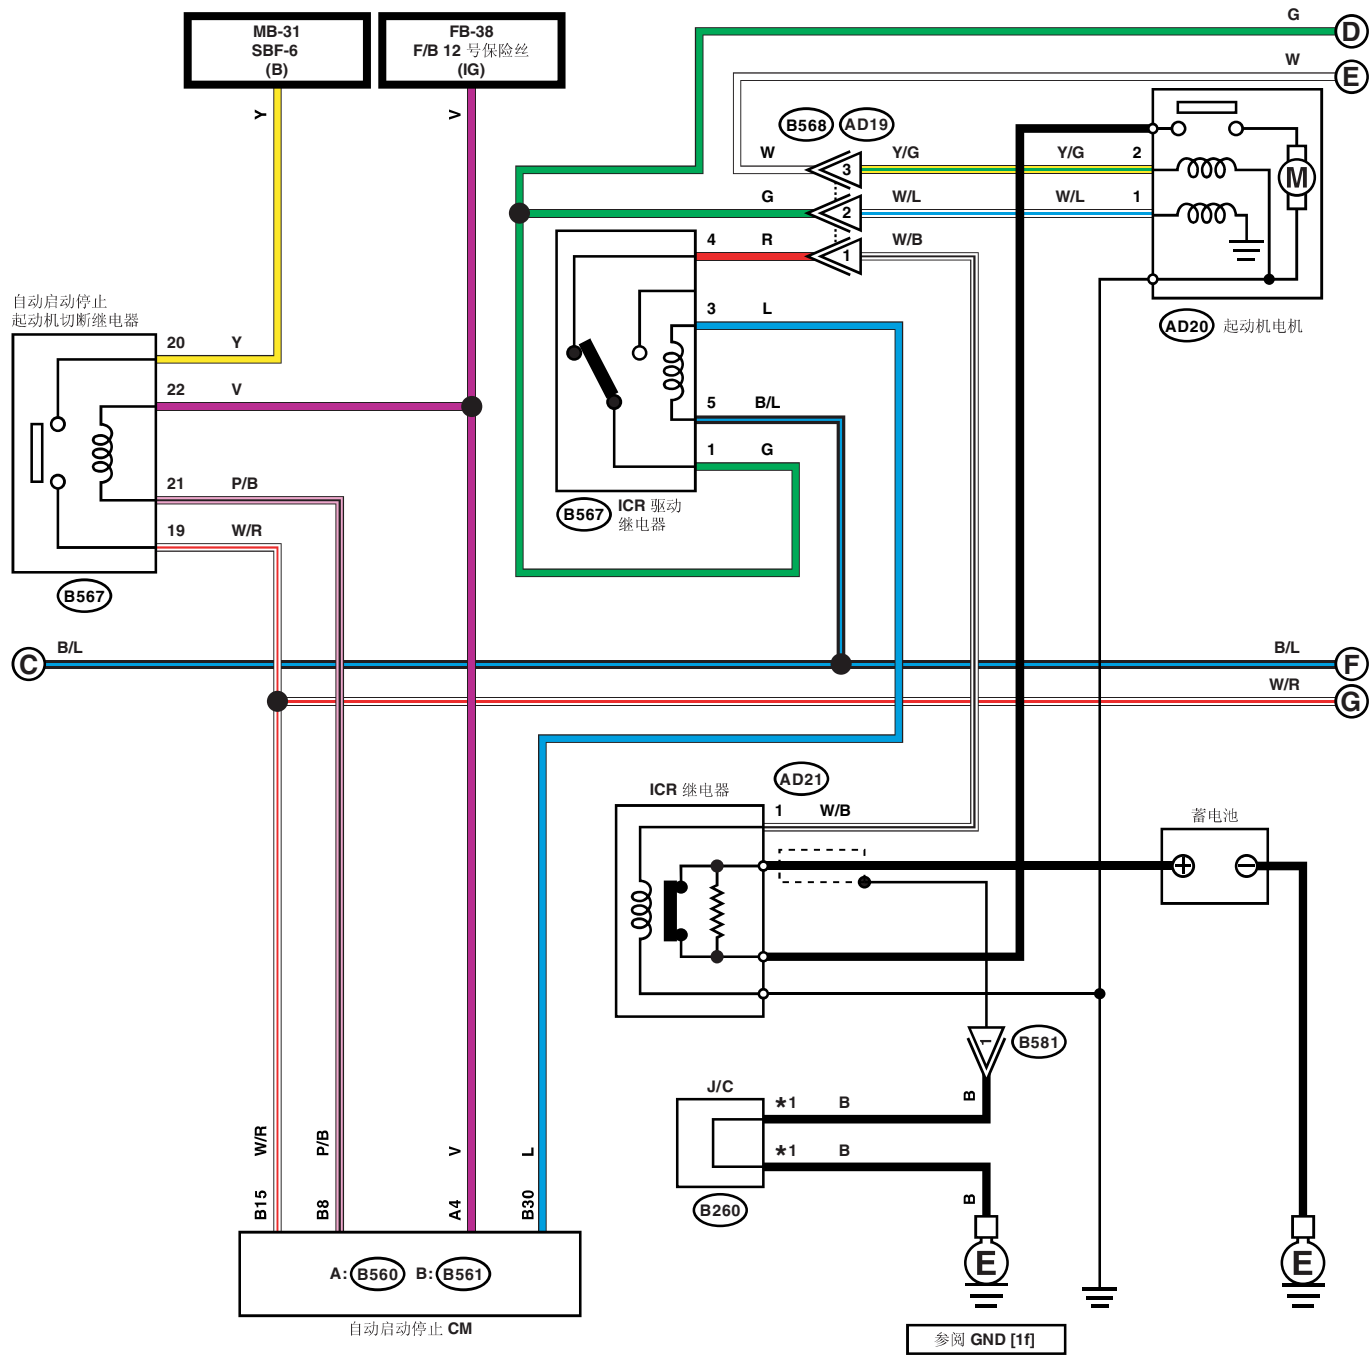

2c

★1 : 端子编号可选排列

2e

2e



OP : 不需要按钮启动

WP : 需按钮启动

***1** :端子编号可选排列

***2** : 不需要按钮启动 : R/G
需按钮启动 : BR


***3 : 不需要按钮启动 : D17**
需按钮启动 : D14

★4 : 不需要按钮启动 : R/G
需按钮启动 : SB

★5 : 不需要按钮启动 : IG SW (ST)
需按钮启动 : 起动机切断继电器

2f

2f

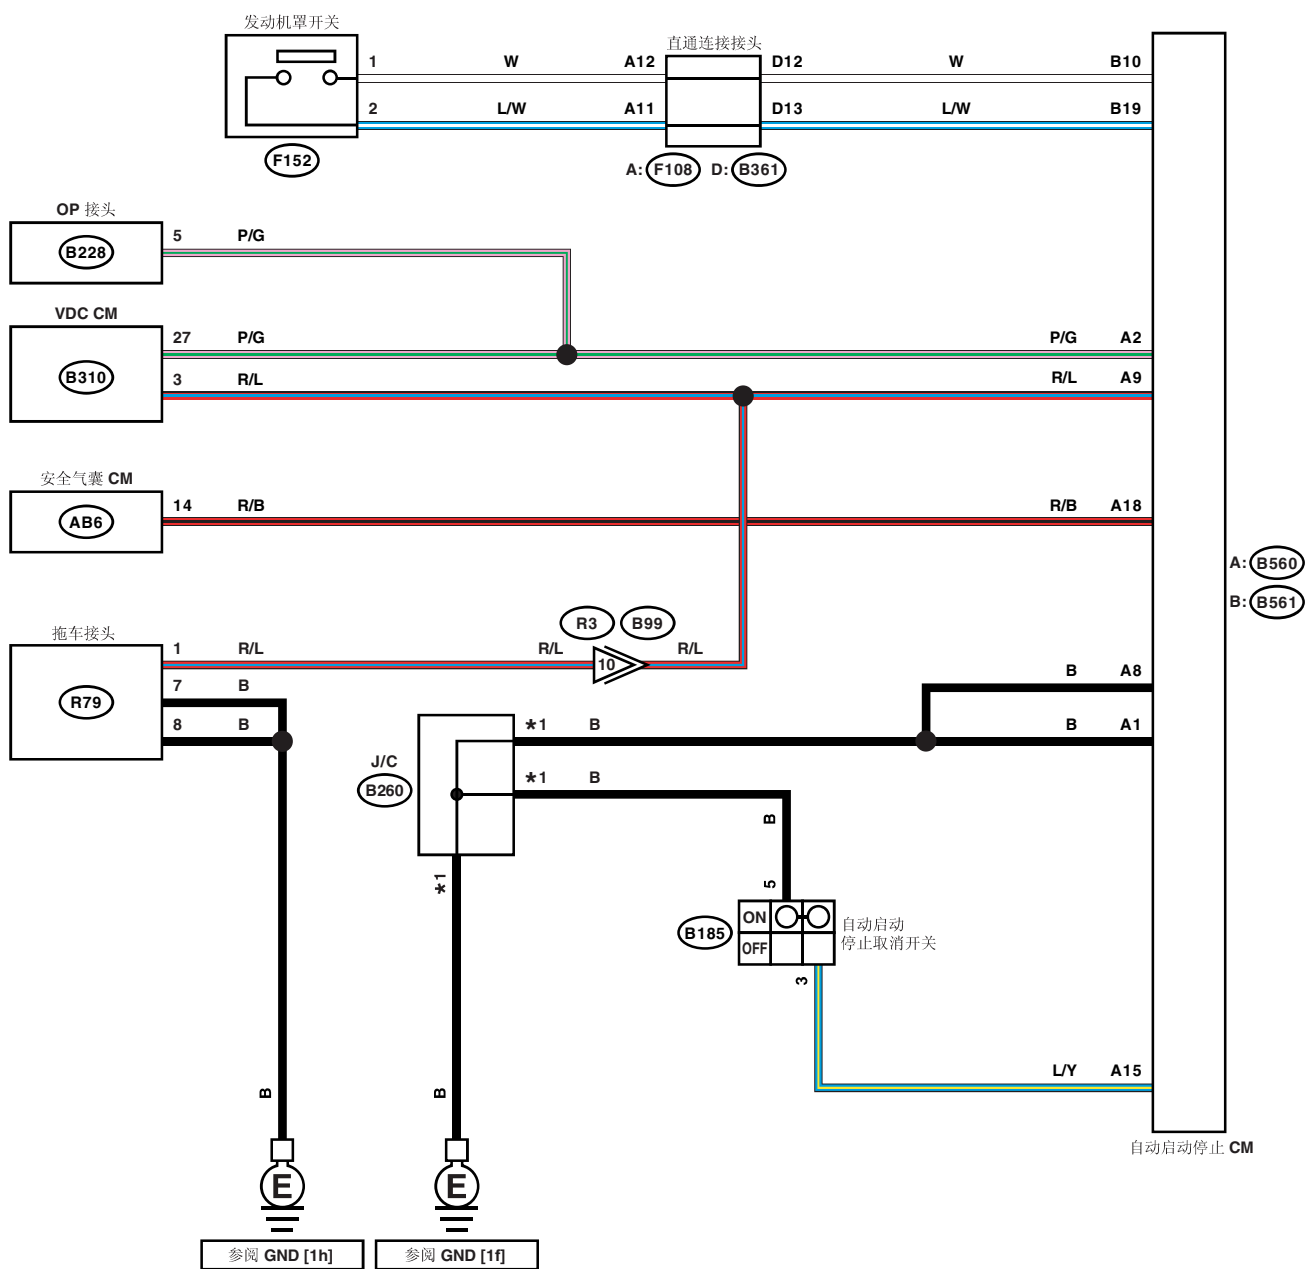


★1 : 端子编号可选排列

WI-40067


2g

2g

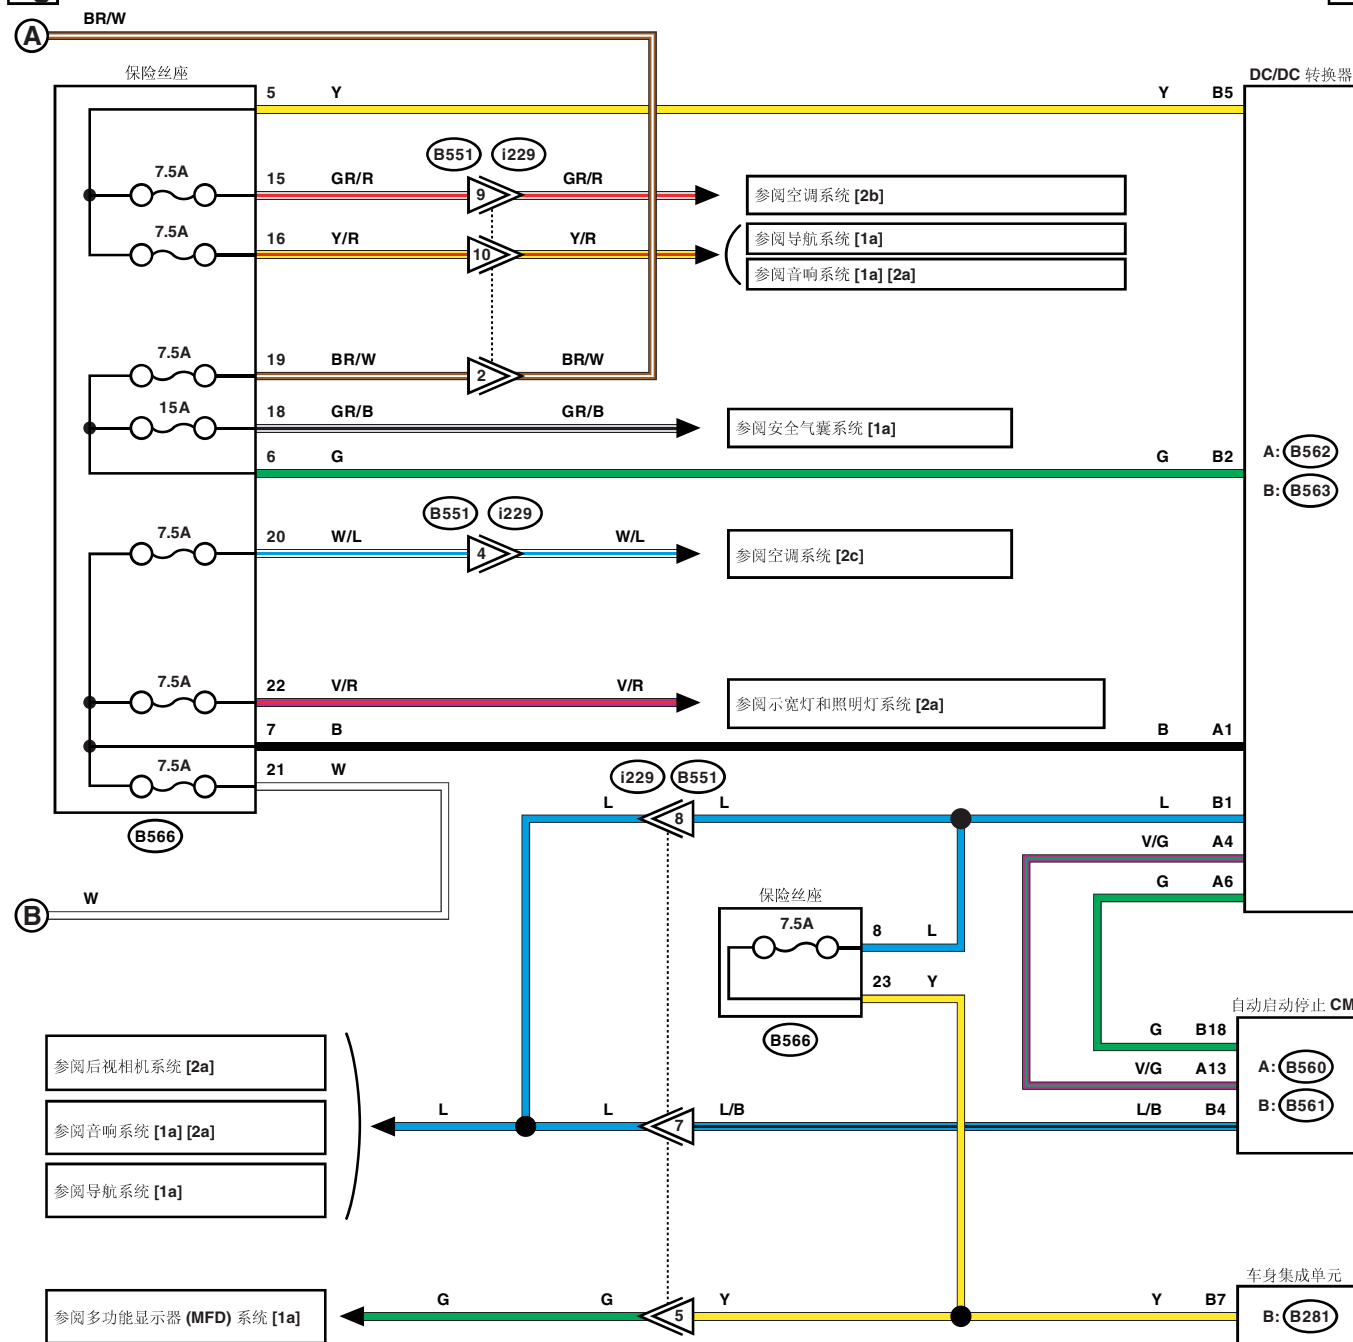

2h

2h

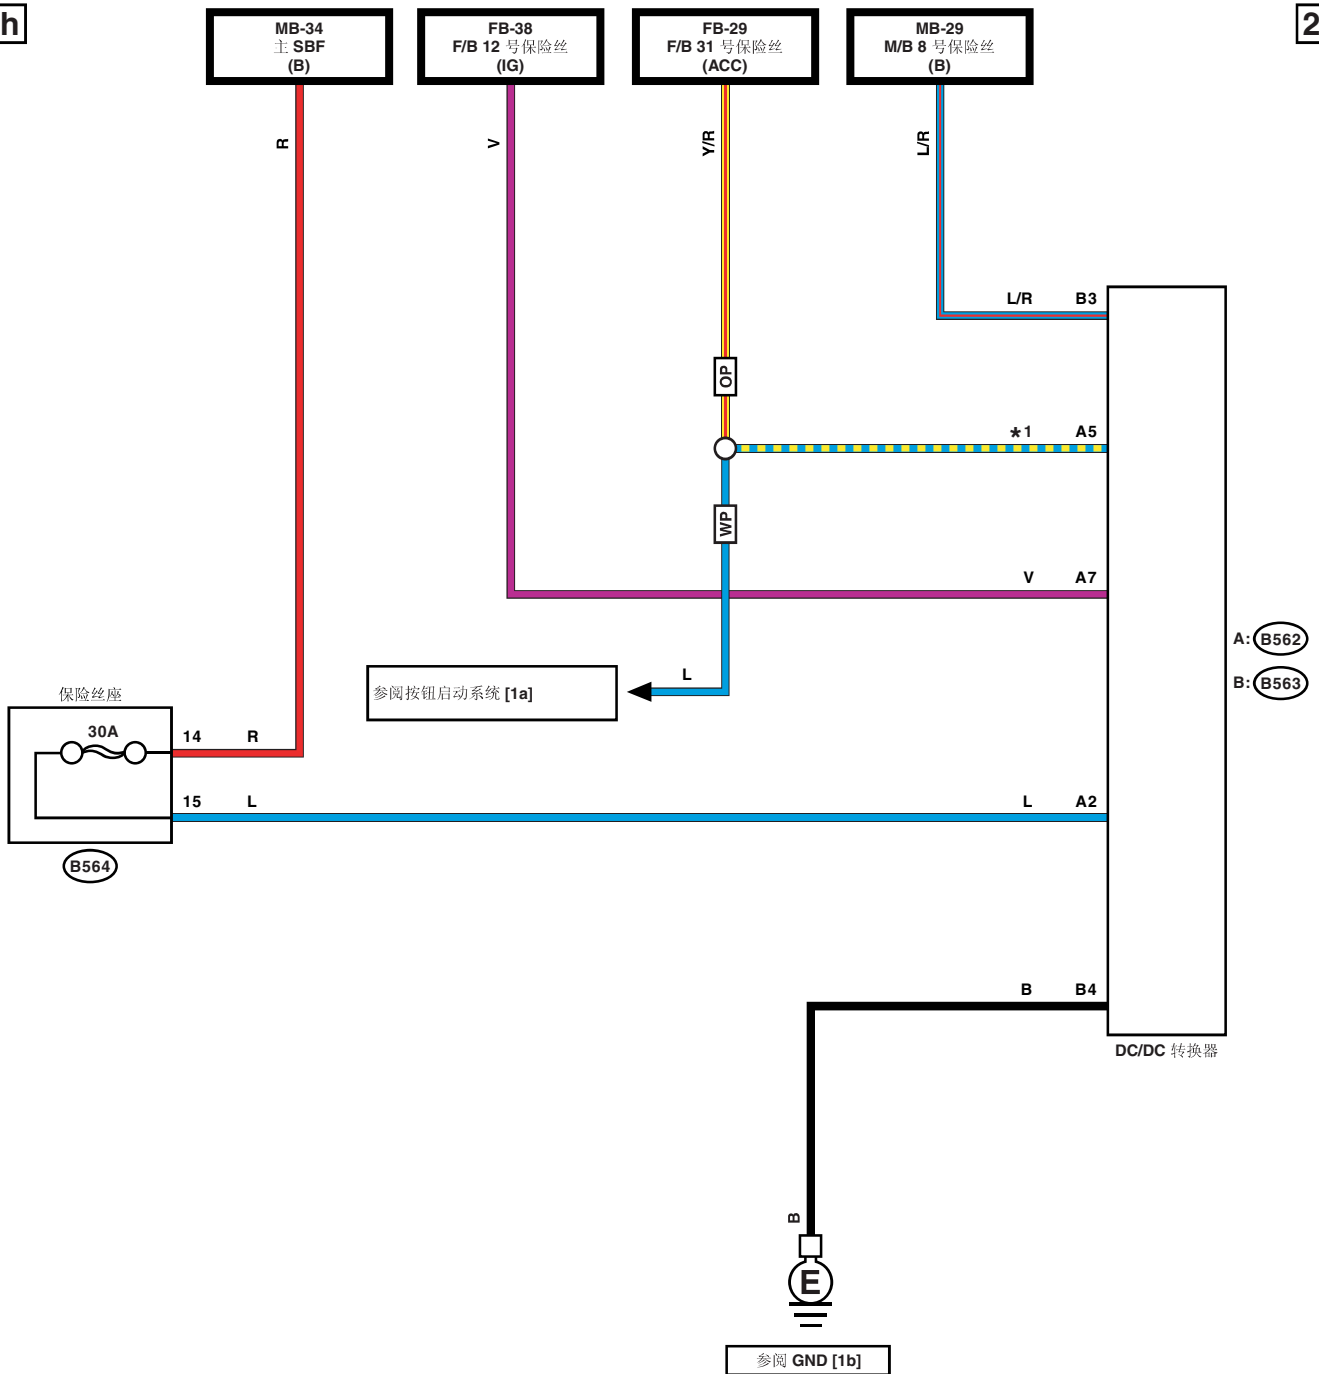


OP : 不需要按钮启动

WP : 需按钮启动

★1 : 不需要按钮启动 : Y/R

需按钮启动 : L

接头清单

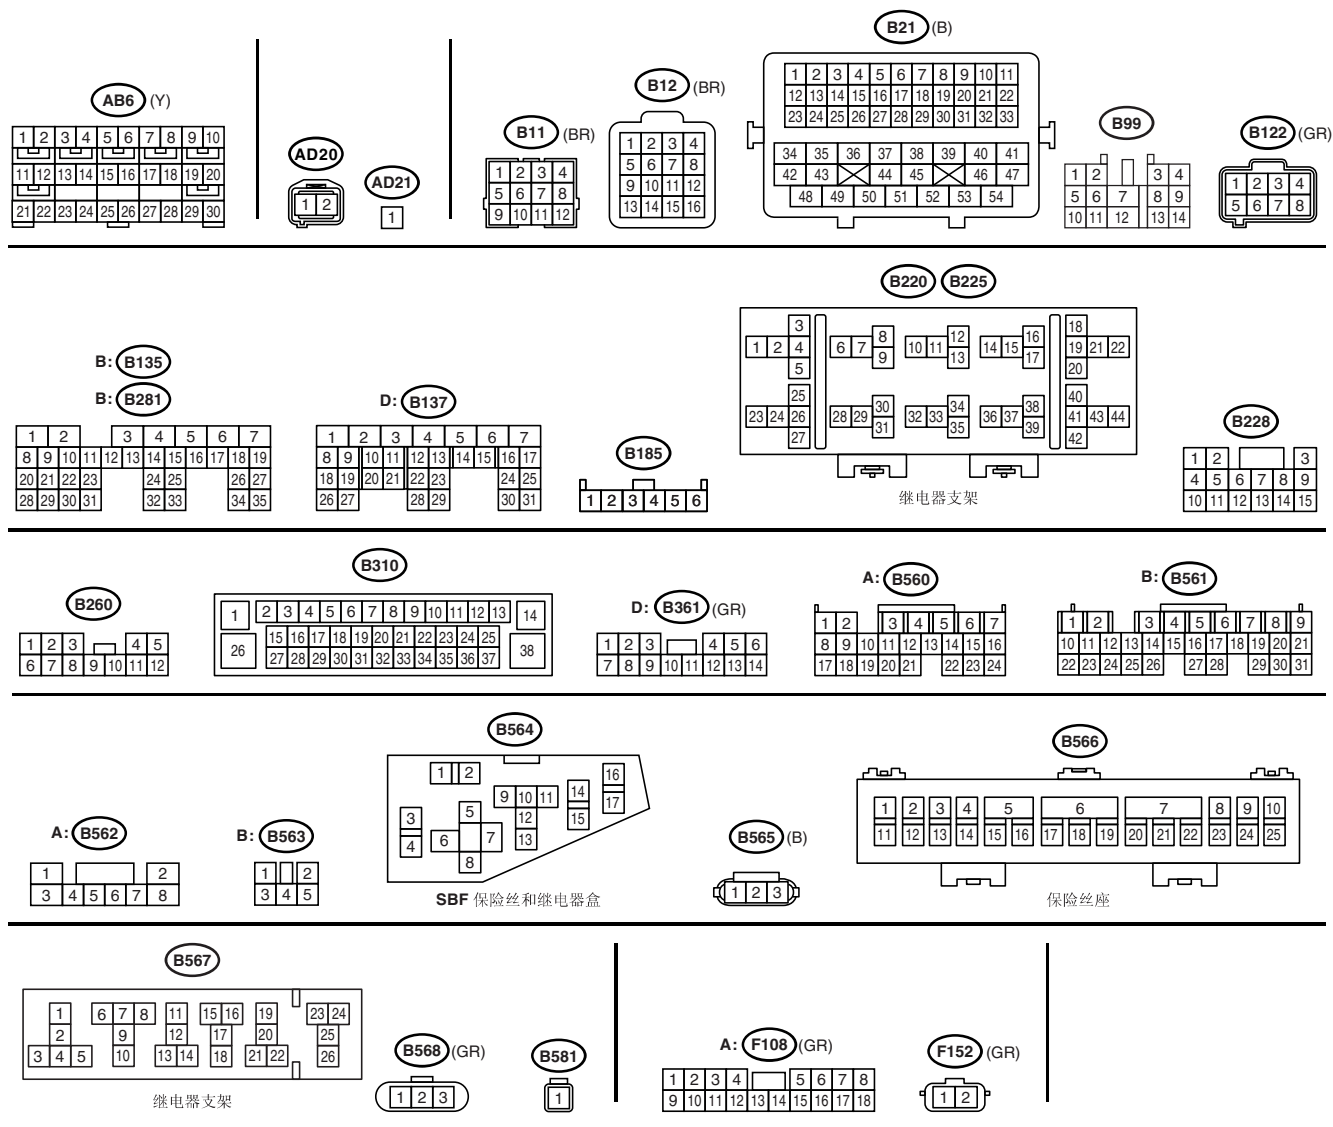

接头清单

