



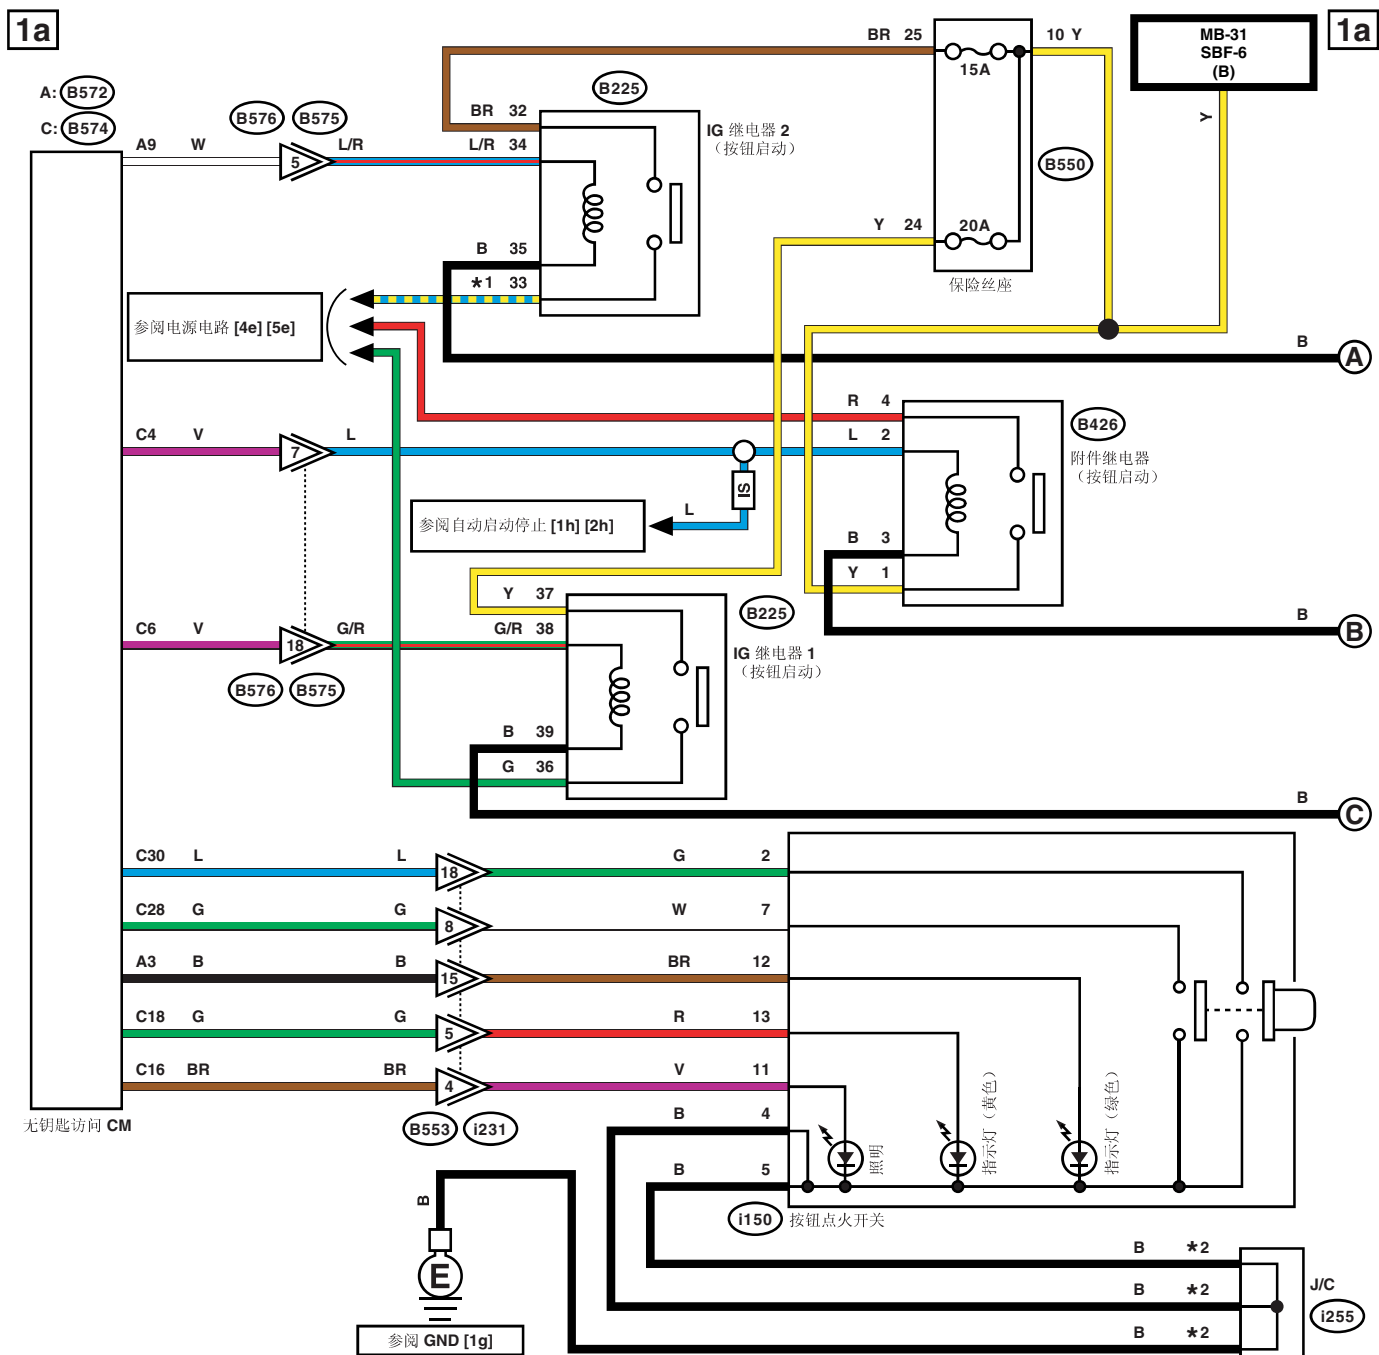

IS : 带自动启动停止

*1 : 不带自动启动停止 : V
带自动启动停止 : P


*2 : 端子编号可选排列

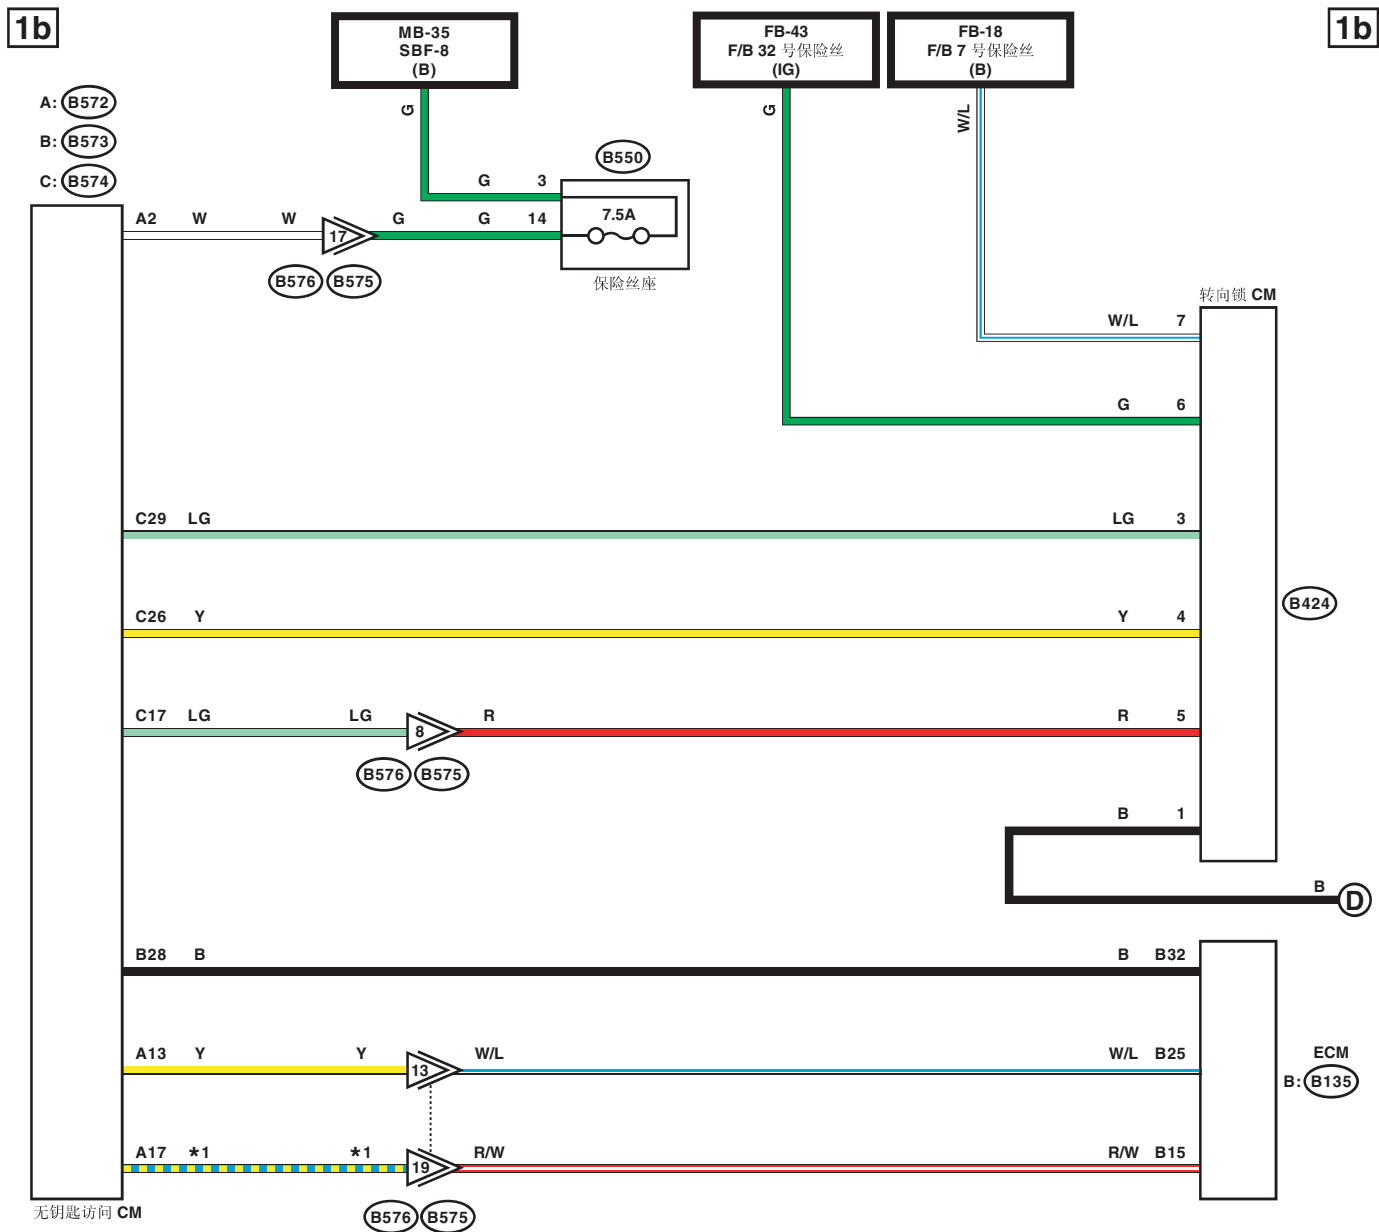

*1 : 不带自动启动停止 :W/G
 带自动启动停止 :R

1c

1c

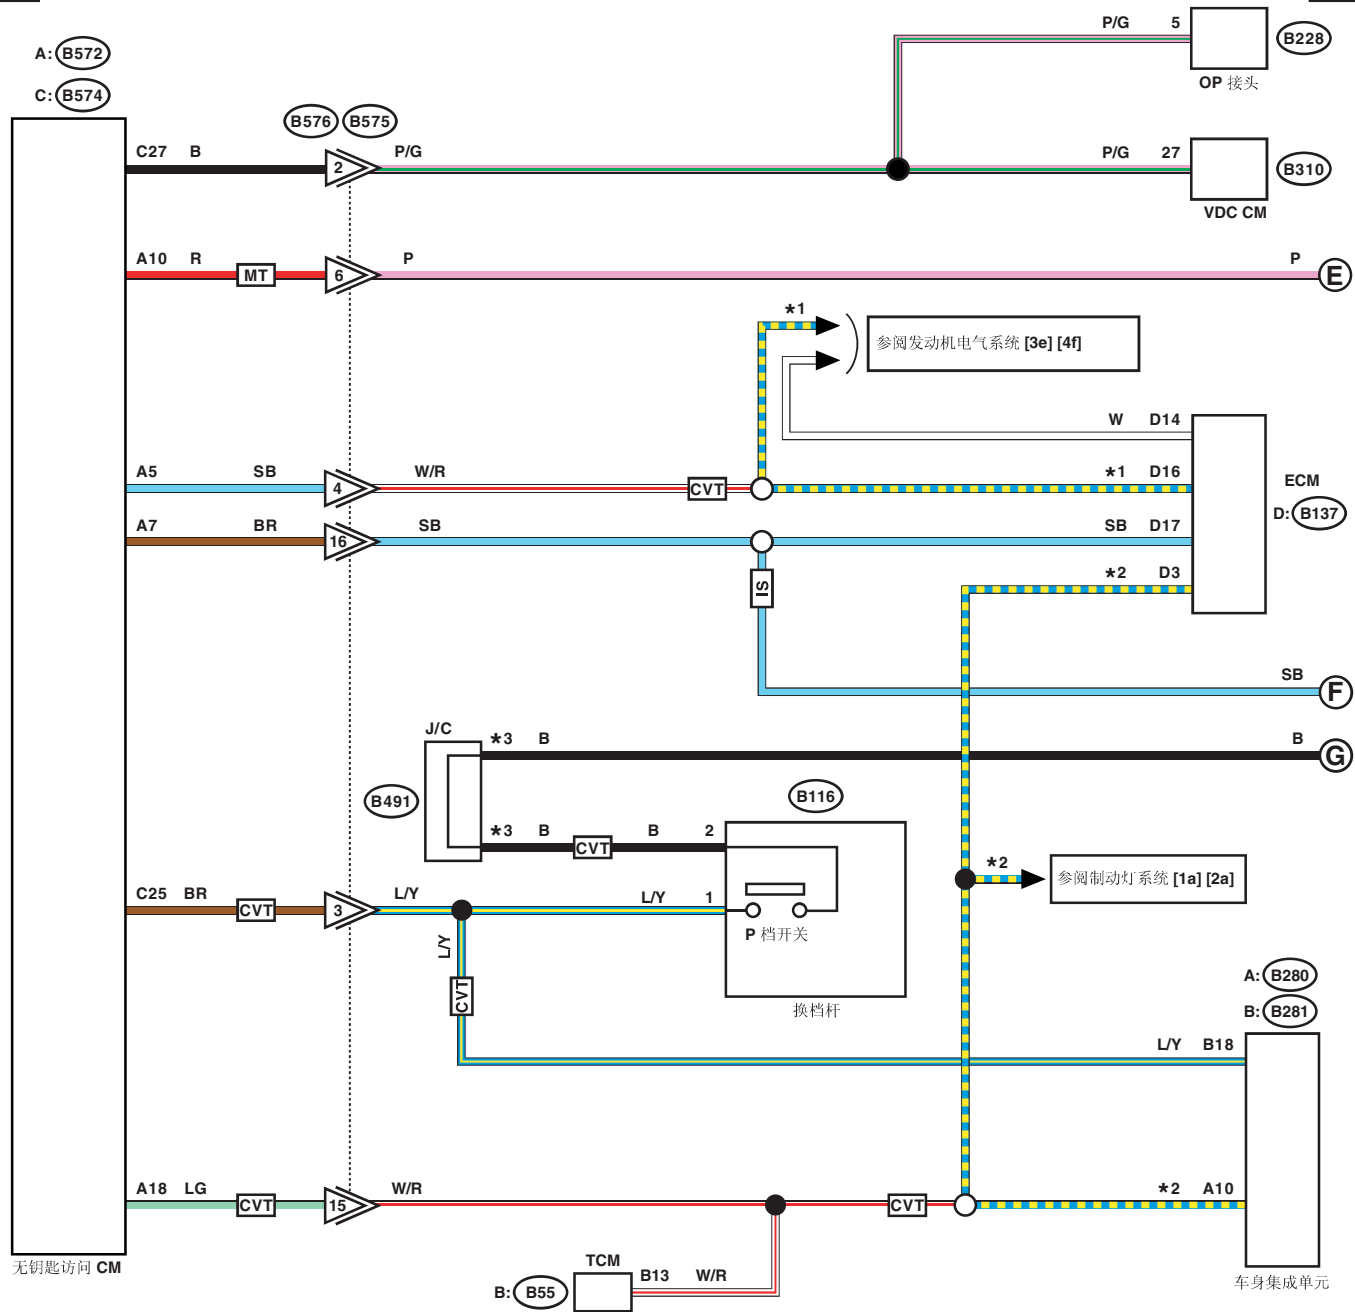

IS : 带自动启动停止

*1 : MT 车型 : R/G
CVT 车型 : W/R*2 : 不带 X 模式 : BR/R
带 X 模式 : W/R


*3 : 端子编号可选排列

WI-40277

1d


1d

- A: (B572)
B: (B573)
C: (B574)

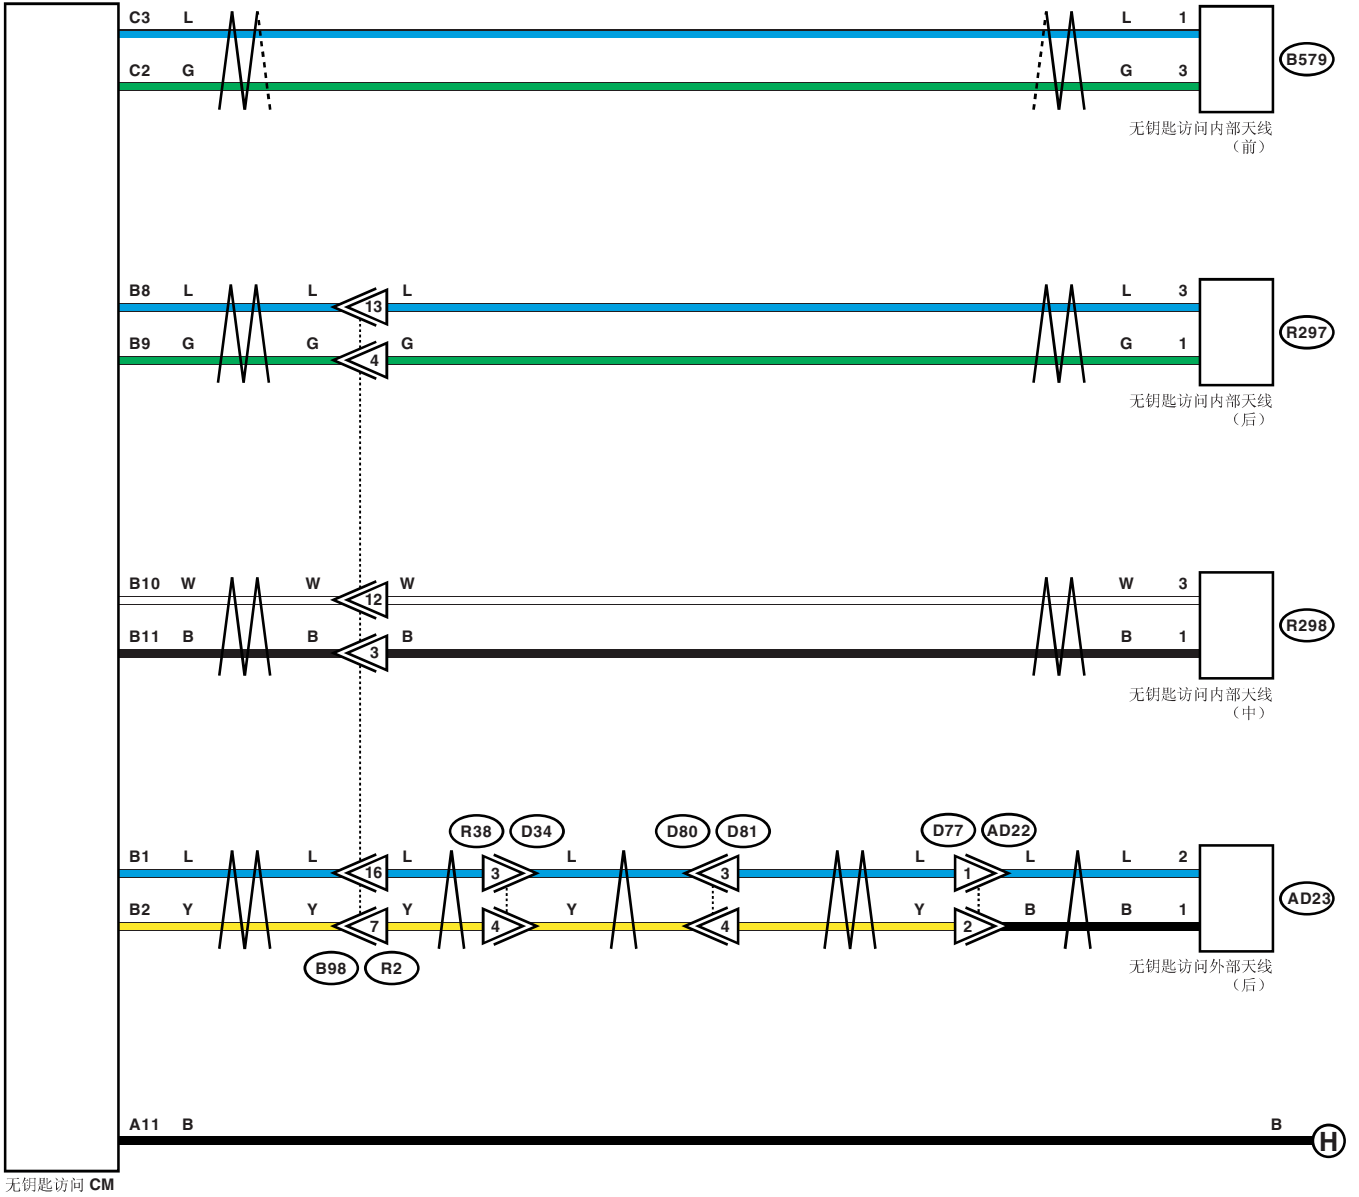

1e

1e

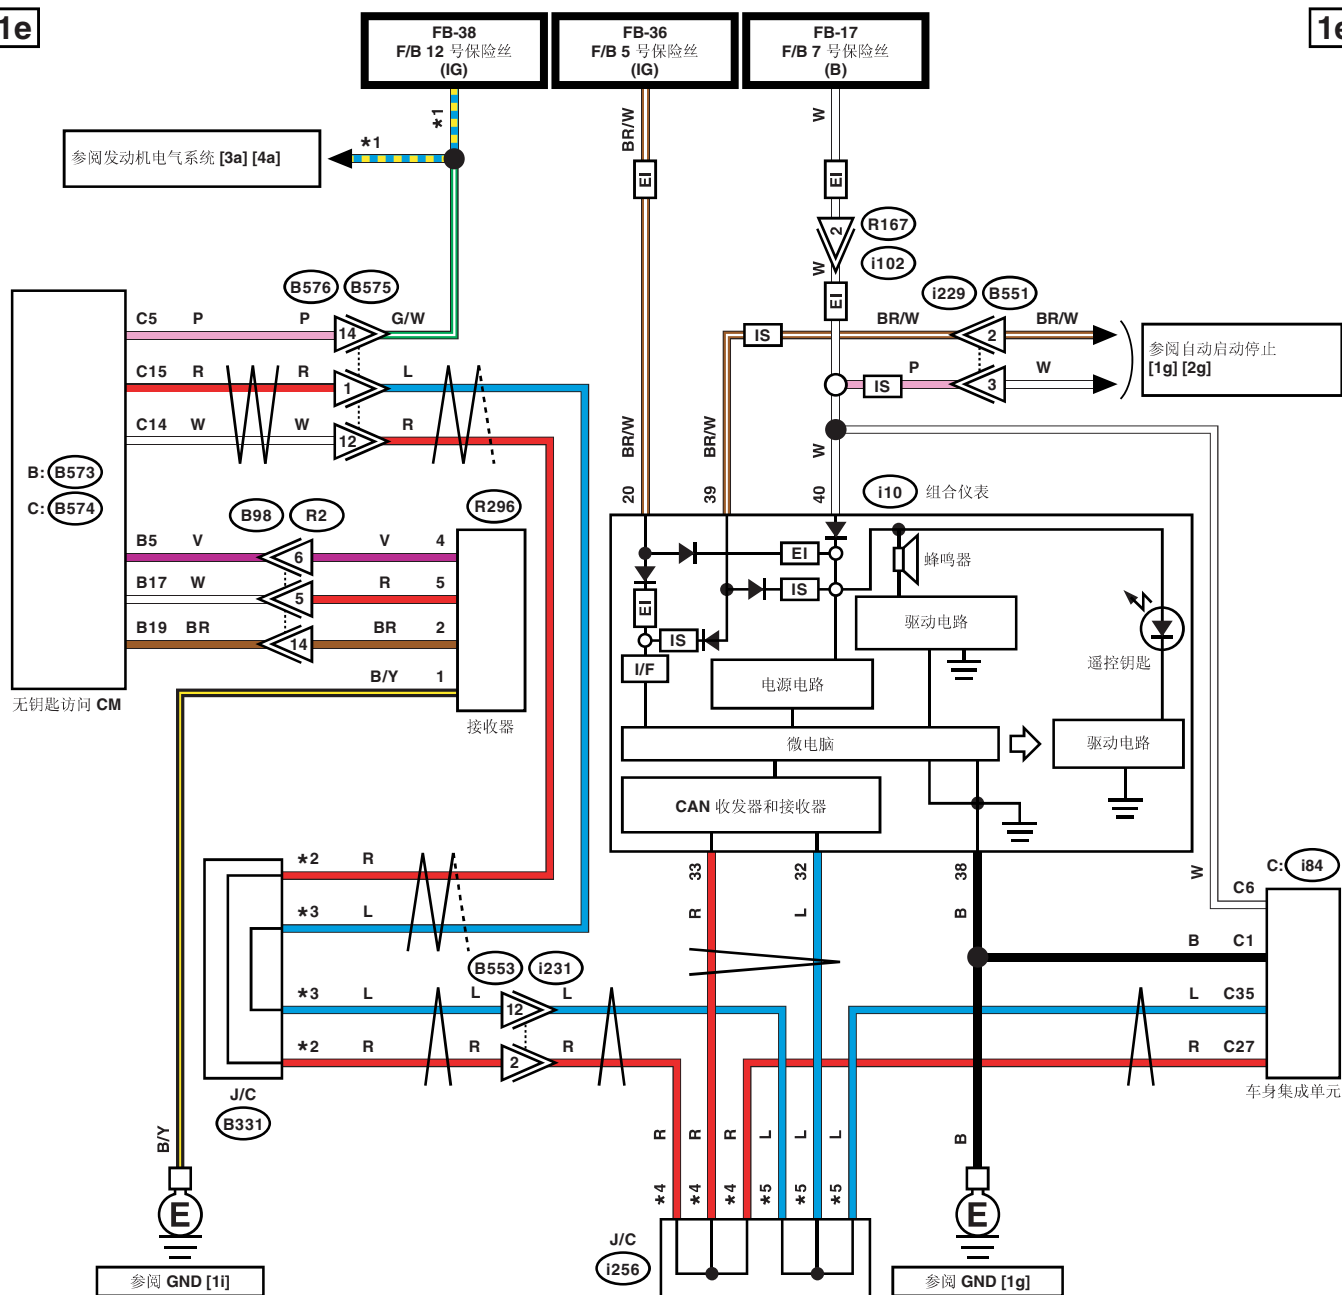

EI : 不带自动启动停止

IS : 带自动启动停止

*1 : 不带自动启动停止 : R/B
带自动启动停止 : V


*2 : 端子编号可选排列 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 和 11

*3 : 端子编号可选排列 12、13、14、15、16、17、18、19、20、21 和 22

*4 : 端子编号可选排列 1、2、3、6、7 和 8

*5 : 端子编号可选排列 4、5、9、10、11 和 12

1f

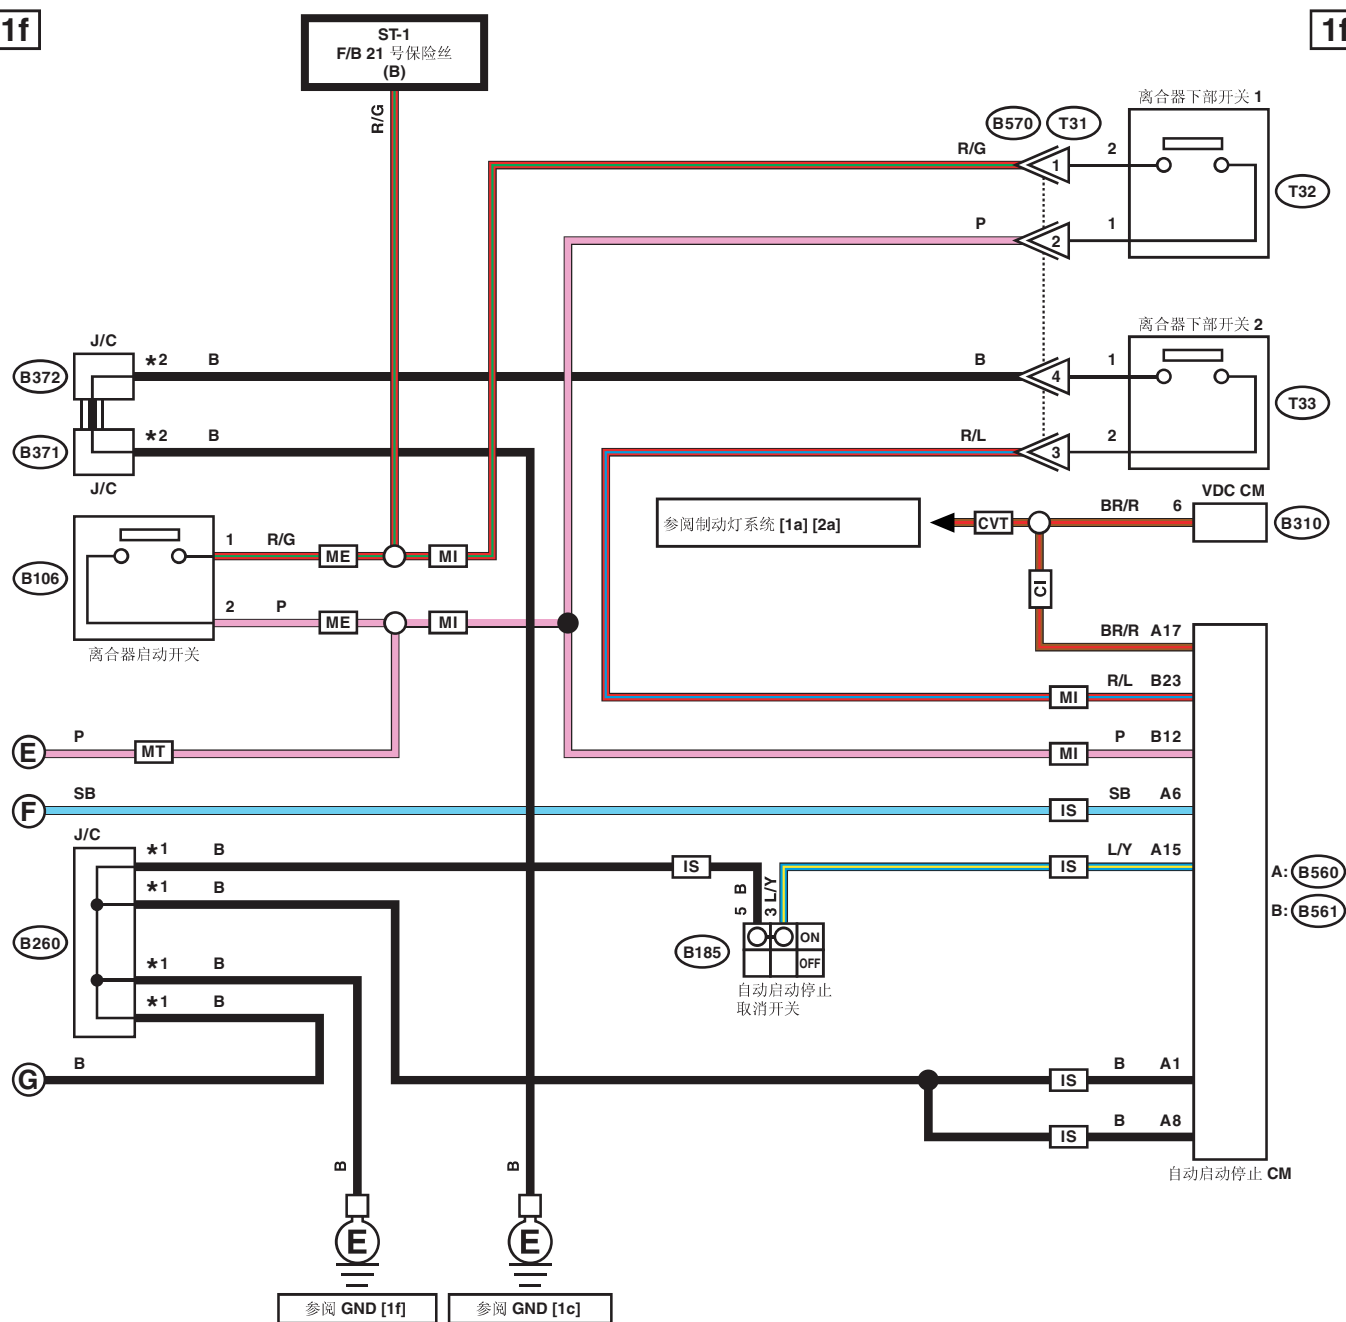


1f

- IS : 带自动启动停止
 ME : 不带自动启动停止的 MT 车型
 MI : 带自动启动停止的 MT 车型
 CI : 带自动启动停止的 CVT 车型

- ★1 : 端子编号可选排列
 ★2 : 端子编号可选排列 7、8、9、10、11 和 12

1g

1g

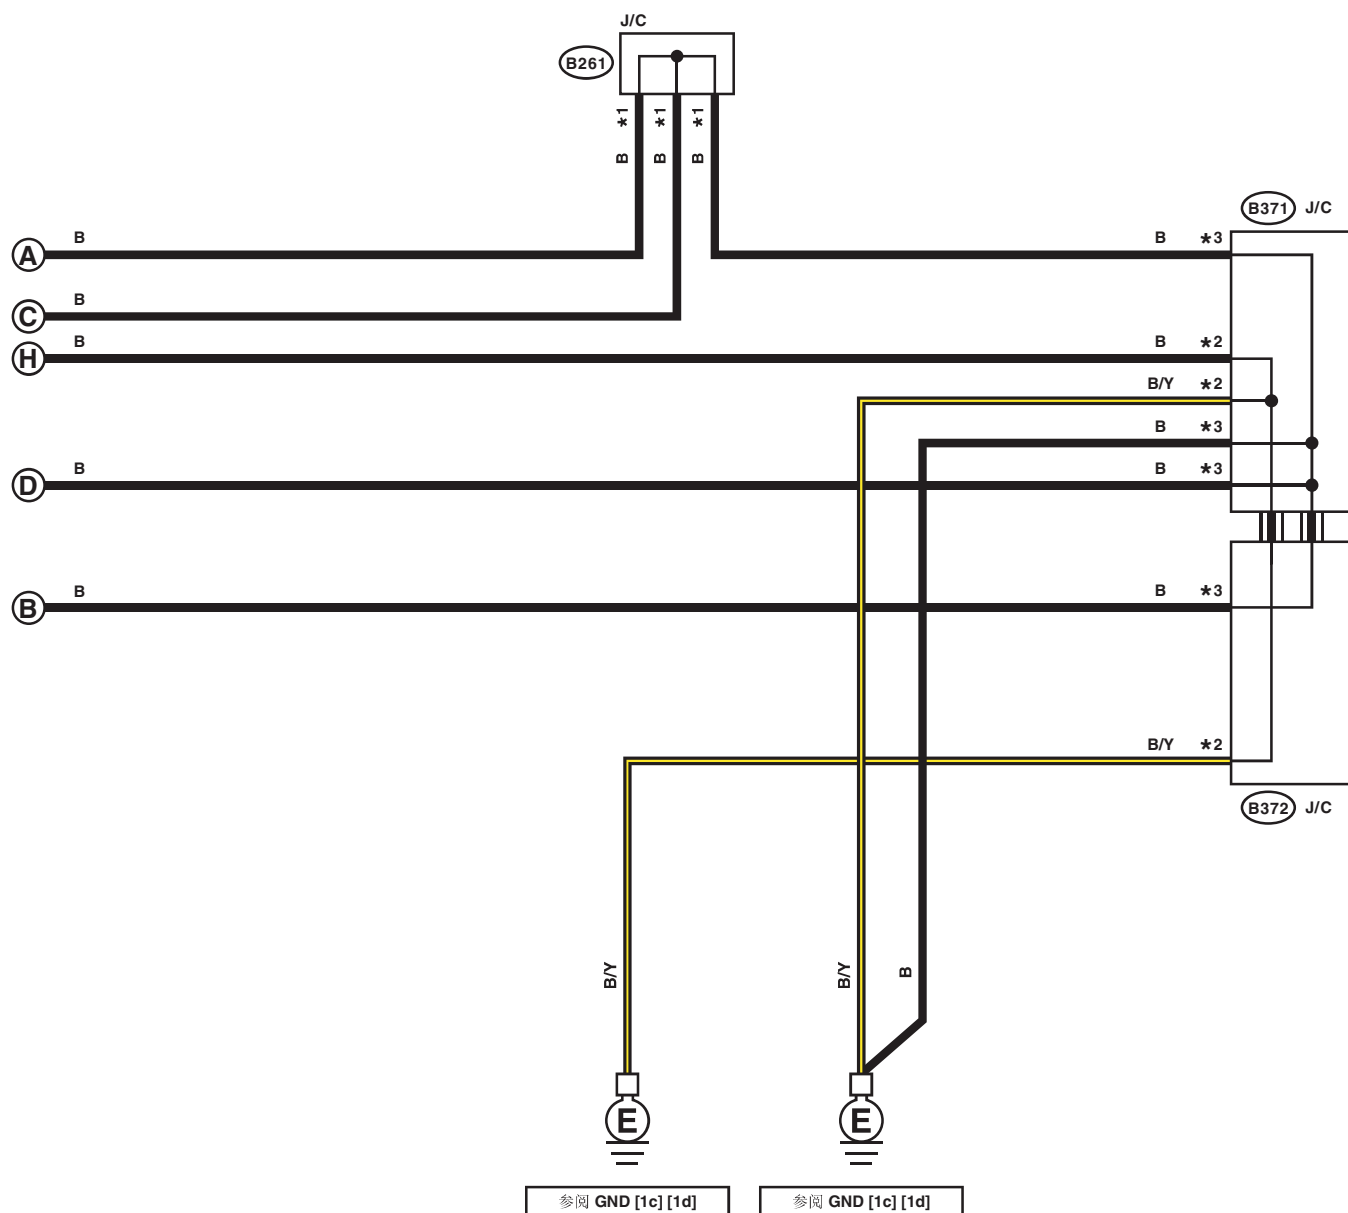

1h

接头清单

1h

