


1a

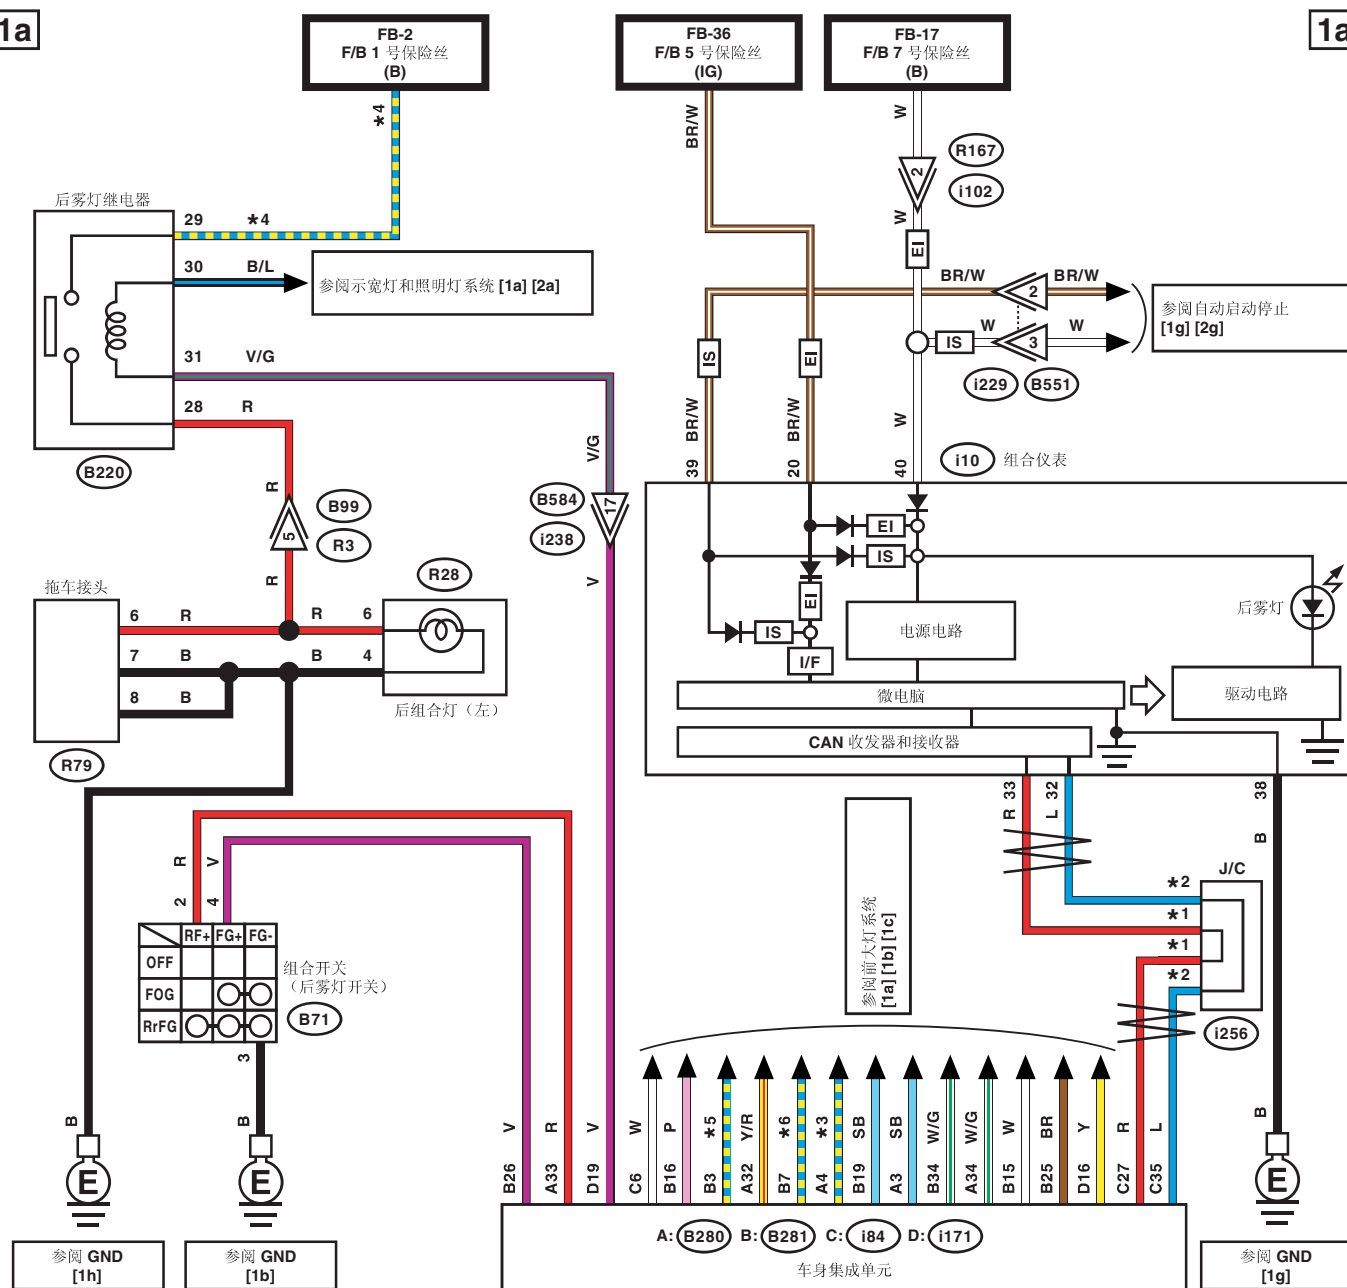

1a

EI : 不带自动启动停止

IS : 带自动启动停止

*1 : 端子编号可选排列 1、2、3、6、7 和 8

*2 : 端子编号可选排列 4、5、9、10、11 和 12

*3 : 不需要按钮启动 : B/W
需要按钮启动 : Y/R*4 : 非涡轮增压车型 : L/B
涡轮增压车型 : L*5 : 不带自动启动停止的汽油发动机车型 : R/B
带自动启动停止的汽油发动机车型 : V
柴油发动机车型 : Y/P*6 : 不带自动启动停止 : G/W
带自动启动停止 : Y

WI-40333

1b

1b

接头清单

