

电路系统 > 发动机电路线束和变速箱塞绳

位置

1. 非涡轮增压车型

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
E2	54	B	A-4	B21	隔板电路线束
E3	16	BR	A-3		
E4	2	L	B-4		净化控制电磁阀
E5	2	GR	B-2		1号燃油喷射器
E6	2	GR	A-2		3号燃油喷射器
E8	2	B	B-2		发动机冷却液温度传感器
E10	2	GR	B-3		曲轴位置传感器
E11	1	—	B-3		机油压力开关
E14	2	B	B-3		爆震传感器
E16	2	GR	B-4		2号燃油喷射器
E17	2	GR	B-4		4号燃油喷射器
E18	6	GR	A-3		EGR 控制阀
E19	1	★	B-2		动力转向机油压力开关
E21	3	B	A-3		歧管绝对压力传感器
E24	4	GR	B-1		前氧 (A/F) 传感器
E25	4	B	B-1		后氧传感器
E31	3	★	B-2		1号点火线圈
E32	3	★	B-4		2号点火线圈
E33	3	B	A-2		3号点火线圈
E34	3	B	B-4		4号点火线圈
E35	3	GR	C-3		左进气凸轮轴位置传感器
E36	3	GR	B-1		右进气凸轮轴位置传感器
E37	2	B	C-3		左进油控制电磁阀
E38	2	B	B-1		右进油控制电磁阀
E51	2	B	B-4		左换向阀执行器
E55	2	B	A-2		右换向阀执行器
E57	6	B	A-3		电控节气门控制
E62	3	GR	B-1		右排气凸轮轴位置传感器
E63	2	B	B-1		右排油控制电磁阀
E65	3	GR	B-3		左排气凸轮轴位置传感器

E66	2	B	C-3	左排油控制电磁阀
E75	2	B	B-3	机油温度传感器
E130	1	★	B-5	油位开关
★: 白色或自然色				


- MT 车型

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
T1	2	GR	C-1	B24	隔板电路线束
T2	2	BR	C-1	B25	

- CVT 车型

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
T3	16	BR	D-4	B12	隔板电路线束
T4	12	GR	D-4	B11	
T7	9	B	D-4		换档限制开关
T27	4	B	D-4		电动油泵 (带自动启动停止)
AT1	3	B	D-5		主速度传感器
AT4	3	GR	D-5		辅助速度传感器
AT5	3	B	D-4		涡轮转速传感器
AT6	3	B	D-5		辅助压力传感器



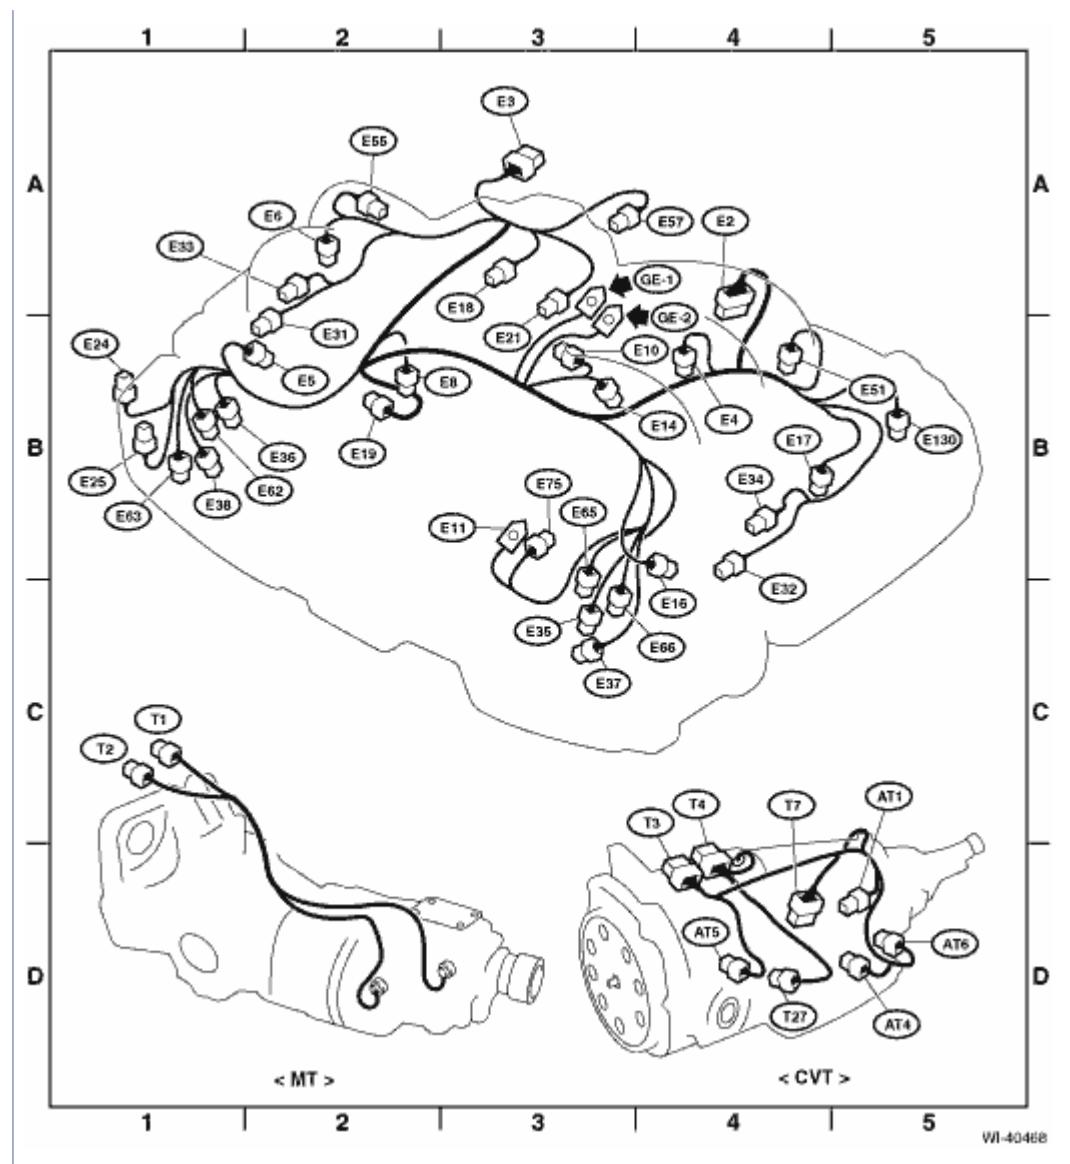

2. 涡轮增压车型


接头				连接到		
编号	电极	颜色	面积	编号	说明	
E3	16	BR	A-3		隔板电路线束	
E4	2	L	B-4		净化控制电磁阀 1	
E5	2	GR	B-2		1号燃油喷射器	
E6	2	GR	A-2		3号燃油喷射器	
E8	2	B	B-2		发动机冷却液温度传感器	
E10	3	B	B-3		曲轴位置传感器	
E11	1	—	B-3		机油压力开关	
E14	2	B	B-3		爆震传感器 1	
E16	2	GR	C-4		2号燃油喷射器	
E17	2	GR	B-4		4号燃油喷射器	

E18	6	GR	A-3	EGR 控制阀
E24	6	B	B-1	前氧 (A/F) 传感器
E25	4	G	B-1	后氧传感器
E31	3	B	B-2	1 号点火线圈
E32	3	B	B-4	2 号点火线圈
E33	3	B	A-2	3 号点火线圈
E34	3	B	B-4	4 号点火线圈
E35	3	GR	C-3	左进气凸轮轴位置传感器
E36	3	GR	B-1	右进气凸轮轴位置传感器
E37	2	B	C-3	左进油控制电磁阀
E38	2	B	B-1	右进油控制电磁阀
E48	2	B	B-3	爆震传感器 2
E51	5	GR	B-4	左换向阀执行器
E52	2	B	A-4	净化控制电磁阀 2
E55	5	GR	A-2	右换向阀执行器
E57	6	L	A-3	电控节气门控制
E62	3	GR	B-1	右排气凸轮轴位置传感器
E63	2	B	B-1	右排油控制电磁阀
E64	2	B	B-1	废气门控制电磁阀
E65	3	GR	B-3	左排气凸轮轴位置传感器
E66	2	B	C-3	左排油控制电磁阀
E75	2	B	B-3	机油温度传感器
E124	4	B	A-3	歧管绝对压力和进气温度传感器
E130	1	★	B-5	油位开关
E158	48	B	A-2	ECM
E159	32	GR	A-2	
E160	2	B	B-4	高压燃油泵
E162	3	B	B-2	燃油压力传感器

• CVT 车型

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
T3	12	B	D-4	B12	隔板电路线束
T4	20	GR	D-4	B11	
T7	9	B	D-4		换档限制开关

AT1	3	GR	D-4	主速度传感器
AT4	3	B	D-5	辅助速度传感器
AT5	3	GR	D-5	前轮转速传感器
AT6	3	B	D-4	辅助压力传感器

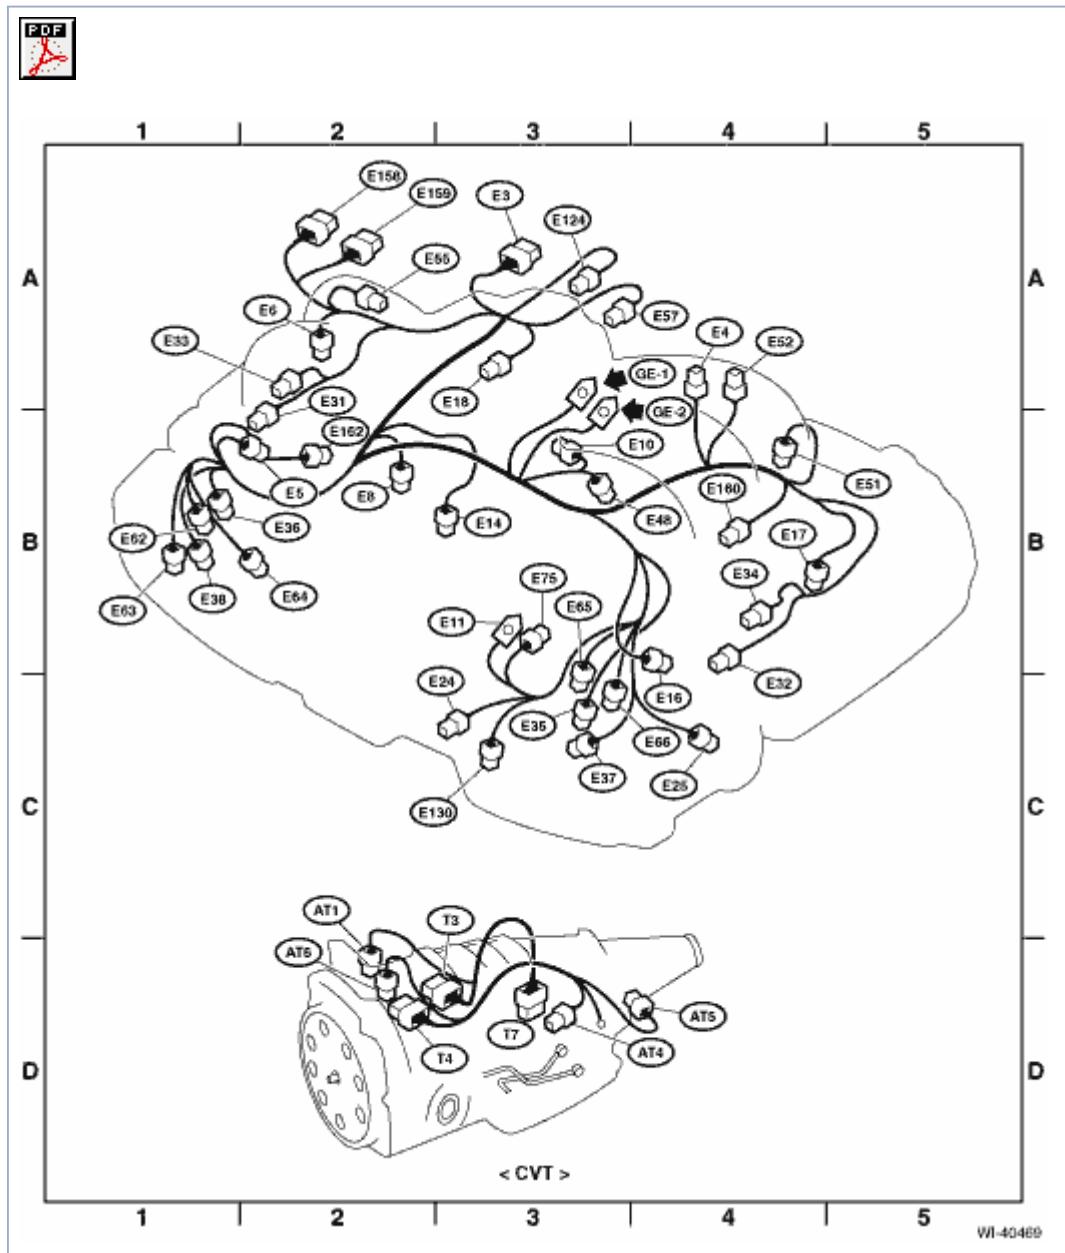

3. 柴油发动机车型

接头				连接到		
编号	电极	颜色	面积	编号	说明	
E2	54	B	A-3	B21	隔板电路线束	
E5	2	GR	B-2		1号燃油喷射器	
E6	2	B	B-2		3号燃油喷射器	
E8	2	B	B-4		发动机冷却液温度传感器	

E10	3	GR	A-3	曲轴位置传感器
E11	1	—	B-5	机油压力开关
E15	3	GR	A-2	凸轮轴位置传感器
E16	2	GR	C-4	2号燃油喷射器
E17	2	B	C-4	4号燃油喷射器
E18	5	B	A-2	EGR 控制阀
E57	6	B	B-4	电控节气门控制
E64	2	BR	A-3	助力控制阀
E85	2	GR	A-2	排气温度传感器 1
E86	2	GR	A-2	排气温度传感器 2
E120	1	B	B-2	3号预热塞
E121	1	B	B-2	1号预热塞
E122	2	GR	B-3	燃油温度传感器
E123	2	GR	B-3	吸气控制阀
E124	4	B	B-3	歧管绝对压力和进气温度传感器
E126	3	B	A-3	导轨压力传感器
E127	1	GR	B-4	F130 前电路线束
E128	1	B	B-4	2号预热塞
E129	1	B	B-4	4号预热塞
E130	1	★	B-5	油位开关
E132	3	GR	A-2	涡轮增压举升传感器
E133	3	B	B-4	DPF 压力差传感器
★ 白色或自然色				

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
T1	2	GR	D-3	B24	
T2	2	BR	D-3	B25	隔板电路线束
T25	3	GR	D-3	B545	
T26	3	B	D-3		变速箱转速传感器



