



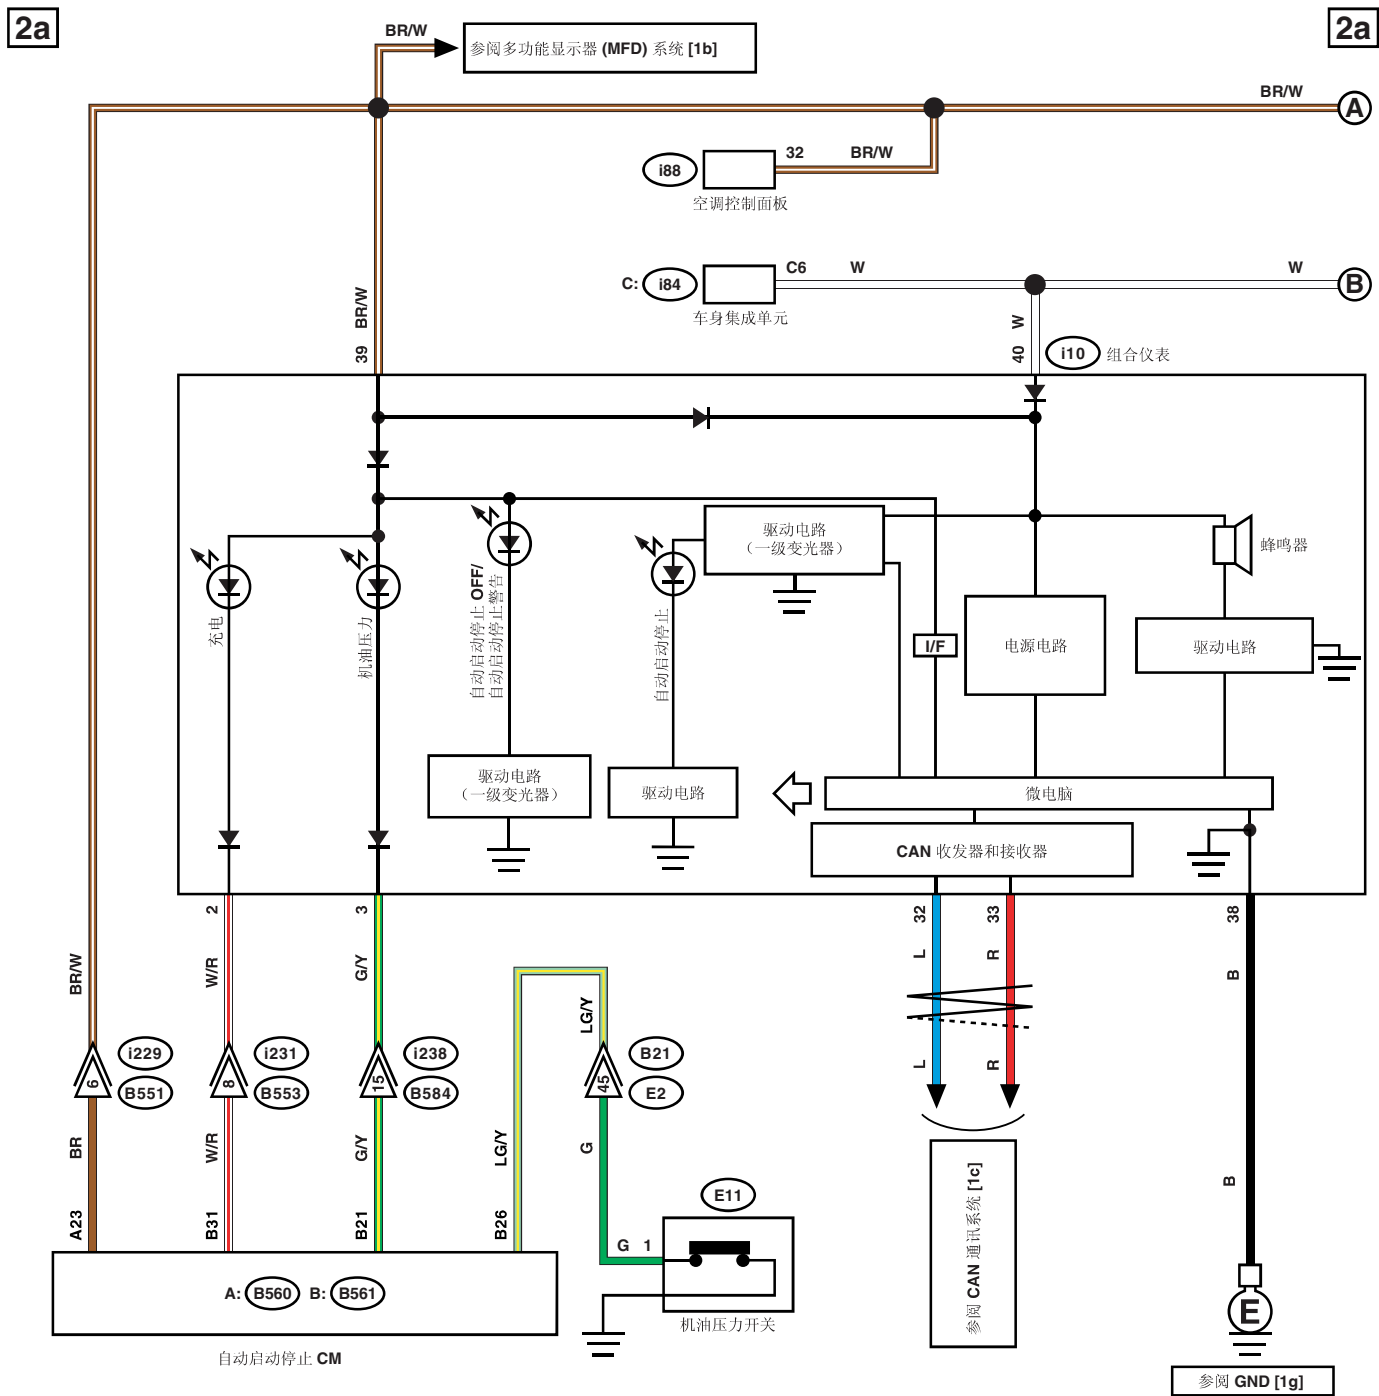

2b


2b

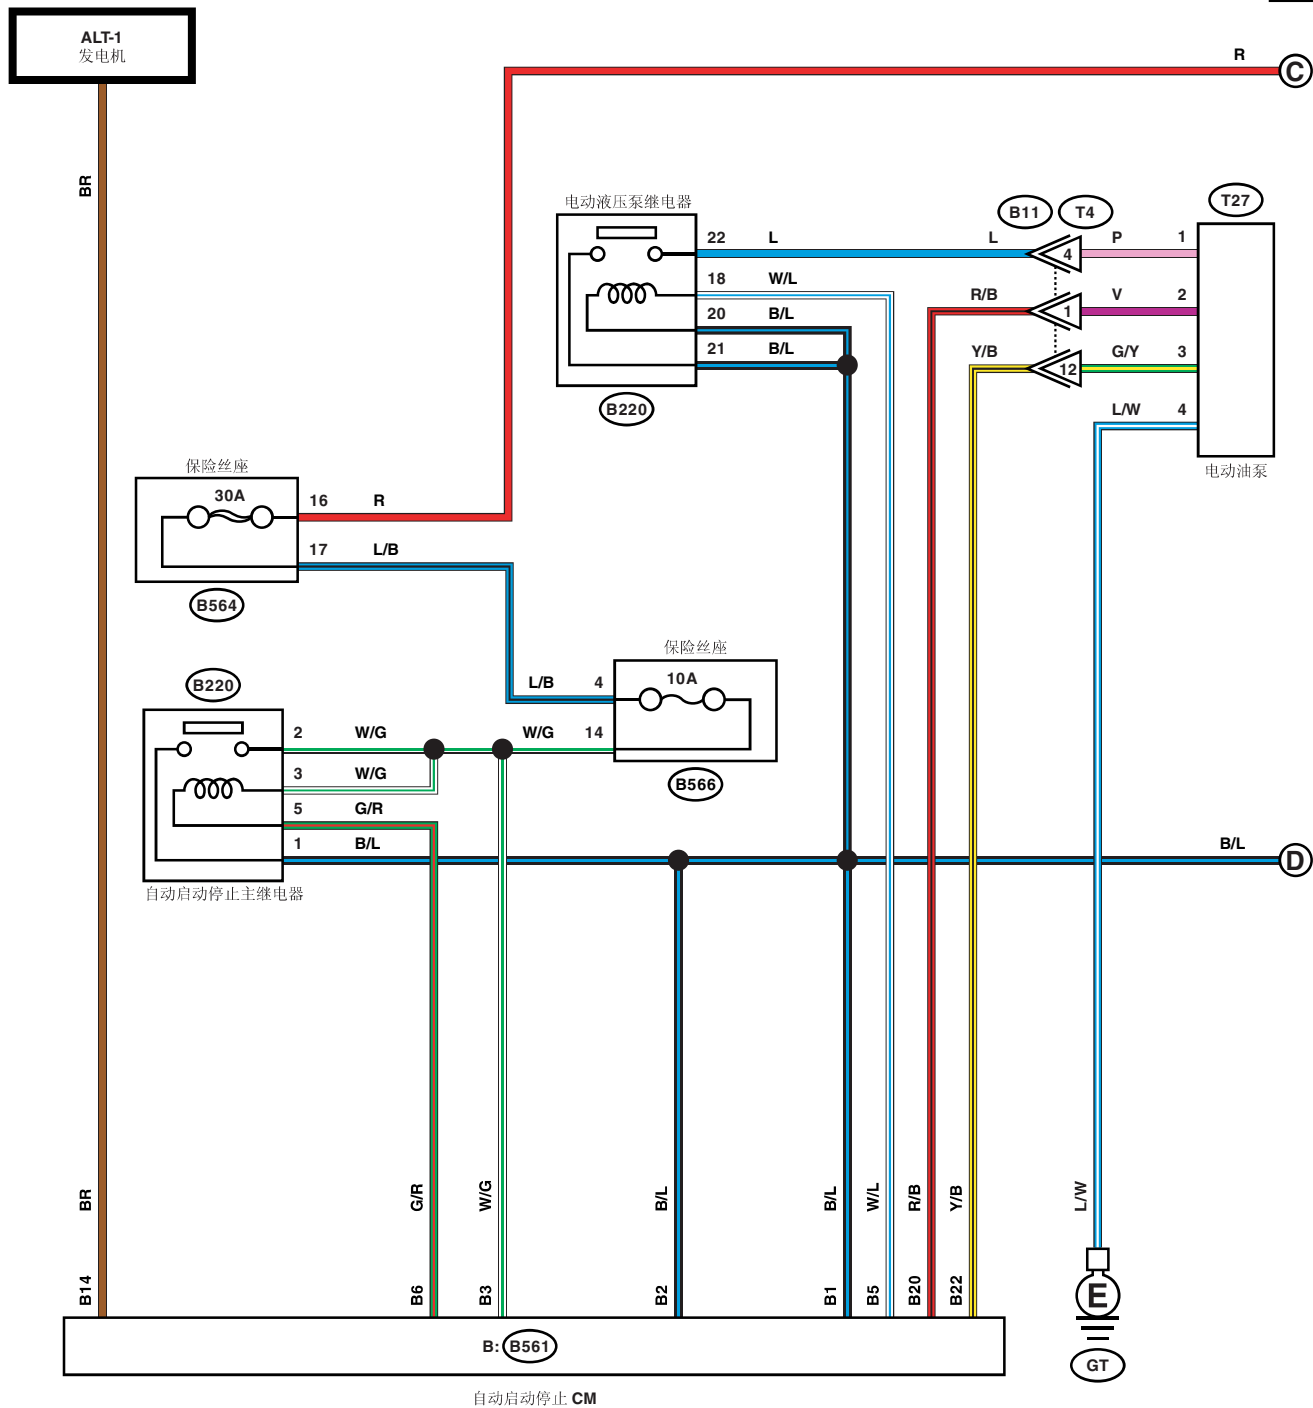

自动启动停止 CM

WI-43292

2c

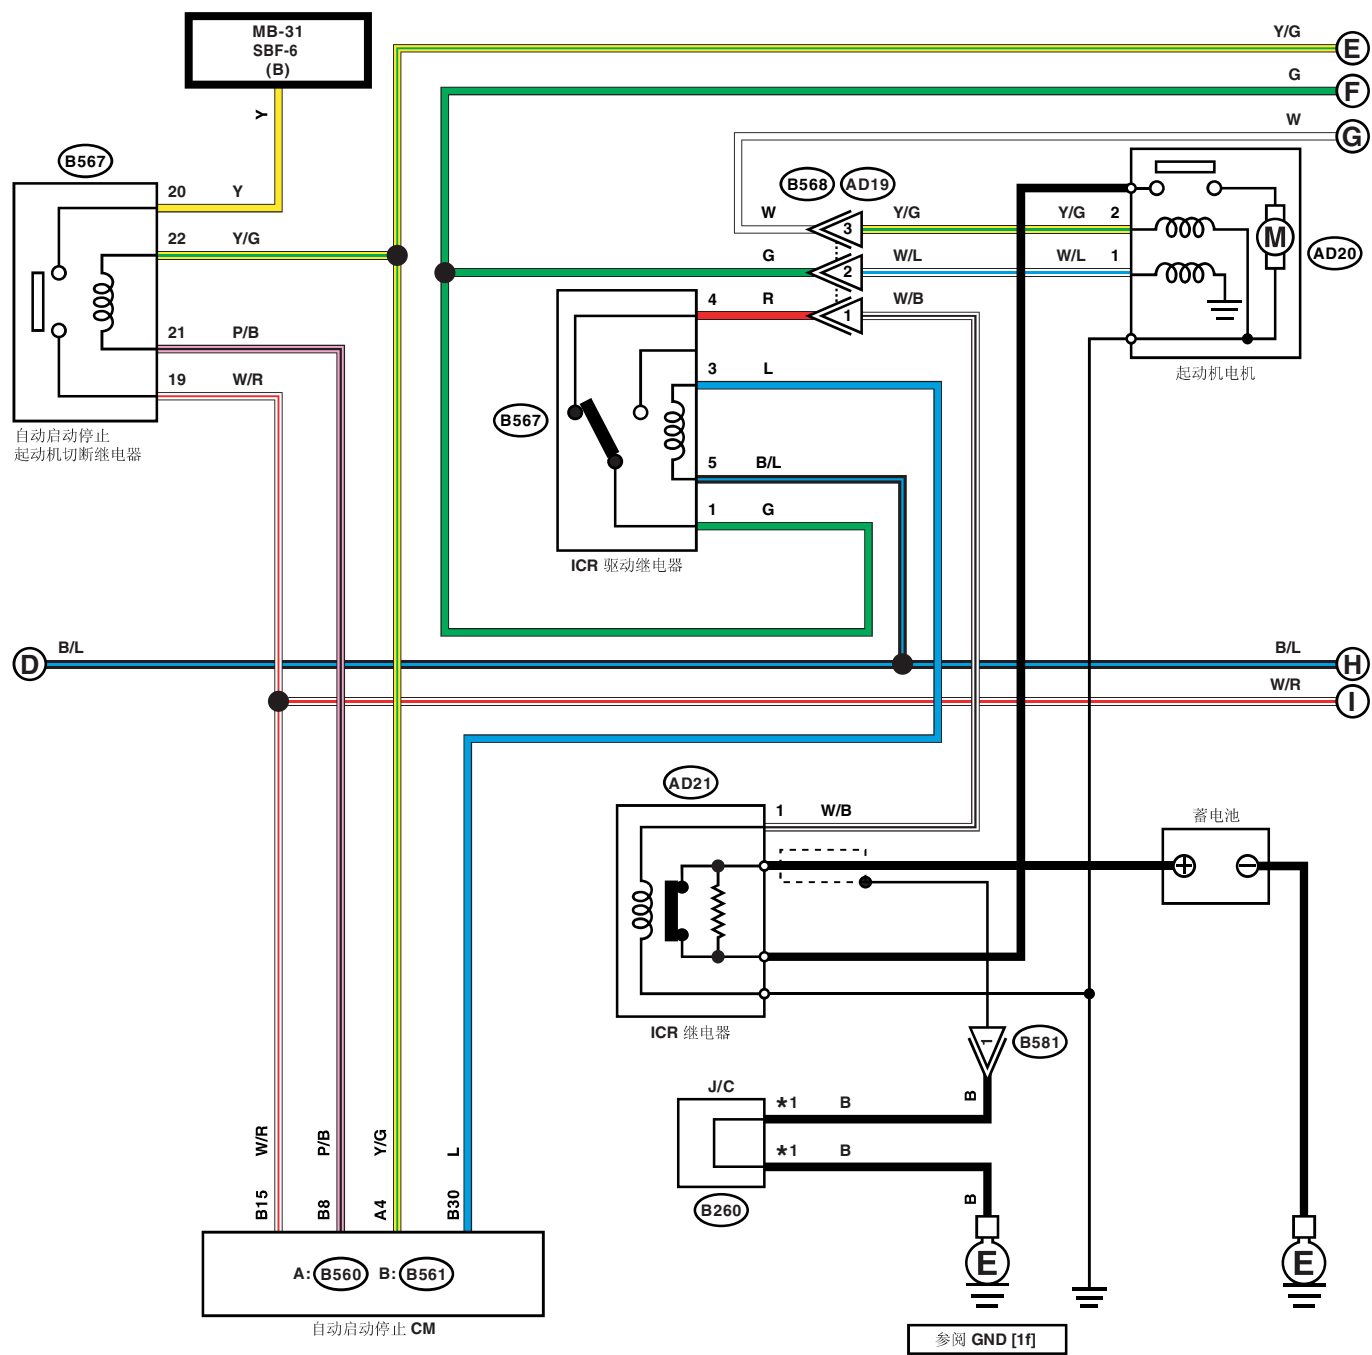


2c

★1 : 端子编号可选排列

2d

2d

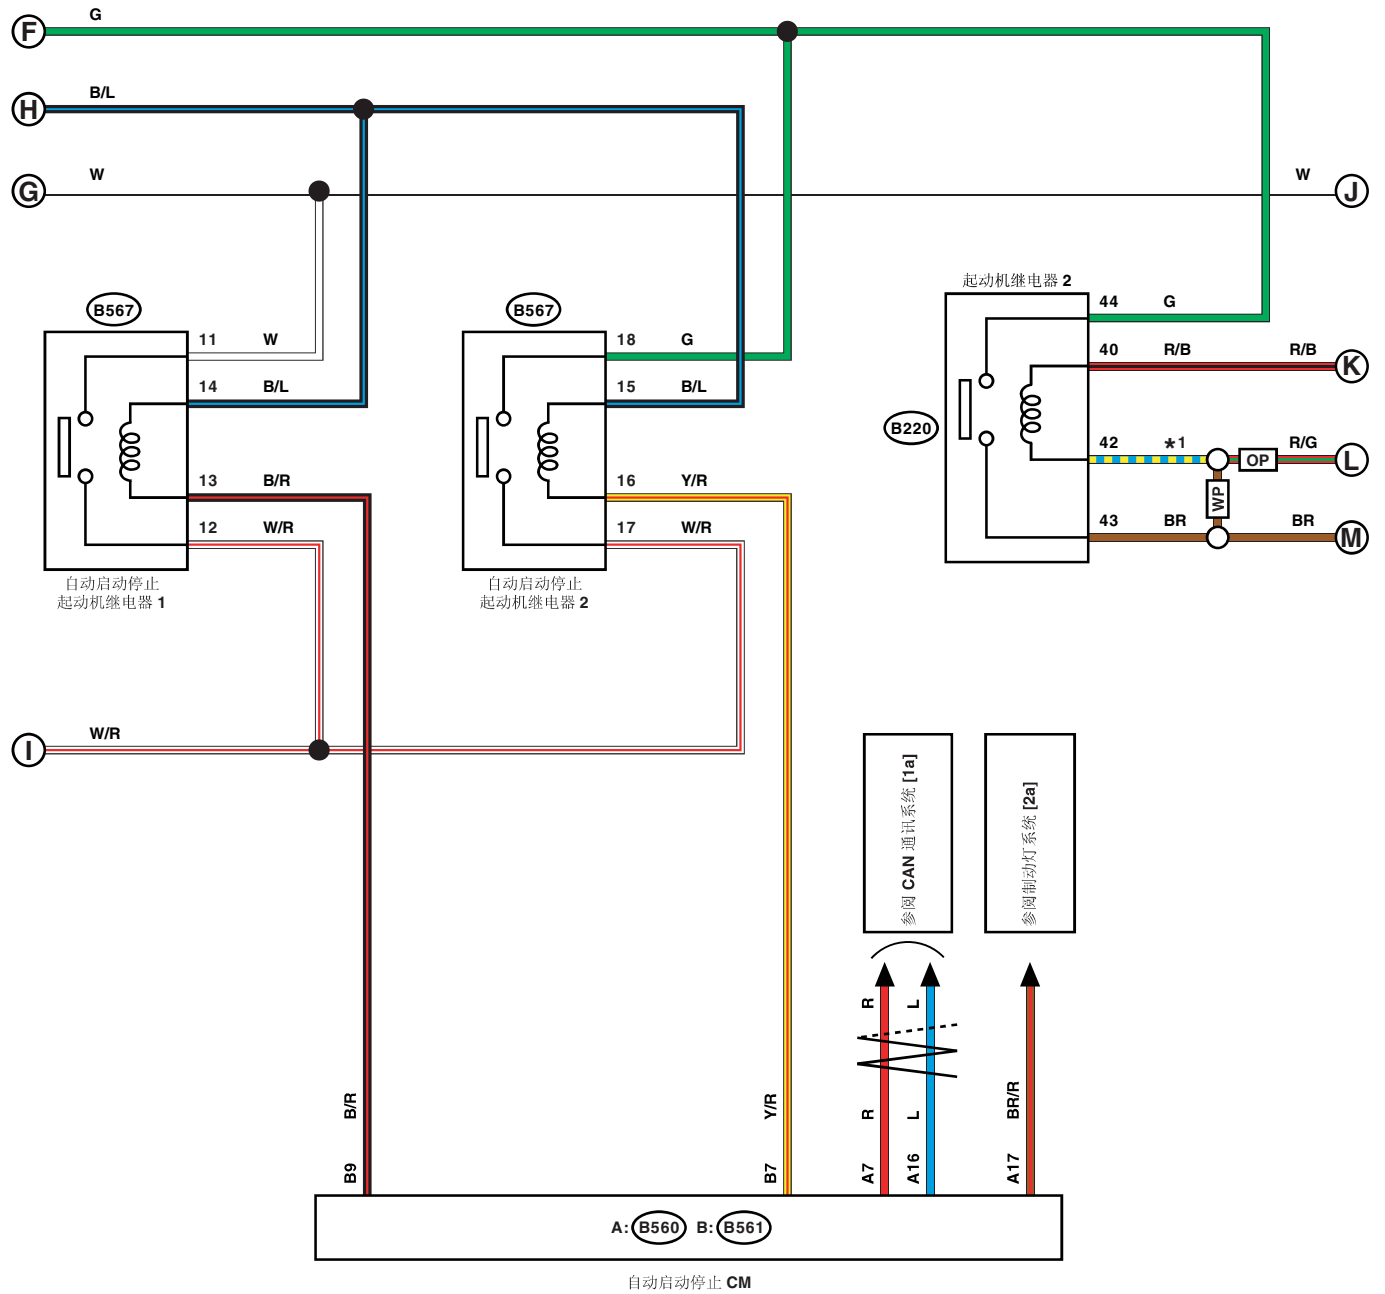


OP: 不需要按钮启动

WP: 需按钮启动

*1: 不需要按钮启动 : R/G
需按钮启动 : BR

2e

2e

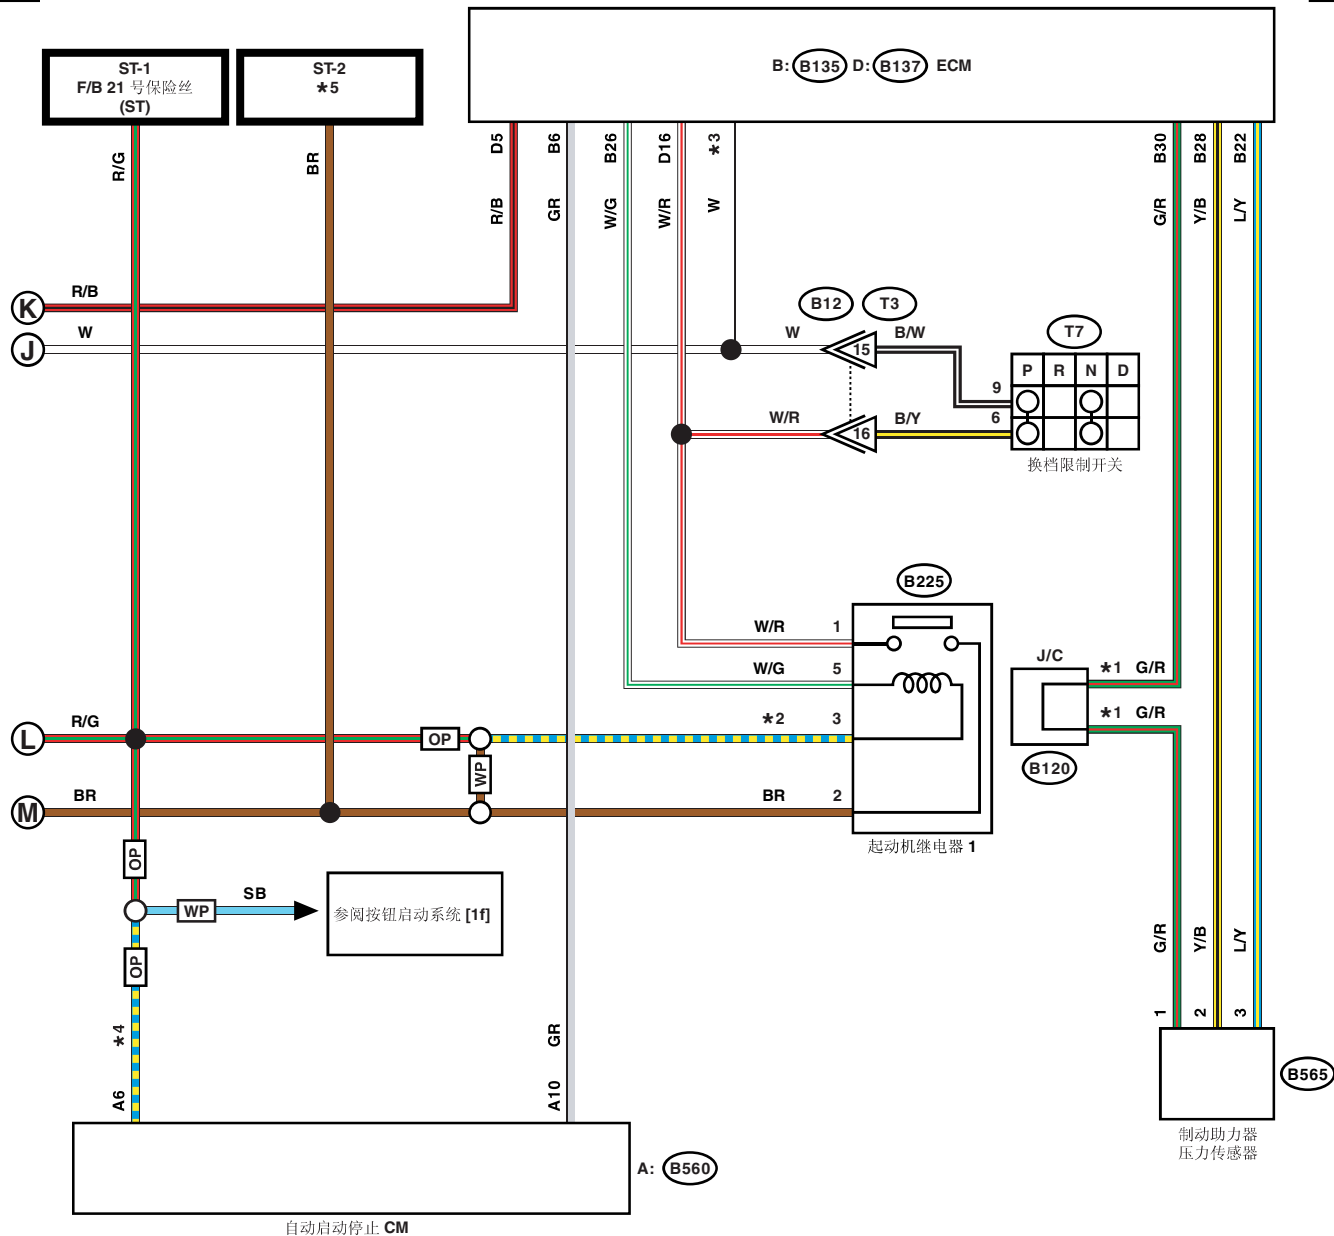

OP : 不需要按钮启动

WP : 需按钮启动

*1 : 端子编号可选排列 1、2、3、6、7 和 8

*2 : 不需要按钮启动 : R/G
需按钮启动 : BR


*3 : 不需要按钮启动 : D17
需按钮启动 : D14

*4 : 不需要按钮启动 : R/G
需按钮启动 : SB

*5 : 不需要按钮启动 : IG SW (ST)
需按钮启动 : 起动机切断继电器

2f

2f

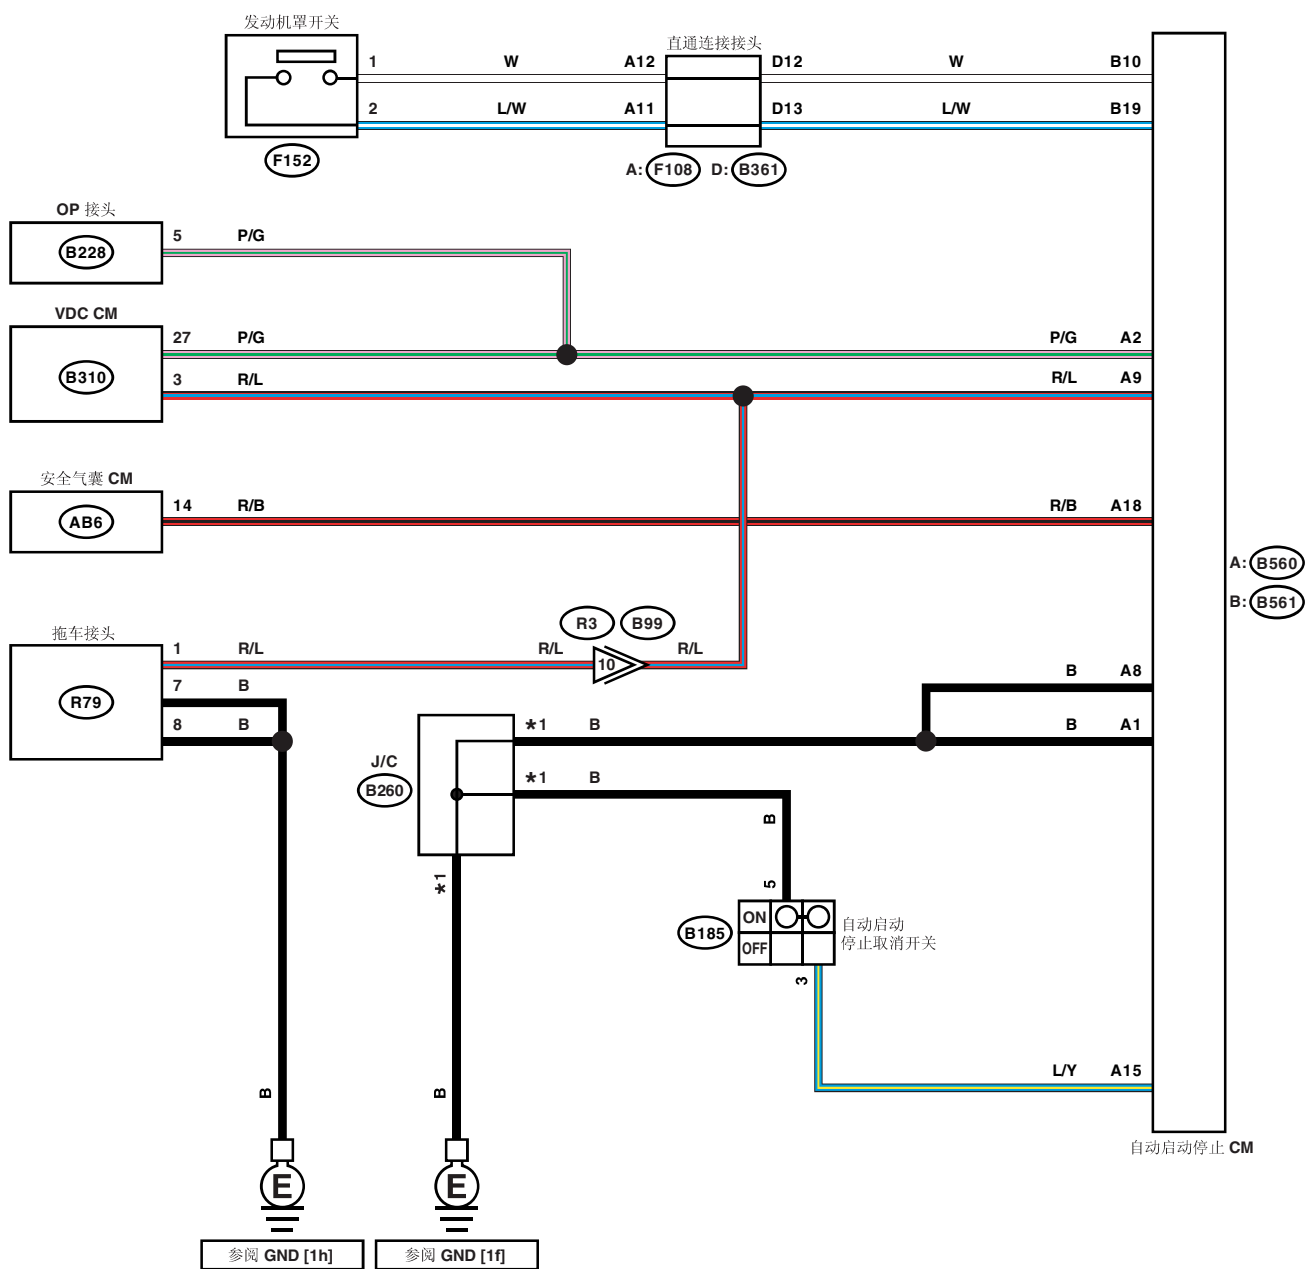


★1 : 端子编号可选排列


WI-40067

2g

2g

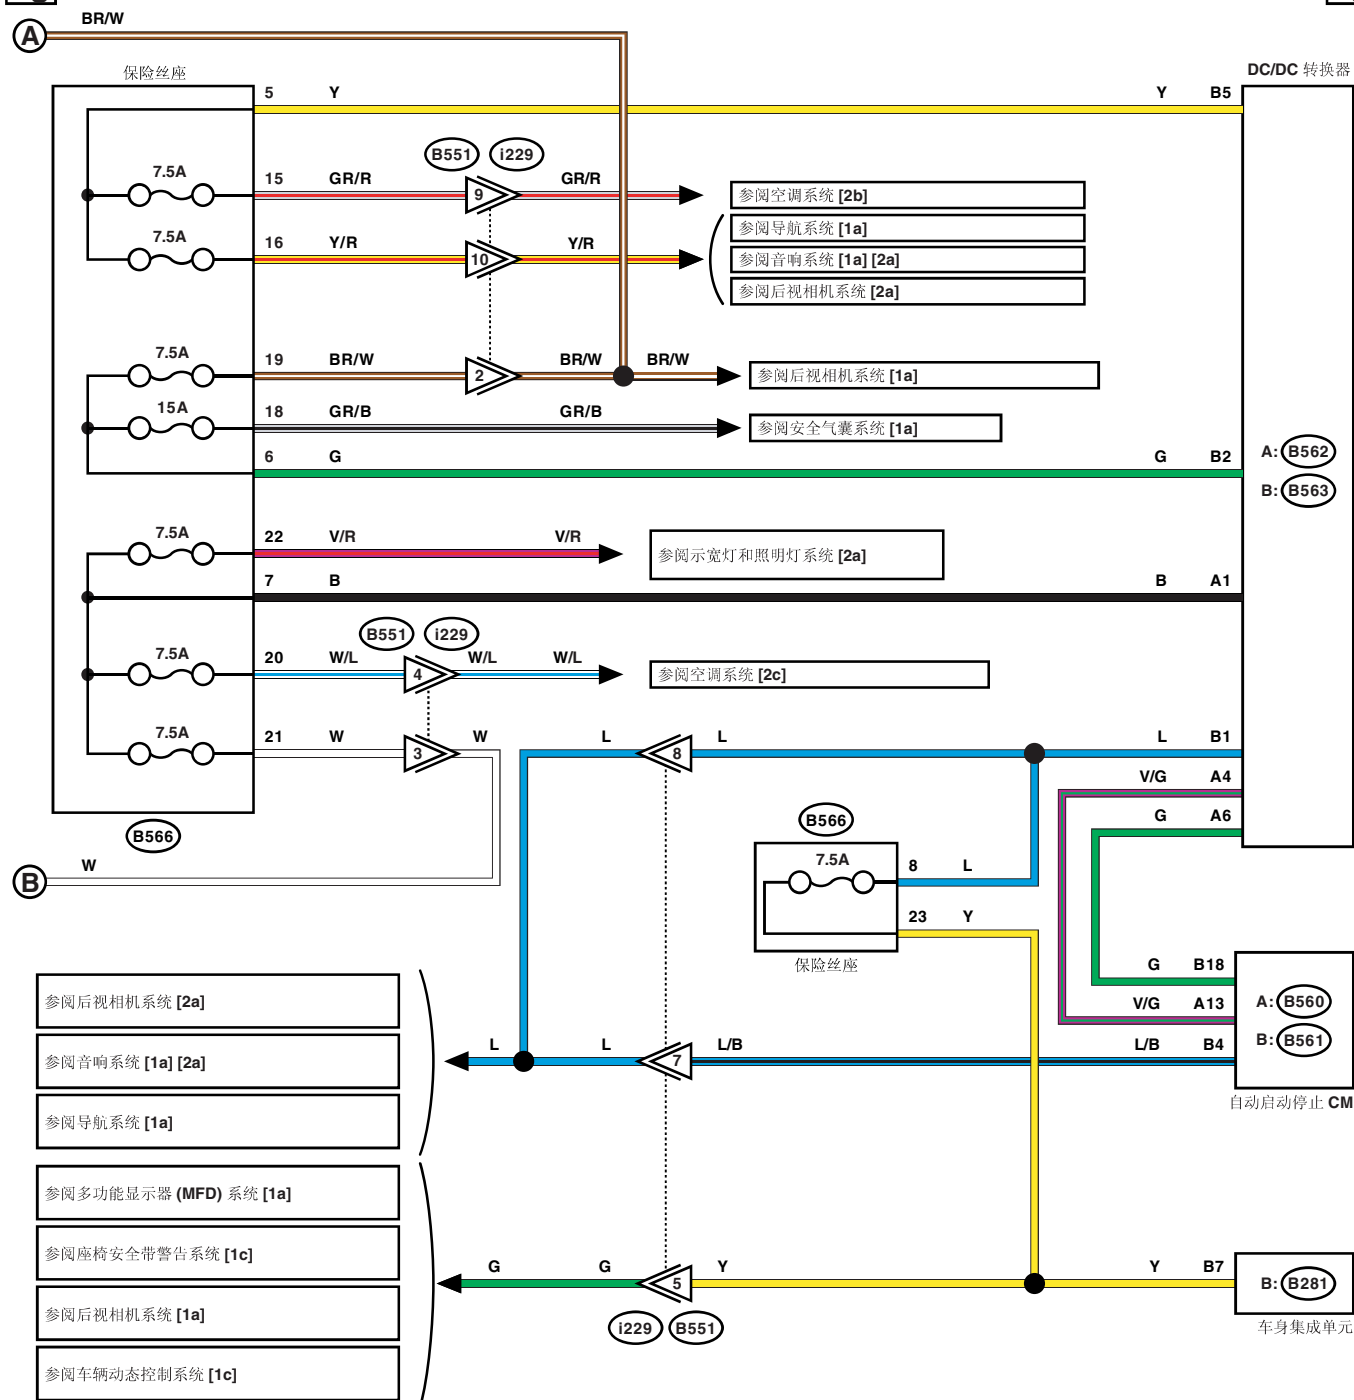

2h

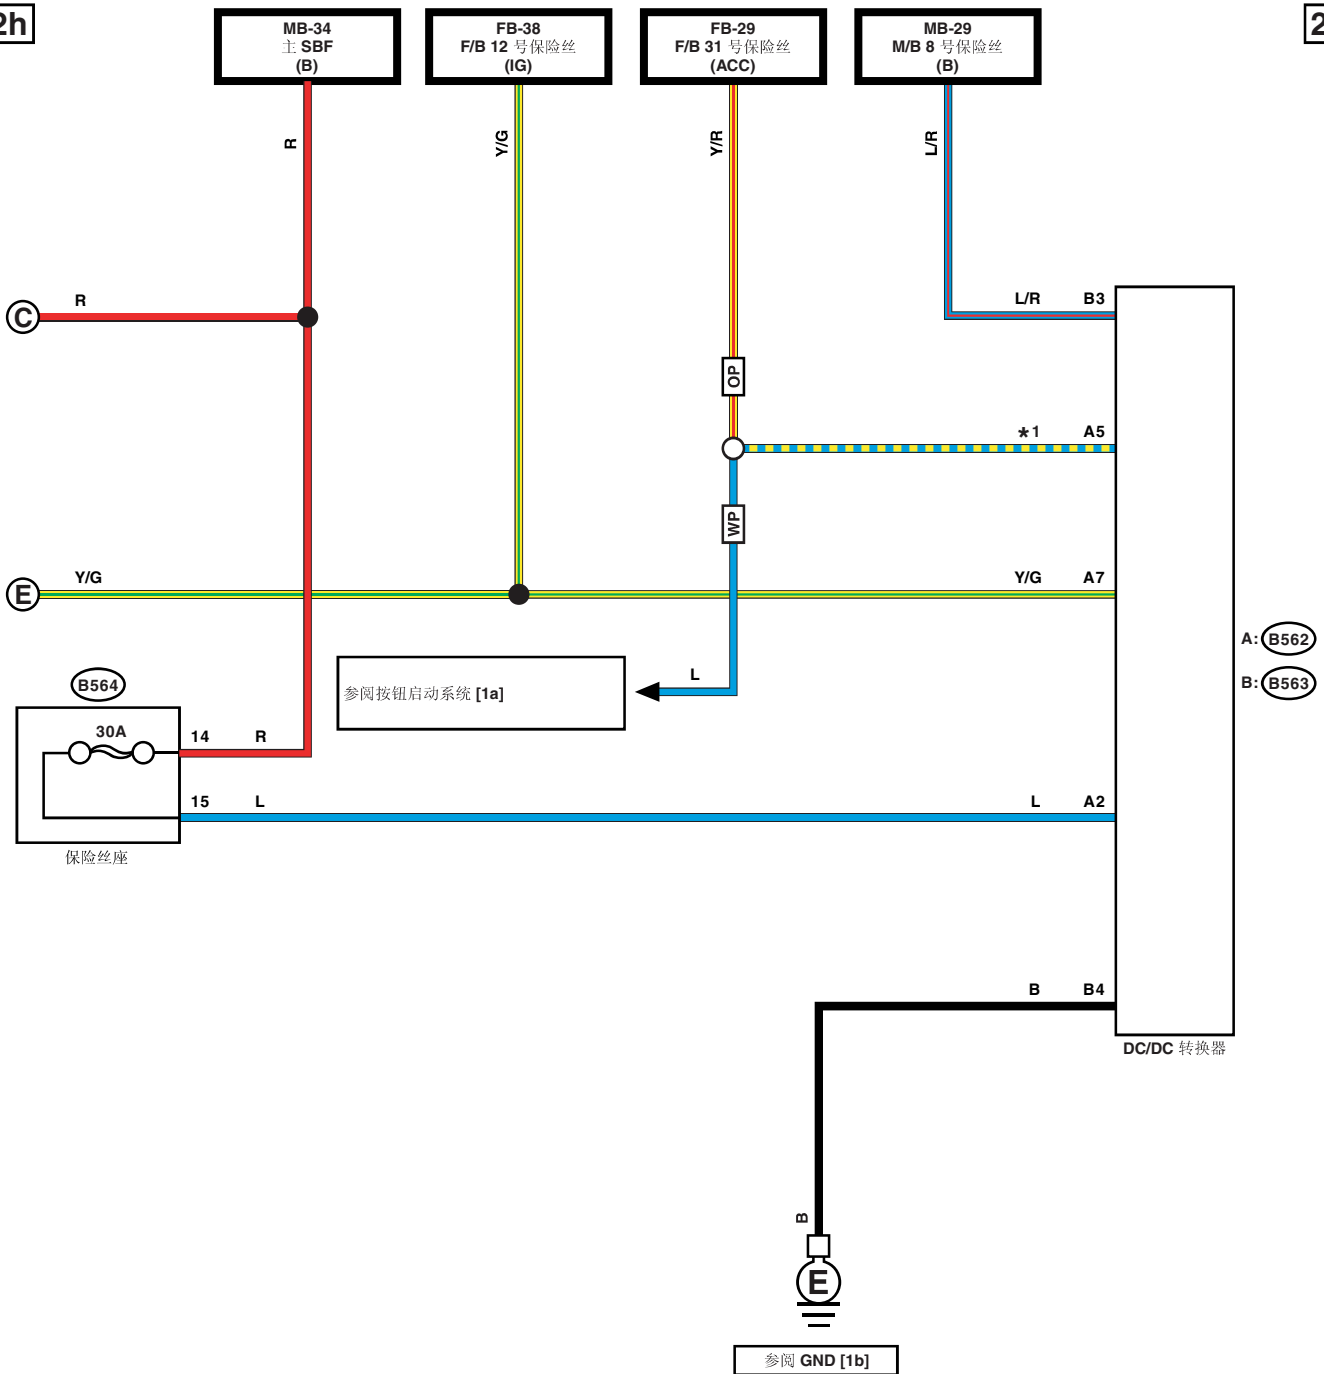


2h

OP : 不需要按钮启动
WP : 需按钮启动

*1 : 不需要按钮启动 : Y/R
需按钮启动 : L

接头清单

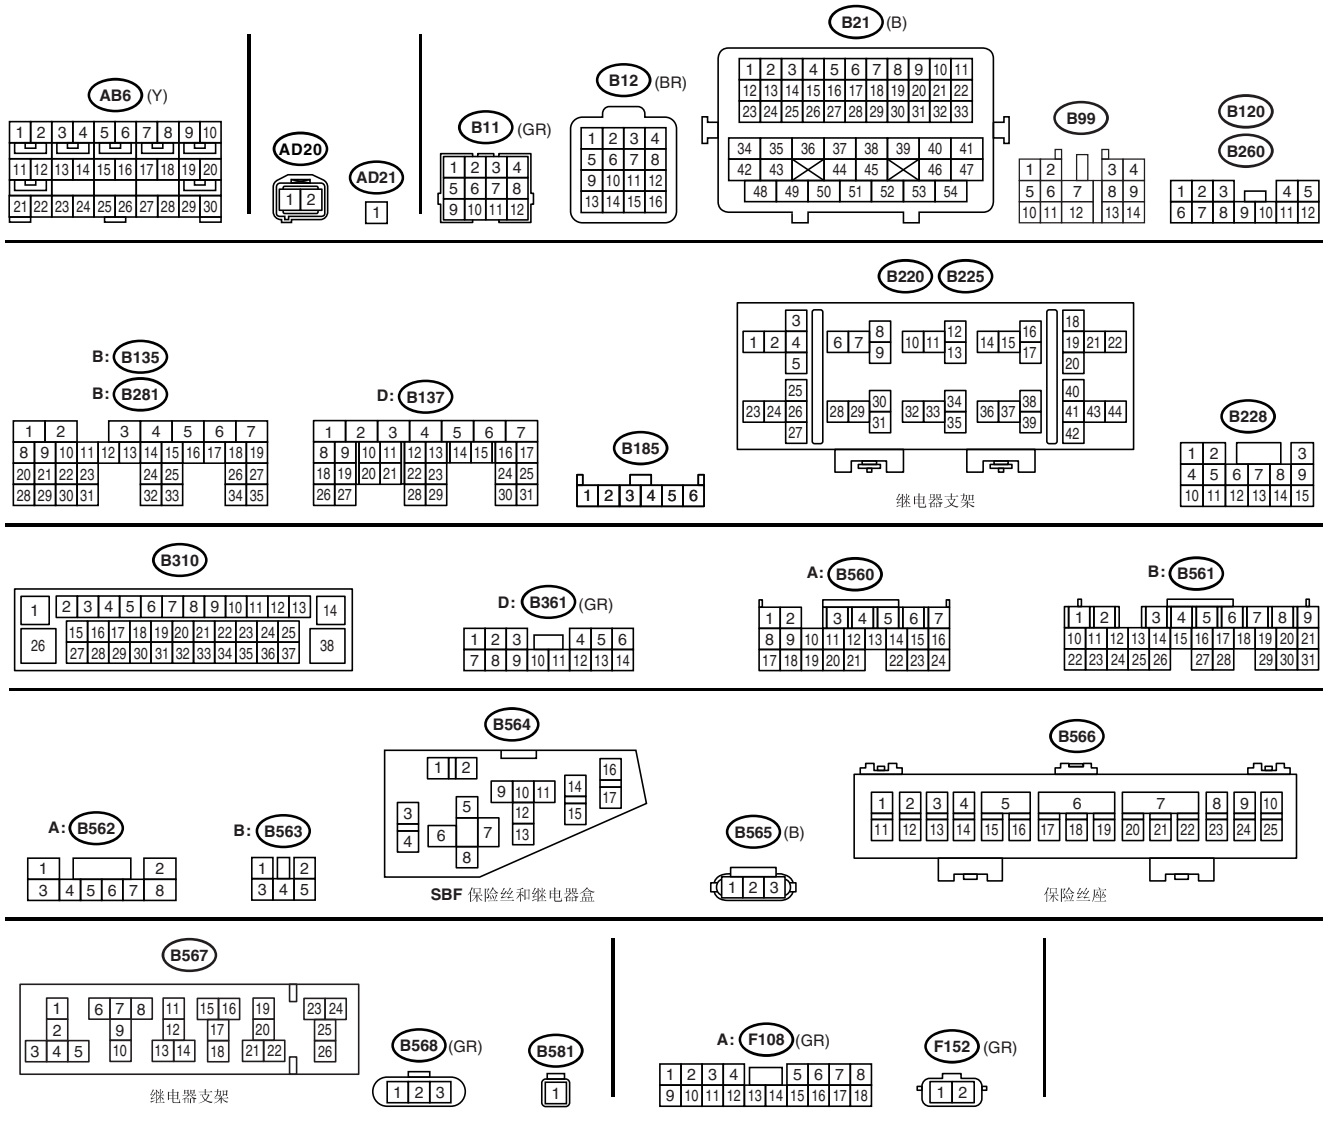

接头清单

