

1a


1a



★1 : 不带自动启动停止 : G/W
带自动启动停止 : Y

★2 : 不需要按钮启动 : B/W
需要按钮启动 : Y/R

1b

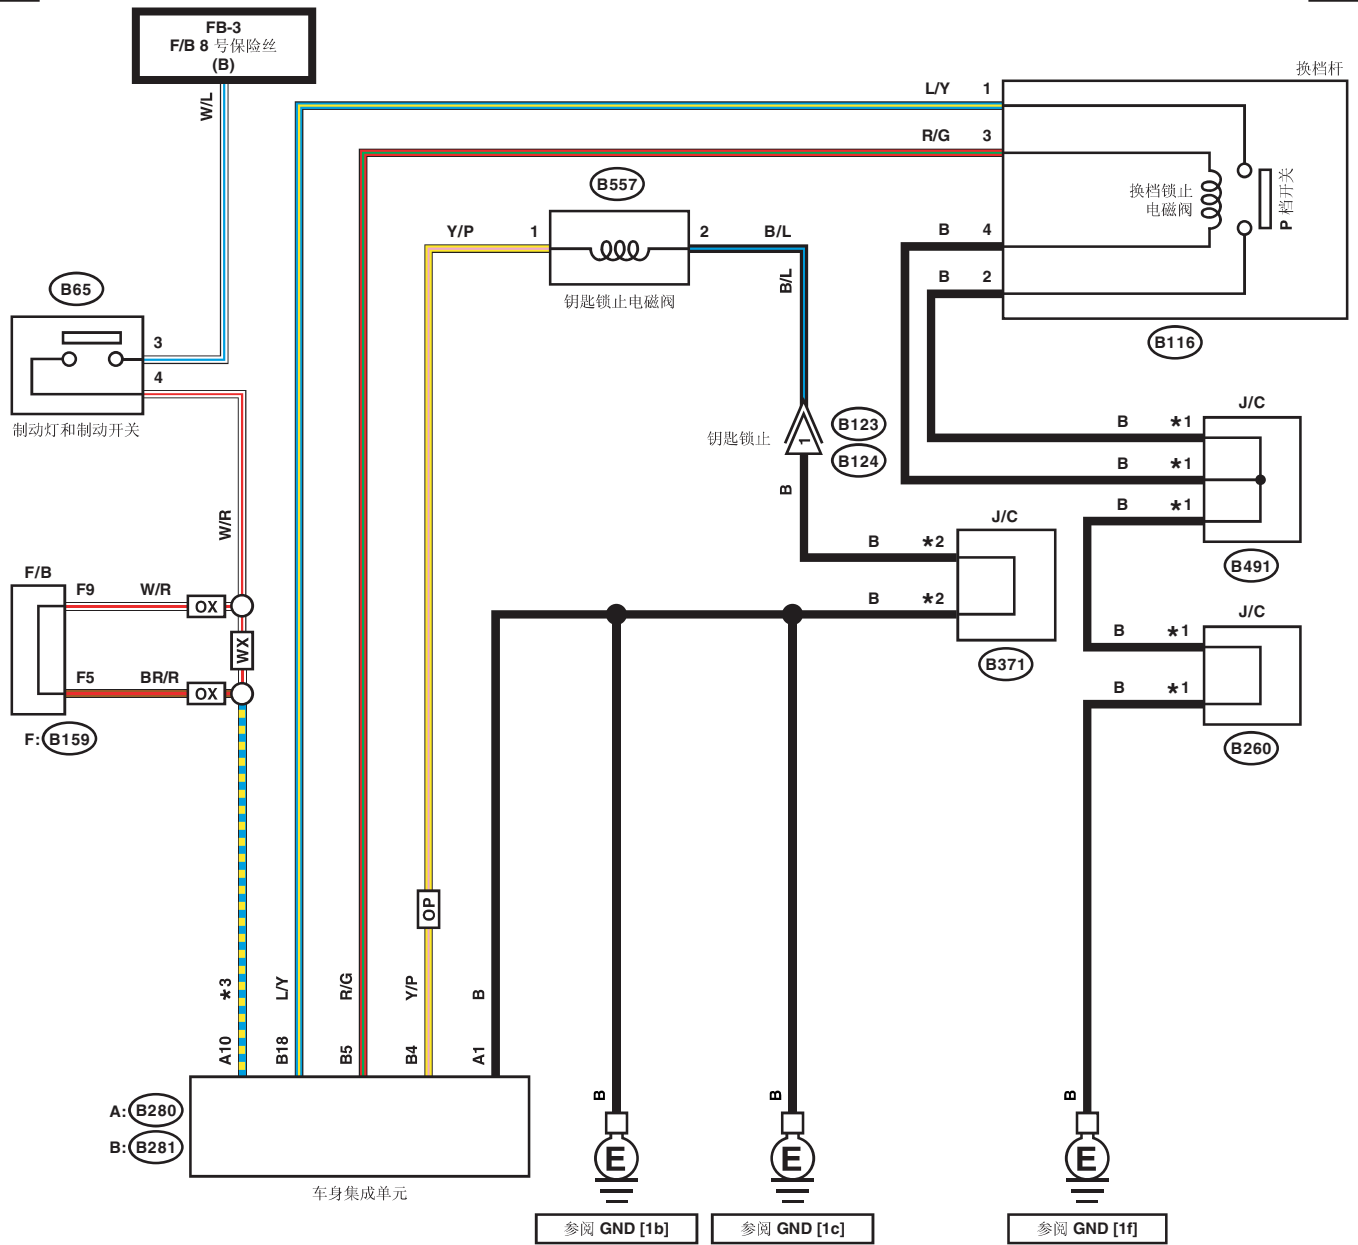

1b

OP : 不需要按钮启动

OX : 不带 X 模式

WX : 带 X 模式

*1 : 端子编号可选排列

*2 : 端子编号可选排列 7、8、9、10、11 和 12

*3 : 不带 X 模式 : BR/R
带 X 模式 : W/R

1c

接头清单

1c

B65 12 34	B116 1 45678 23	B123 (B) 12	F: B159 (BR) 1234 56789	B260 12345 6789101112	A: B280 1234567 891011121314151617 18192021222324252627 28293031323334
B: B281 1234567 8910111213141516171819 2021222324252627 2829303132333435	B371 123456 789101112	B491 1234	B555 B557 12	C: i84 123456 78910111213141516 1718192021222324252627 2829303132333435	i102 12 3456 789101112 13141516171819
i229 1234 5678910	i231 12345678910 11121314151617181920				