

电路系统 > 后电路线束和后举升门塞绳

位置

- 汽油发动机车型


接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
R22	3	★	C-1		左后车门开关
R26	4	浅灰色	C-5		右后组合灯
R28	4	浅灰色	C-2		左后组合灯
R29	3	黑色	D-2		后车辆高度传感器 (自动前大灯光束调平器)
R38	8	★	C-4	D34	后举升门塞绳
R39	14	灰色	B-4	D35	
R79	10	★	C-2		拖车接头
R80	8	★	C-1		遥控钥匙 CM (不需要按钮启动)
R97	1	★	C-2		天线放大器
R122	10	黑色	C-4		燃油泵 CM (涡轮增压车型)
R141	2	灰色	C-2		行李厢灯
R296	5	★	C-1		接收器 (需要按钮启动)
R299	6	★	C-3		遥控钥匙外部天线 (后)

★: 白色或自然色

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
D34	8	★	B-4	R38	后电路线束
D35	14	灰色	B-4	R39	
D39	2	★	B-3		高位制动灯
D43	4	★	B-4		后雨刮器电机
D44	2	★	B-4		右牌照灯
D46	4	★	A-4		后举升门门锁执行器 & 门闩开关
D47	2	棕色	A-4		后举升门打开按钮 (不需要按钮启动)
D48	1	★	B-3		后除雾器
D58	2	★	B-5		右倒车灯
D59	2	★	A-3		左倒车灯
D86	2	★	A-5		右后雾灯 (右驾车型)
D89	1	★	B-4		后除雾器
D90	2	★	A-3		左后雾灯 (左驾车型)
D99	4	★	A-4		后锁止按钮和后举升门打开按钮 (需要按钮启动)

D137	2	★	B-4	左牌照灯
★: 白色或自然色				

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
AB31	2	黑色	C-2		帘式安全气囊模块 (左)
AB32	4	黄色	C-1		帘式安全气囊传感器 (左)
AB33	2	黑色	C-4		帘式安全气囊模块 (右)

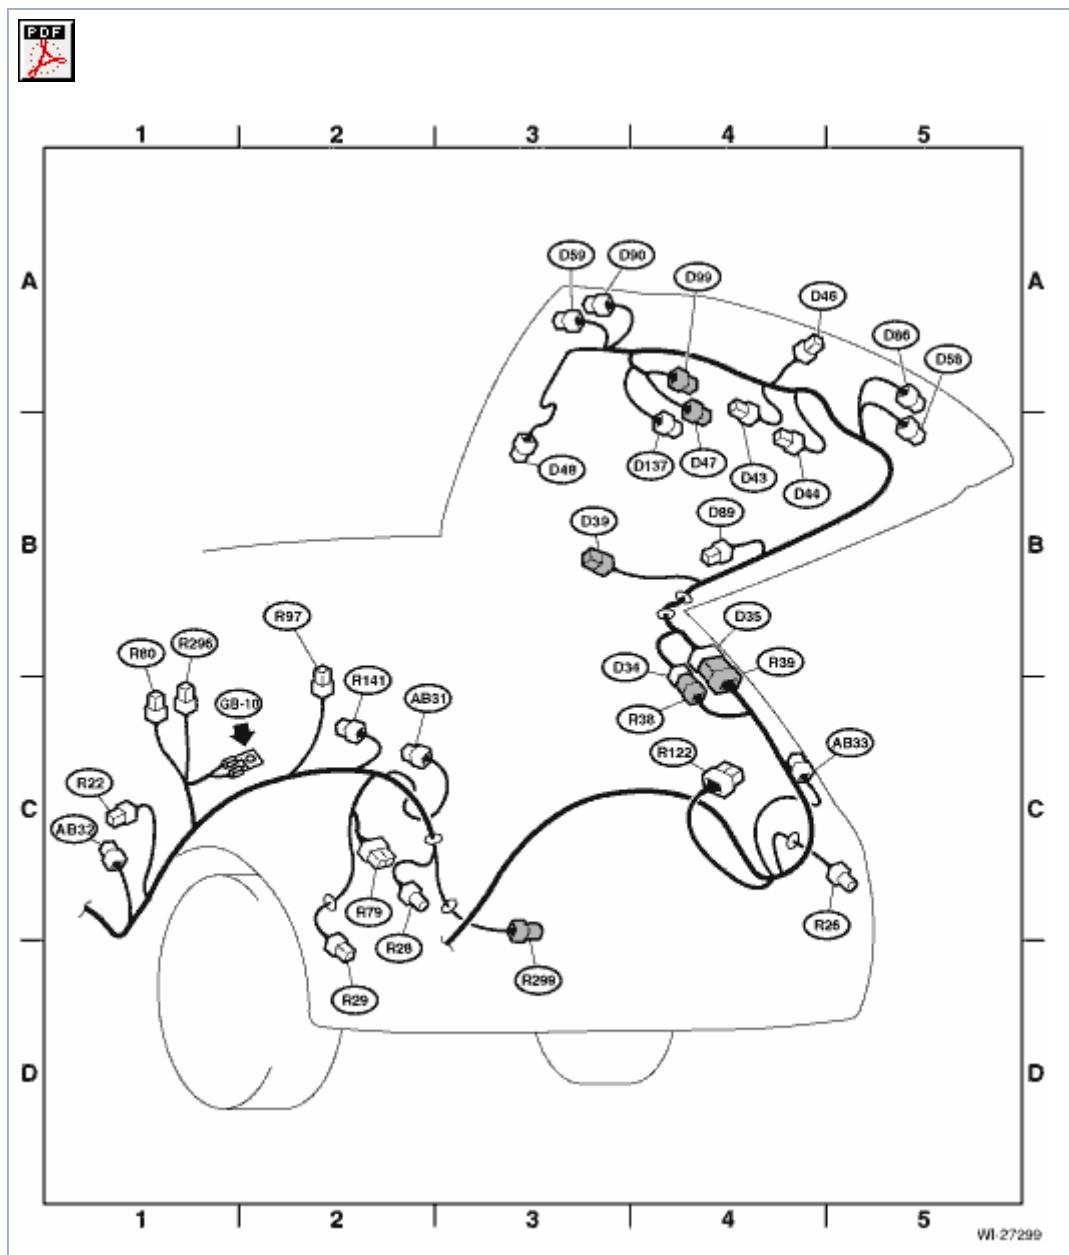

- 柴油发动机车型

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
		★			

R22	3		C-1		左后车门开关
R26	4	浅灰色	C-5		右后组合灯
R28	4	浅灰色	C-2		左后组合灯
R29	3	黑色	D-2		后车辆高度传感器 (自动前大灯光束调平器)
R38	8	★	C-4	D34	后举升门塞绳
R39	14	灰色	B-4	D35	
R79	10	★	C-2		拖车接头
R80	8	★	C-1		遥控钥匙 CM (不需要按钮启动)
R97	1	★	C-2		天线放大器
R141	2	灰色	C-2		行李厢灯
R296	5	★	C-1		接收器 (需要按钮启动)
R299	6	★	C-3		遥控钥匙外部天线 (后)

★: 白色或自然色

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
D34	8	★	B-4	R38	后电路线束
D35	14	灰色	B-4	R39	
D39	2	★	B-3		高位制动灯
D43	4	★	B-4		后雨刮器电机
D44	2	★	B-4		右牌照灯
D46	4	★	A-4		后举升门门锁执行器 & 门闩开关
D47	2	棕色	A-4		后举升门打开按钮 (不需要按钮启动)
D48	1	★	B-3		后除雾器
D58	2	★	B-5		右倒车灯
D59	2	★	A-3		左倒车灯
D86	2	★	A-5		右后雾灯 (右驾车型)
D89	1	★	B-4		后除雾器
D90	2	★	A-3		左后雾灯 (左驾车型)
D99	4	★	A-4		后锁止按钮和后举升门打开按钮 (需要按钮启动)
D137	2	★	B-4		左牌照灯

★: 白色或自然色

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
AB31	2	黑色	C-2		帘式安全气囊模块 (左)

AB32	4	黄色	C-1	帘式安全气囊传感器 (左)
AB33	2	黑色	C-4	帘式安全气囊模块 (右)

