

## 电路系统 &gt; 隔板电路束 (舱室内)

## 位置

## 1. 左驾车型


| 接头   |    |    |     | 连接到 |                          |
|------|----|----|-----|-----|--------------------------|
| 编号   | 电极 | 颜色 | 面积  | 编号  | 说明                       |
| B31  | 6  | 黄色 | C-1 | AB1 | 安全气囊电路束                  |
| B32  | 8  | ★  | C-2 |     | 转向信号和危险装置                |
| B36  | 28 | 蓝色 | B-2 | i1  | 仪表板电路束                   |
| B38  | 20 | ★  | B-5 | i3  |                          |
| B41  | 2  | ★  | C-2 |     | 电动车窗断路器                  |
| B47  | 6  | 棕色 | B-5 |     | 主继电器                     |
| B52  | 24 | ★  | B-2 |     | 保险丝和继电器盒 (F/B)           |
| B54  | 24 | ★  | C-3 |     | TCM                      |
| B55  | 24 | 灰色 | C-3 |     |                          |
| B65  | 4  | 黑色 | B-3 |     | 制动灯和制动开关                 |
| B68  | 8  | ★  | B-3 |     | 卷式接头                     |
| B69  | 4  | ★  | B-3 |     | 驻车开关                     |
| B70  | 18 | ★  | B-3 |     | 组合开关 (刮水器和后刮水器以及清洗器开关)   |
| B71  | 17 | ★  | B-3 |     | 组合开关 (前雾灯开关和后雾灯开关以及照明开关) |
| B72  | 6  | ★  | B-3 |     | 点火开关                     |
| B77  | 7  | 绿色 | B-4 |     | 模式执行器                    |
| B86  | 5  | ★  | B-4 |     | 功率晶体管                    |
| B87  | 2  | ★  | C-5 |     | 鼓风机电机                    |
| B88  | 2  | ★  | B-4 |     | 蒸发器温控开关                  |
| B90  | 12 | ★  | B-4 | R50 | 车顶塞绳                     |
| B91  | 7  | 绿色 | B-4 |     | FRESH/RECIRC 执行器         |
| B97  | 20 | ★  | C-1 | R2  | 后电路束                     |
| B98  | 24 | 黑色 | B-5 | R1  |                          |
| B116 | 12 | ★  | C-4 |     | AT 换档杆和 AT 指示器照明         |
| B122 | 8  | ★  | D-5 |     | 组合式接头 (E/G)              |
| B134 | 34 | ★  | C-4 |     | ECM                      |
| B135 | 35 | ★  | C-4 |     |                          |
| B136 | 35 | ★  | C-4 |     |                          |
| B137 | 31 | ★  | C-5 |     |                          |
| B152 | 10 | 灰色 | B-2 |     |                          |
|      |    | ★  |     |     |                          |

|      |    |    |     |    |                   |
|------|----|----|-----|----|-------------------|
| B158 | 8  |    | B-2 |    | 保险丝和继电器盒 (F/B)    |
| B159 | 9  | 棕色 | B-2 |    |                   |
| B177 | 2  | ★  | B-4 |    | 刮水器除冰装置           |
| B225 | 40 | 黑色 | C-2 |    | 座椅加热器继电器          |
|      |    |    |     |    | 继电器座              |
|      |    |    |     |    | 起动机继电器            |
|      |    |    |     |    | 电动车窗继电器           |
|      |    |    |     |    | 附件继电器 2           |
|      |    |    |     |    | 前雾灯继电器            |
|      |    |    |     |    | 后视镜加热器继电器         |
|      |    |    |     |    | 后雾灯继电器            |
|      |    |    |     |    | 刮水器除冰装置继电器        |
|      |    |    |     |    |                   |
| B228 | 15 | ★  | B-1 |    | OP 接头             |
| B231 | 4  | ★  | B-3 |    | 转向角传感器            |
| B235 | 7  | 绿色 | B-4 |    | 乘客侧空气混合执行器        |
| B280 | 30 | ★  | C-3 |    | 车身集成单元            |
| B281 | 28 | ★  | C-3 |    |                   |
| B282 | 16 | ★  | C-5 |    | 自动空调控制模块          |
| B283 | 26 | ★  | B-5 |    | 自动空调控制模块 (后除雾器开关) |
| B315 | 6  | 黑色 | B-4 |    | 加速踏板位置传感器         |
| B327 | 6  | 棕色 | B-5 |    | 主继电器 2            |
| B330 | 4  | 黑色 | B-5 |    | 换档限制继电器           |
| B331 | 20 | ★  | B-4 |    | CAN 组合式接头         |
| B350 | 4  | ★  | B-3 |    | 钥匙锁止电磁阀和钥匙警告开关    |
| B351 | 2  | 黑色 | B-4 |    | 天线                |
| B356 | 4  | 黑色 | C-3 |    | 倒车灯继电器            |
| B357 | 4  | 黑色 | C-3 |    | P-VIGN 继电器        |
| B359 | 5  | 黑色 | D-4 |    | 横摆角速度传感器          |
| B362 | 8  | 黑色 | B-5 |    | 燃油泵继电器            |
|      |    |    |     |    | 电控节气门控制继电器        |
| B370 | 2  | 黑色 | B-4 |    | 二极管 (照明)          |
| B373 | 2  | ★  | B-2 |    | 保险丝和继电器盒 (F/B)    |
| B390 | 7  | 绿色 | B-4 |    | 驾驶员侧空气混合执行器       |
| B402 | 16 | 黑色 | B-2 |    | 数据接口              |
| B403 | 25 | ★  | B-2 | i2 | 仪表板电路束            |
|      |    |    |     |    |                   |

|          |   |    |     |      |            |
|----------|---|----|-----|------|------------|
| B404     | 1 | 黑色 | B-2 |      | 驻车制动开关     |
| B405     | 2 | 棕色 | B-2 |      | 二极管（驻车制动）  |
| B413     | 2 | ★  | B-3 |      | 车内传感器      |
| B414     | 2 | ★  | B-4 |      | 钥匙照明灯      |
| B416     | 8 | ★  | C-4 |      | CAN 组合式接头  |
| B418     | 2 | ★  | B-4 |      | 脚灯（乘客座椅）   |
| B419     | 7 | ★  | B-4 |      | 鼓风机继电器     |
| B420     | 2 | 绿色 | C-4 | B421 | 传送（测试）模式接头 |
| B421     | 2 | 绿色 | C-4 | B420 |            |
| B424     | 8 | ★  | D-5 |      | 组合式接头      |
| B426     | 8 | ★  | D-5 |      |            |
| B431     | 2 | ★  | B-3 |      | 脚灯（驾驶员座椅）  |
| ★：白色或自然色 |   |    |     |      |            |

| 接头  |    |    |     | 连接到 |                  |
|-----|----|----|-----|-----|------------------|
| 编号  | 电极 | 颜色 | 面积  | 编号  | 说明               |
| AB1 | 6  | 黄色 | C-1 | B31 | 隔板电路束            |
| AB2 | 4  | 黄色 | B-3 | AB7 | 充气机（驾驶员座椅）（卷式接头） |
| AB6 | 28 | 黄色 | C-3 |     | 安全气囊控制模块         |
| AB9 | 4  | 黄色 | C-3 |     | 充气机（乘客座椅）        |



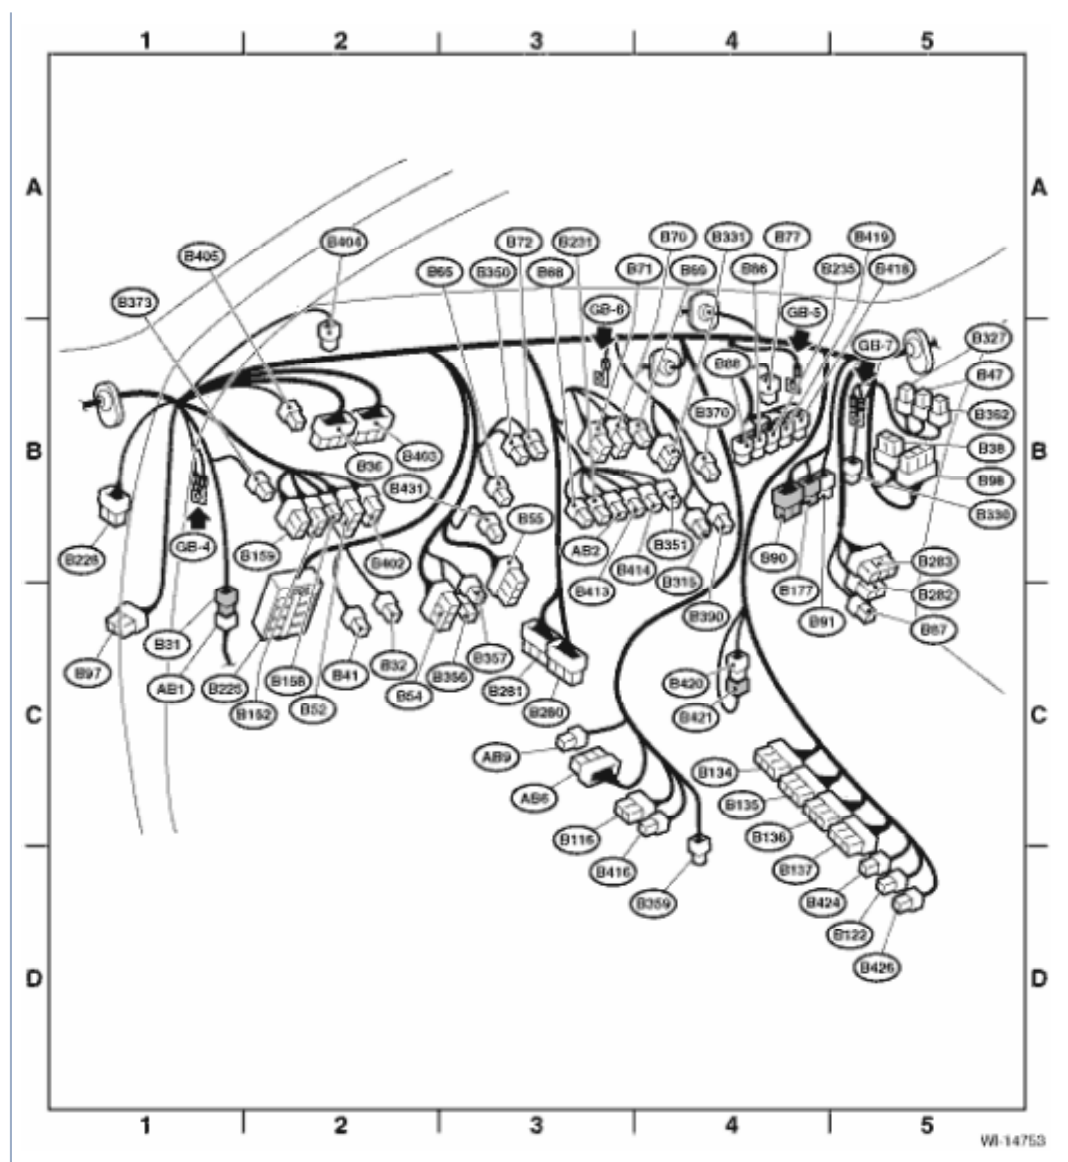

## 2. 右驾车型

| 接头  |    |    |     | 连接到 |                |
|-----|----|----|-----|-----|----------------|
| 编号  | 电极 | 颜色 | 面积  | 编号  | 说明             |
| B32 | 8  | ★  | B-3 |     | 转向信号和危险装置      |
| B36 | 28 | 蓝色 | B-4 | i1  | 仪表板电路线束        |
| B38 | 16 | ★  | B-1 | i3  |                |
| B41 | 2  | ★  | B-3 |     | 电动车窗断路器        |
| B52 | 24 | ★  | B-4 |     | 保险丝和继电器盒 (F/B) |
| B54 | 24 | ★  | B-4 |     | TCM            |
| B55 | 24 | 灰色 | B-4 |     |                |
| B65 | 4  | 黑色 | B-3 |     | 制动灯和制动开关       |
| B68 | 8  | ★  | C-4 |     | 卷式接头           |
| B69 | 4  | ★  | C-4 |     | 驻车开关           |
|     |    | ★  |     |     |                |

|      |    |    |     |     |                         |
|------|----|----|-----|-----|-------------------------|
| B70  | 18 |    | C-4 |     | 组合开关（刮水器和后刮水器以及清洗器开关）   |
| B71  | 17 | ★  | C-4 |     | 组合开关（前雾灯开关和后雾灯开关以及照明开关） |
| B72  | 6  | ★  | C-3 |     | 点火开关                    |
| B77  | 7  | 绿色 | B-3 |     | 模式执行器                   |
| B86  | 5  | ★  | B-2 |     | 功率晶体管                   |
| B87  | 2  | ★  | B-2 |     | 鼓风机电机                   |
| B88  | 2  | ★  | B-2 |     | 蒸发器温控开关                 |
| B90  | 12 | ★  | B-5 | R50 | 车顶塞绳                    |
| B91  | 7  | 绿色 | B-2 |     | FRESH/RECIRC 执行器        |
| B97  | 20 | ★  | C-1 | R2  | 后电路束                    |
| B98  | 24 | 黑色 | C-5 | R1  |                         |
| B116 | 12 | ★  | D-4 |     | AT 换档杆和 AT 指示器照明        |
| B122 | 8  | ★  | C-2 |     | 组合式接头（E/G）              |
| B134 | 34 | ★  | C-2 |     | ECM                     |
| B135 | 35 | ★  | C-2 |     |                         |
| B136 | 35 | ★  | C-2 |     |                         |
| B137 | 31 | ★  | C-2 |     |                         |
| B152 | 10 | 灰色 | B-4 |     |                         |
| B158 | 8  | ★  | B-4 |     | 保险丝和继电器盒（F/B）           |
| B159 | 9  | 棕色 | B-4 |     |                         |
| B161 | 10 | ★  | B-4 |     | 警报元件                    |
| B162 | 22 | ★  | B-4 |     | 警报控制模块                  |
| B164 | 20 | ★  | C-3 |     |                         |
| B165 | 4  | ★  | C-3 |     |                         |
| B168 | 2  | ★  | C-2 |     | 报警器选项接头 2               |
| B177 | 2  | ★  | B-2 |     | 刮水器除冰装置                 |
| B225 | 40 | 黑色 | B-3 |     | 座椅加热器继电器                |
|      |    |    |     |     | 继电器座                    |
|      |    |    |     |     | 起动机继电器                  |
|      |    |    |     |     | 电动车窗继电器                 |
|      |    |    |     |     | 附件继电器 2                 |
|      |    |    |     |     | 前雾灯继电器                  |
|      |    |    |     |     | 后视镜加热器继电器               |
|      |    |    |     |     | 后雾灯继电器                  |
|      |    |    |     |     | 刮水器除冰装置继电器              |
|      |    | ★  |     |     |                         |

|      |    |    |     |      |                  |
|------|----|----|-----|------|------------------|
| B228 | 15 |    | B-5 |      | OP 接头            |
| B231 | 4  | ★  | C-4 |      | 转向角传感器           |
| B235 | 7  | 绿色 | B-2 |      | 乘客侧空气混合执行器       |
| B280 | 30 | ★  | B-4 |      | 车身集成单元           |
| B281 | 28 | ★  | B-4 |      |                  |
| B282 | 16 | ★  | B-2 |      | 自动空调控制模块         |
| B283 | 26 | ★  | B-2 |      | 自动空调控制模块（后除雾器开关） |
| B315 | 6  | 黑色 | B-4 |      | 加速踏板位置传感器        |
| B330 | 4  | 黑色 | B-1 |      | 换档限制继电器          |
| B331 | 20 | ★  | B-5 |      | CAN 组合式接头        |
| B350 | 4  | ★  | C-3 |      | 钥匙锁止电磁阀和钥匙警告开关   |
| B351 | 2  | 黑色 | C-4 |      | 天线               |
| B356 | 4  | 黑色 | B-4 |      | 倒车灯继电器           |
| B357 | 4  | 黑色 | C-5 |      | P-VIGN 继电器       |
| B359 | 5  | 黑色 | D-4 |      | 横摆角速度传感器         |
| B362 | 20 | 黑色 | C-1 |      | 燃油泵继电器           |
|      |    |    |     |      | 电控节气门控制继电器       |
|      |    |    |     |      | 主继电器             |
|      |    |    |     |      | 主继电器 2           |
| B370 | 2  | 黑色 | B-1 |      | 二极管（照明）          |
| B390 | 7  | 绿色 | C-3 |      | 驾驶员侧空气混合执行器      |
| B402 | 16 | 黑色 | B-4 |      | 数据接口             |
| B403 | 25 | ★  | B-4 |      | 仪表板电路线束          |
| B404 | 1  | 黑色 | C-3 |      | 驻车制动开关           |
| B405 | 2  | 棕色 | B-1 |      | 二极管（驻车制动）        |
| B413 | 2  | ★  | C-3 |      | 车内传感器            |
| B414 | 2  | ★  | C-4 |      | 钥匙照明灯            |
| B416 | 8  | ★  | C-4 |      | CAN 组合式接头        |
| B418 | 2  | ★  | B-2 |      | 脚灯（乘客座椅）         |
| B419 | 7  | ★  | B-2 |      | 鼓风机继电器           |
| B420 | 2  | 绿色 | B-3 | B421 | 传送（测试）模式接头       |
| B421 | 2  | 绿色 | B-3 | B420 |                  |
| B424 | 8  | ★  | C-2 |      | 组合式接头            |
| B426 | 8  | ★  | C-2 |      |                  |
| B431 | 2  | ★  | B-3 |      | 脚灯（驾驶员座椅）        |
|      |    | ★  |     |      |                  |

