

电路系统 > 后电路束

位置


1. 左驾车型，左侧

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
R2	20	黑色	D-2	B97	隔板电路束
R8	4	★	C-2		前排座椅安全带开关（左）
R9	3	★	C-3		左前车门开关
R13	13	★	C-3	D28	左后车门塞绳
R22	3	★	C-4		左后车门开关
R28	4	★	B-5		左后组合灯
R41	6	★	C-2		左侧座椅加热器和左侧第二排座椅脚灯
R167	20	蓝色	D-2	i102	仪表板电路束
R168	20	★	D-1		保险丝和继电器盒（F/B）
R185	24	灰色	C-4		后视相机模块
R188	4	黑色	C-2		左电动座椅
R215	14	★	B-5	R247	后电路束
R216	12	黑色	B-5	R246	贯穿组合式接头
R218	4	★	B-5		后空调继电器
R219	4	★	B-5		鼓风机电阻器
R220	2	★	B-5		鼓风机电机
R221	4	★	C-3		组合式接头
R222	4	★	C-3		
R224	12	★	C-2		
R225	12	★	D-2		
R226	10	★	C-2		导航模块
R227	12	黑色	D-2		组合式接头
R228	12	黑色	D-2		
R229	11	★	C-1	R272	控制台袋
R230	22	★	C-1	i130	仪表板电路束
R232	2	灰色	C-4		左后 ABS 车轮转速传感器
R254	14	★	B-4	R260	后电路束
R260	14	★	B-4	R254	
R262	2	★	B-4		左后高频扬声器
R263	2	★	B-5		后附件电源插座（第三排座椅）
		★			

R264	2		B-5		后附件电源插座（行李厢）
R272	11	★	C-1	R229	后电路线束
R273	2	★	B-1		茶杯架照明
R274	2	★	B-2		前附件电源插座
R275	2	★	B-2		
R276	10	★	B-2		鼓风机开关
R280	6	灰色	C-2	R282	控制台袋
R282	6	灰色	C-2	R280	后电路线束
R283	6	★	B-2		前辅助端子
R285	6	★	B-5		适配器代码（后视相机）
R287	6	灰色	B-5		
R291	12	黑色	B-5		组合式接头
R293	4	★	D-2		
R301	2	灰色	C-5		后雾灯
★：白色或自然色					

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
AB17	20	黄色	C-1		安全气囊控制模块
AB19	2	黄色	C-2		左充气机（侧）
AB21	2	黑色	C-3		左预张紧器
AB23	4	黄色	C-3		侧安全气囊传感器（左）
AB31	2	黄色	B-4		左充气机（帘式）
AB32	4	黄色	C-4		帘式安全气囊传感器（左）



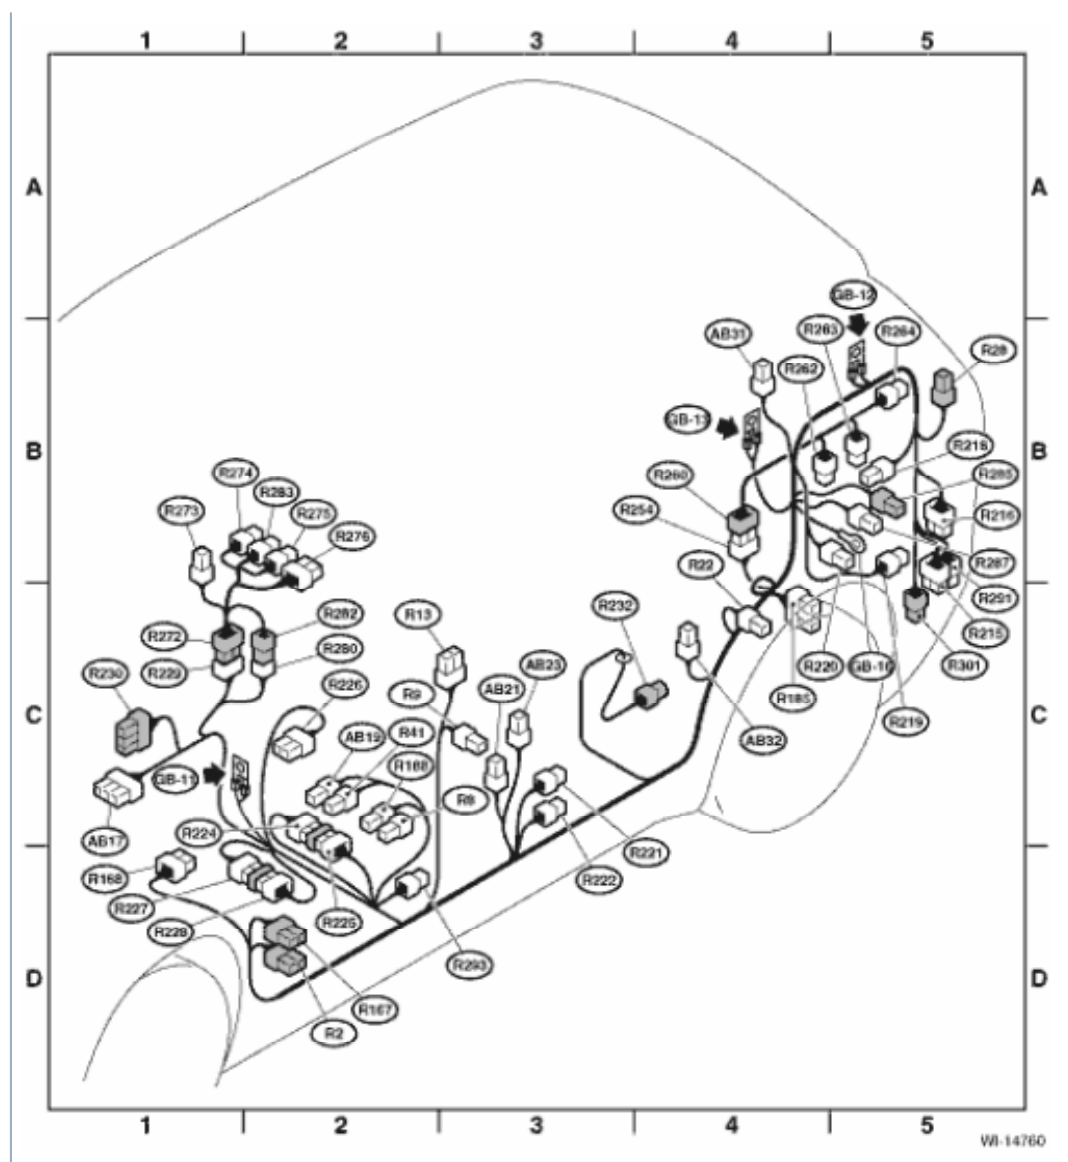


2. 左驾车型，右侧

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
R1	24	黑色	C-1	B98	隔板电路线束
R10	13	★	B-2	D22	后车门代码
R12	3	★	B-2		右前车门开关
R15	14	★	C-3	R60	燃油塞绳 1
R16	3	★	B-3		右后车门开关
R44	6	★	C-3		右侧座椅加热器和右侧第二排座椅脚灯
R50	12	★	C-1	B90	隔板电路线束
R51	2	★	B-2		化妆镜照明灯（右）
R52	3	★	B-3		前车厢灯（无 DVD）
R55	10	灰色	B-4		天窗控制单元和电机
		★			

R56	4		B-3		地图灯（无天窗）
R56	6	灰色	B-3		地图灯（有天窗）
R57	3	★	B-4		遮光镜
R58	6	灰色	C-4		燃油泵总成
R59	2	★	C-4		燃油辅助液位传感器
R60	14	★	C-3	R15	后电路线束
R98	22	蓝色	C-1	i153	仪表板电路线束
R109	2	黑色	C-3		右电动座椅
R117	2	★	A-4		超级低音扬声器
R122	10	黑色	B-4		燃油泵控制单元
R128	5	★	B-3		开启/关闭开关
R187	5	黑色	B-3		倾斜开关
R233	4	★	B-3		组合式接头（有天窗 • 无后娱乐系统）
R234	1	黑色	C-5		后差速器油温开关
R236	24	★	B-4		后娱乐单元（天窗）
R237	4	★	B-3		组合式接头
R238	6	灰色	B-3		组合式接头（有天窗 • 有后娱乐系统或无天窗）
	4	★	B-3		组合式接头（有天窗 • 无后娱乐系统）
R239	4	★	B-4		组合式接头
R240	4	★	B-4		
R241	6	灰色	B-2		组合式接头（有天窗 • 有后娱乐系统或无天窗）
	4	★	B-2		组合式接头（有天窗 • 无后娱乐系统）
R243	22	★	C-1	i132	仪表板电路线束
R249	2	灰色	C-3		右后 ABS 车轮转速传感器
R250	3	★	B-4		前车厢灯（带 DVD）
R251	4	★	B-2		组合式接头
R252	12	灰色	C-2		
R253	12	灰色	C-2		
R255	4	★	C-2		
R256	4	★	C-2		
R257	2	★	B-3	R258	
R258	2	★	B-4	R257	后电路线束
R259	2	★	B-4		右后高频扬声器
R270	2	★	B-4		左化妆镜灯
R277	1	黑色	C-5		支架（后差速器齿轮油温度开关）
		★			

R289	4		A-4		组合式接头
★：白色或自然色					

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
AB18	20	黄色	D-3		安全气囊控制模块
AB24	2	黄色	C-3		右充气机（侧）
AB26	2	黑色	B-2		右预张紧器
AB28	4	黄色	B-2		侧安全气囊传感器（右）
AB33	2	黑色	A-4		右充气机（帘式）
AB34	4	黄色	B-3		帘式安全气囊传感器（右）

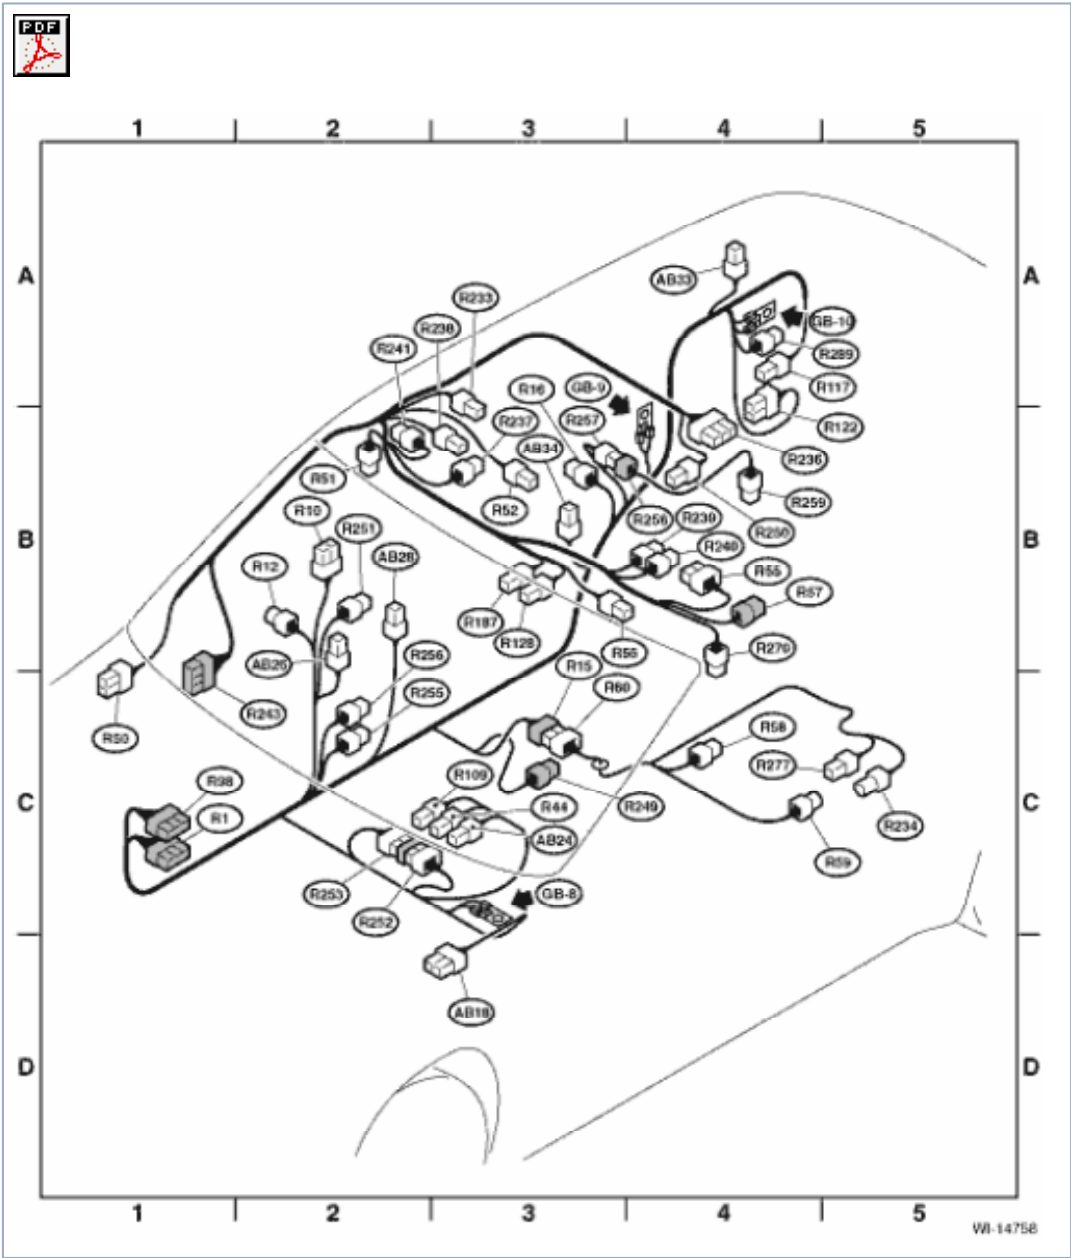


3. 右驾车型，左侧

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
R2	20	黑色	D-2	B97	隔板电路线束
R9	3	★	C-3		左前车门开关
R13	13	★	C-3	D28	左后车门塞绳
R22	3	★	C-4		左后车门开关
R28	4	★	B-5		左后组合灯
R41	6	★	C-2		左侧座椅加热器和左侧第二排座椅脚灯
R167	20	蓝色	D-2	i102	仪表板电路线束
R185	24	灰色	C-4		后视相机模块
R188	4	黑色	C-2		左电动座椅
R215	14	★	C-5	R247	后电路线束
R218	4	★	B-5		后空调继电器
R219	4	★	B-5		鼓风机电阻器
R220	2	★	B-5		鼓风机电机
R221	4	★	C-3		组合式接头
R222	4	★	C-3		
R224	12	★	C-2		
R225	12	★	D-2		
R226	10	★	C-2		导航模块
R229	11	★	C-1	R272	控制台袋
R230	22	★	C-1	i130	仪表板电路线束
R232	2	灰色	C-4		左后 ABS 车轮转速传感器
R254	14	★	B-4	R260	后电路线束
R260	14	★	B-4	R254	
R262	2	★	B-4		左后车门高频扬声器
R263	2	★	B-5		后附件电源插座（第三排座椅）
R264	2	★	B-5		后附件电源插座（行李厢）
R272	11	★	C-1	R229	后电路线束
R273	2	★	B-1		茶杯架照明
R274	2	★	B-2		前附件电源插座
R275	2	★	B-2		
R276	10	★	B-2		鼓风机开关
R280	6	灰色	C-2	R282	控制台袋
R282	6	灰色	C-2	R280	后电路线束
		★			

R283	6		B-2	前辅助端子
R285	6	★	B-5	适配器代码（后视相机）
R287	6	灰色	B-5	组合式接头
R301	2	灰色	B-5	后雾灯
★：白色或自然色				

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
AB17	20	黄色	C-1		安全气囊控制模块
AB19	2	黄色	C-2		左充气机（侧）
AB21	2	黑色	C-3		左预张紧器
AB23	4	黄色	C-3		侧安全气囊传感器（左）
AB31	2	黄色	B-4		左充气机（帘式）
AB32	4	黄色	C-4		帘式安全气囊传感器（左）



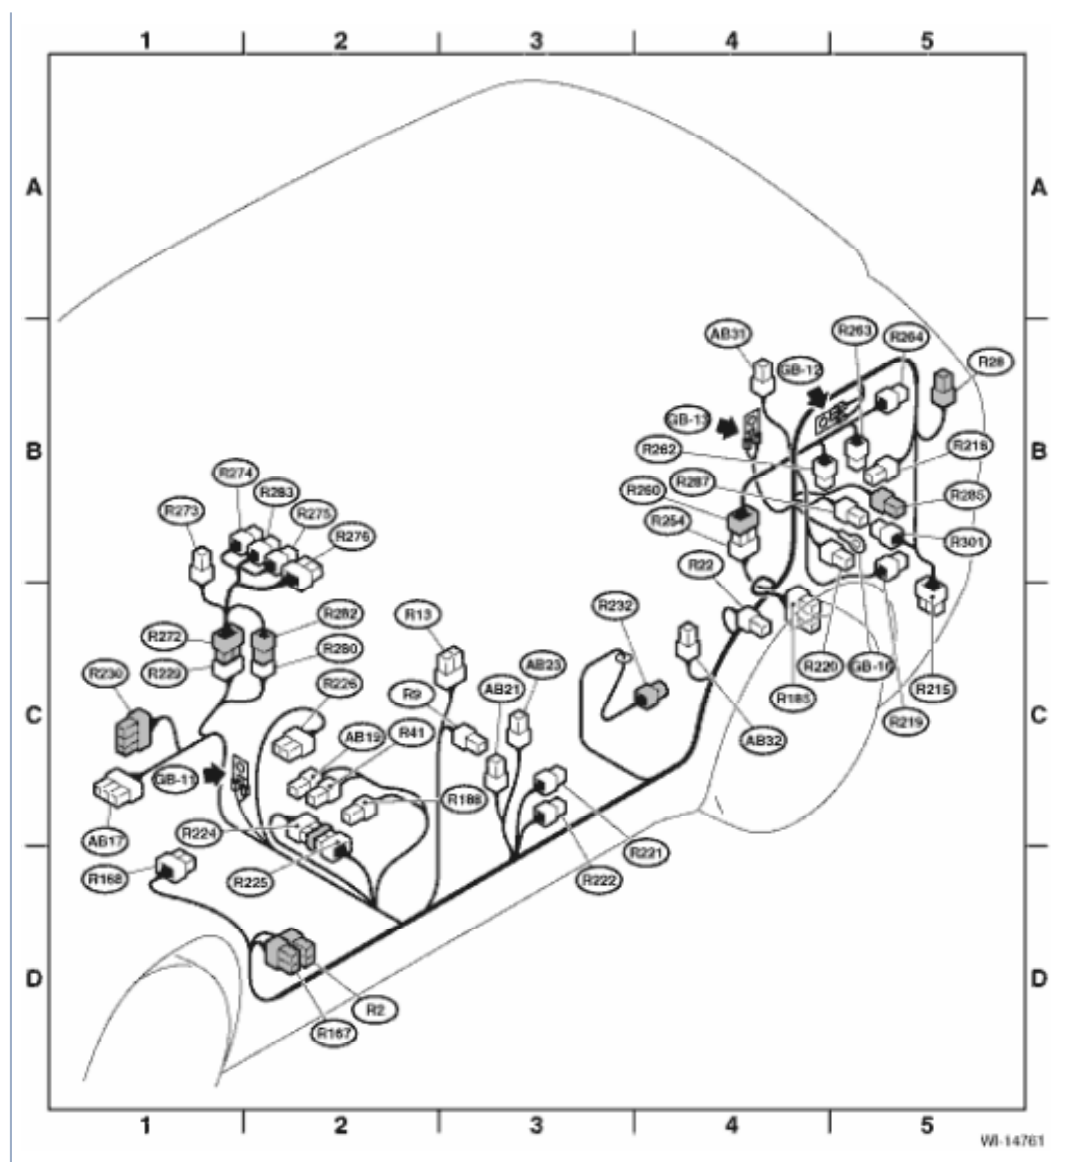

4. 右驾车型，右侧

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
R1	24	黑色	C-1	B98	隔板电路线束
R10	13	★	B-2	D22	后车门代码
R12	3	★	B-2		右前车门开关
R15	14	★	C-3	R60	燃油塞绳 1
R16	3	★	B-3		右后车门开关
R38	12	灰色	A-4	D33	贯穿组合式接头
R39	12	★	A-4	D35	后电路接头
R44	6	★	C-3		右侧座椅加热器和右侧第二排座椅脚灯
R50	12	★	C-1	B90	隔板电路线束
R51	2	★	B-2		化妆镜照明灯（右）
		★			

R52	3		B-3		前车厢灯（无 DVD）
R55	10	灰色	B-4		天窗控制单元和电机
R56	4	灰色	B-3		地图灯（无天窗）
	6	灰色	B-3		地图灯（有天窗）
R57	3	★	B-4		遮光镜
R58	6	灰色	C-4		燃油泵总成
R59	2	★	C-4		燃油辅助液位传感器
R60	14	★	C-3	R15	后电路线束
R98	22	蓝色	C-1	i53	仪表板电路线束
R109	2	黑色	C-3		右电动座椅
R117	2	★	A-4		超级低音扬声器
R122	10	黑色	B-4		燃油泵控制单元
R128	5	★	B-3		开启/关闭开关
R168	20	★	C-1		保险丝和继电器盒（F/B）
R187	5	黑色	B-3		倾斜开关
R216	12	黑色	A-4		尾部线束（组合式接头）
R233	4	★	B-3		组合式接头（有天窗 • 无后娱乐系统）
R234	1	黑色	C-5		后差速器油温开关
R236	24	★	B-4		后娱乐单元
R237	4	★	B-3		组合式接头
R238	6	灰色	B-3		组合式接头（有天窗 • 有后娱乐系统或无天窗）
	4	★	B-3		组合式接头（有天窗 • 无后娱乐系统）
R239	4	★	B-4		组合式接头
R240	4	★	B-4		
R241	6	灰色	B-2		组合式接头（有天窗 • 有后娱乐系统或无天窗）
	4	★	B-2		组合式接头（有天窗 • 无后娱乐系统）
R243	22	★	C-1	i132	仪表板电路线束
R249	2	灰色	C-3		右后 ABS 车轮转速传感器
R250	3	★	B-4		前车厢灯（带 DVD）
R251	4	★	B-2		组合式接头
R252	12	灰色	C-2		
R253	12	灰色	C-2		
R255	4	★	C-2		
R256	4	★	C-2		
R257	2	★	B-3	R258	
		★			后电路线束

R258	2		B-4	R257	
R259	2	★	B-4		右后高频扬声器
R270	2	★	B-4		左化妆镜灯
R271	3	★	A-3		后车厢灯
R277	1	黑色	C-5		支架（后差速器齿轮油温度开关）
R289	4	★	A-4		组合式接头
R290	4	★	B-2		
R300	4	★	C-1		
R302	4	★	C-3		右前座安全带
R304	4	★	C-1		组合式接头
★：白色或自然色					

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
AB18	20	黄色	D-3		安全气囊控制模块
AB24	2	黄色	C-2		右充气机（侧）
AB26	2	黑色	B-2		右预张紧器
AB28	4	黄色	B-2		侧安全气囊传感器（右）
AB33	2	黑色	A-4		右充气机（帘式）
AB34	4	黄色	B-3		帘式安全气囊传感器（右）



