ALM(KA)-01

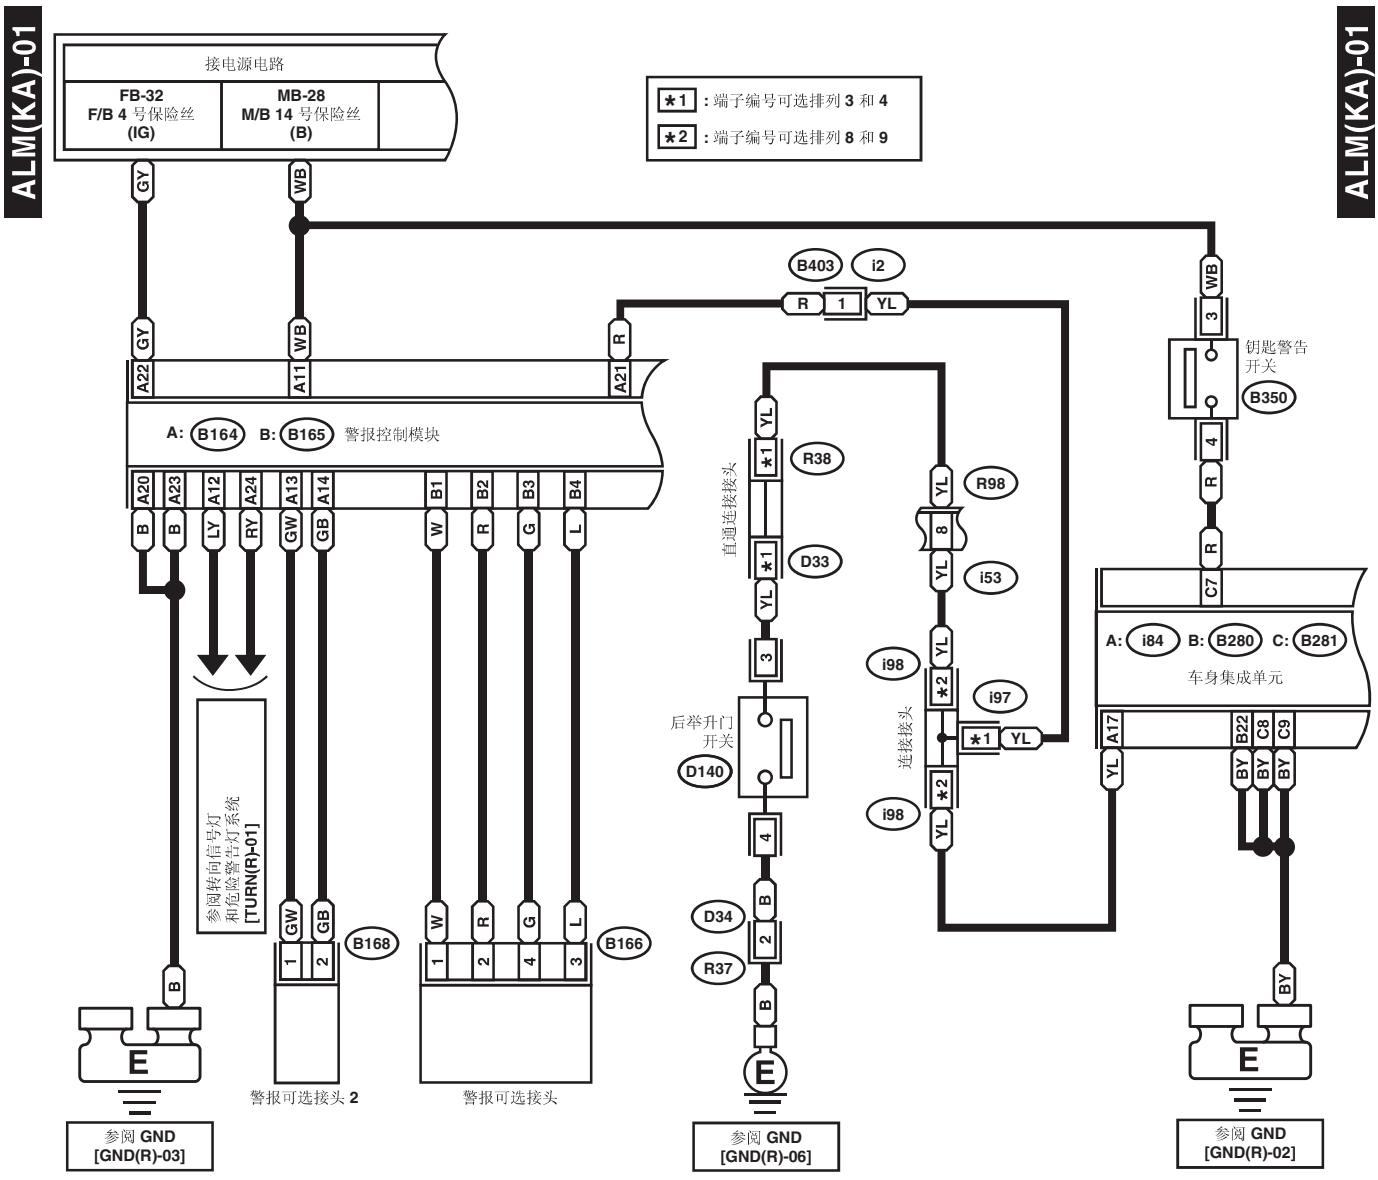

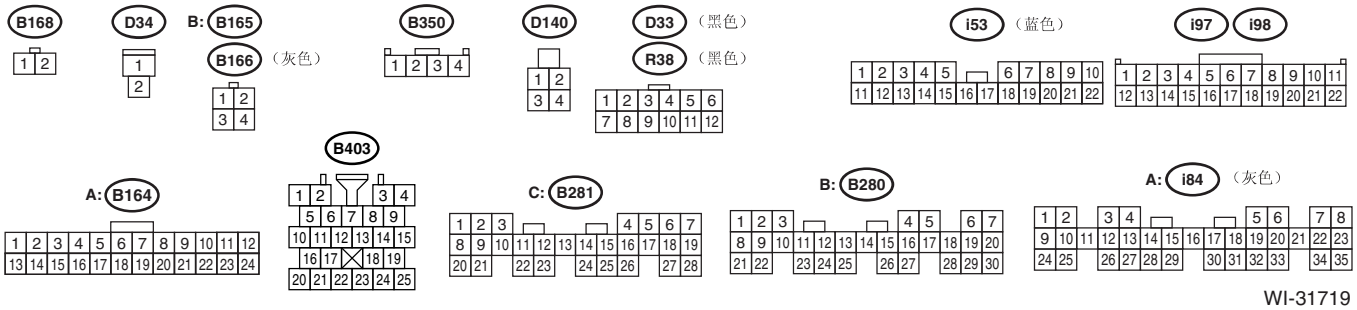

WI-31719

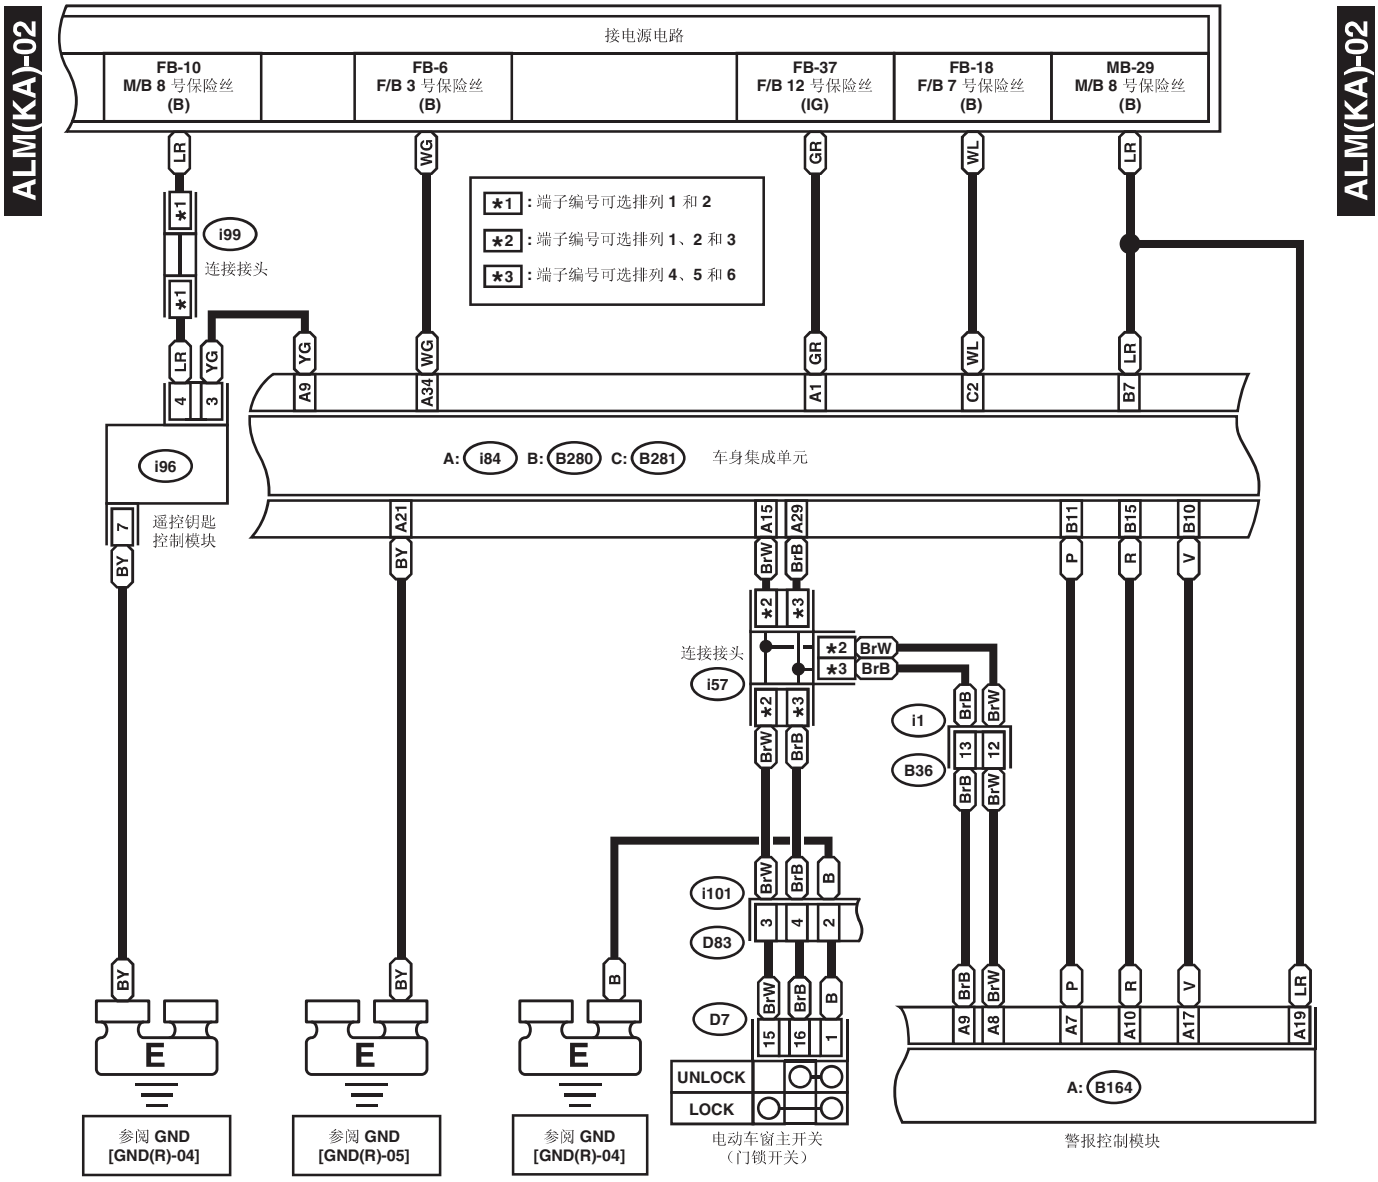
接电源电路
FB-10
M/B 8 号保险丝
(B)
FB-6
F/B 3 号保险丝
(B)
FB-37
F/B 12 号保险丝
(IG)
FB-18
F/B 7 号保险丝
(B)
MB-29
M/B 8 号保险丝
(B)
★1 : 端子编号可选排列 1 和 2
★2 : 端子编号可选排列 1、2 和 3
★3 : 端子编号可选排列 4、5 和 6
i99
连接接头
i96
遥控钥匙
控制模块
A: i84 B: B280 C: B281
车身集成单元
连接接头
i57
i1
B36
i101
D83
D7
UNLOCK
LOCK
电动车窗主开关
（门锁开关）
A: B164
警报控制模块
参阅 GND
[GND(R)-04]
参阅 GND
[GND(R)-05]
参阅 GND
[GND(R)-04]

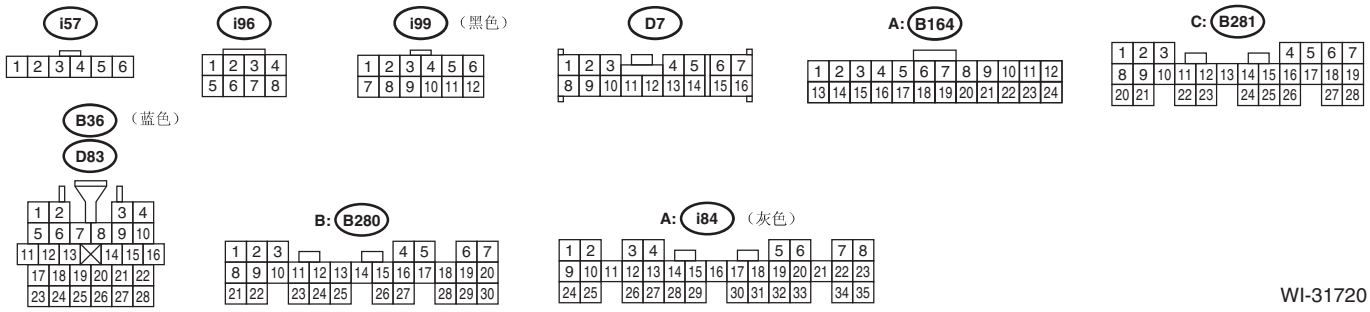
i57
i96
i99 （黑色）
D7
A: B164
C: B281
B36 （蓝色）
D83
B: B280
A: i84 （灰色）

WI-31720

ALM(KA)-03

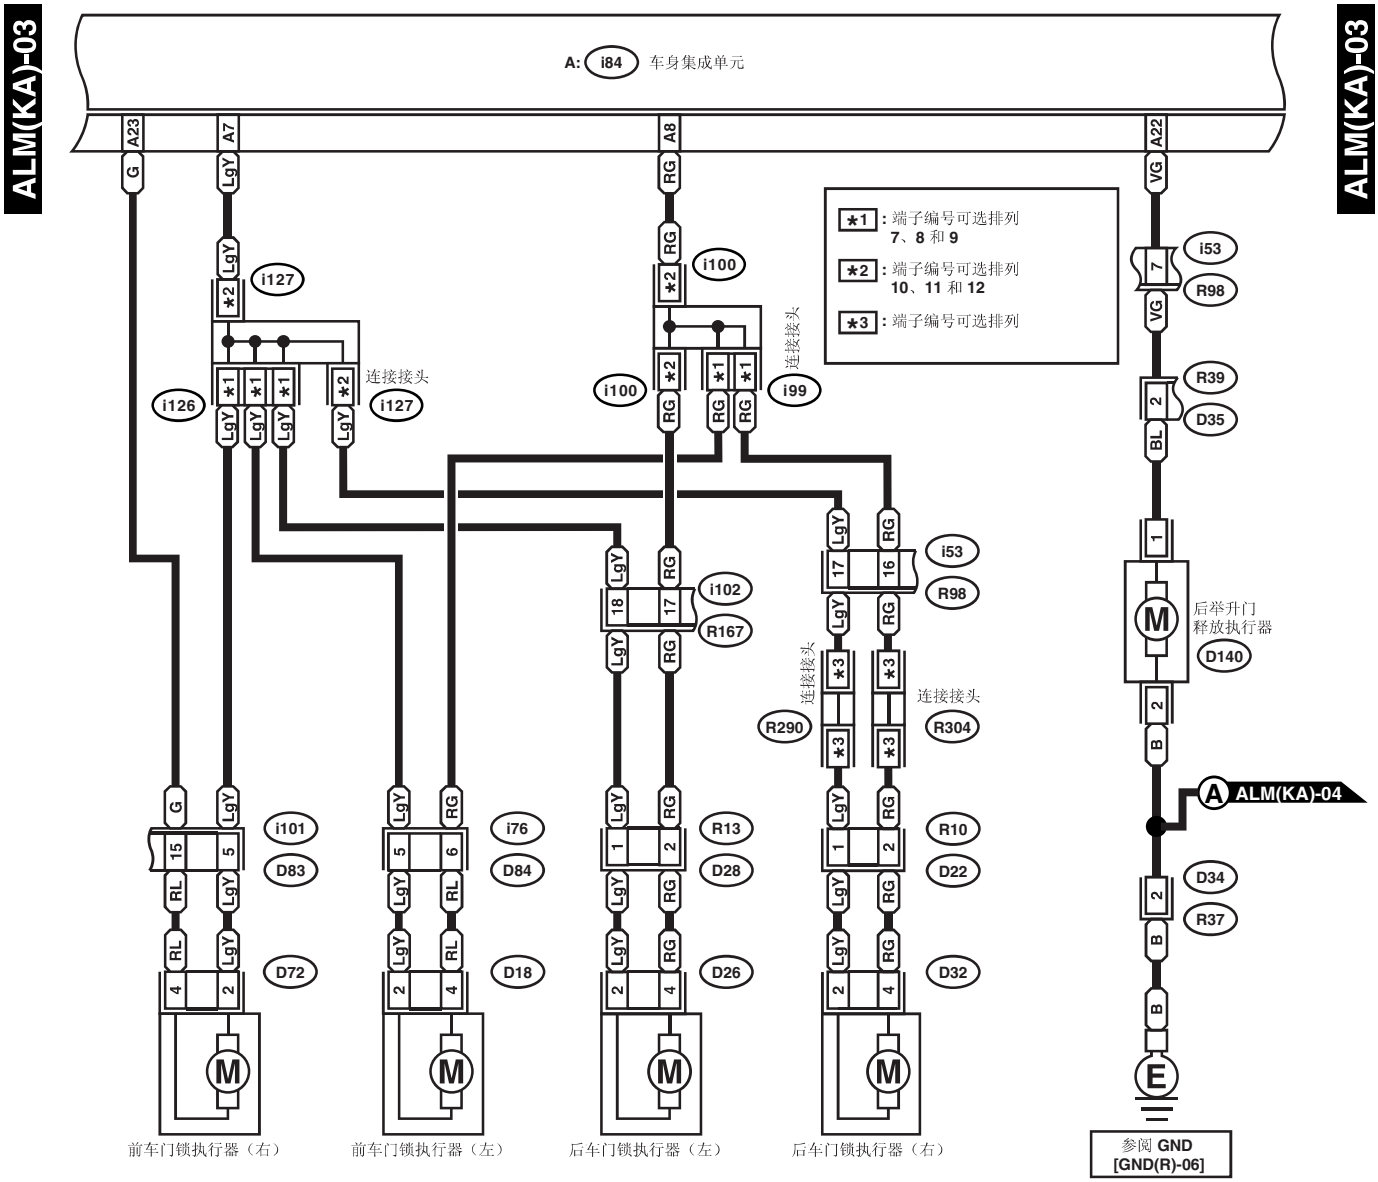

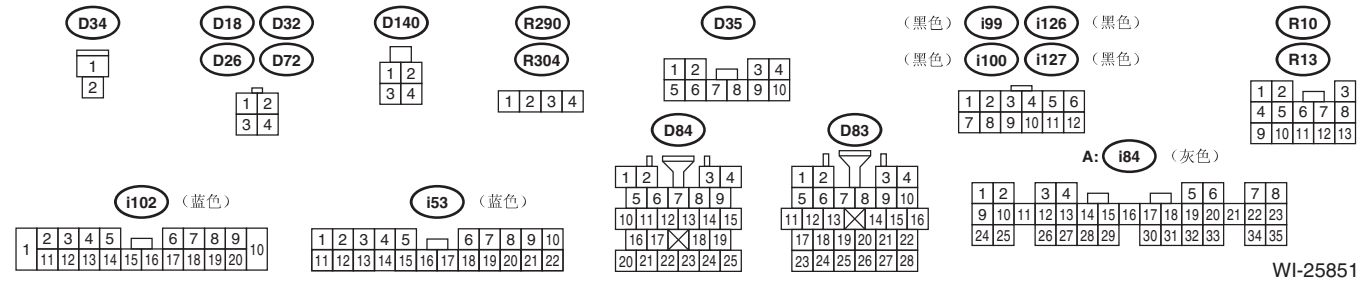

WI-25851

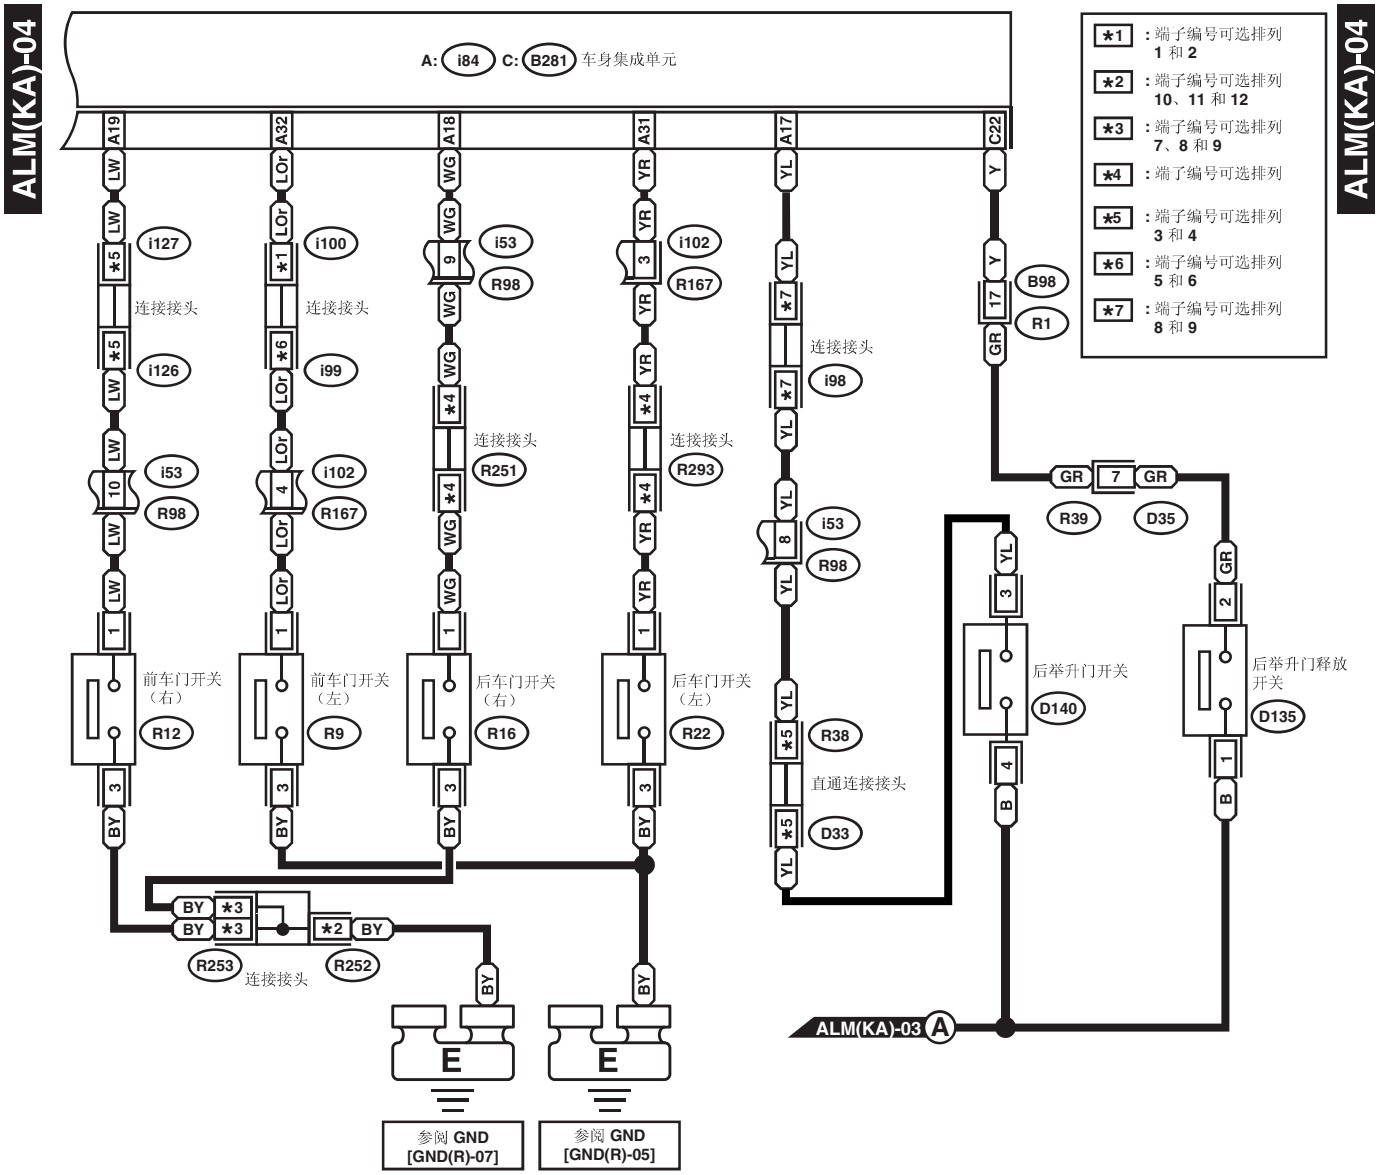
A: i84 C: B281 车身集成单元
A19
A32
A18
A31
A17
C22
LW
LOr
WG
YR
YL
Y
i127
i100
i53
i102
i98
i126
i99
R98
R167
R251
R293
R1
B98
R39
D35
连接接头
前车门开关（右）
前车门开关（左）
后车门开关（右）
后车门开关（左）
R12
R9
R16
R22
BY
R253
R252
后举升门开关
D140
后举升门释放开关
D135
直通连接接头
D33
R38
GR
ALM(KA)-03 A
E
参阅 GND [GND(R)-07]
参阅 GND [GND(R)-05]
*1 ：端子编号可选排列 1 和 2
*2 ：端子编号可选排列 10、11 和 12
*3 ：端子编号可选排列 7、8 和 9
*4 ：端子编号可选排列
*5 ：端子编号可选排列 3 和 4
*6 ：端子编号可选排列 5 和 6
*7 ：端子编号可选排列 8 和 9

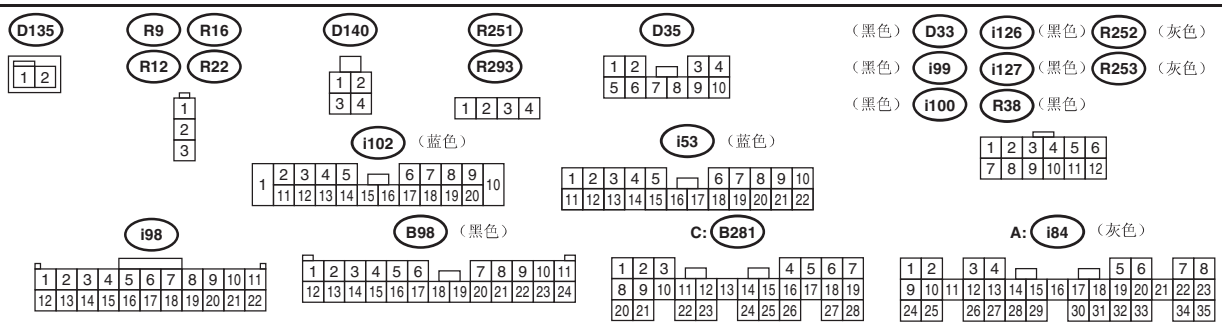
D135
R9 R16
R12 R22
D140
R251
R293
D35
（黑色） D33 i126 （黑色） R252 （灰色）
（黑色） i99 i127 （黑色） R253 （灰色）
（黑色） i100 R38 （黑色）
i102 （蓝色）
i53 （蓝色）
i98
B98 （黑色）
C: B281
A: i84 （灰色）

WI-30584