


灯泡故障指示器灯，从 2001 年 5 月开始



辅助继电器盒：

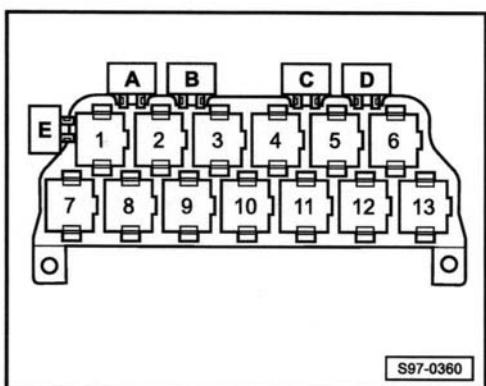

继电器位置分配



- 2** - 灯炮故障控制单元
- 3** - 灯炮故障控制单元

灯炮故障指示器

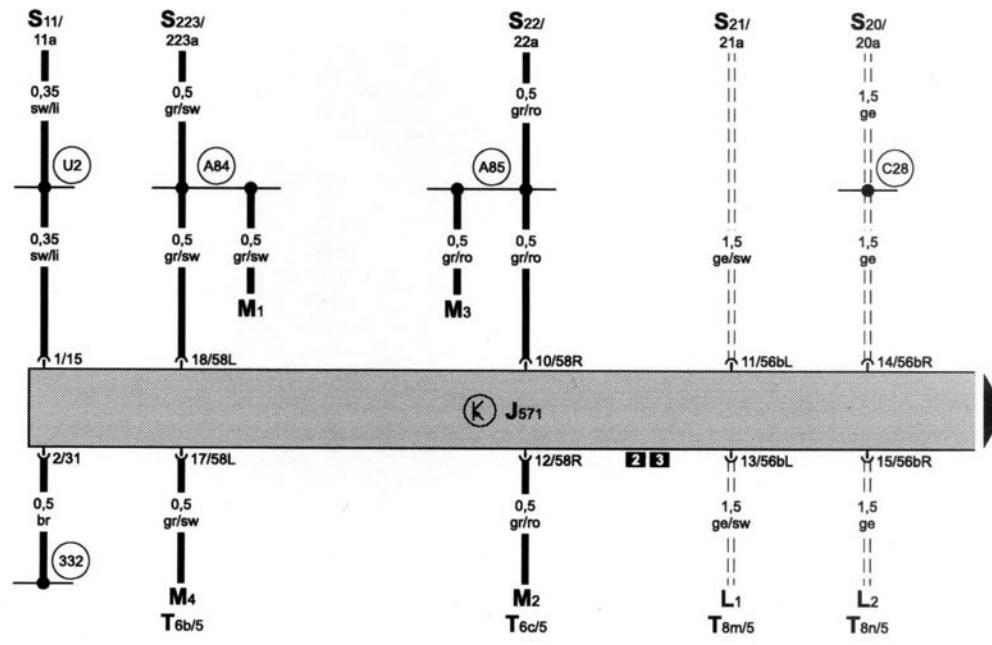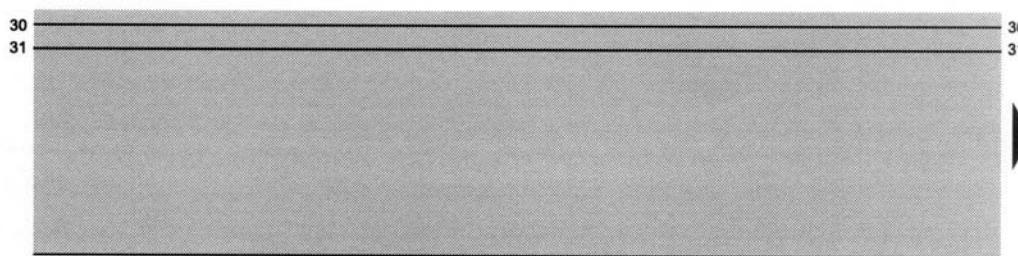

- | | | | |
|------|----------------------|-------|-------------------------|
| J571 | - 灯炮故障控制单元 | (332) | - 地线接口, 在仪表板后的线束中 |
| L1 | - 前大灯双灯丝灯炮, 左 | (A84) | - 接口(58L), 在左侧的仪表板后的线束中 |
| L2 | - 前大灯双灯丝灯炮, 右 | (A85) | - 接口(58R), 在左侧的仪表板后的线束中 |
| M1 | - 侧灯灯泡, 左 | (C28) | - 接口(56b), 在左侧的仪表板后的线束中 |
| M2 | - 尾灯灯泡, 右 | (U2) | - 正极接口(15), 在仪表板后的线束中 |
| M3 | - 侧灯灯泡, 右 | ==== | - 不适用于配备气体放电灯车型 |
| M4 | - 尾灯灯泡, 左 | | |
| S11 | - 保险丝盒里的保险丝 | | |
| S20 | - 保险丝盒里的保险丝 | | |
| S21 | - 保险丝盒里的保险丝 | | |
| S22 | - 保险丝盒里的保险丝 | | |
| S223 | - 保险丝盒里的保险丝 | | |
| T6b | - 6 针接头, 接在左尾灯上 | | |
| T6c | - 6 针接头, 接在右尾灯上 | | |
| T8m | - 8 针接头, 接在左前大灯上 | | |
| T8n | - 插头连接, 8 针, 接在右前大灯上 | | |

灯炮故障指示器

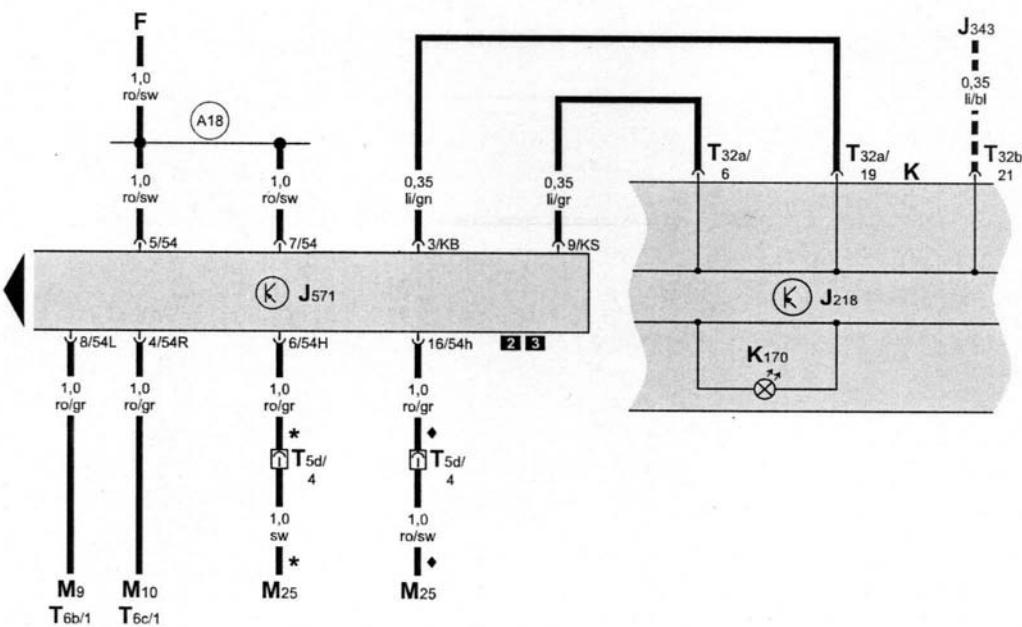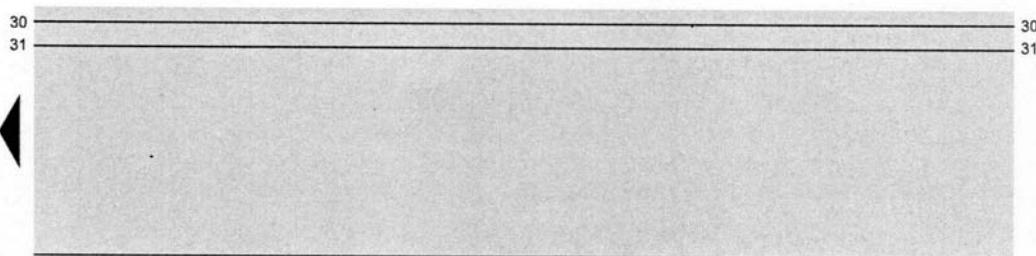

WS = 白色
 SW = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 紫色
 ge = 黄色

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
S97-3255

- F - 刹车灯开关
- J218 - 嵌入式仪表板后的综合处理器
- J343 - 左气体放电灯控制单元
- J571 - 灯炮故障指示器
- K - 嵌入式仪表板
- K170 - 灯故障指示器灯
- M9 - 刹车灯灯泡, 左
- M10 - 刹车灯灯泡, 右
- M25 - 中央高位刹车灯灯泡
- T5d - 5 针接头, 接在左 C 柱上(黑色)
- T6b - 6 针接头, 接在左尾灯上
- T6c - 6 针接头, 接在右尾灯上
- T32a - 32 针接头, 接在嵌入式仪表板上(蓝色)
- T32b - 32 针接头, 接在嵌入式仪表板上(绿色)

- A18 - 接口(54), 在左侧的仪表板后的线束中
- * - 只适用于 Saloon 车型
- ◆ - 只适用于 Combi 车型
- - 只适用于配备气体放电灯车型

