


自动防眩目内部后视镜电路图

说明

信息


- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
- ◆ 多针脚插头连接
- ◆ 控制单元和继电器
- ◆ 接地点

=> 注意在一览中的安装位置！

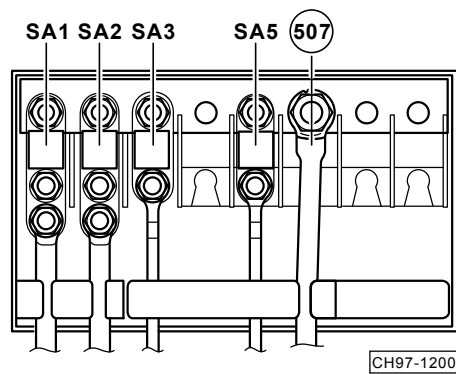


蓄电池保险丝架

- 5** 仪表板左侧保险丝盒内 30 号总线保险丝 - SA5, 80 安培
- 507 — 正极螺栓连接点 (30)

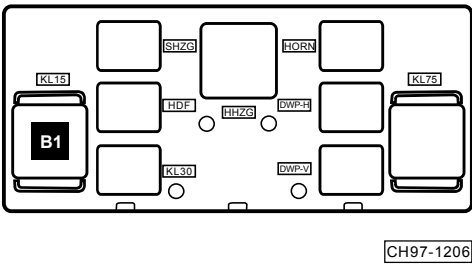


仪表板左侧车载网络控制单元继电器支架

- B1** 总线端 15 供电继电器 -J329 (460 继电器)

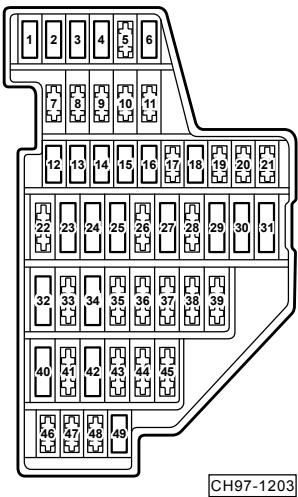


仪表板左侧保险丝支架

- 4** SC4 - 保险丝 4, 5 安培
- 13** SC13 - 保险丝 13, 10 安培

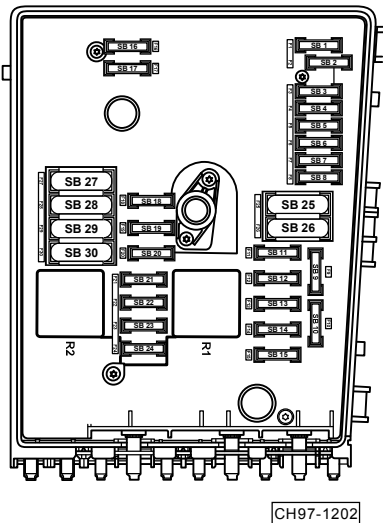


发动机舱内左侧电控箱

- F28** SB28 - 保险丝 28, 40 安培

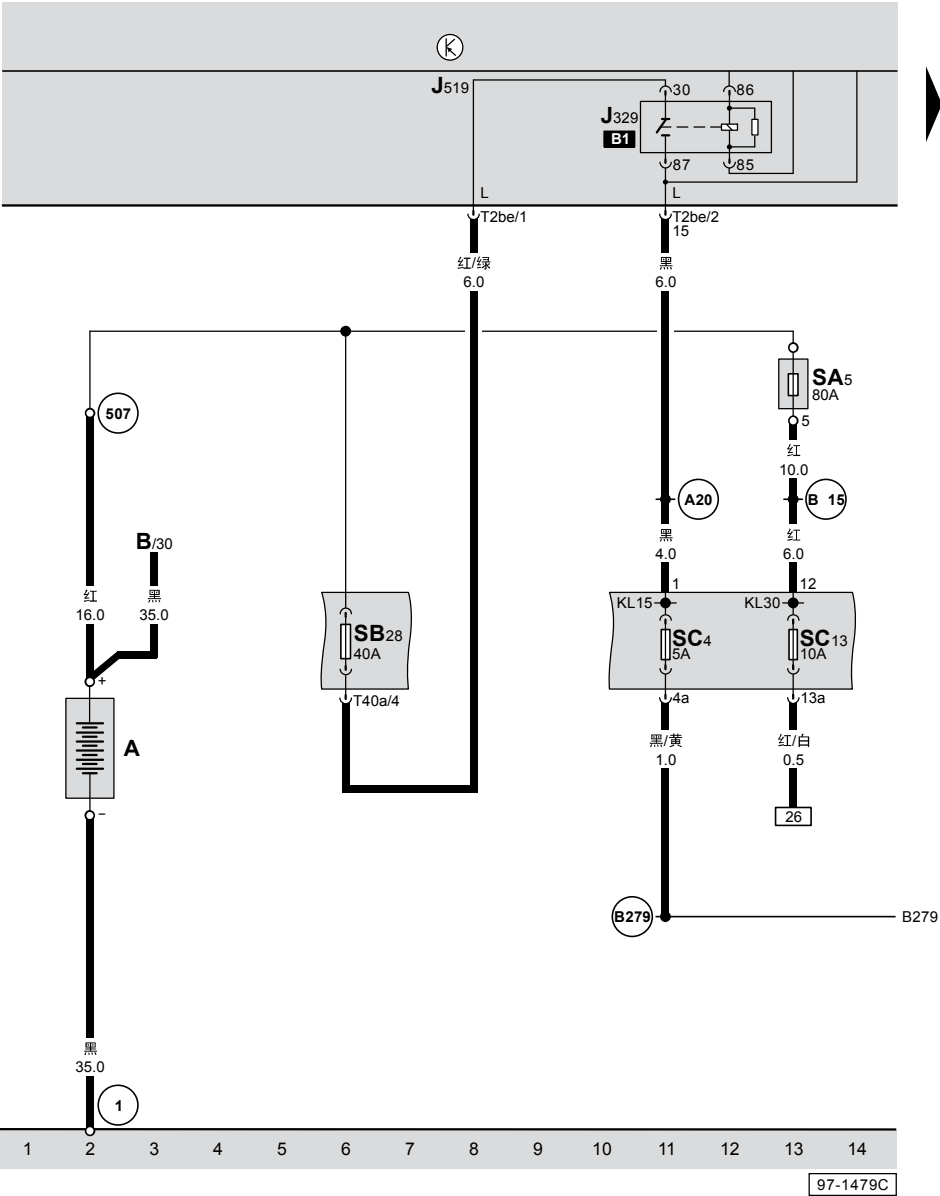

总线端 15 供电继电器、蓄电池



- G397 — 雨天与光线识别传感器, 在前风窗玻璃上部中间
- J519 — 车载网络控制单元, 在仪表板左侧下方
- M16 — 左侧倒车灯灯泡, 在左尾灯内
- T3a — 3 针插头, 黑色, 雨天与光线识别传感器插头
- T6b — 6 针插头, 黑色, 左尾灯插头
- T6p — 6 针插头, 黑色, 自动防眩的车内后视镜插头
- T8a — 8 针插头, 黑色, 在车载网络控制单元上 F 号位
- T12a — 12 针插头, 黑色, 在车载网络控制单元上 B 号位
- T12b — 12 针插头, 棕色, 在车载网络控制单元上 C 号位
- T12j — 12 针插头, 黑色, 在左 A 柱上
- T12k — 12 针插头, 黑色, 在右 A 柱上
- Y7 — 自动防眩的车内后视镜, 在前风窗玻璃上部中间
- 366 — 接地连接 (31), 在仪表板线束内
- 367 — 接地连接 (31), 在仪表板线束内
- 368 — 接地连接 (31), 在仪表板线束内
- 605 — 接地点, 在转向柱上部
- 617 — 接地点 2, 在右 A 柱, 下部
- A87 — 连接线 (RFL), 在仪表板线束内
- B129 — 连接线, 在仪表板线束内
- B279 — 连接线, 在仪表板线束内
- B317 — 正极连接 (30), 在仪表板线束内
- B427 — 连接线, 在仪表板线束内
- B428 — 连接线, 在仪表板线束内
- B528 — 连接线 (LIN-BUS), 在仪表板线束内