

表 5-2 中间传动和主减速器技术参数

自动变速器表示字母		HFT	HFU
中间传动	倒车挡	0.686	3.193
	驱动轮齿数	49	48
	输出轮齿数	52	53
	传动比	1.061	0.906
主减速器	主动齿轮齿数	15	15
	从动齿轮齿数	58	58
	传动比	3.867	3.867

第二节 液力变矩器

✂ 一、液力变矩器标记

明锐、晶锐装有不同的液力变矩器，可通过标识字母识别。液力变矩器标识字母位置如图 5-3 所示。

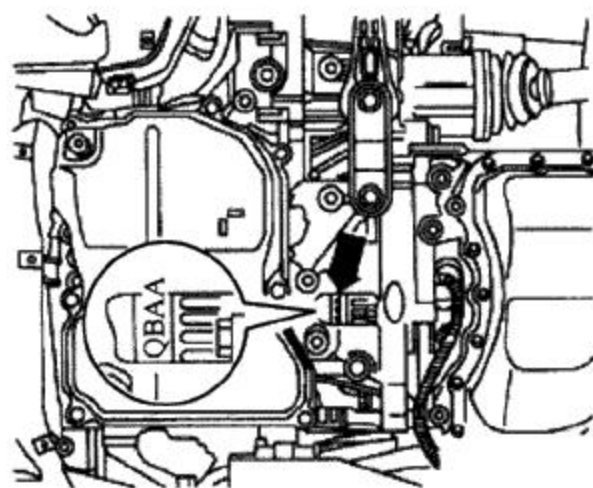


图 5-3 液力变矩器标识字母位置

✂ 二、拆卸和安装液力变矩器密封环

1. 拆卸液力变矩器密封环

拆卸液力变矩器前，应使用 V. A. G1782 和活动吸油探头 V. A. G1782/1 将 ATF 油从液力变矩器中吸出。

如图 5-4 所示，拆下液力变矩器的密封环。