


RCN 200 单碟 CD 收音机电路图

说明

信息


- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
- ◆ 多针脚插头连接
- ◆ 控制单元和继电器
- ◆ 接地点

=> 注意在一览中的安装位置！

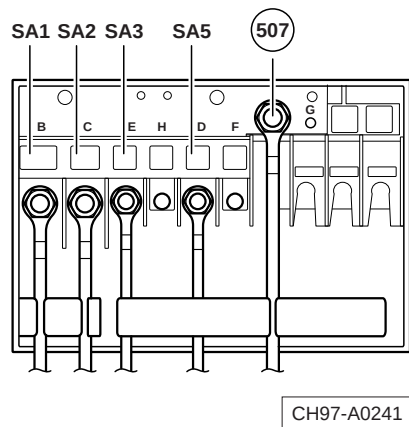


发动机舱左侧电控箱前面保险丝架

507 — 正极螺栓连接点 (30)

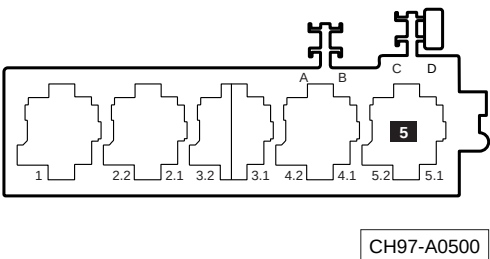


仪表板左侧上部继电器支架

5 总线端 15 供电继电器 -J329 (100 继电器)

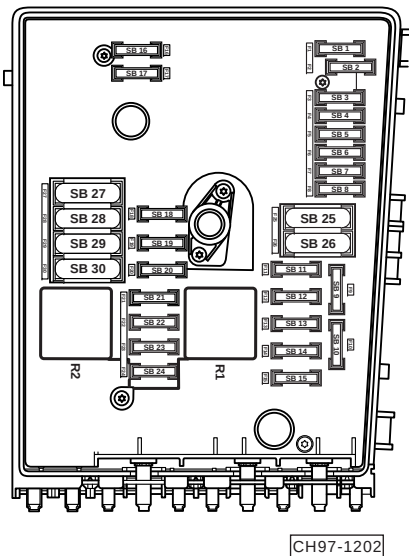


发动机舱内左侧电控箱

F7 SB7 - 保险丝 7, 40 安培
F8 SB8 - 保险丝 8, 15 安培

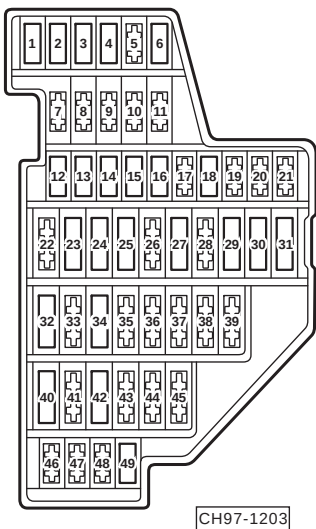

仪表板左侧保险丝支架


20 SC20 - 保险丝 20, 10 安培

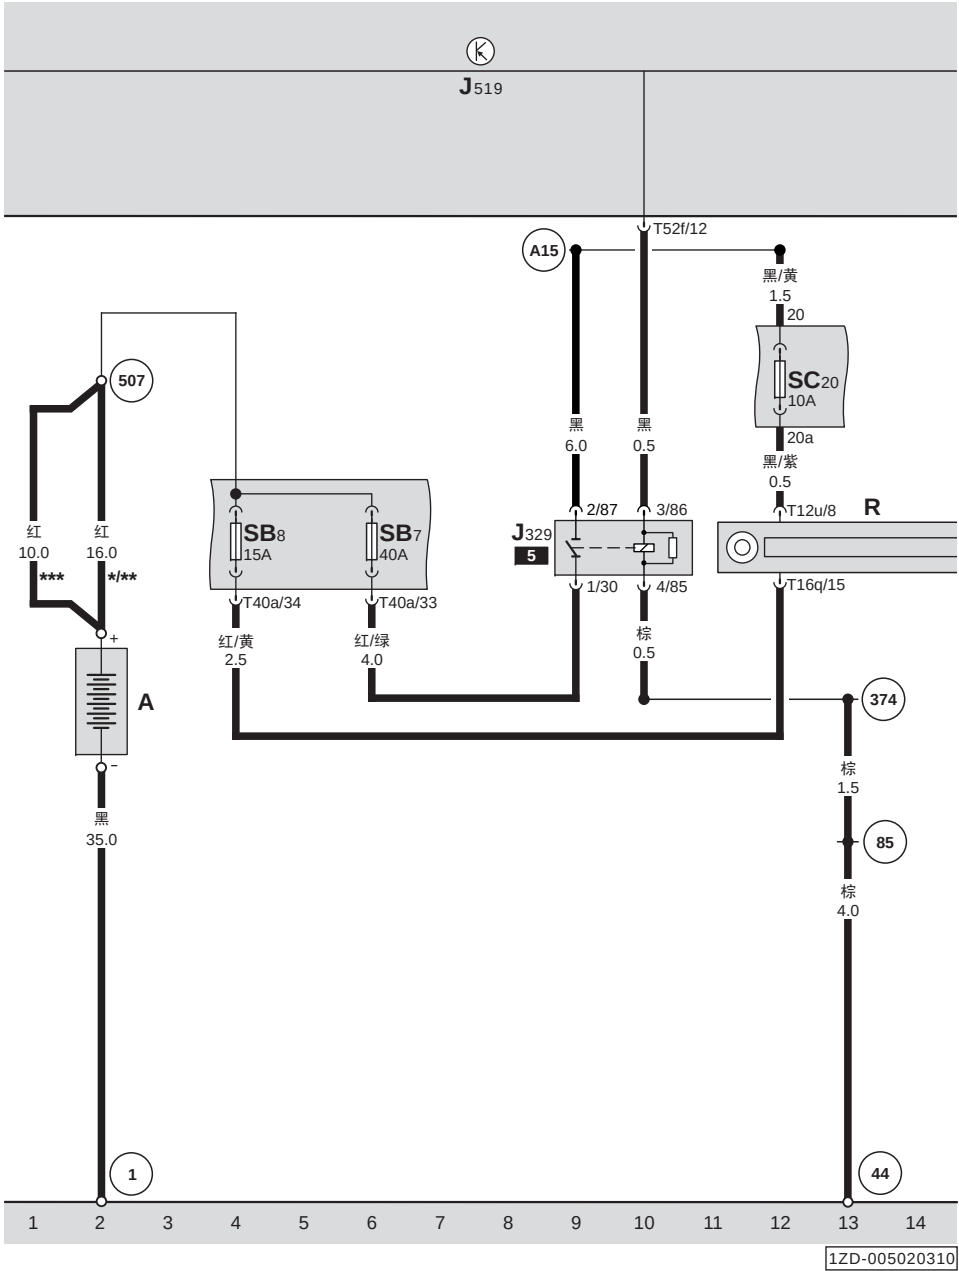



BCM 车身控制单元、收音机、总线端 15 供电继电器、蓄电池

- A — 蓄电池
- J329 — 总线端 15 供电继电器，在仪表板左侧上部继电器支架上 5 号位 (100 继电器)
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- R — 收音机，在仪表板中部
- SB7 — 保险丝 7，40 安培，总线端 15 供电继电器保险丝，在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上
- SB8 — 保险丝 8，15 安培，收音机保险丝，在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上
- SC20 — 保险丝 20，10 安培，收音机保险丝，在仪表板左侧保险丝支架上
- T12u — 12 针插头，绿色，收音机插头
- T16q — 16 针插头，(1-8 针棕色，9-16 针黑色)，收音机插头
- T40a — 40 针插头，黑色，在发动机舱内左侧电控箱上
- T52f — 52 针插头，白色，在 BCM 车身控制单元上 B 号位
- 1 — 接地点，蓄电池-车身，在左前悬挂处车身上
- 44 — 接地点，在左 A 柱下部
- 85 — 接地连接线，在仪表板线束中
- 374 — 接地连接线，在仪表板线束中
- 507 — 正极螺栓连接点 (30)，在发动机舱内左侧电控箱前面主保险丝支架上
- A15 — 正极连接线 (15)，在仪表板线束中
- * — 用于装备手动变速箱车型
- ** — 用于装备 6 档自动变速箱标识字母 HTQ 的车型
- *** — 用于装备七档直接换挡变速箱 (DSG) 标识字母 MGL 的车型

BCM 车身控制单元、收音机

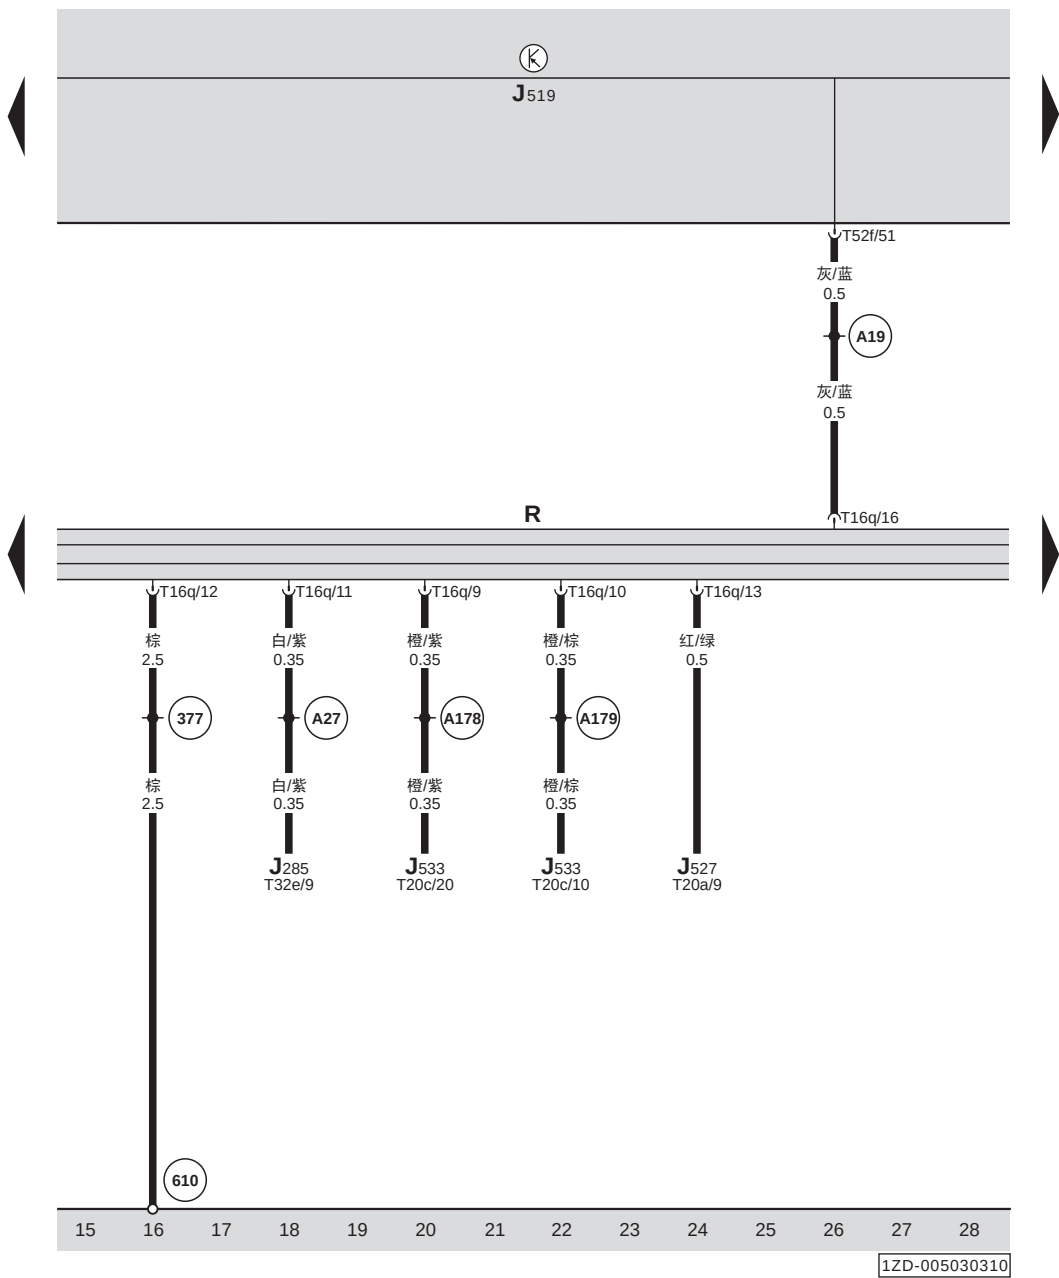


- J285 — 组合仪表中带显示单元的控制单元，在仪表板左侧
J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
J527 — 转向柱电子装置控制单元，在组合开关下方
J533 — 数据总线诊断接口，在加速踏板上方空调器支架左侧
R — 收音机，在仪表板中部
T16q — 16 针插头，(1-8 针棕色，9-16 针黑色)，收音机插头
T20a — 20 针插头，黑色，转向柱电子装置控制单元插头
T20c — 20 针插头，蓝色，数据总线诊断接口插头
T32e — 32 针插头，蓝色，组合仪表中带显示单元的控制单元插头
T52f — 52 针插头，白色，在 BCM 车身控制单元上 B 号位
- (377) — 接地连接线，在仪表板线束中
(610) — 接地点，在换挡杆前方中央通道上
(A19) — 连接线 (58d)，在仪表板线束中
(A27) — 连接线 (车速信号)，在仪表板线束中
(A178) — 连接线 (信息娱乐系统 CAN 总线，高速)，在仪表板线束中
(A179) — 连接线 (信息娱乐系统 CAN 总线，低速)，在仪表板线束中

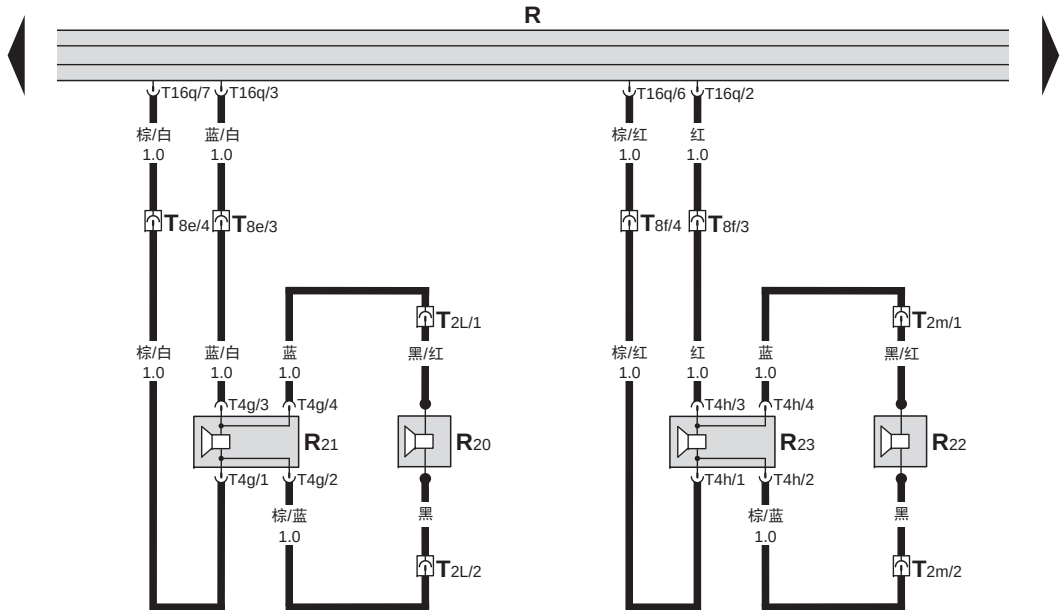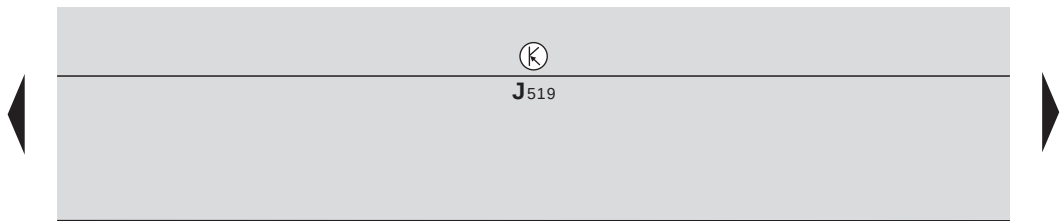


29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1ZD-005040310													

收音机、左前高音喇叭、左前低音喇叭、右前高音喇叭、右前低音喇叭

- J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
- R — 收音机, 在仪表板中部
- R20 — 左前高音喇叭, 在驾驶员车门饰板上
- R21 — 左前低音喇叭, 在驾驶员侧车门内
- R22 — 右前高音喇叭, 在前座乘客车门饰板上
- R23 — 右前低音喇叭, 在前座乘客侧车门内
- T2L — 2 针插头, 黑色, 左前高音喇叭插头
- T2m — 2 针插头, 黑色, 右前高音喇叭插头
- T4g — 4 针插头, 黑色, 左前低音喇叭插头
- T4h — 4 针插头, 黑色, 右前低音喇叭插头
- T8e — 8 针插头, 黑色, 在左 A 柱上
- T8f — 8 针插头, 黑色, 在右 A 柱上
- T16q — 16 针插头, (1-8 针棕色, 9-16 针黑色), 收音机插头

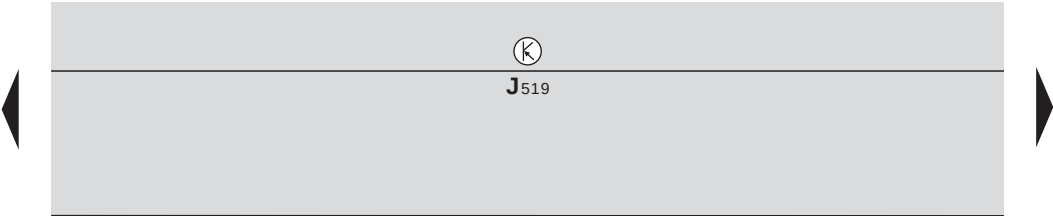


收音机、左后高音喇叭、左后低音喇叭、右后高音喇叭、右后低音喇叭

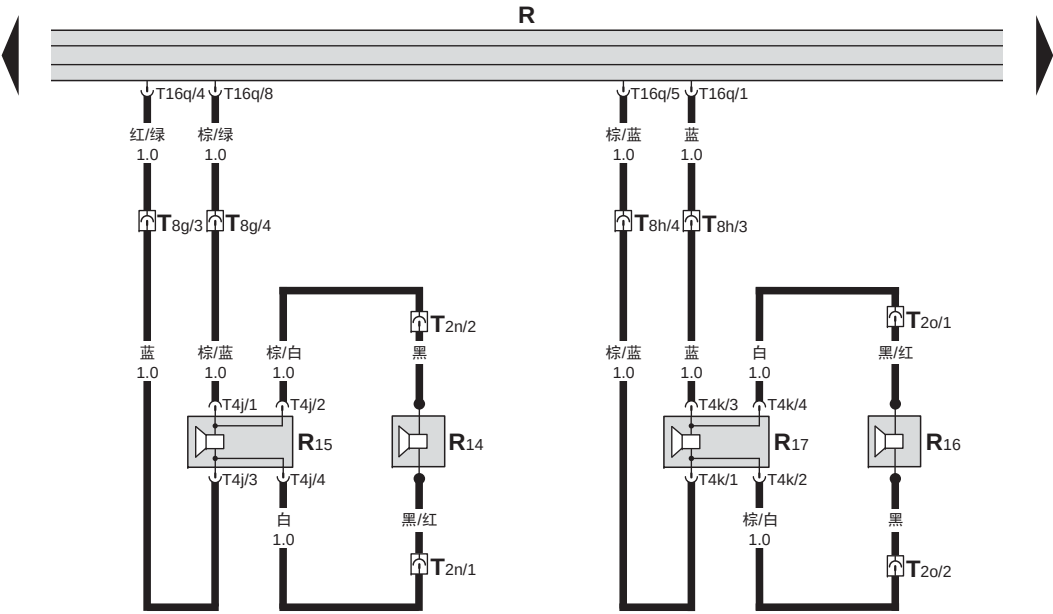


- J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
- R — 收音机, 在仪表板中部
- R14 — 左后高音喇叭, 在左后车门饰板上
- R15 — 左后低音喇叭, 在左后车门内
- R16 — 右后高音喇叭, 在右后车门饰板上
- R17 — 右后低音喇叭, 在右后车门内
- T2n — 2 针插头, 黑色, 左后高音喇叭插头
- T2o — 2 针插头, 黑色, 右后高音喇叭插头
- T4j — 4 针插头, 黑色, 左后低音喇叭插头
- T4k — 4 针插头, 黑色, 右后低音喇叭插头
- T8g — 8 针插头, 黑色, 在左 B 柱上
- T8h — 8 针插头, 黑色, 在右 B 柱上
- T16q — 16 针插头, (1-8 针棕色, 9-16 针黑色), 收音机插头

收音机、天线放大器、收音机 / 电话天线

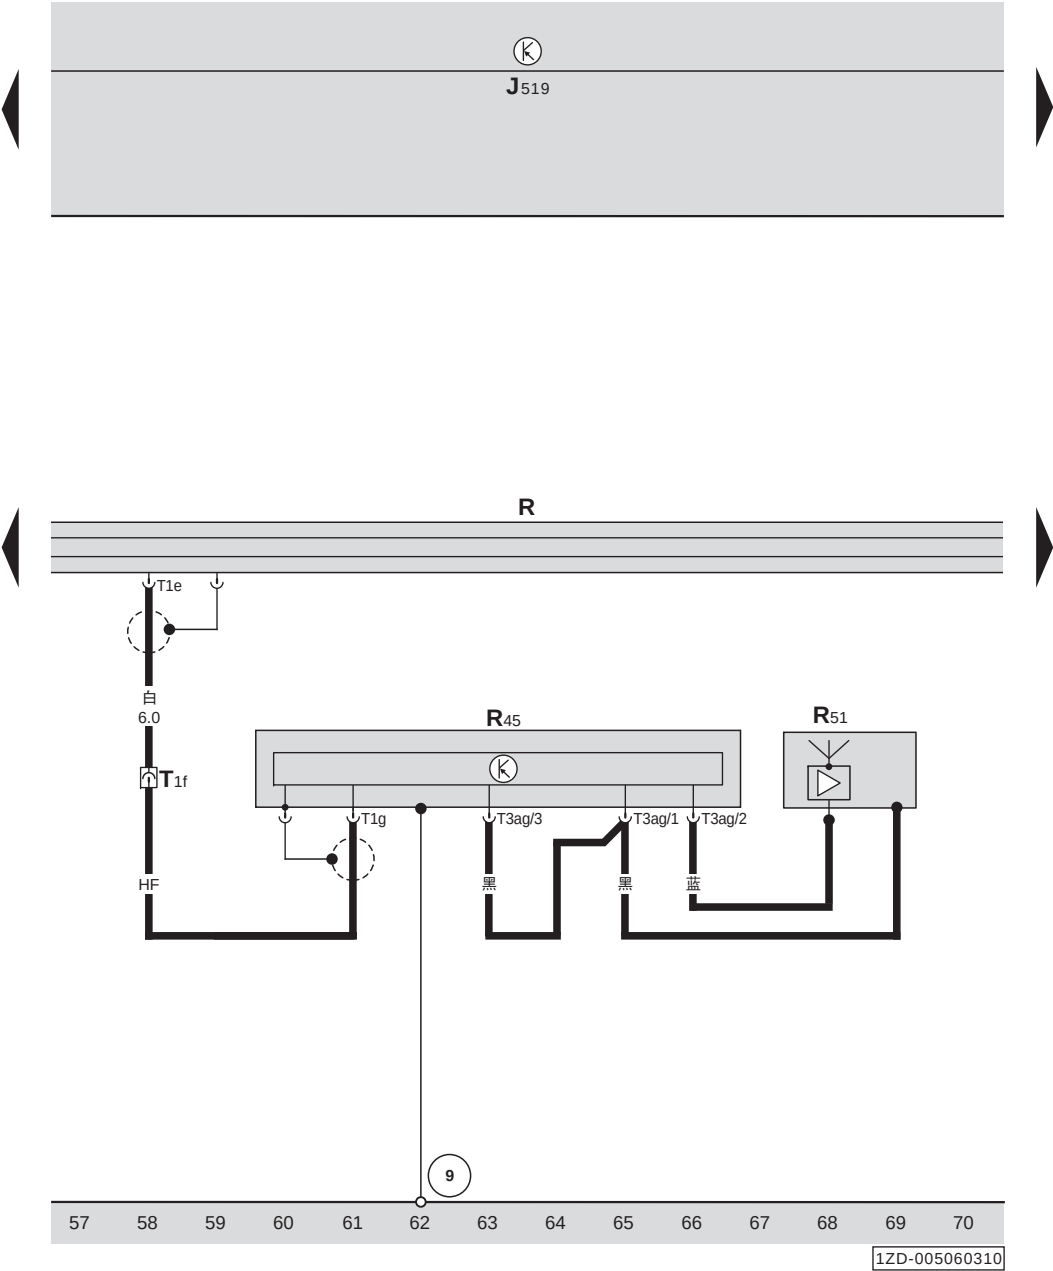

1ZD-005060310

收音机、外部音源接头

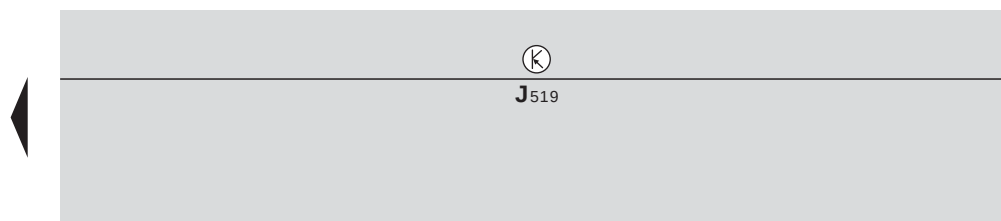

J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方

R — 收音机, 在仪表板中部

R199 — 外部音源接头

T4ap — 4 针插头，黑色，外部音源接头插头

T12v — 12 针插头, 蓝色, 收音机插头

(199) — 接地连接线, 在仪表板线束中

610 — 接地点，在换档杆前方中央通道上

(A965) — 连接线，在仪表板线束中

