


天窗电路图

说明


信息

- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
 - ◆ 多脚插头连接
 - ◆ 控制单元和继电器
 - ◆ 接地点
- => 注意在一览中的安装位置！

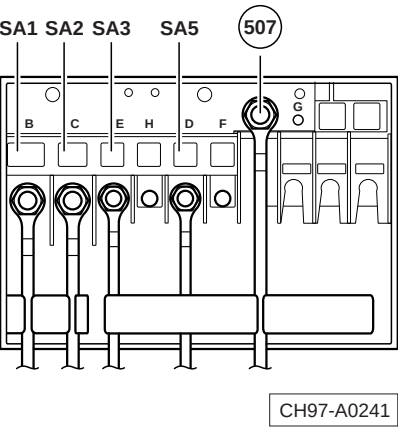


发动机舱左侧电控箱前面保险丝架

507 — 正极螺栓连接点 (30)

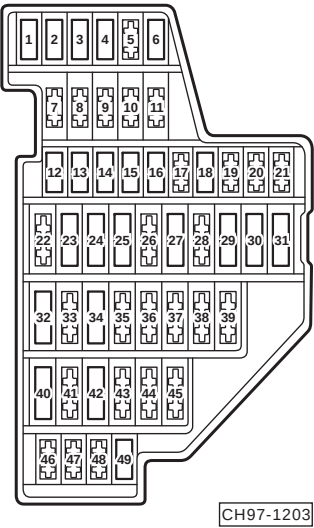

仪表板左侧保险丝支架


- *** 33 SC33 - 保险丝 33, 25 安培
- **** 33 SC33 - 保险丝 33, 20 安培
- * — 用于装备 2.0 发动机标识字母 CGZ 的车型
- ** — 用于装备 1.8T 发动机标识字母 CEA 的车型
- *** — 用于装备 1.4T 发动机标识字母 CFB 的车型
- **** — 用于装备 1.6 发动机标识字母 CLR 的车型

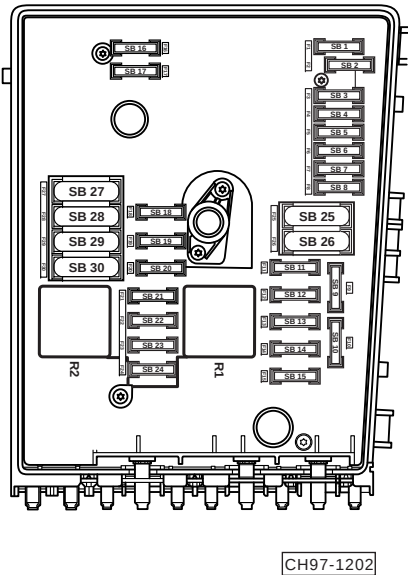


发动机舱内左侧电控箱

F29 SB29 - 保险丝 29, 50 安培

蓄电池

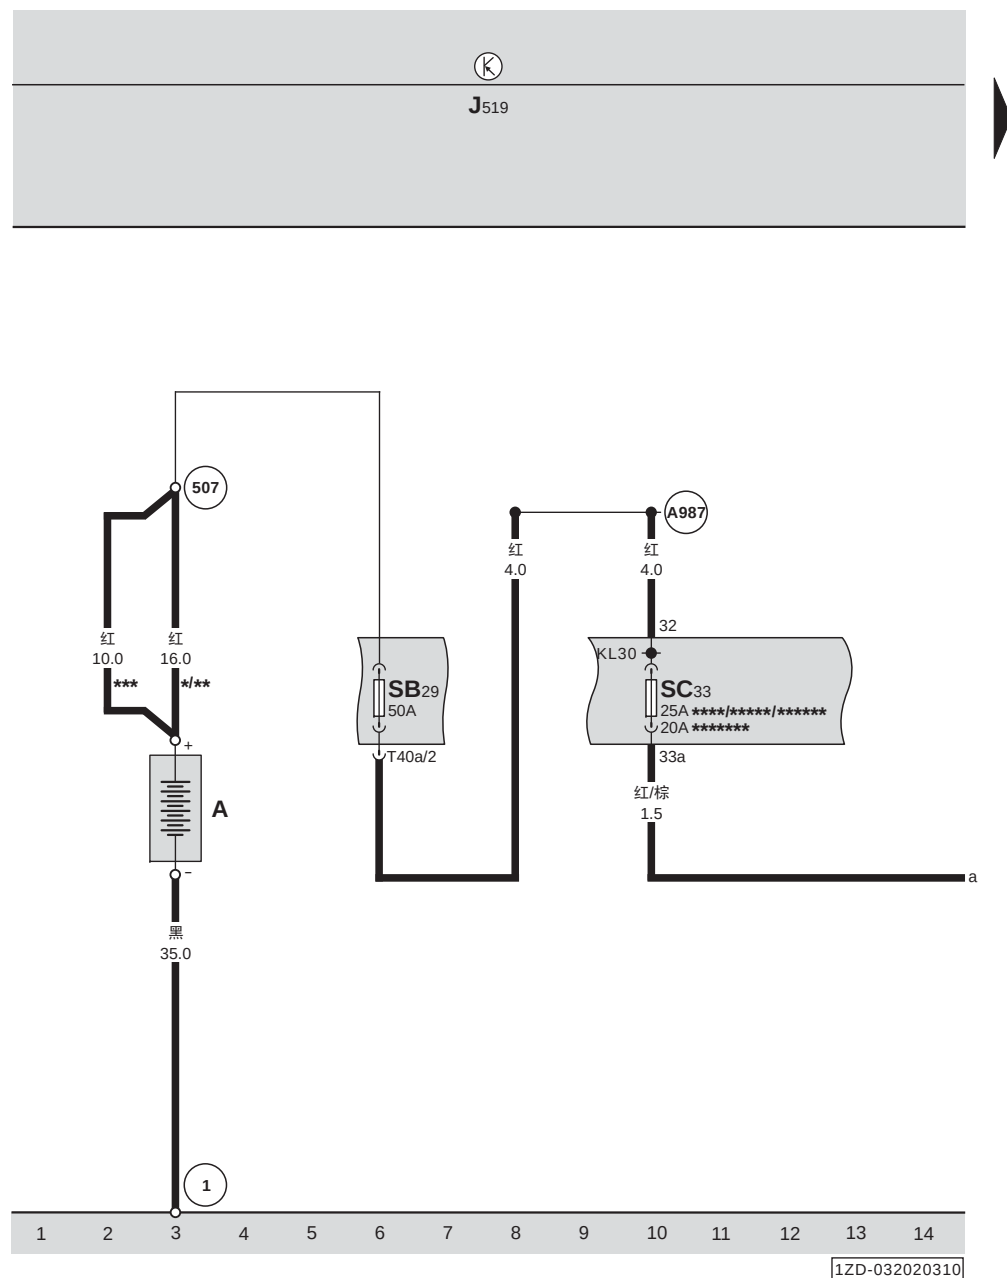

- A 蓄电池
- J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
- SB29 — 保险丝 29, 50 安培, S44、SC32、SC33、SC34、SC36、SC37 供电保险丝, 在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上
- **/ SC33 — 保险丝 33, 25 安培, 滑动天窗调节控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- *** SC33 — 保险丝 33, 20 安培, 滑动天窗调节控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- T40a — 40 针插头, 黑色, 在发动机舱内左侧电控箱上
- ① — 接地点, 蓄电池-车身, 在左前悬挂处车身上
- 507 — 正极螺栓连接点 (30), 在发动机舱内左侧电控箱前面主保险丝支架上
- A987 — 正极连接线 (30a), 在仪表板线束中
- * — 用于装备 6 档自动变速箱标识字母 HTQ 的车型
- ** — 用于装备手动变速箱车型
- *** — 用于装备七档直接换挡变速箱 (DSG) 标识字母 MGL 的车型
- **** — 用于装备 2.0 发动机标识字母 CGZ 的车型
- ***** — 用于装备 1.8T 发动机标识字母 CEA 的车型
- ***** — 用于装备 1.4T 发动机标识字母 CFB 的车型
- ***** — 用于装备 1.6 发动机标识字母 CLR 的车型

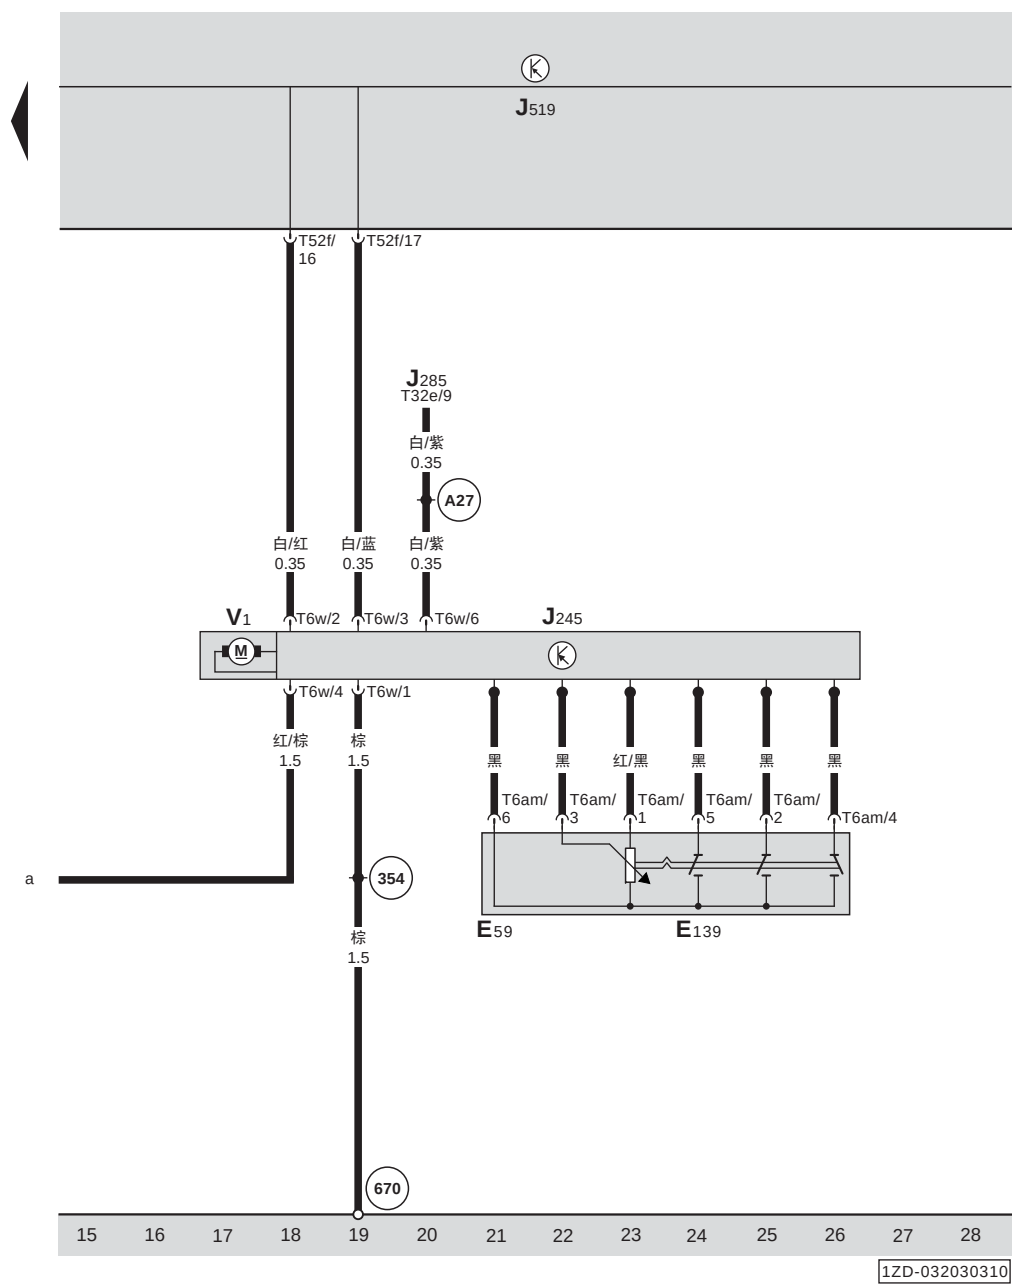

BCM 车身控制单元、滑动天窗调节控制单元、滑动天窗升起 / 降下开关、滑动天窗调节器、滑动天窗马达

- E59 — 滑动天窗升起 / 降下开关
- E139 — 滑动天窗调节器, 在车顶前部中间
- J245 — 滑动天窗调节控制单元, 在天窗前方
- J285 — 组合仪表中带显示单元的控制单元, 在仪表板左侧
- J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
- T6w — 6 针插头, 蓝色, 滑动天窗调节控制单元插头
- T6am — 6 针插头, 黑色, 滑动天窗调节器插头
- T32e — 32 针插头, 蓝色, 组合仪表中带显示单元的控制单元插头
- T52f — 52 针插头, 白色, 在 BCM 车身控制单元上 B 号位
- V1 — 滑动天窗马达, 在天窗前方中部
- 354 — 接地连接, 在仪表板线束中
- 670 — 接地点 2, 在左侧 A 柱下部
- A27 — 连接线 (车速信号), 在仪表板线束中