


保险丝配置


自 2010 年 3 月起

保密信息，
不得外泄

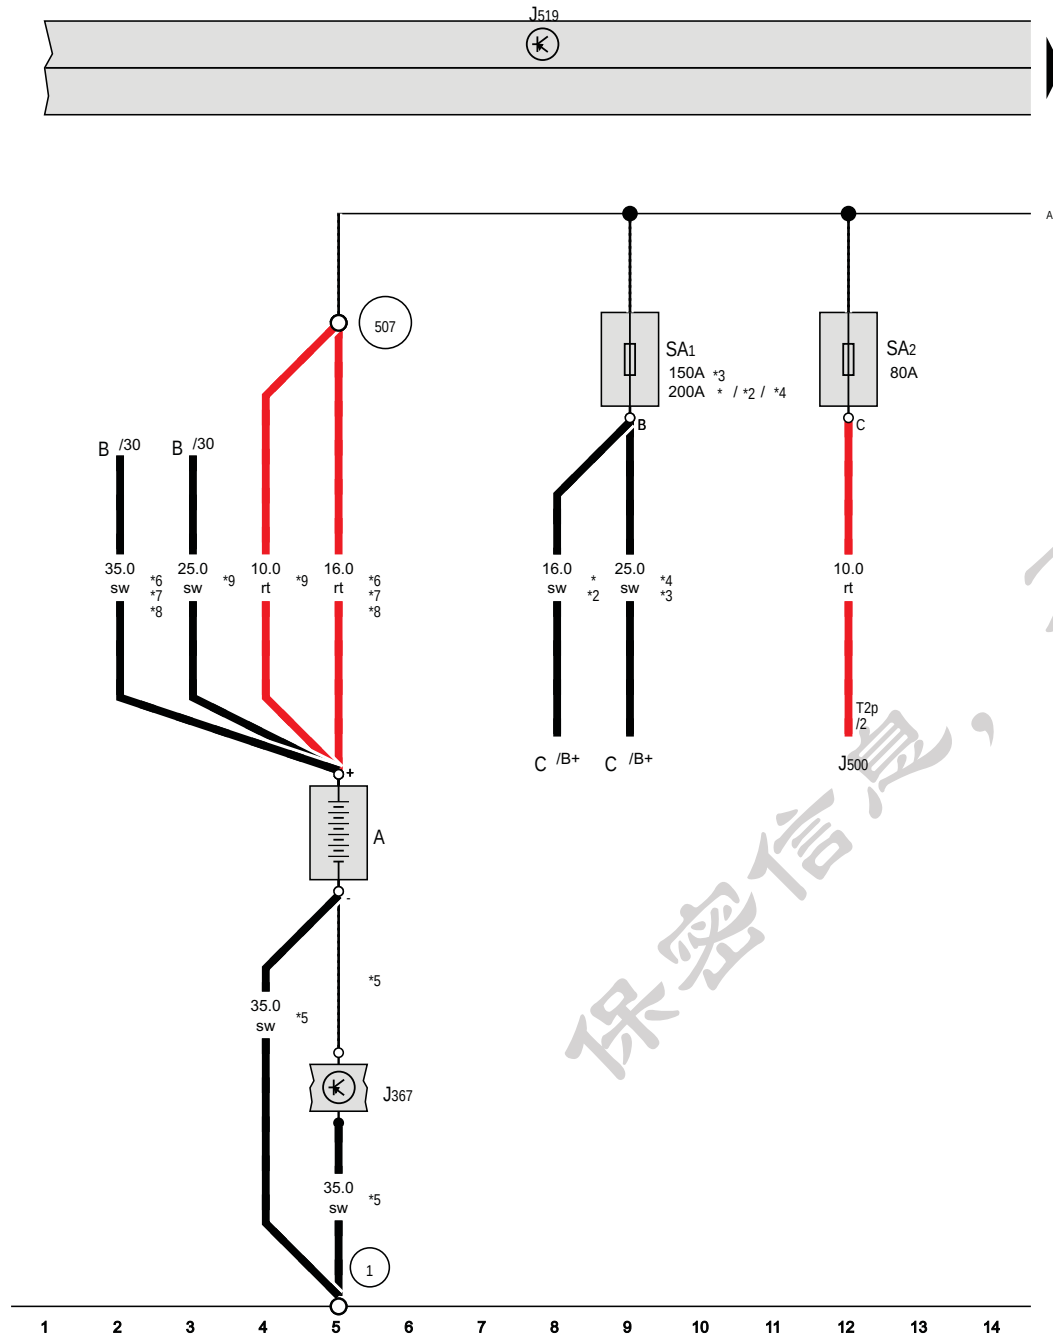

蓄电池, 蓄电池监控控制单元, 车载电网控制单元

- A 蓄电池
- B 起动机
- C 交流发电机
- J367 蓄电池监控控制单元
- J500 转向辅助控制单元
- J519 车载电网控制单元
- SA1 保险丝架 A 上的保险丝 1
- SA2 保险丝架 A 上的保险丝 2
- T2p 2 芯插头连接
- 1 接地带, 蓄电池 - 车身
- 507 螺栓连接 (30), 在蓄电池保险丝座上
- * 仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车
- *2 仅适用于带 2.0 l 发动机的汽车
- *3 仅用于带 1.6 升发动机的汽车
- *4 仅用于带 1.4 升发动机的汽车
- *5 不适用于 Octavia Greenline 2
- *6 仅适用于带手动变速箱的汽车
- *7 仅适用于带自动变速箱的汽车
- *8 仅适用于带双离合变速箱 02E 的汽车
- *9 仅适用于带双离合变速箱 0AM 的汽车

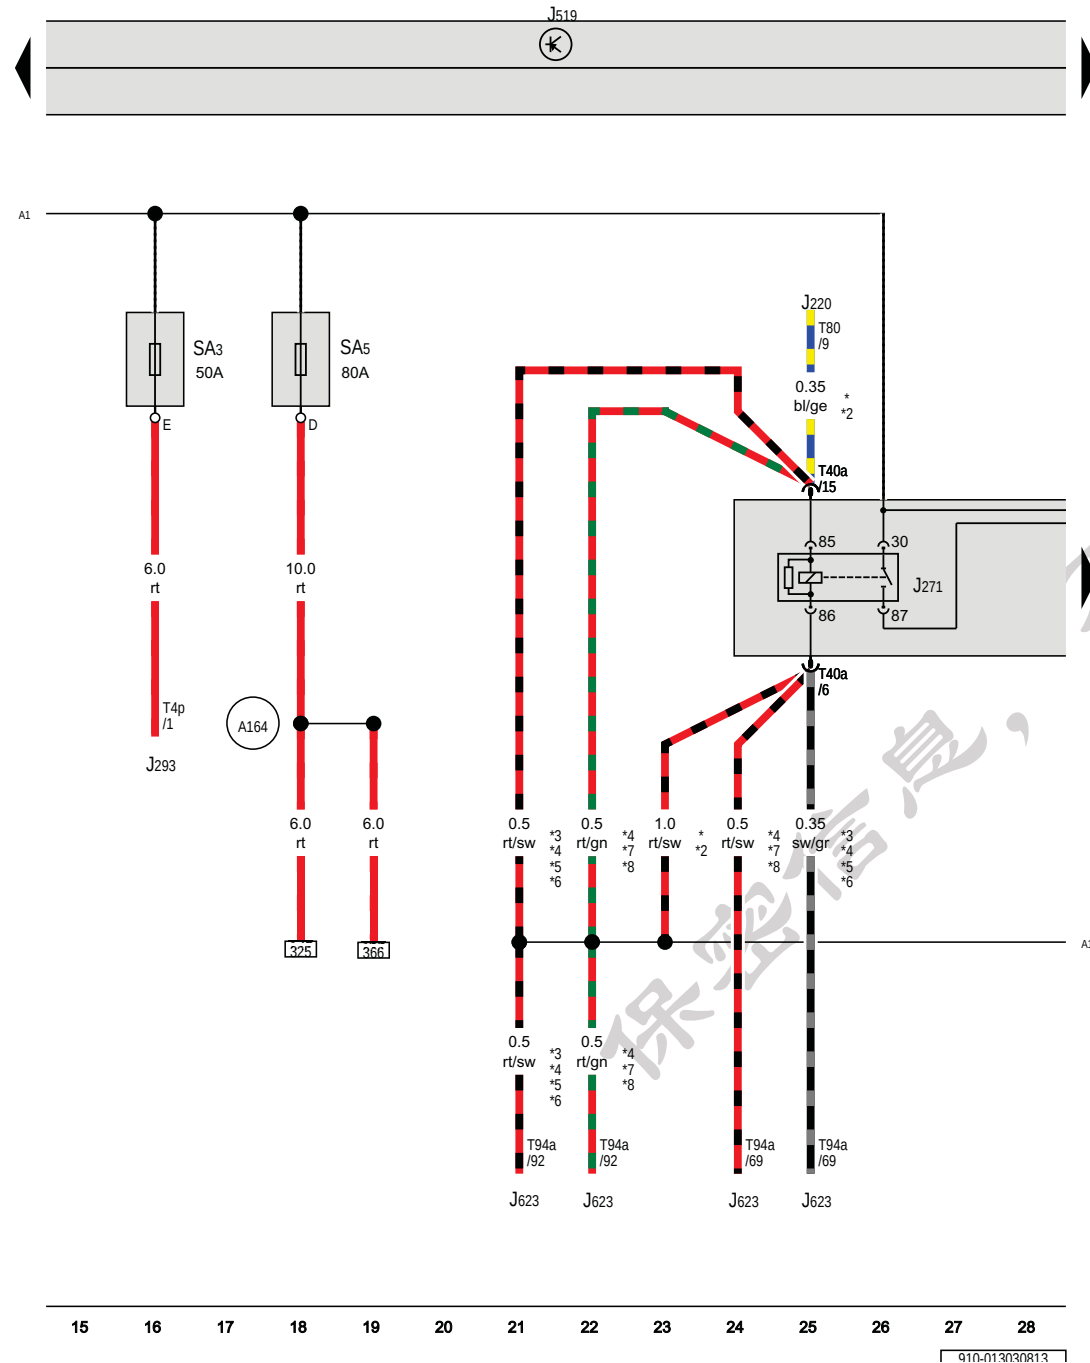

主继电器, 车载电网控制单元


- J220 Motronic 控制单元
- J271 主继电器
- J293 散热器风扇控制单元
- J519 车载电网控制单元
- J623 发动机控制单元
- SA3 保险丝架 A 上的保险丝 3
- SA5 保险丝架 A 上的保险丝 5
- T4p 4 芯插头连接
- T40a 40 芯插头连接
- T80 80 芯插头连接
- T94a 94 芯插头连接

A164 正极连接 2 (30a), 在仪表板导线束中

A198 正极连接 6 (30a), 在仪表板导线束中

- * 仅用于带 1.6 升发动机的汽车
- *2 仅适用于带发动机编号字母 CGZ 的汽车
- *3 仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车
- *4 仅用于带 1.4 升发动机的汽车
- *5 仅用于排放标准 C5
- *6 仅适用于 Octavia Greenline 2
- *7 仅用于排放标准 C4
- *8 仅适用于带发动机编号字母 CGM 的汽车

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色




车载电网控制单元

- J220 Motronic 控制单元
- J519 车载电网控制单元
- J623 发动机控制单元
- SB10 保险丝架 B 上的保险丝 10
- SB13 保险丝架 B 上的保险丝 13
- T40a 40 芯插头连接
- T80 80 芯插头连接
- T94a 94 芯插头连接

A198 正极连接 6 (30a), 在仪表板导线束中

B354 正极连接 5 (87a), 在主导线束中



- * 仅用于带 1.4 升发动机的汽车
- *2 仅用于排放标准 C4
- *3 仅用于带 1.6 升发动机的汽车
- *4 仅适用于带发动机编号字母 CGZ 的汽车
- *5 仅适用于 Octavia Greenline 2
- *6 仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车
- *7 仅用于排放标准 C5
- *8 仅适用于带发动机编号字母 CGM 的汽车

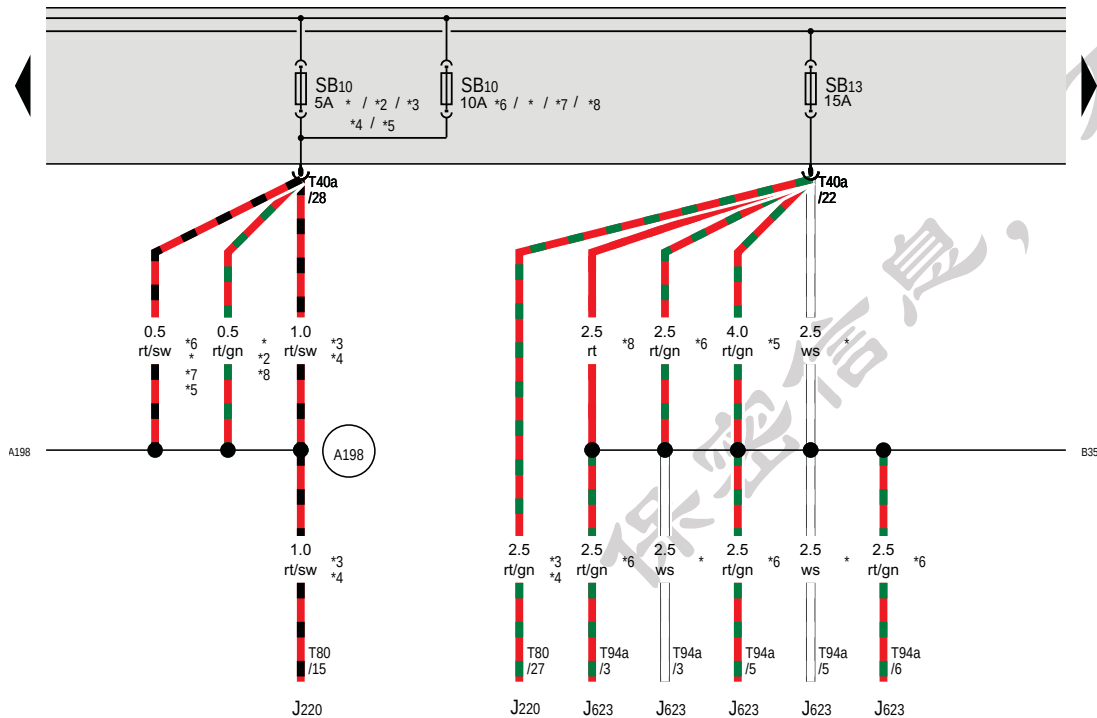

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Q10-013020R13

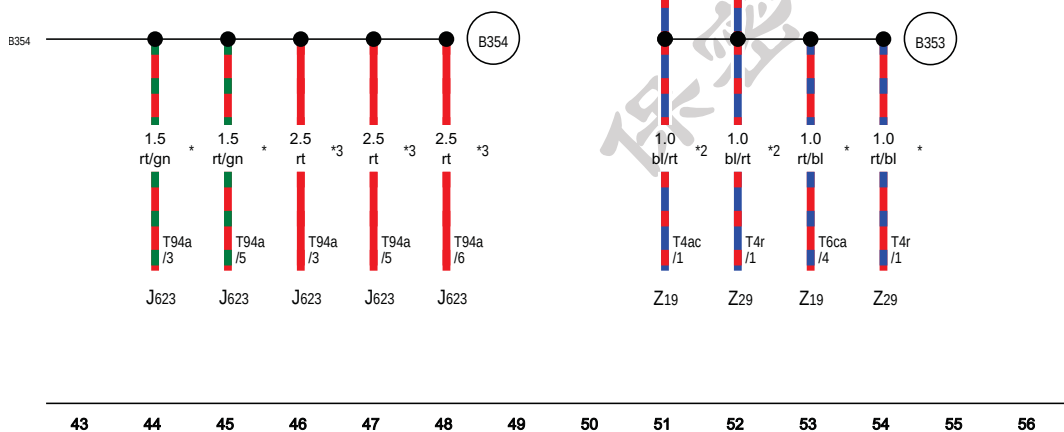

车载电网控制单元


- J519 车载电网控制单元
- J623 发动机控制单元
- SB15 保险丝架 B 上的保险丝 15
- T4ac 4 芯插头连接
- T4r 4 芯插头连接
- T6ca 6 芯插头连接
- T40a 40 芯插头连接
- T94a 94 芯插头连接
- Z19 氧传感器加热
- Z29 尾气催化净化器后的氧传感器 1 加热装置

B353 正极连接 4 (87a), 在主导线束中

B354 正极连接 5 (87a), 在主导线束中



- * 仅适用于 Octavia Greenline 2
- *2 仅用于带 1.4 升发动机的汽车
- *3 仅适用于带发动机编号字母 CGM 的汽车

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

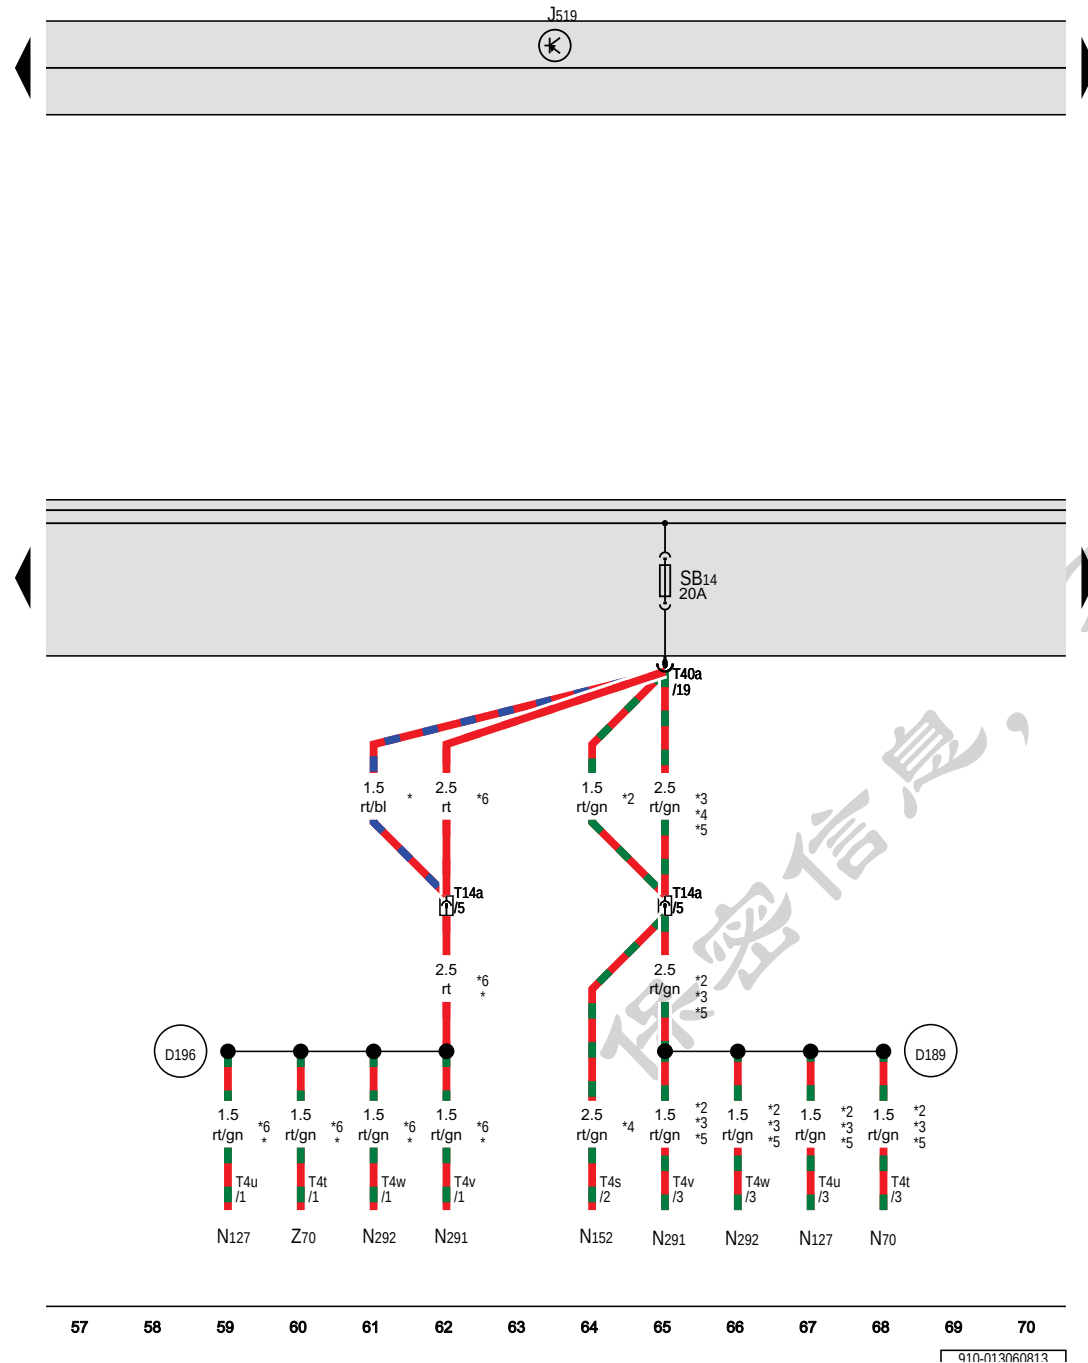

车载电网控制单元

- J519 车载电网控制单元
- N70 带功率输出级的点火线圈 1
- N127 带功率输出级的点火线圈 2
- N152 点火变压器
- N291 带功率输出级的点火线圈 3
- N292 带功率输出级的点火线圈 4
- SB14 保险丝架 B 上的保险丝 14
- T4s 4 芯插头连接
- T4t 4 芯插头连接
- T4u 4 芯插头连接
- T4v 4 芯插头连接
- T4w 4 芯插头连接
- T14a 14 芯插头连接
- T40a 40 芯插头连接
- Z70 右侧座椅的可加热靠背, 第 2 排座椅
- D189 连接 (87a), 在发动机预接线导线束中
- D196 连接 2 (87a), 在发动机预接线导线束中
- * 仅适用于带发动机编号字母 CGM 的汽车
- *2 仅用于带 1.4 升发动机的汽车
- *3 仅用于带 1.6 升发动机的汽车
- *4 仅适用于带发动机编号字母 CGZ 的汽车
- *5 仅适用于 Octavia Greenline 2
- *6 仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车

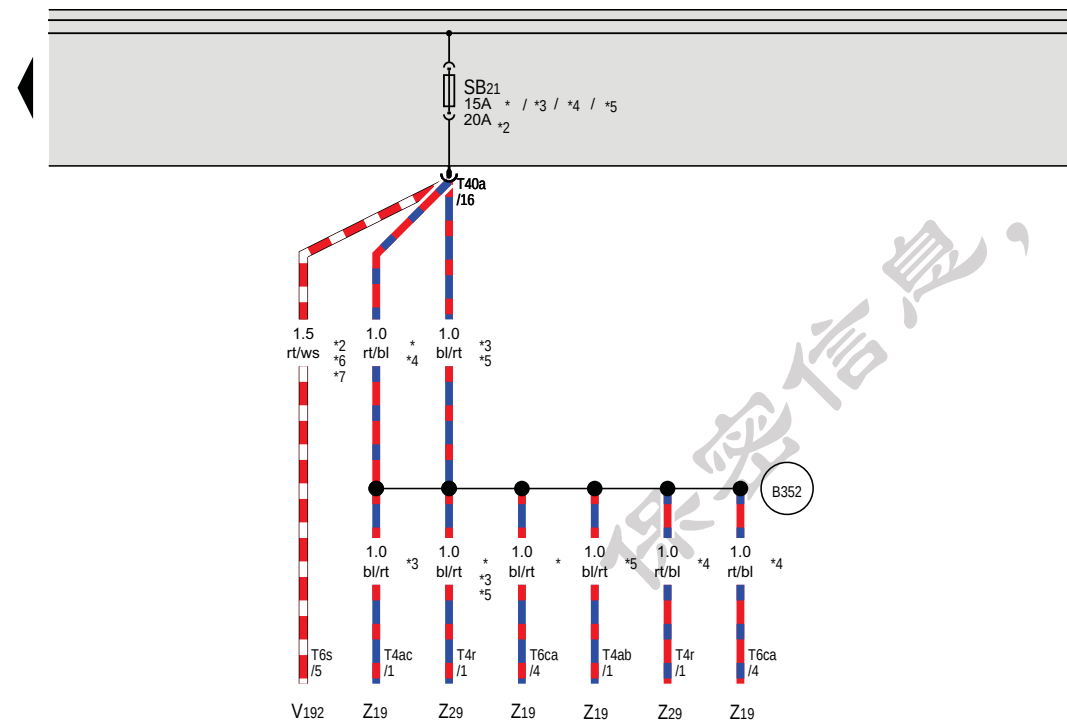

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

车载电网控制单元

- J519 车载电网控制单元
- SB21 保险丝架 B 上的保险丝 21
- T4ab 4 芯插头连接
- T4ac 4 芯插头连接
- T4r 4 芯插头连接
- T6ca 6 芯插头连接
- T6s 6 芯插头连接
- T40a 40 芯插头连接
- V192 制动器真空泵
- Z19 氧传感器加热
- Z29 尾气催化净化器后的氧传感器 1 加热装置

B352 正极连接 3 (87a), 在主导线束中

- * 仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车
- *2 仅用于带 1.4 升发动机的汽车
- *3 仅用于带 1.6 升发动机的汽车
- *4 仅适用于带发动机编号字母 CGM 的汽车
- *5 仅适用于带发动机编号字母 CGZ 的汽车
- *6 仅用于排放标准 C4
- *7 仅适用于带双离合变速箱 0AM 的汽车


冷却液继续循环继电器, 车载电网控制单元

- J151 冷却液继续循环继电器
- J519 车载电网控制单元
- J623 发动机控制单元
- N276 燃油压力调节阀
- SB23 保险丝架 B 上的保险丝 23
- T2cg 2 芯插头连接
- T2cx 2 芯插头连接
- T2cy 2 芯插头连接
- T14a 14 芯插头连接
- T40a 40 芯插头连接
- T94a 94 芯插头连接
- V51 冷却液继续补给泵

A138 连接 2, 在仪表盘导线索内

B351 正极连接 2 (87a), 在主导线束中

- * 仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车
- *2 仅用于带 1.4 升发动机的汽车
- *3 仅适用于带发动机编号字母 CGM 的汽车
- *4 仅用于排放标准 C4
- *5 仅适用于 Octavia Greenline 2
- *6 仅用于排放标准 C5

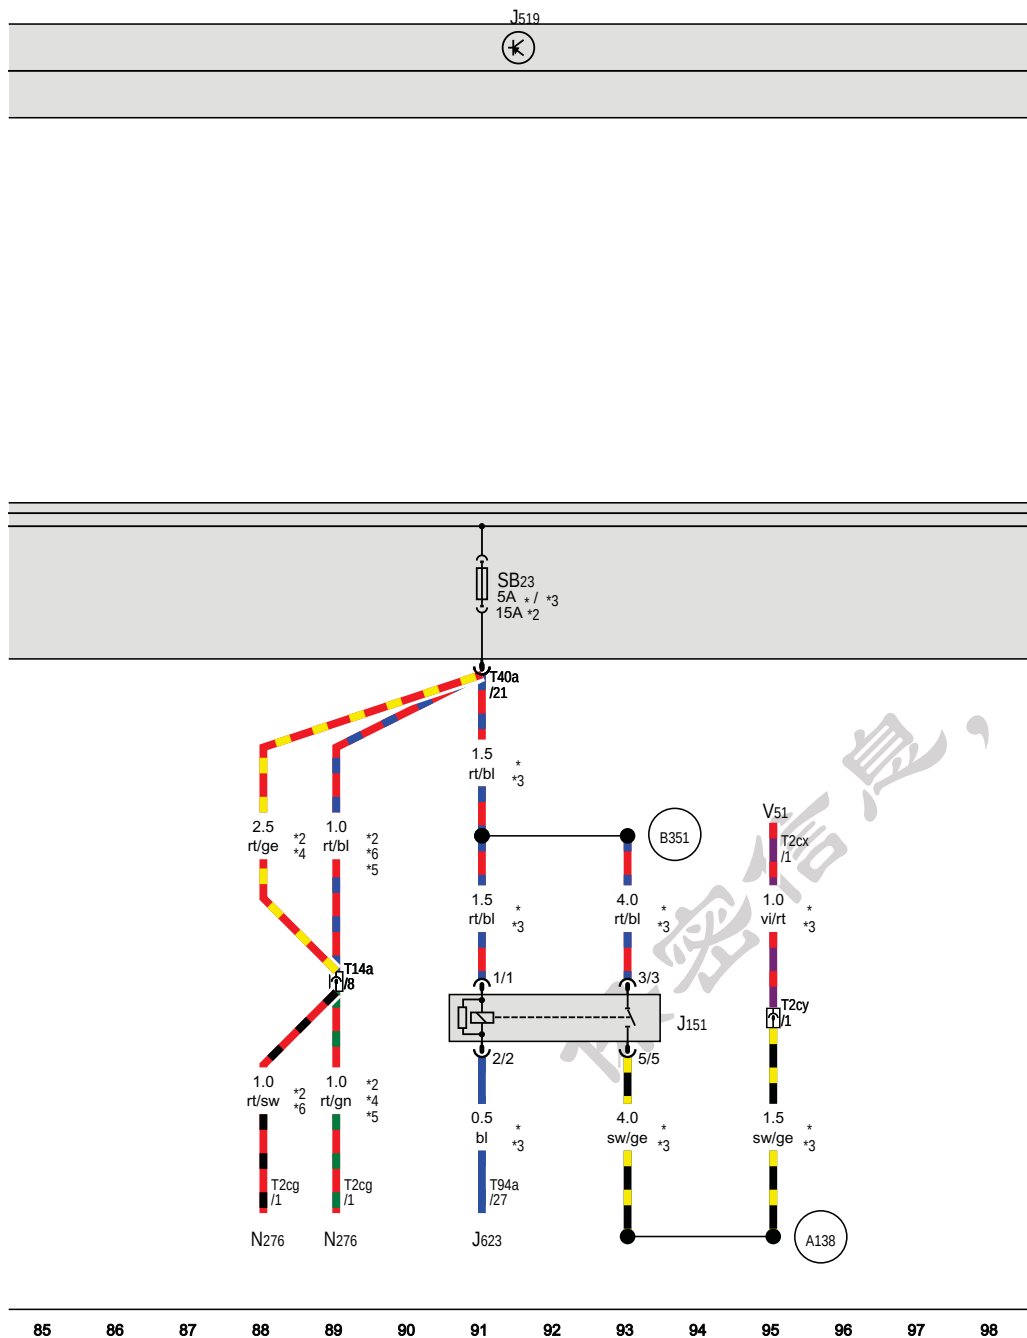

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色


车载电网控制单元

- J293 散热器风扇控制单元
- J519 车载电网控制单元
- N80 活性炭罐电磁阀 1
- SB24 保险丝架 B 上的保险丝 24
- T2bv 2 芯插头连接
- T4p 4 芯插头连接
- T14a 14 芯插头连接
- T40a 40 芯插头连接


B350 正极连接 1 (87a), 在主导线束中

D205 连接 3 (87a), 在发动机预接线导线束中

- * 仅适用于带发动机编号字母 CGZ 的汽车
- *2 仅用于带 1.6 升发动机的汽车
- *3 仅用于带 1.4 升发动机的汽车
- *4 仅适用于带发动机编号字母 CGM 的汽车
- *5 仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车

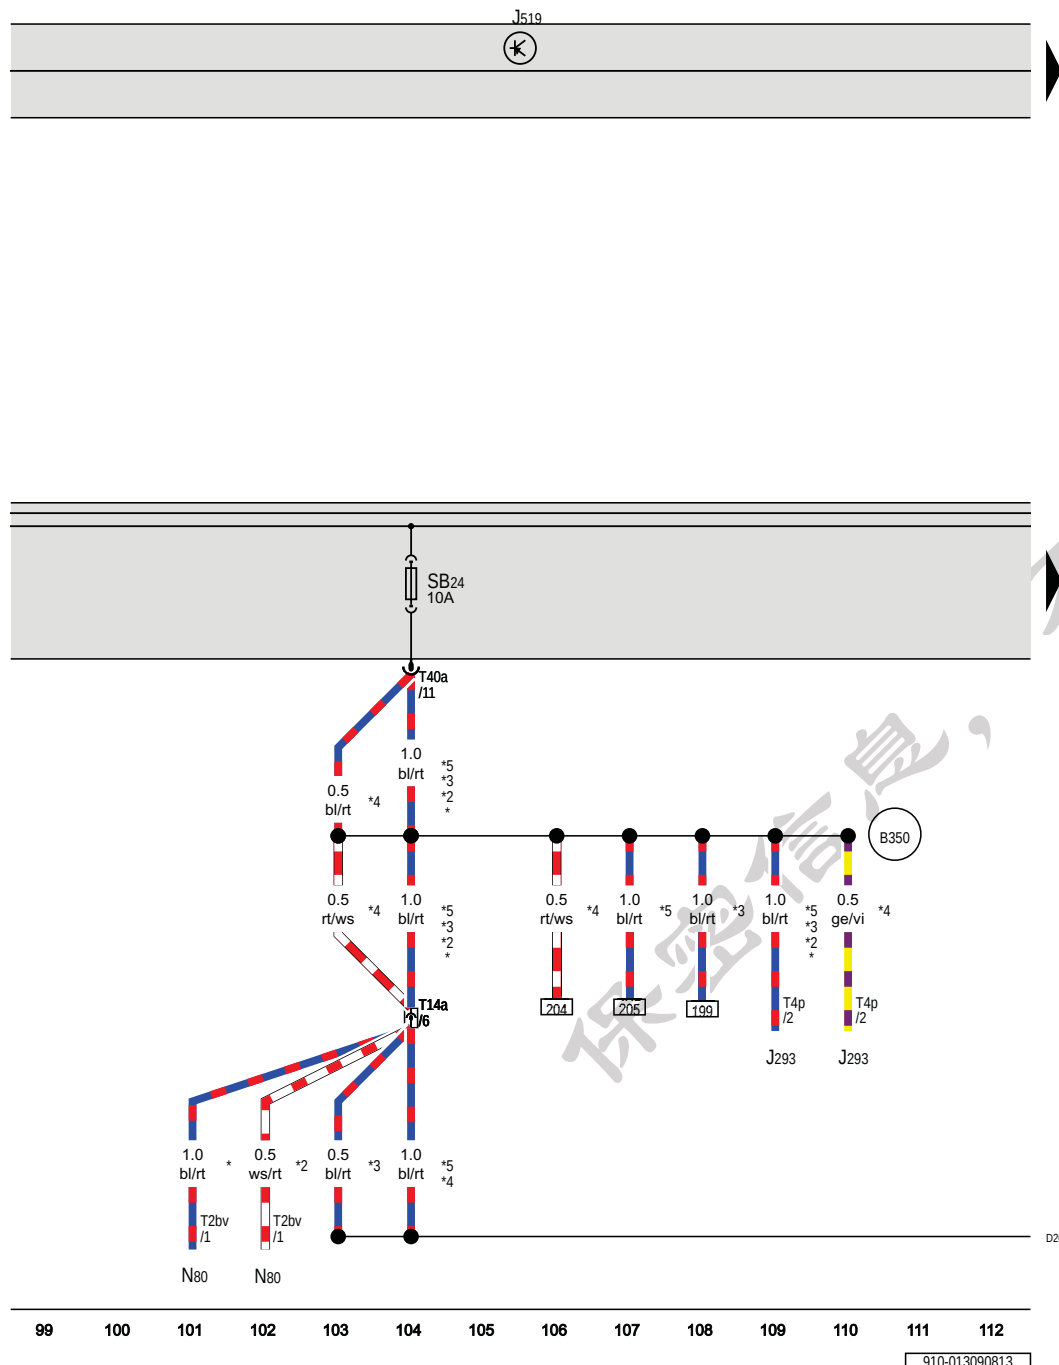


- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色





车载电网控制单元

- J519 车载电网控制单元
- N75 增压压力限制电磁阀
- N80 活性炭罐电磁阀 1
- N205 凸轮轴调节阀 1
- N249 涡轮增压器循环空气阀
- N316 进气管风门阀门
- N428 机油压力调节阀
- T2bv 2 芯插头连接
- T2ch 2 芯插头连接
- T2ci 2 芯插头连接
- T2cj 2 芯插头连接
- T2ck 2 芯插头连接
- T2dm 2 芯插头连接
- D205 连接 3 (87a), 在发动机预接线导线束中
- * 仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车
- *2 仅适用于带发动机编号字母 CGM 的汽车
- *3 仅用于带 1.4 升发动机的汽车

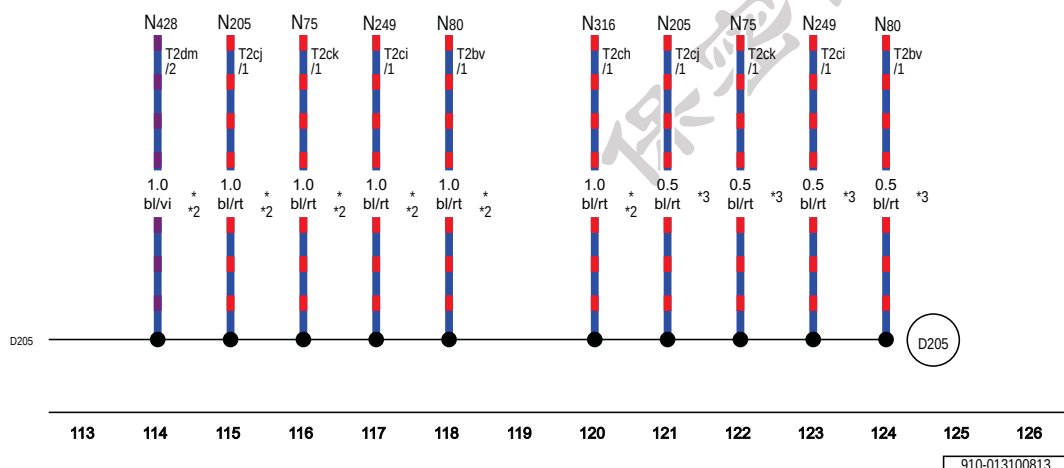

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

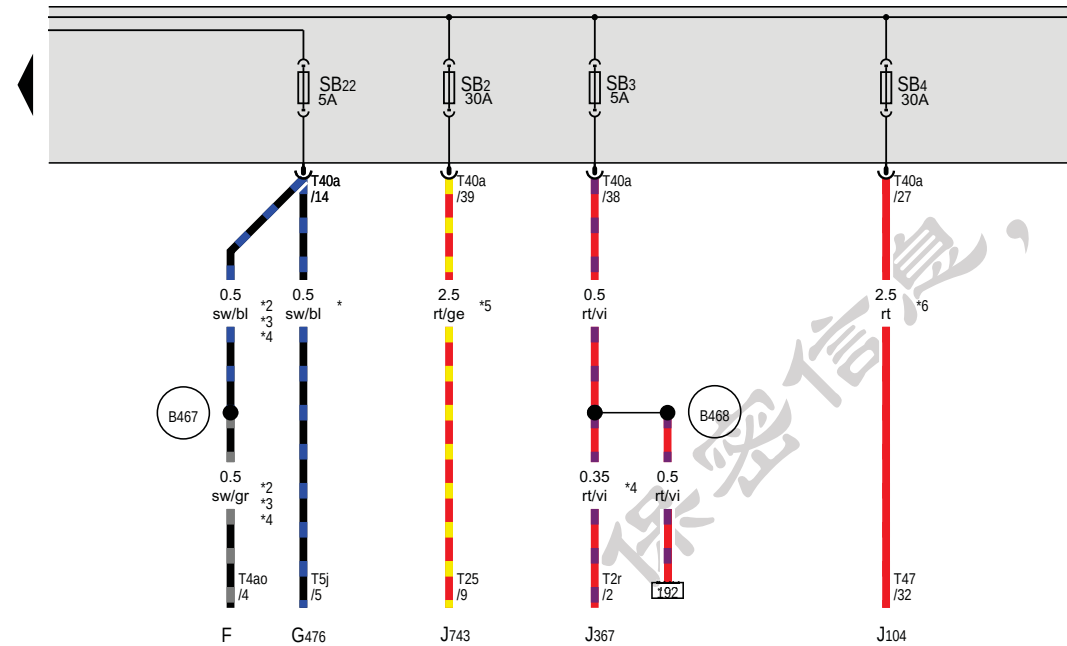

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色



车载电网控制单元

- F 制动信号灯开关
- G476 离合器位置传感器
- J104 ABS 控制单元
- J367 蓄电池监控控制单元
- J519 车载电网控制单元
- J743 双离合变速箱机电装置
- SB2 保险丝架 B 上的保险丝 2
- SB3 保险丝架 B 上的保险丝 3
- SB4 保险丝架 B 上的保险丝 4
- SB22 保险丝架 B 上的保险丝 22
- T2r 2 芯插头连接
- T4ao 4 芯插头连接
- T5j 5 芯插头连接
- T25 25 芯插头连接
- T40a 40 芯插头连接
- T47 47 芯插头连接

B467 连接 3，在主导线束中

B468 连接 4，在主导线束中

- * 仅适用于带手动变速箱的汽车
- *2 仅用于带 1.4 升发动机的汽车
- *3 仅用于排放标准 C5
- *4 仅适用于 Octavia Greenline 2
- *5 仅适用于带双离合变速箱 OAM 的汽车
- *6 仅适用于带制动防抱死系统 (ABS) 和电控行车稳定系统 (ESP) 的汽车

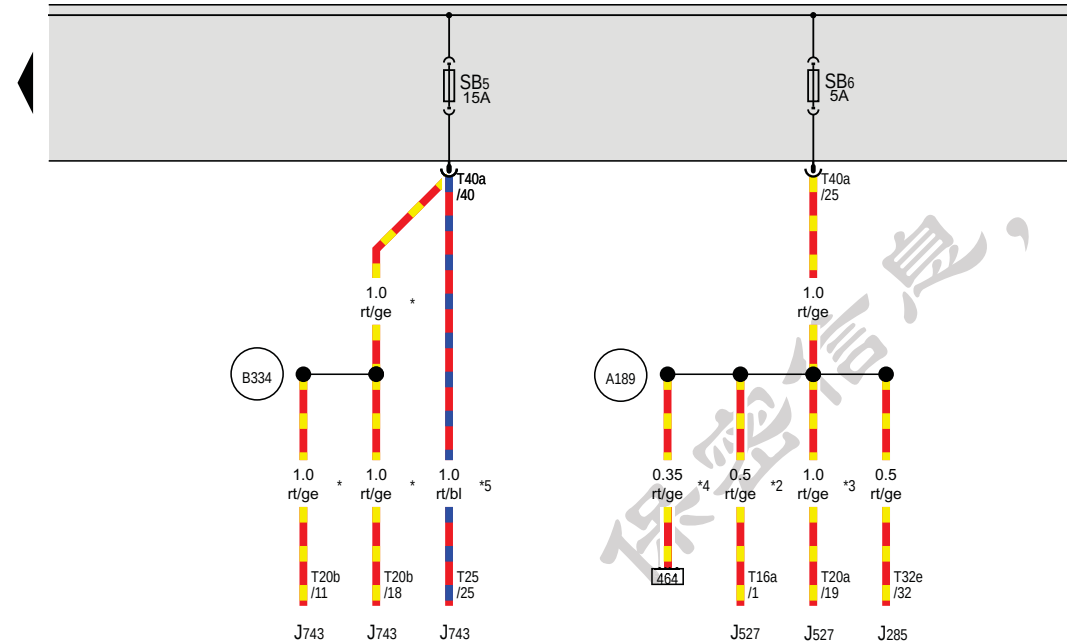

车载电网控制单元



- J285 仪表板中的控制单元
- J519 车载电网控制单元
- J527 转向柱电子装置控制单元
- J743 双离合变速器机电装置
- SB5 保险丝架 B 上的保险丝 5
- SB6 保险丝架 B 上的保险丝 6
- T16a 16 芯插头连接
- T20a 20 芯插头连接
- T20b 20 芯插头连接
- T25 25 芯插头连接
- T32e 32 芯插头连接
- T40a 40 芯插头连接

A189 正极连接 5 (30a), 在仪表板导线束中

B334 正极连接 20 (30a), 在主导线束中

- * 仅适用于带双离合变速器 02E 的汽车
- *2 自 2010 年 6 月起
- *3 截至 2010 年 6 月
- *4 仅适用于 Octavia Greenline 2
- *5 仅适用于带双离合变速器 0AM 的汽车

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

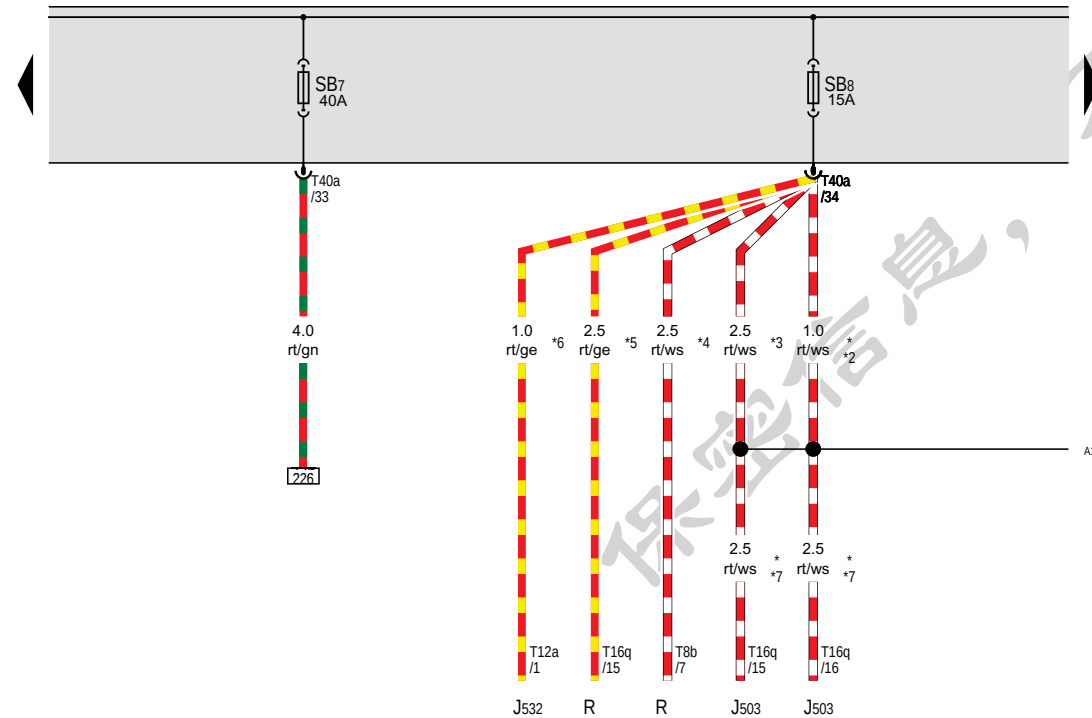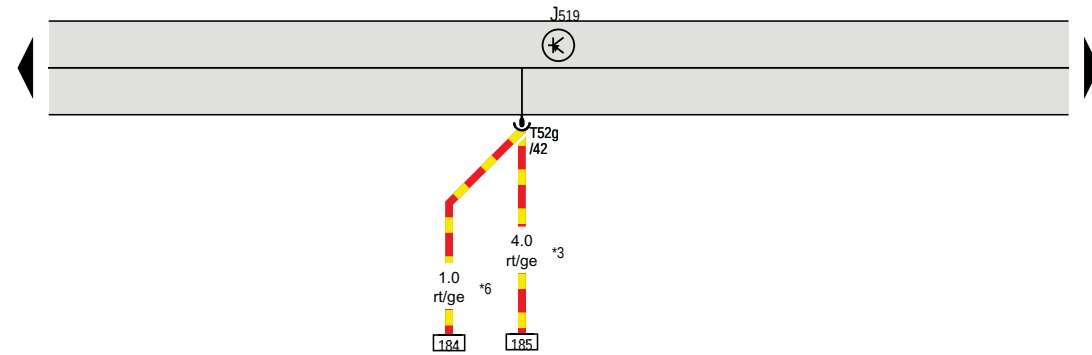

155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

Q10-013130R13


车载电网控制单元

- J503 收音机及导航系统带显示单元的控制单元
- J519 车载电网控制单元
- J532 稳压器
- R 收音机
- SB7 保险丝架 B 上的保险丝 7
- SB8 保险丝架 B 上的保险丝 8
- T8b 8 芯插头连接
- T12a 12 芯插头连接
- T16q 16 芯插头连接
- T40a 40 芯插头连接
- T52g 52 芯插头连接

A168 正极连接 4 (30a), 在仪表板导线束中

- * 仅适用于带导航系统的汽车
- *2 自 2011 年 11 月起
- *3 不适用于 Octavia Greenline 2
- *4 仅用于带有 RCN 100 的汽车
- *5 仅用于带有 RCN 200 的汽车
- *6 仅适用于 Octavia Greenline 2
- *7 截至 2011 年 11 月



- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

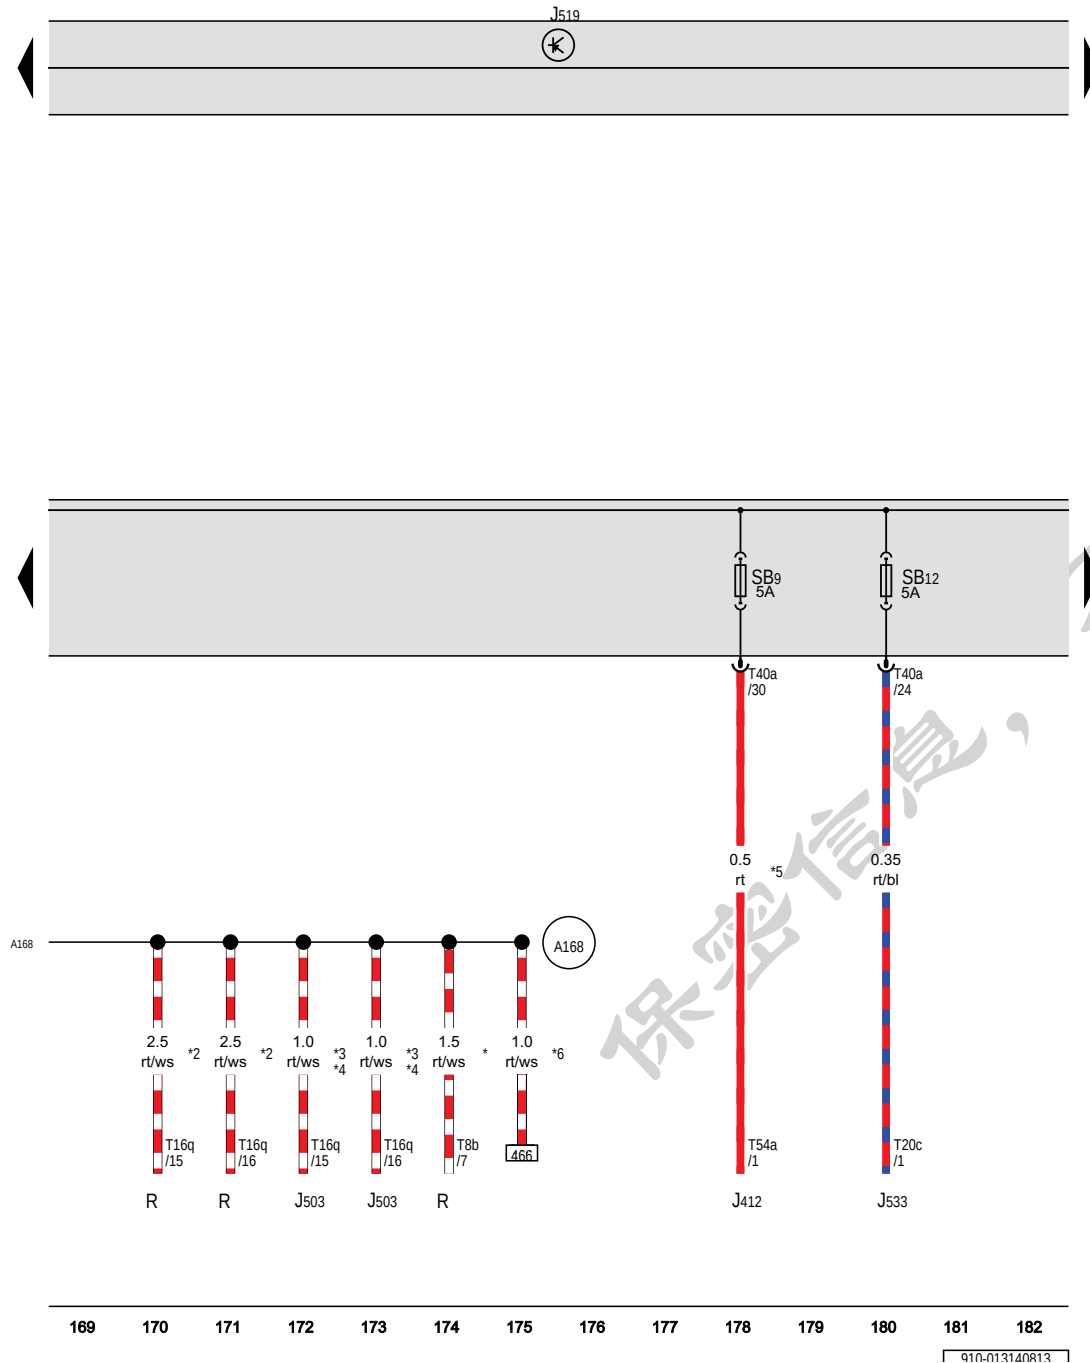

车载电网控制单元

- J412 移动电话操作电子装置控制单元
- J503 收音机及导航系统带显示单元的控制单元
- J519 车载电网控制单元
- J533 数据总线诊断接口
- R 收音机
- SB9 保险丝架 B 上的保险丝 9
- SB12 保险丝架 B 上的保险丝 12
- T8b 8 芯插头连接
- T16q 16 芯插头连接
- T20c 20 芯插头连接
- T40a 40 芯插头连接
- T54a 54 芯插头连接
- A168 正极连接 4 (30a), 在仪表板导线束中
- * 仅用于带有 RCN 110 的汽车
- *2 仅适用于带收音机 RCD 310/RCD 510 的汽车
- *3 仅适用于带导航系统的汽车
- *4 自 2011 年 11 月起
- *5 仅适用于带移动电话的汽车
- *6 仅适用于 Octavia Greenline 2

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

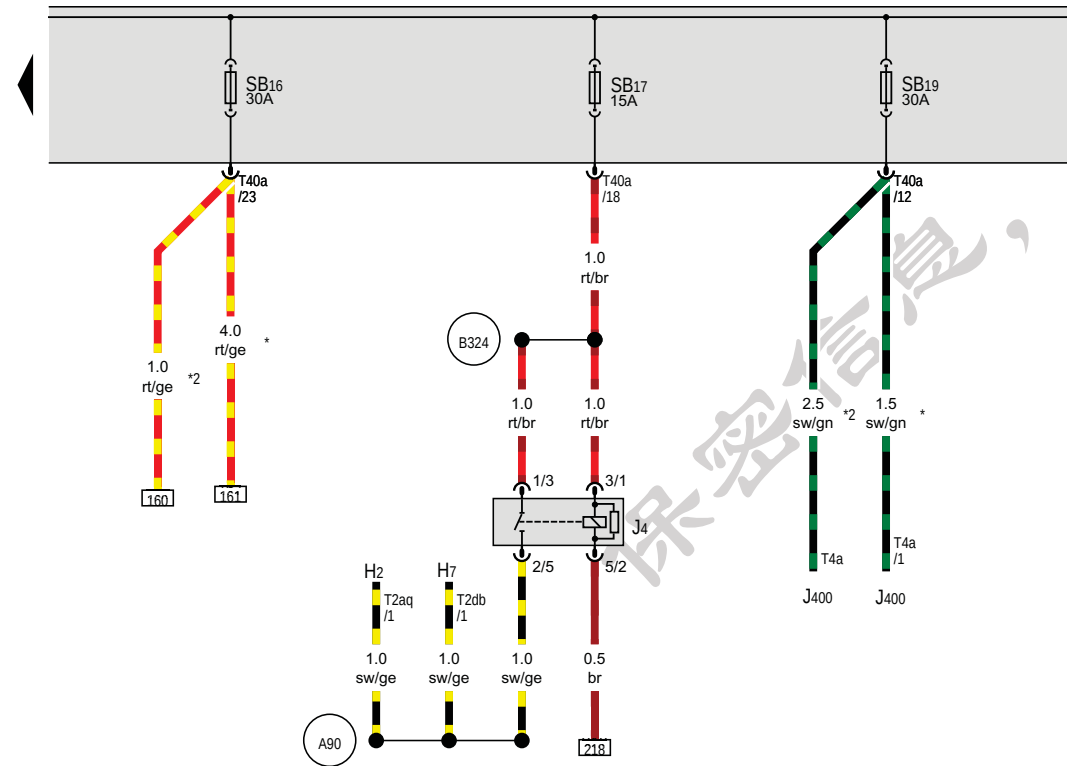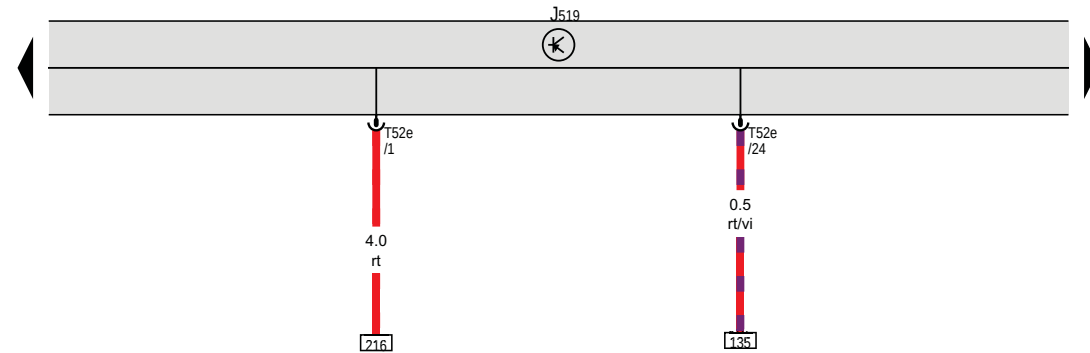


双音喇叭继电器, 车载电网控制单元

- H2 高音喇叭
- H7 低音喇叭
- J4 双音喇叭继电器
- J400 刮水器马达控制单元
- J519 车载电网控制单元
- SB16 保险丝架 B 上的保险丝 16
- SB17 保险丝架 B 上的保险丝 17
- SB19 保险丝架 B 上的保险丝 19
- T2aq 2 芯插头连接
- T2db 2 芯插头连接
- T4a 4 芯插头连接
- T40a 40 芯插头连接
- T52e 52 芯插头连接
- A90 连接 (双音喇叭), 在仪表板导线束中
- B324 正极连接 10 (30a), 在主导线束中
- * 不适用于 Octavia Greenline 2
- *2 仅适用于 Octavia Greenline 2



ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

冷却液辅助泵继电器, 车载电网控制单元, 发动机部件供电继电器

- J496 冷却液辅助泵继电器
- J519 车载电网控制单元
- J623 发动机控制单元
- J757 发动机部件供电继电器
- N276 燃油压力调节阀
- SB20 保险丝架 B 上的保险丝 20
- T2aa 2 芯插头连接
- T2cg 2 芯插头连接
- T14a 14 芯插头连接
- T40a 40 芯插头连接
- T94a 94 芯插头连接
- V50 冷却液循环泵
- * 仅用于带 1.4 升发动机的汽车
- *2 仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车
- *3 仅适用于带发动机编号字母 CGM 的汽车

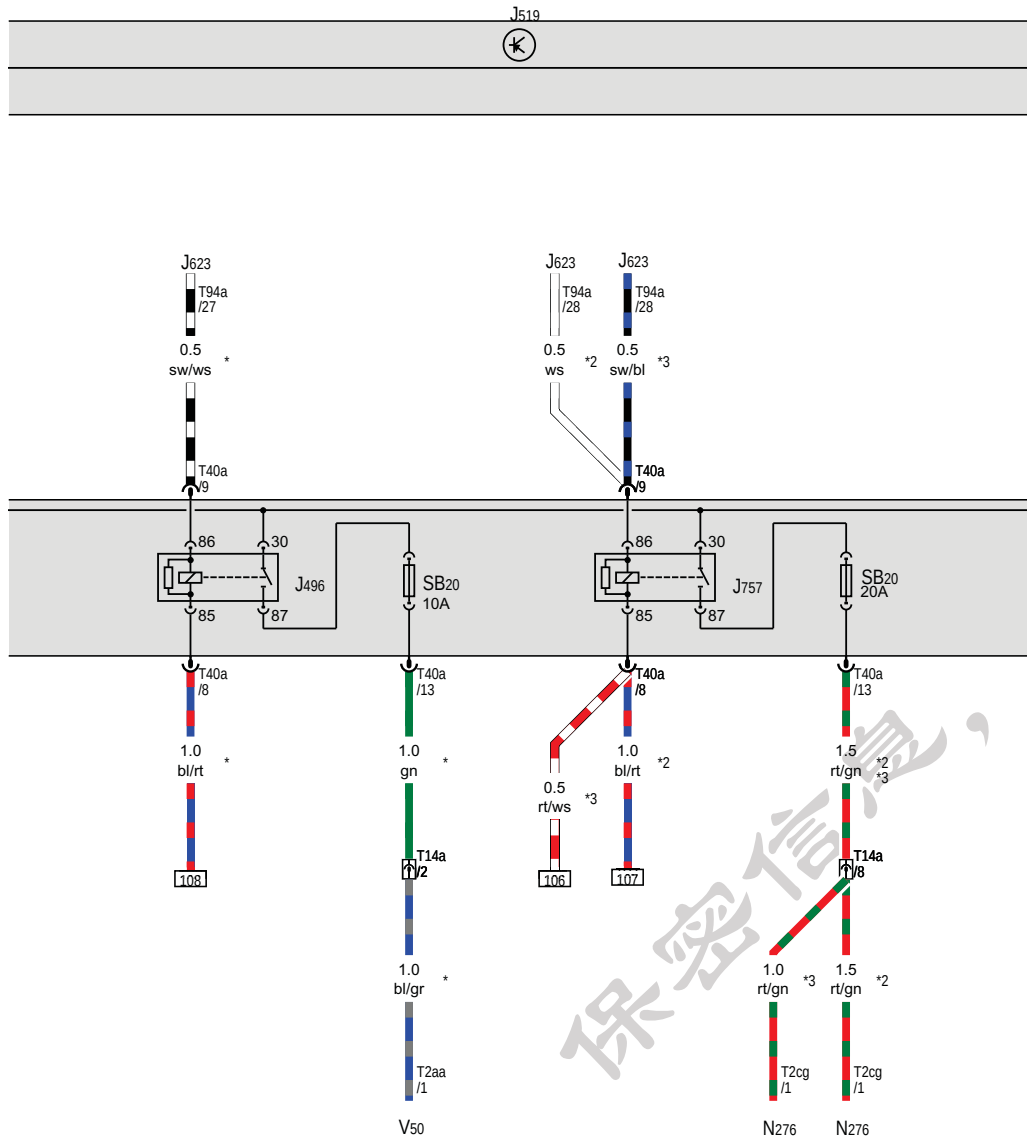

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

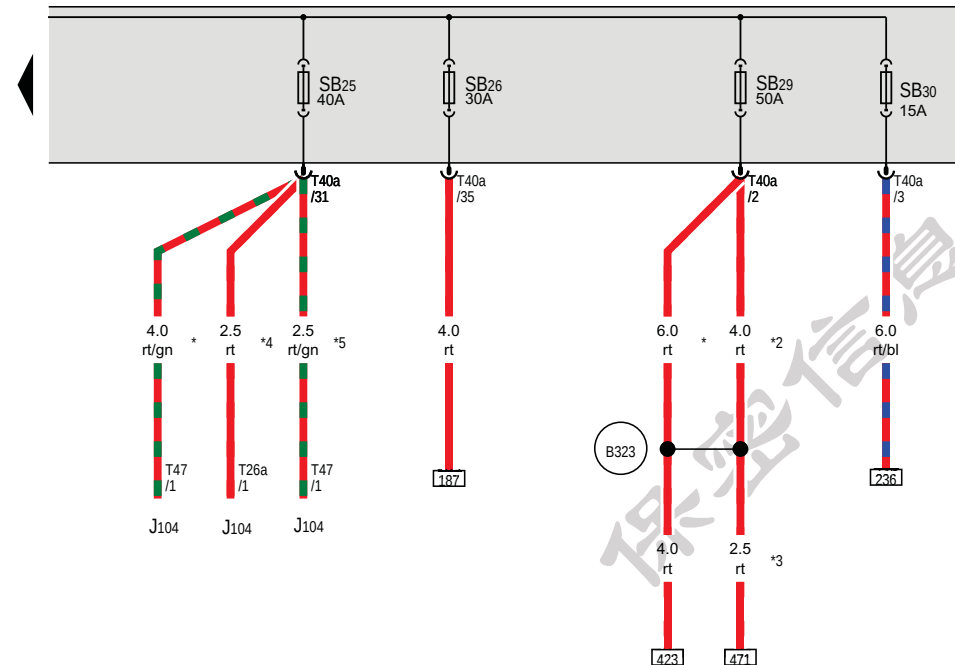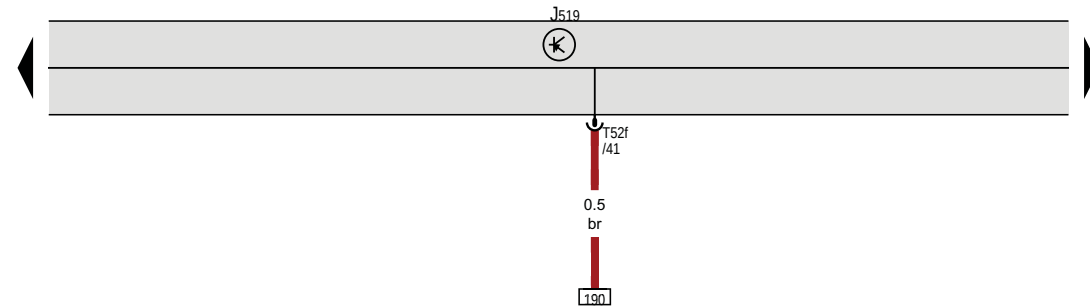


车载电网控制单元

- J104 ABS 控制单元
- J519 车载电网控制单元
- SB25 保险丝架 B 上的保险丝 25
- SB26 保险丝架 B 上的保险丝 26
- SB29 保险丝架 B 上的保险丝 29
- SB30 保险丝架 B 上的保险丝 30
- T26a 26 芯插头连接
- T40a 40 芯插头连接
- T47 47 芯插头连接
- T52f 52 芯插头连接

B323 正极连接 9 (30a), 在主导线束中

- * 仅适用于 Octavia Greenline 2
- *2 不适用于 Octavia Greenline 2
- *3 仅适用于带座椅调节的汽车
- *4 仅适用于带有防抱死制动系统 (ABS) 的汽车
- *5 仅适用于带制动防抱死系统 (ABS) 和电控行车稳定系统 (ESP) 的汽车


- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

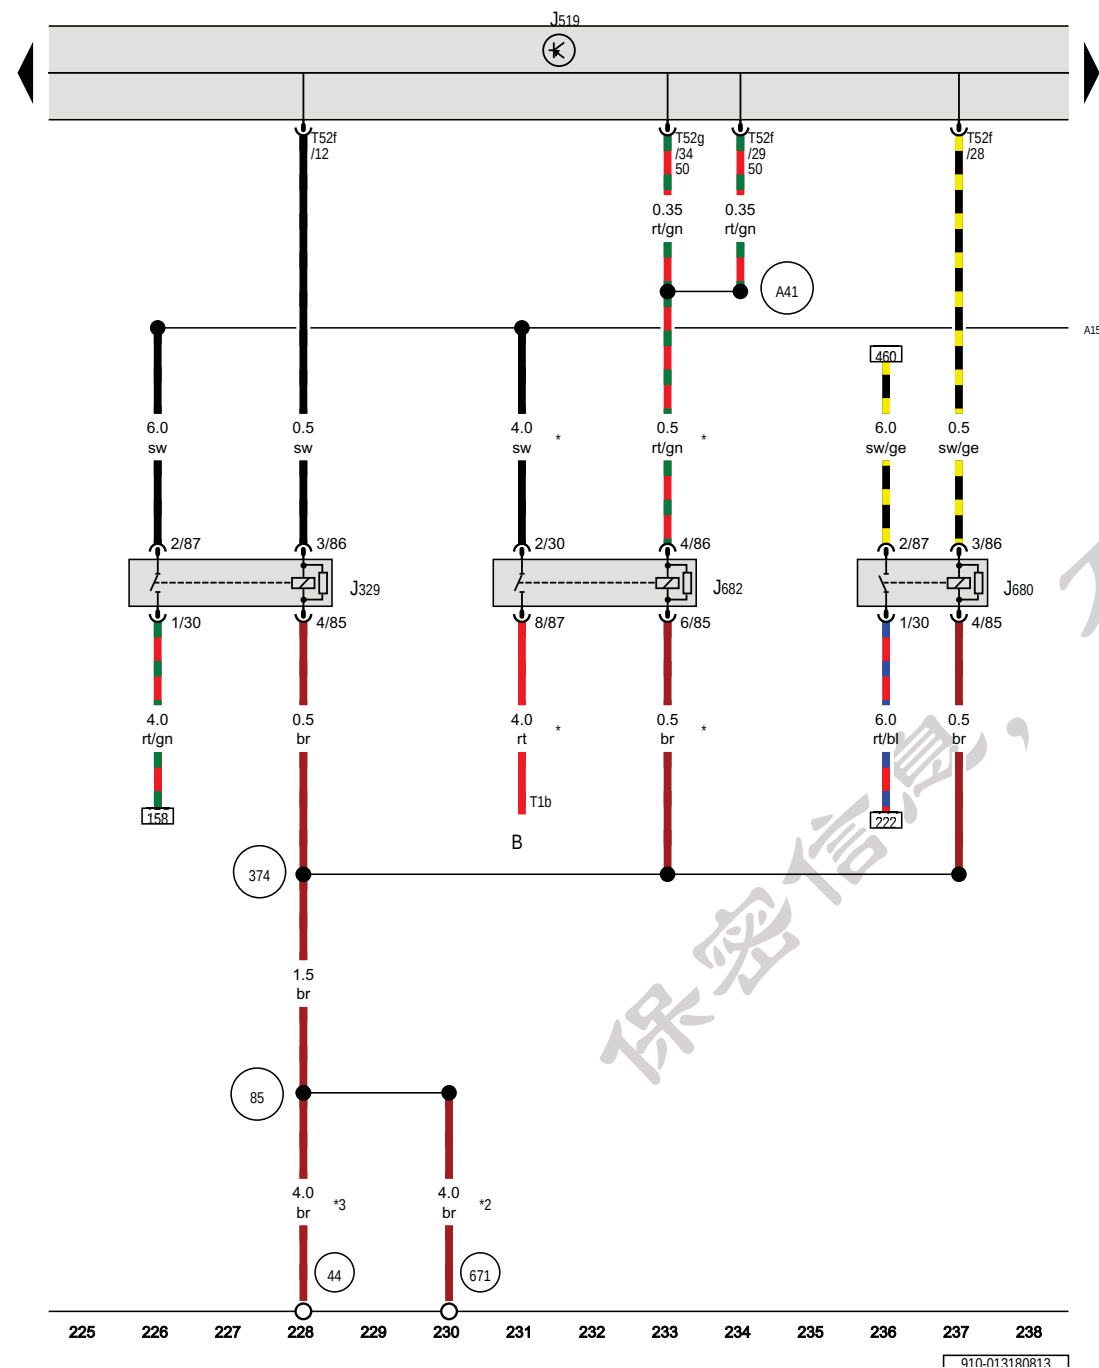

端子 15 供电继电器, 车载电网控制单元, 供电继电器 1, 端子 75, 供电继电器, 总线端 50

- B 起动机
- J329 端子 15 供电继电器
- J519 车载电网控制单元
- J680 供电继电器 1, 端子 75
- J682 供电继电器, 总线端 50
- T1b 1 芯插头连接
- T52f 52 芯插头连接
- T52g 52 芯插头连接

- 44 接地点, 左侧 A 柱下部
- 85 接地连接 1, 在发动机舱导线束中
- 374 接地连接 9, 在主导线束中
- 671 接地点 1, 左前纵梁上
- A15 仪表导线束中的正极连接 (15)
- A41 正极连接 (50), 在仪表板导线束中
- * 不适用于 Octavia Greenline 2
- *2 自 2011 年 3 月起
- *3 截至 2011 年 3 月

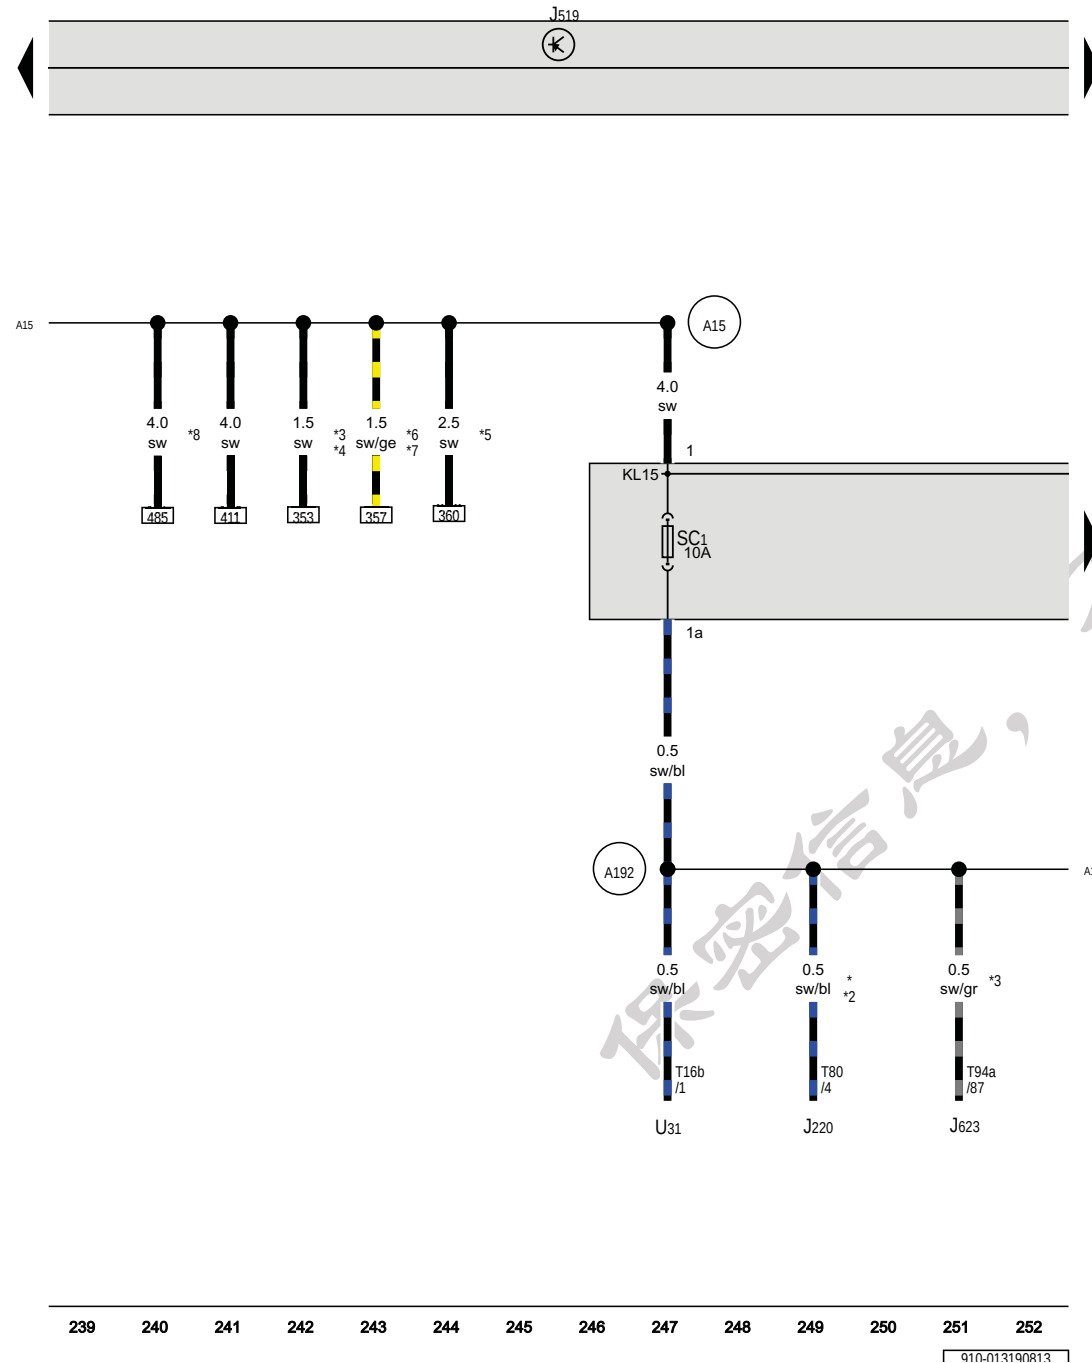

车载电网控制单元


J220 Motronic 控制单元
 J519 车载电网控制单元
 J623 发动机控制单元
 SC1 保险丝架 C 上的保险丝 1
 T16b 16 芯插头连接
 T80 80 芯插头连接
 T94a 94 芯插头连接
 U31 诊断接口

A15 仪表导线束中的正极连接 (15)

A192 正极连接 3 (15a), 在仪表板导线束中


- * 仅用于带 1.6 升发动机的汽车
- *2 仅适用于带发动机编号字母 CGZ 的汽车
- *3 仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车
- *4 仅适用于带发动机编号字母 CGM 的汽车
- *5 仅适用于带自动大灯照明距离调节的汽车
- *6 仅用于带有 RCN 110 的汽车
- *7 仅用于带有 RCN 200 的汽车
- *8 仅适用于 Octavia Greenline 2

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色


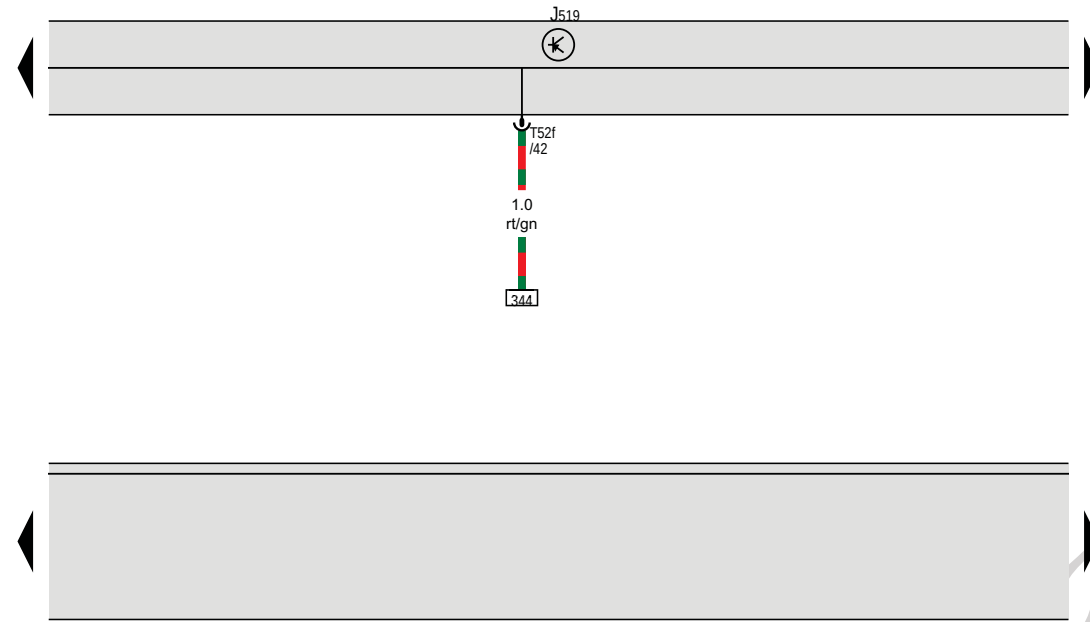


车载电网控制单元

- F 制动信号灯开关
- J519 车载电网控制单元
- J538 燃油泵控制单元
- J608 特种车辆控制单元
- J623 发动机控制单元
- T4ao 4 芯插头连接
- T10o 10 芯插头连接
- T20h 20 芯插头连接
- T52f 52 芯插头连接
- T94a 94 芯插头连接
- A192 正极连接 3 (15a), 在仪表板导线束中
- * 仅适用于带发动机编号字母 CGM 的汽车
- *2 仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车
- *3 仅用于排放标准 C4
- *4 仅用于带 1.4 升发动机的汽车
- *5 不适用于 Octavia Greenline 2
- *6 仅用于带 1.6 升发动机的汽车
- *7 仅适用于带发动机编号字母 CGZ 的汽车
- *8 仅适用于带特殊装备“警车”的汽车

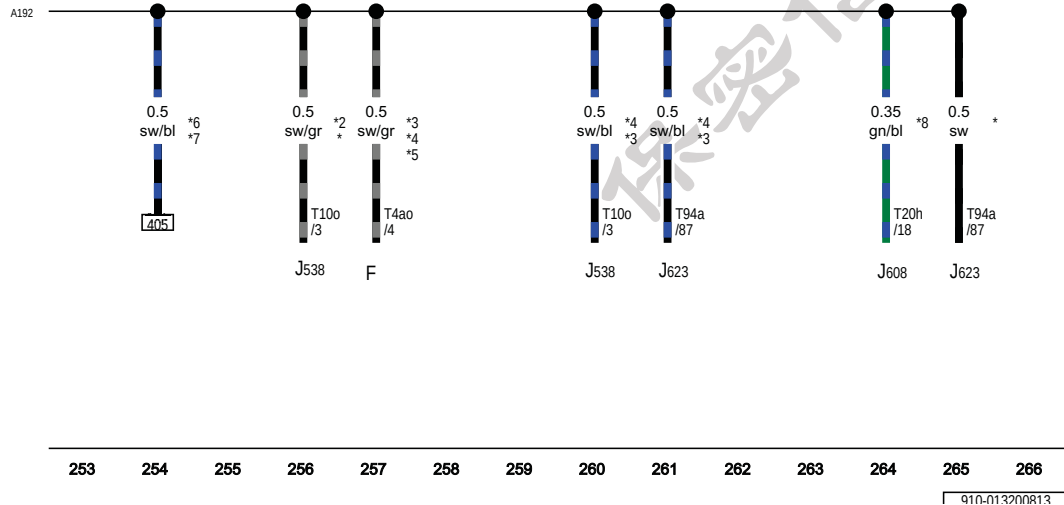

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

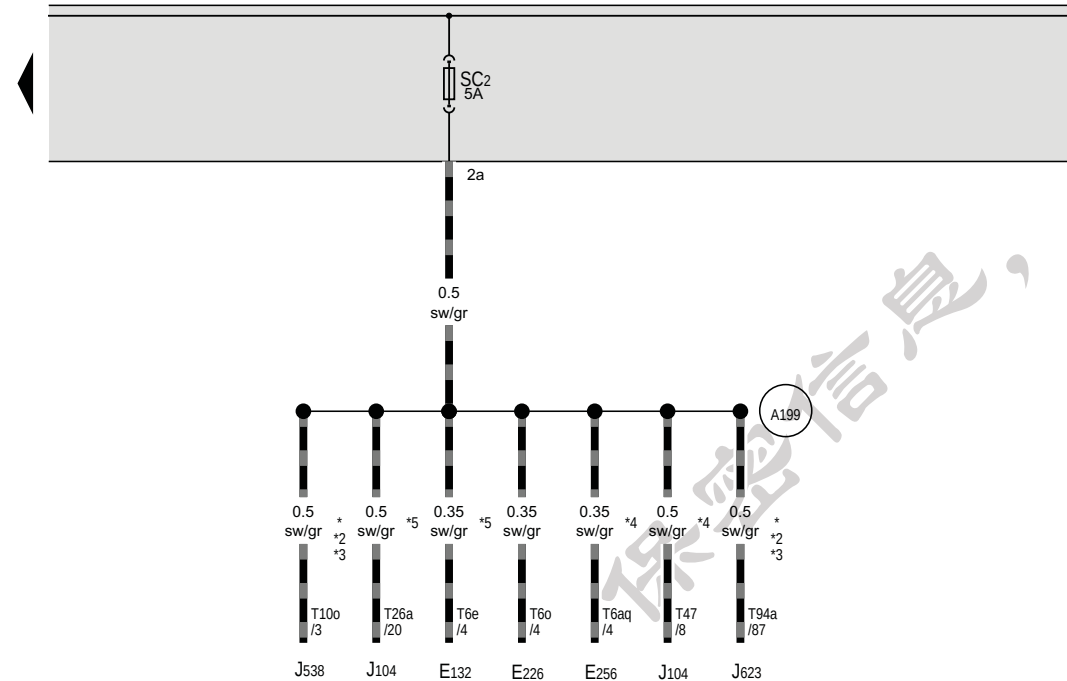



车载电网控制单元

- E132 驱动防滑控制开关
- E226 轮胎压力监控按钮
- E256 ASR 和 ESP 按钮
- J104 ABS 控制单元
- J519 车载电网控制单元
- J538 燃油泵控制单元
- J623 发动机控制单元
- SC2 保险丝架 C 上的保险丝 2
- T6aq 6 芯插头连接
- T6e 6 芯插头连接
- T6o 6 芯插头连接
- T100 10 芯插头连接
- T26a 26 芯插头连接
- T47 47 芯插头连接
- T94a 94 芯插头连接

A199 正极连接 4 (15a), 在仪表板导线束中

- * 仅用于带 1.4 升发动机的汽车
- *2 仅用于排放标准 C5
- *3 仅适用于 Octavia Greenline 2
- *4 仅适用于带制动防抱死系统 (ABS) 和电控行车稳定系统 (ESP) 的汽车
- *5 仅适用于带有防抱死制动系统 (ABS) 的汽车

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

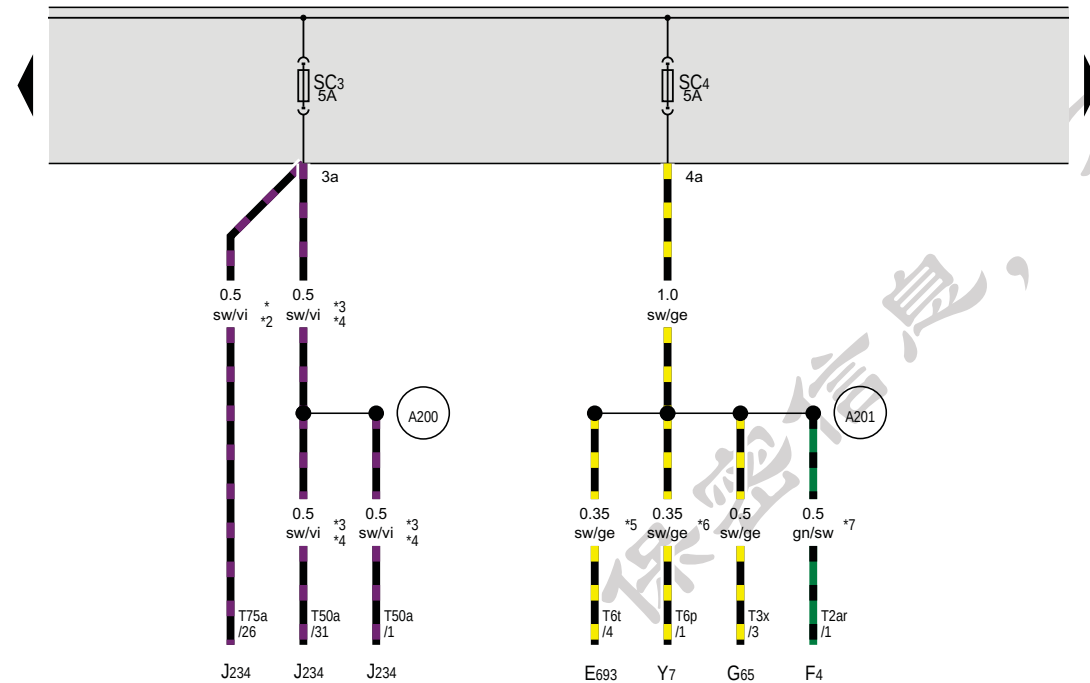

车载电网控制单元

- E693 起动/停止模式按钮
- F4 倒车灯开关
- G65 高压传感器
- J234 安全气囊控制单元
- J519 车载电网控制单元
- SC3 保险丝架 C 上的保险丝 3
- SC4 保险丝架 C 上的保险丝 4
- T2ar 2 芯插头连接
- T3x 3 芯插头连接
- T6p 6 芯插头连接
- T6t 6 芯插头连接
- T50a 50 芯插头连接
- T75a 75 芯插头连接
- Y7 自动防眩的车内后视镜

A200 正极连接 5 (15a), 在仪表板导线束中

A201 正极连接 6 (15a), 在仪表板导线束中

- * 仅适用于不带侧面安全气囊的汽车
- *2 仅适用于不带头部安全气囊的汽车
- *3 仅适用于带侧面安全气囊的汽车
- *4 仅适用于带头部安全气囊的汽车
- *5 仅适用于 Octavia Greenline 2
- *6 仅适用于带自动防眩的车内后视镜的汽车
- *7 仅适用于带手动变速箱的汽车

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色


车载电网控制单元

- E102 大灯照明距离调节器
- J519 车载电网控制单元
- J532 稳压器
- J743 双离合变速箱机电装置
- J745 弯道灯和大灯照明距离调节控制单元
- SC5 保险丝架 C 上的保险丝 5
- SC6 保险丝架 C 上的保险丝 6
- T8a 8 芯插头连接
- T10c 10 芯插头连接
- T10d 10 芯插头连接
- T12a 12 芯插头连接
- T20b 20 芯插头连接
- T26c 26 芯插头连接
- V48 左侧大灯照明距离调节伺服马达
- V49 右侧大灯照明距离调节伺服马达


A38 正极连接 2 (15a), 在仪表板导线束中

A203 正极连接 7 (15a), 在仪表板导线束中

- * 仅适用于带自动大灯照明距离调节的汽车
- *2 仅适用于带大灯照明距离调节的汽车
- *3 仅适用于 Octavia Greenline 2
- *4 仅适用于带双离合变速箱 02E 的汽车

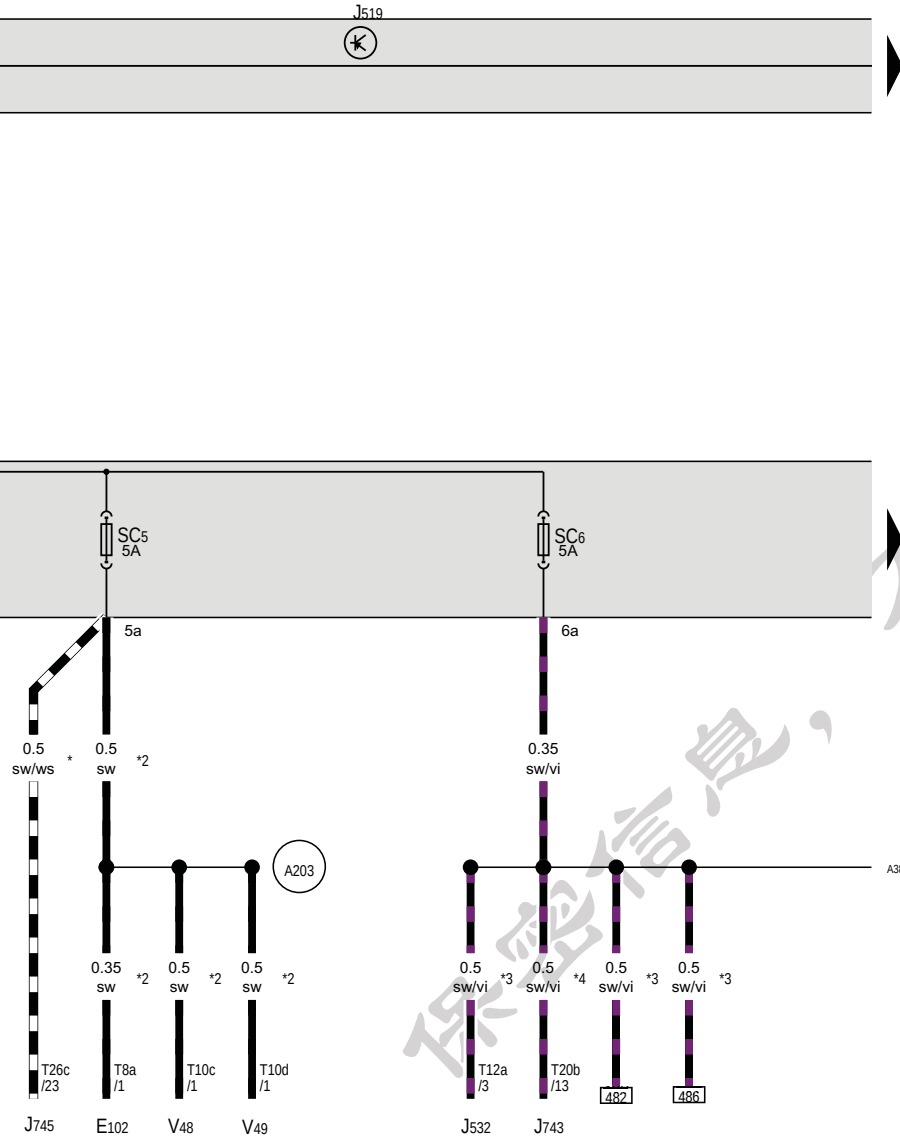

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

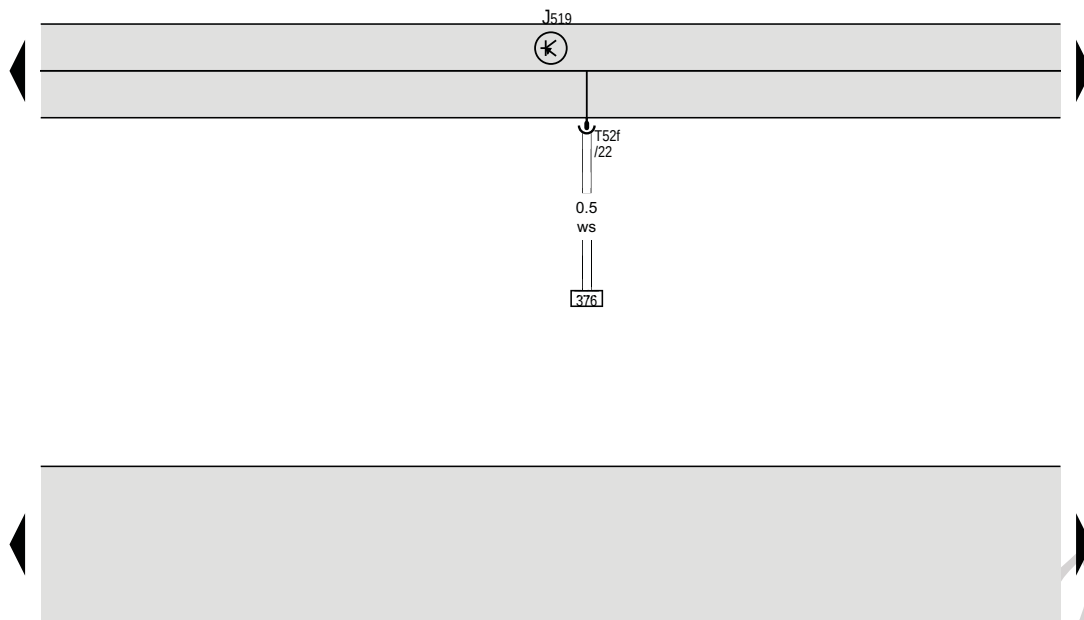


车载电网控制单元


- F189 Tiptronic 开关
- J285 仪表板中的控制单元
- J446 驻车辅助控制单元
- J500 转向辅助控制单元
- J519 车载电网控制单元
- J533 数据总线诊断接口
- J743 双离合变速器机电装置
- T3am 3 芯插头连接
- T6j 6 芯插头连接
- T10i 10 芯插头连接
- T10p 10 芯插头连接
- T16g 16 芯插头连接
- T20c 20 芯插头连接
- T25 25 芯插头连接
- T32e 32 芯插头连接
- T52f 52 芯插头连接

A38 正极连接 2 (15a), 在仪表板导线束中

- * 仅适用于带自动变速器的汽车
- *2 仅适用于带驻车距离报警 (PDC) 的汽车
- *3 仅适用于带双离合变速器 0AM 的汽车
- *4 仅适用于带双离合变速器 02E 的汽车

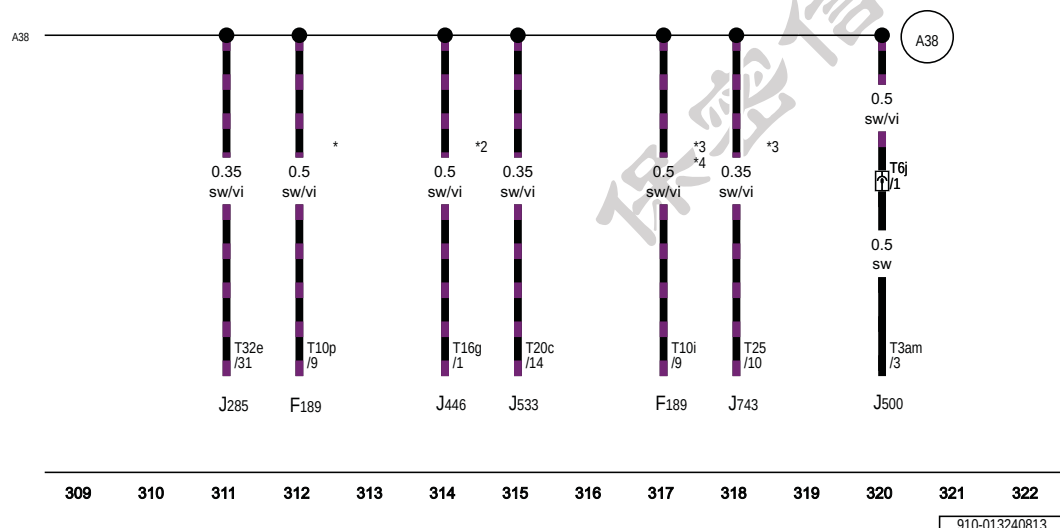

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

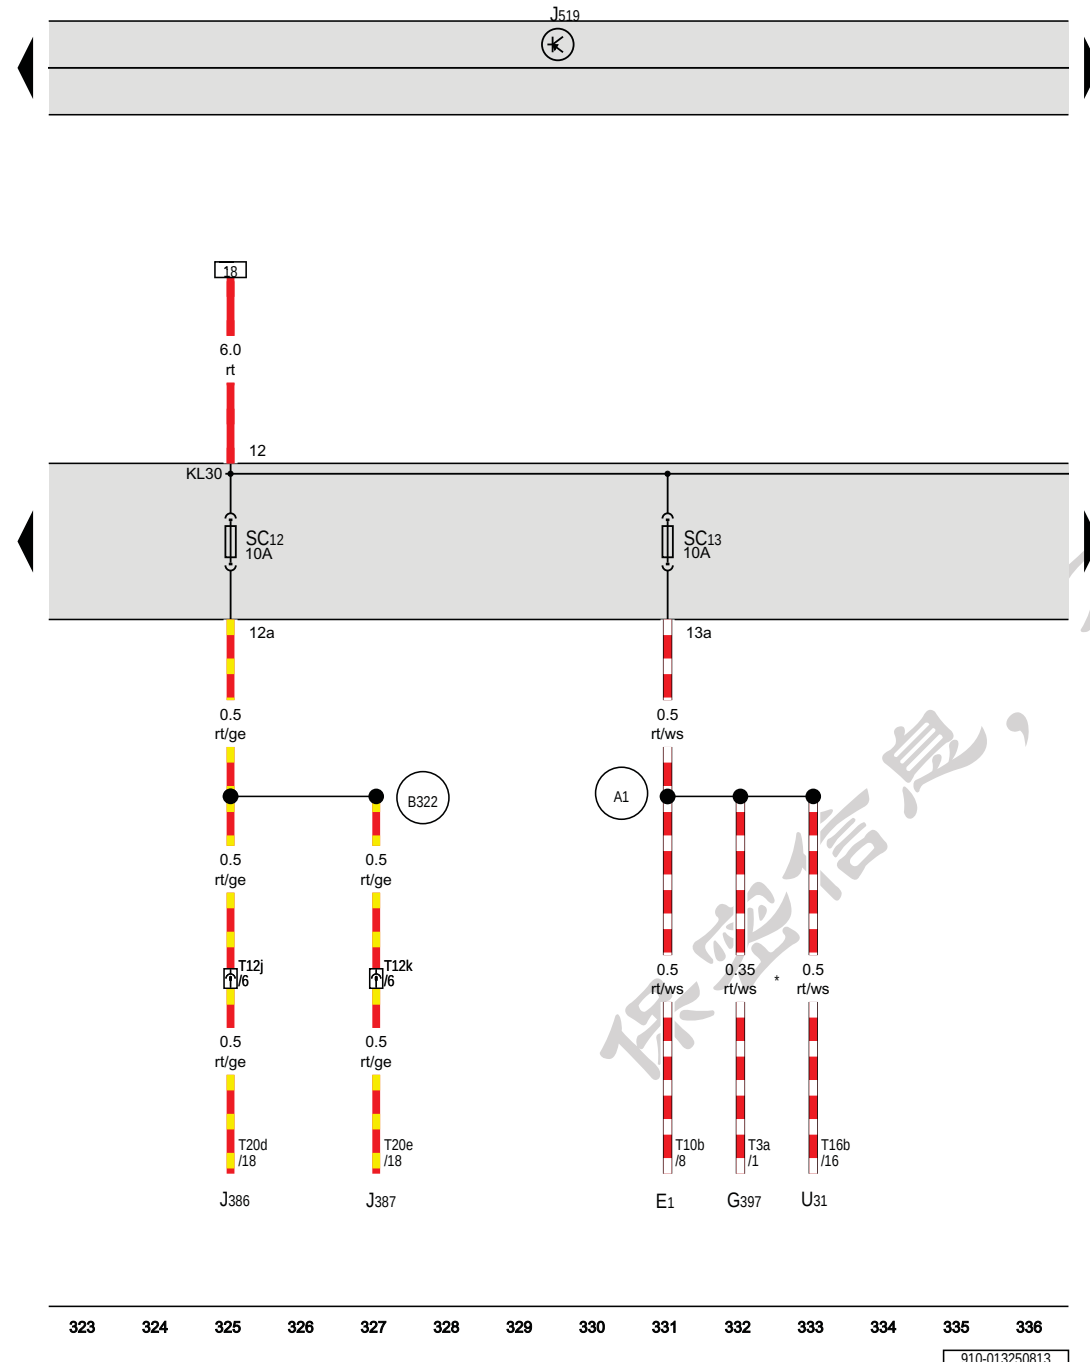

车载电网控制单元

- E1 车灯开关
- G397 雨水与光线识别传感器
- J386 驾驶员侧车门控制单元
- J387 副驾驶侧车门控制单元
- J519 车载电网控制单元
- SC12 保险丝架 C 上的保险丝 12
- SC13 保险丝架 C 上的保险丝 13
- T3a 3 芯插头连接
- T10b 10 芯插头连接
- T12j 12 芯插头连接
- T12k 12 芯插头连接
- T16b 16 芯插头连接
- T20d 20 芯插头连接
- T20e 20 芯插头连接
- U31 诊断接口

A1 正极连接 (30a), 在仪表板导线束中

B322 正极连接 8 (30a), 在主导线束中

* 仅适用于带自动防眩的车内后视镜的汽车



ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

车载电网控制单元

- F189 Tiptronic 开关
- J217 自动变速箱控制单元
- J255 Climatronic 控制单元
- J301 空调器控制单元
- J519 车载电网控制单元
- SC14 保险丝架 C 上的保险丝 14
- SC15 保险丝架 C 上的保险丝 15
- SC16 保险丝架 C 上的保险丝 16
- T10i 10 芯插头连接
- T10p 10 芯插头连接
- T20f 20 芯插头连接
- T20g 20 芯插头连接
- T52b 52 芯插头连接

A167 正极连接 3 (30a), 在仪表板导线束中


- * 仅适用于带 Climatic 空调的汽车
- *2 仅适用于带自动变速箱的汽车
- *3 仅适用于带双离合变速箱 0AM 的汽车
- *4 仅适用于带双离合变速箱 02E 的汽车
- *5 仅适用于带 Climatronic 自动空调的汽车

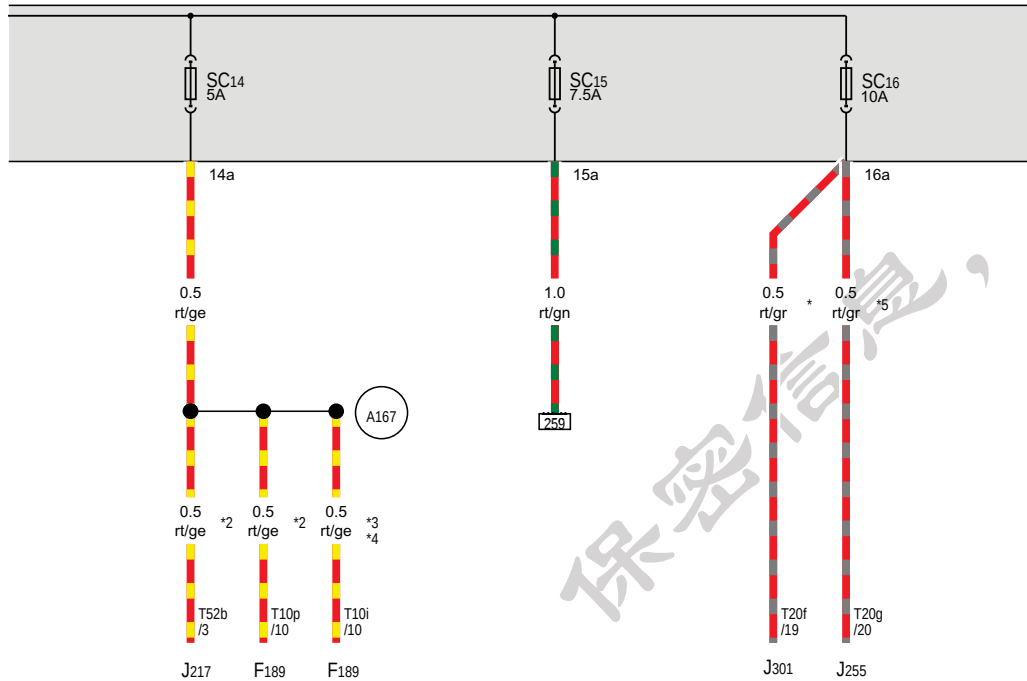

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

车载电网控制单元

- G266 机油油位和机油温度传感器
- J519 车载电网控制单元
- J667 左侧大灯电源模块
- J668 右侧大灯电源模块
- R 收音机
- SC19 保险丝架 C 上的保险丝 19
- SC20 保险丝架 C 上的保险丝 20
- SC21 保险丝架 C 上的保险丝 21
- T3c 3 芯插头连接
- T6j 6 芯插头连接
- T8b 8 芯插头连接
- T12u 12 芯插头连接
- T14b 14 芯插头连接
- T14d 14 芯插头连接
- B277 正极连接 1 (15a), 在主导线束中
- * 仅用于带有 RCN 110 的汽车
- *2 仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车
- *3 仅适用于带发动机编号字母 CGM 的汽车
- *4 仅用于带有 RCN 200 的汽车
- *5 仅适用于带自动大灯照明距离调节的汽车

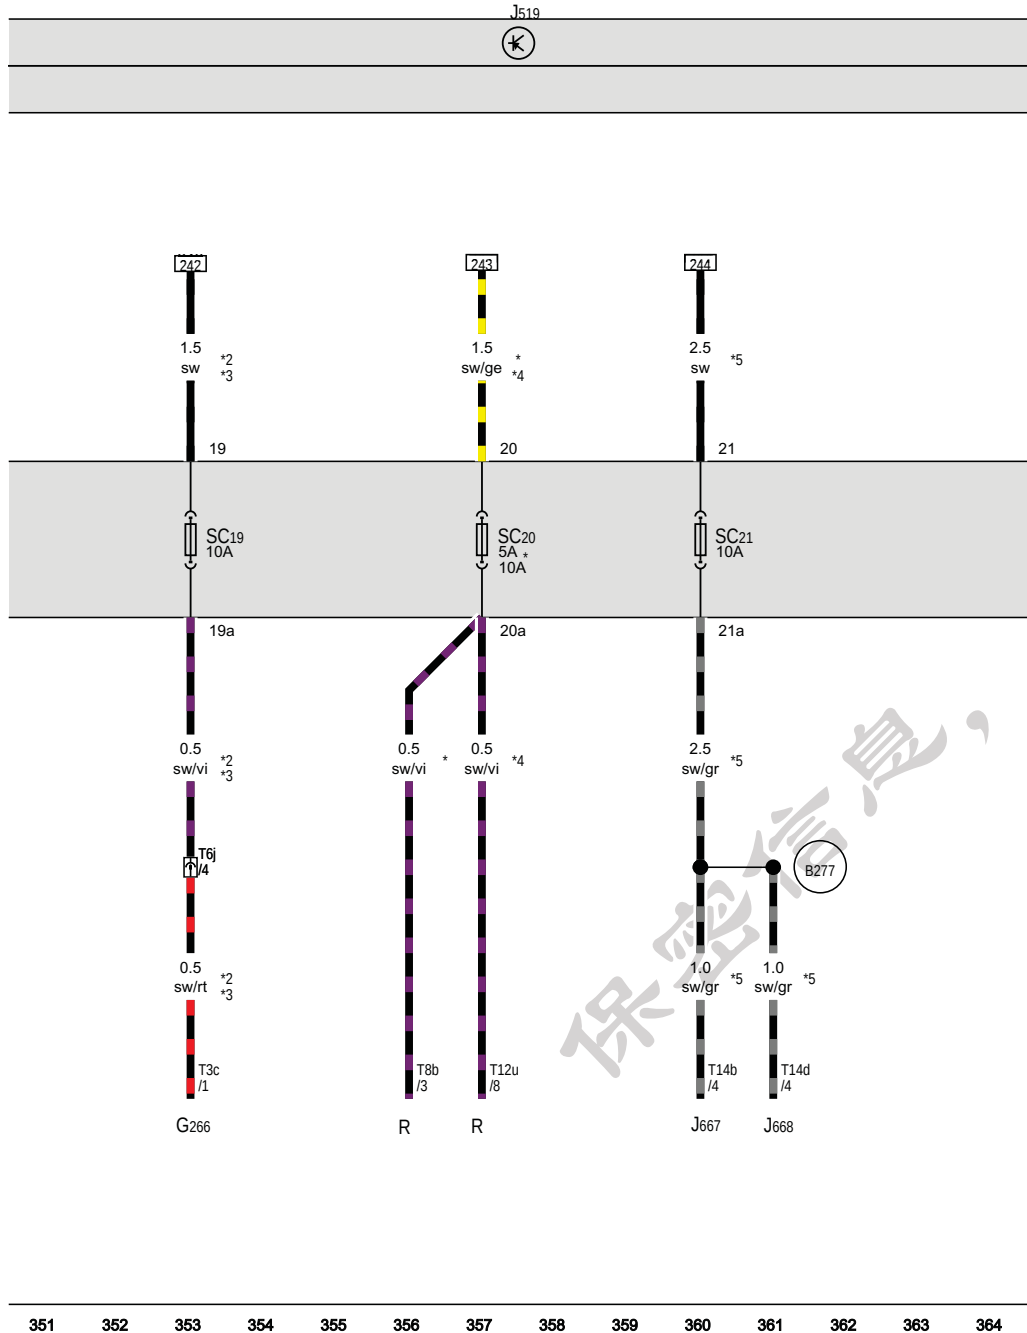

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

Q10-013270R13


可加热后窗玻璃继电器, 车载电网控制单元

- J9 可加热后窗玻璃继电器
- J126 新鲜空气鼓风机控制单元
- J386 驾驶员侧车门控制单元
- J387 副驾驶侧车门控制单元
- J519 车载电网控制单元
- SC22 保险丝架 C 上的保险丝 22
- SC23 保险丝架 C 上的保险丝 23
- SC24 保险丝架 C 上的保险丝 24
- SC25 保险丝架 C 上的保险丝 25
- SC26 保险丝架 C 上的保险丝 26
- T1d 1 芯插头连接
- T3an 3 芯插头连接
- T3ao 3 芯插头连接
- T5c 5 芯插头连接
- T5d 5 芯插头连接
- T6z 6 芯插头连接
- T8e 8 芯插头连接
- T8f 8 芯插头连接
- T10e 10 芯插头连接
- T20d 20 芯插头连接
- T20e 20 芯插头连接
- U11 230 V、110 V 内部插座
- U17 内部插座 2, 230 V、110 V
- Z1 可加热式后窗玻璃


B319 正极连接 5 (30a), 在主导线束中

B320 正极连接 6 (30a), 在主导线束中

- * 仅适用于带 Climatronic 自动空调的汽车
- *2 仅适用于带特殊装备“警车”的汽车

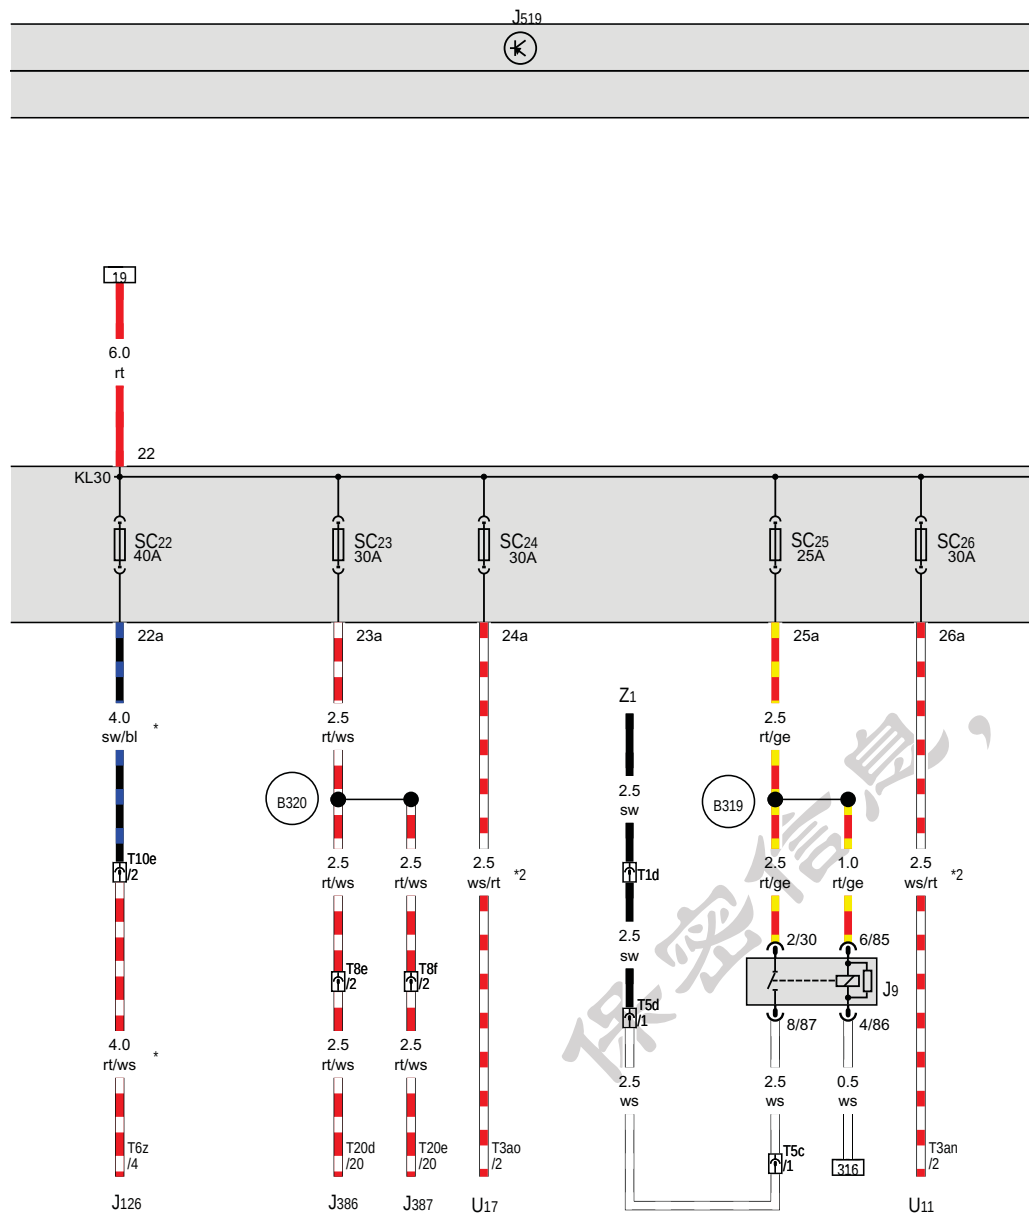

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

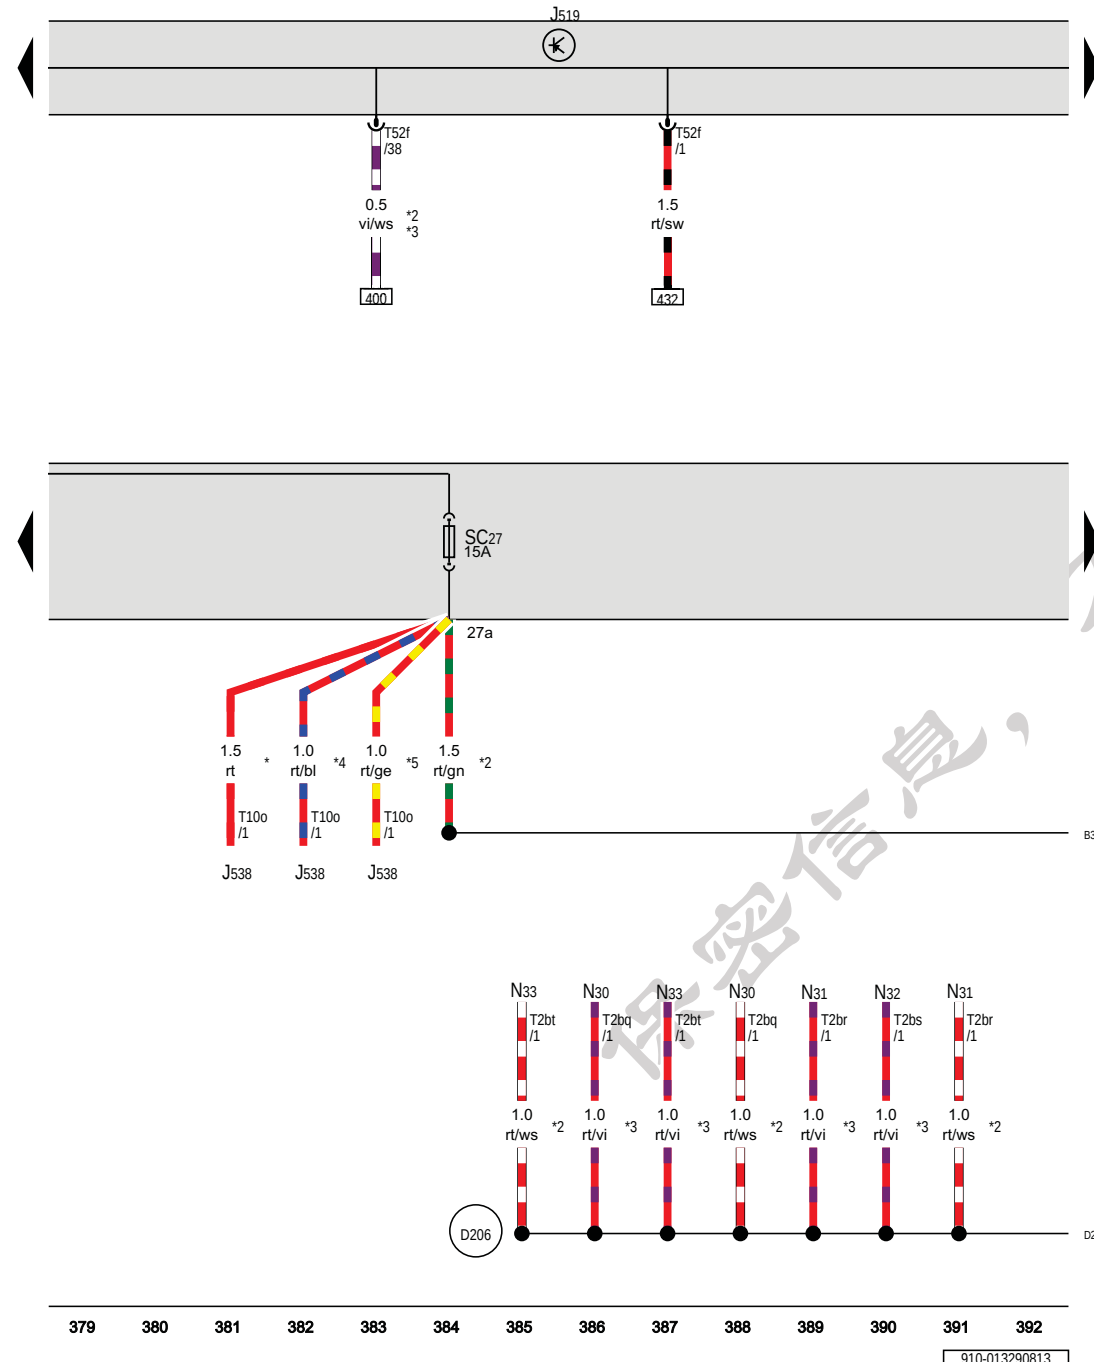


车载电网控制单元


- J519 车载电网控制单元
- J538 燃油泵控制单元
- N30 气缸 1 喷油阀
- N31 气缸 2 喷油阀
- N32 气缸 3 喷油阀
- N33 气缸 4 喷油阀
- SC27 保险丝架 C 上的保险丝 27
- T2bq 2 芯插头连接
- T2br 2 芯插头连接
- T2bs 2 芯插头连接
- T2bt 2 芯插头连接
- T10o 10 芯插头连接
- T52f 52 芯插头连接
- B318 正极连接 4 (30a), 在主导线束中
- D206 连接 4 (87a), 在发动机预接线导线束中
- * 仅适用于带发动机编号字母 CGM 的汽车
- *2 仅用于带 1.6 升发动机的汽车
- *3 仅适用于带发动机编号字母 CGZ 的汽车
- *4 仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车
- *5 仅用于带 1.4 升发动机的汽车

燃油泵继电器, 车载电网控制单元, 燃油供应继电器

- G6 预供给燃油泵
- J17 燃油泵继电器
- J220 Motronic 控制单元
- J519 车载电网控制单元
- J643 燃油供应继电器
- N32 气缸 3 喷油阀
- T2bs 2 芯插头连接
- T5k 5 芯插头连接
- T14a 14 芯插头连接
- T80 80 芯插头连接

- A99 连接 1 (87), 在仪表板导线束中
- B318 正极连接 4 (30a), 在主导线束中
- D206 连接 4 (87a), 在发动机预接线导线束中
- * 仅用于带 1.6 升发动机的汽车
- *2 仅适用于带发动机编号字母 CGZ 的汽车

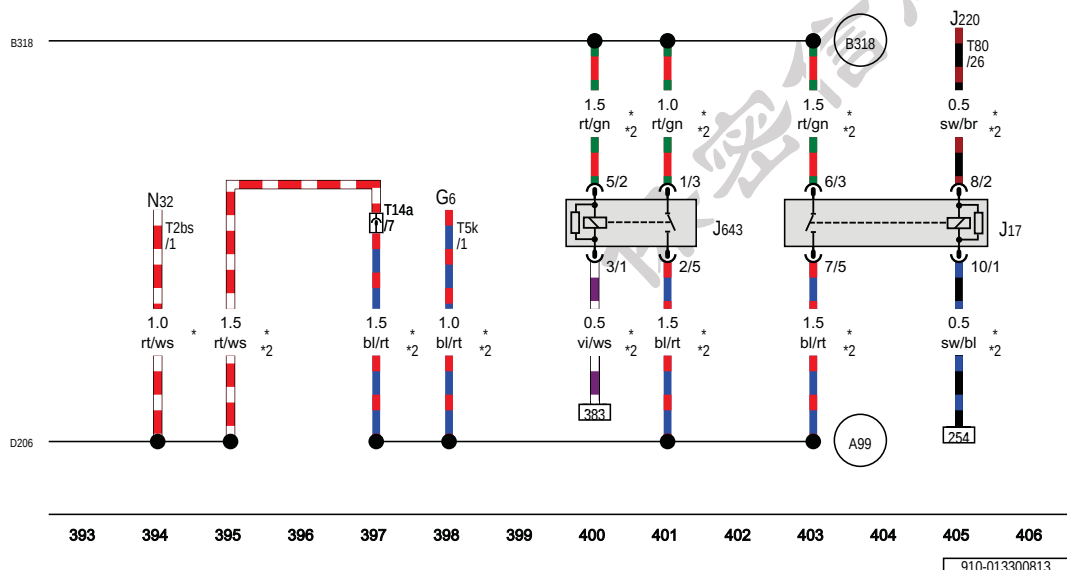

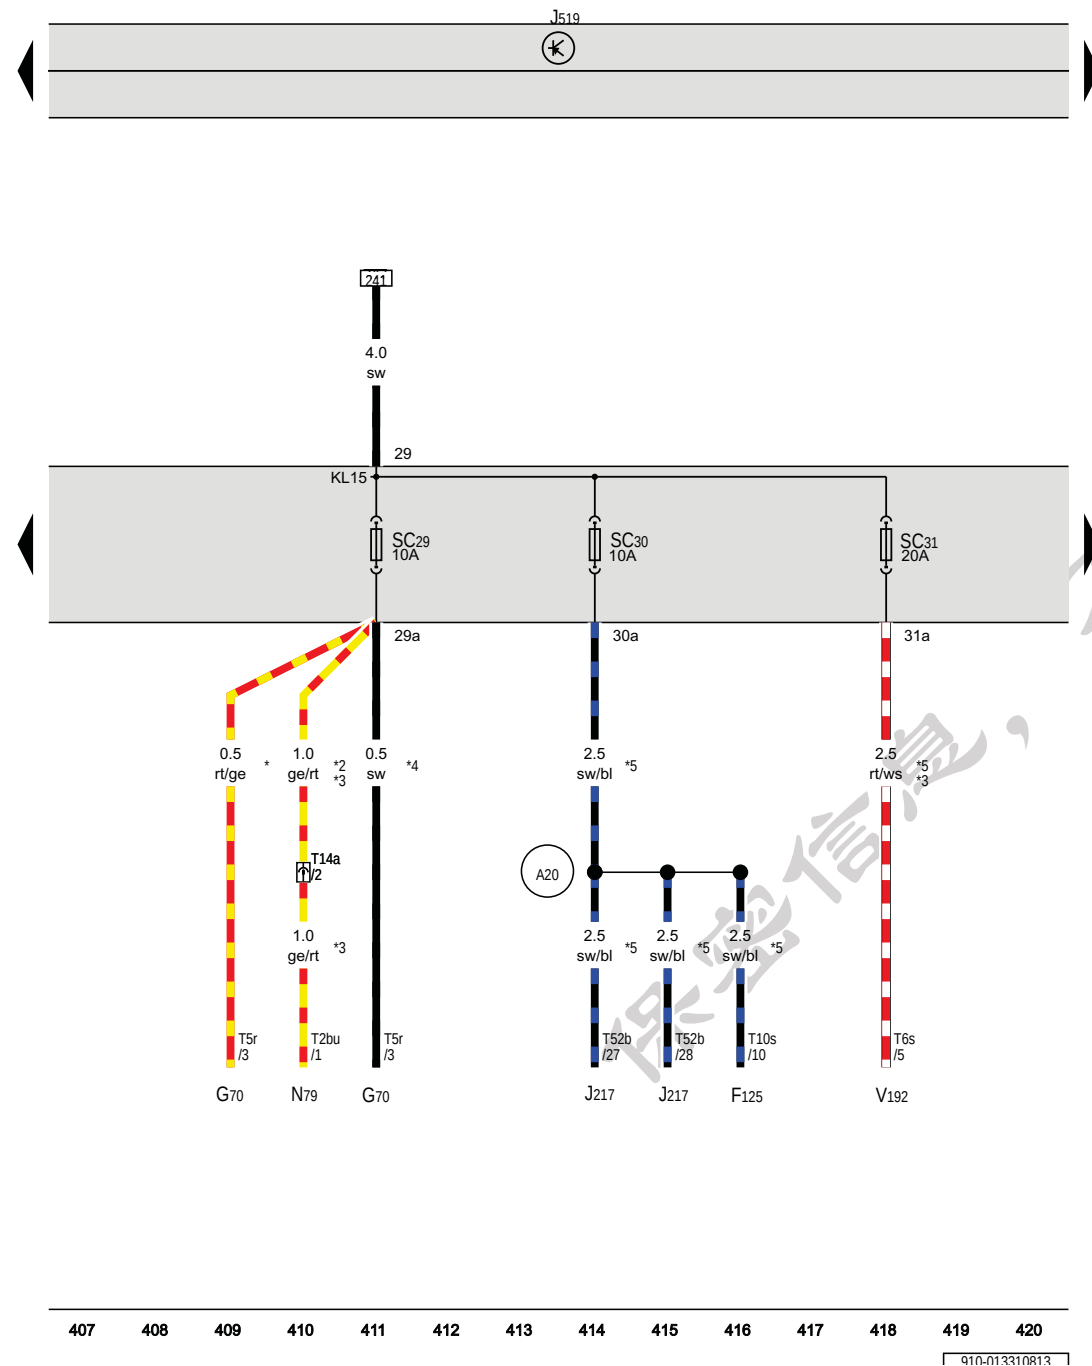

车载电网控制单元

- F125 多功能开关
- G70 空气质量计
- J217 自动变速箱控制单元
- J519 车载电网控制单元
- N79 曲轴箱排气加热电阻
- SC29 保险丝架 C 上的保险丝 29
- SC30 保险丝架 C 上的保险丝 30
- SC31 保险丝架 C 上的保险丝 31
- T2bu 2 芯插头连接
- T5r 5 芯插头连接
- T6s 6 芯插头连接
- T10s 10 芯插头连接
- T14a 14 芯插头连接
- T52b 52 芯插头连接
- V192 制动器真空泵

A20 正极连接 (15a), 在仪表板导线束中

- * 仅适用于带发动机编号字母 CGM 的汽车
- *2 仅用于带 1.6 升发动机的汽车
- *3 仅适用于带发动机编号字母 CGZ 的汽车
- *4 仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车
- *5 仅适用于带自动变速箱的汽车

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色


车载电网控制单元

- J388 左后车门控制单元
- J389 右后车门控制单元
- J519 车载电网控制单元
- J1059 特种车辆辅助系统控制单元
- SC32 保险丝架 C 上的保险丝 32
- SC33 保险丝架 C 上的保险丝 33
- SC34 保险丝架 C 上的保险丝 34
- SC35 保险丝架 C 上的保险丝 35
- T5s 5 芯插头连接
- T8g 8 芯插头连接
- T8h 8 芯插头连接
- T18c 18 芯插头连接
- T18d 18 芯插头连接

B316 正极连接 2 (30a), 在主导线束中

B317 正极连接 3 (30a), 在主导线束中

* 仅适用于带特殊装备“警车”的汽车

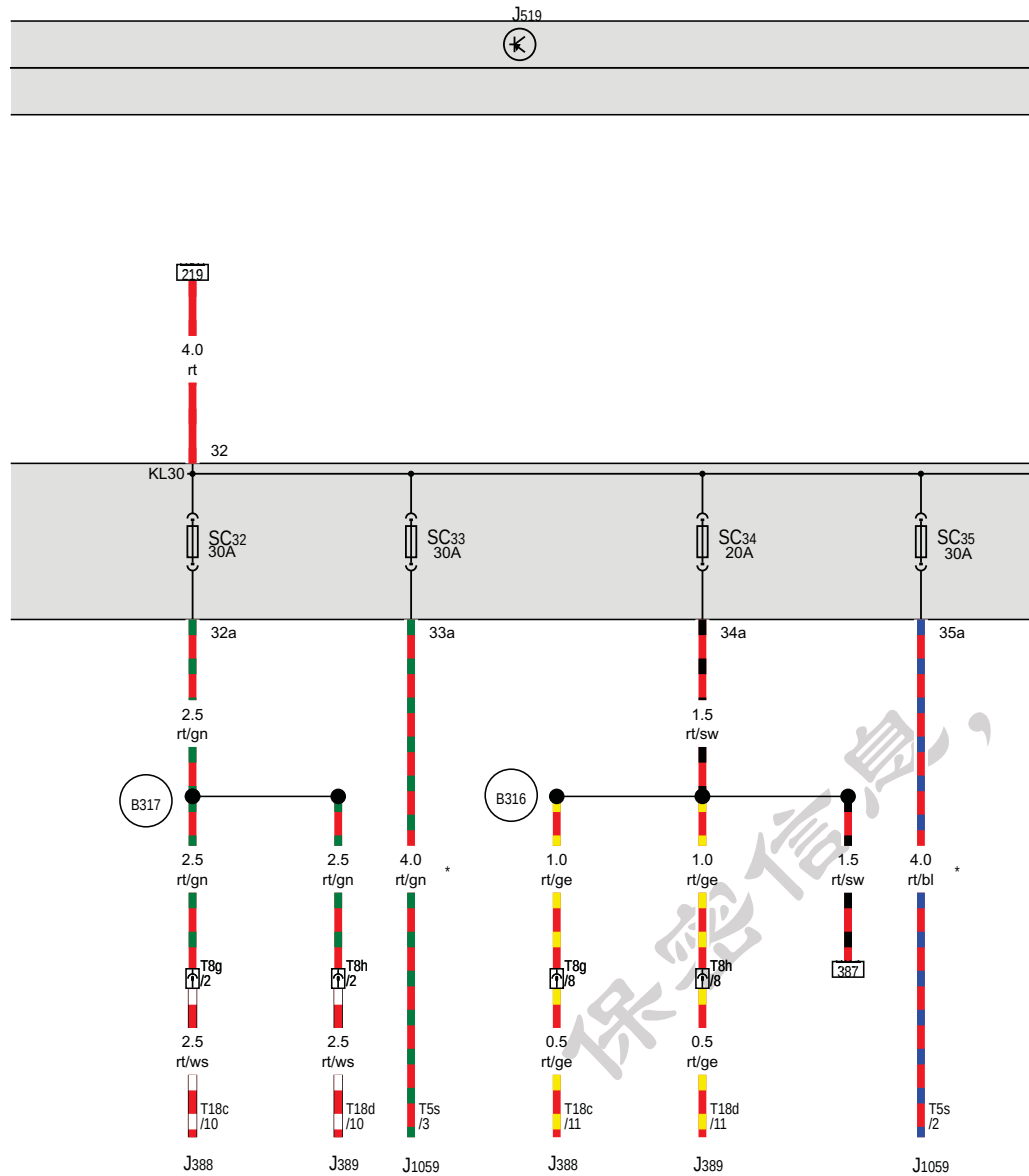

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色



大灯清洗装置继电器, 车载电网控制单元

- J39 大灯清洗装置继电器
- J245 滑动天窗控制单元
- J519 车载电网控制单元
- J774 可加热前座椅控制单元
- SC33 保险丝架 C 上的保险丝 33
- SC36 保险丝架 C 上的保险丝 36
- SC37 保险丝架 C 上的保险丝 37
- T2aw 2 芯插头连接
- T6w 6 芯插头连接
- T8n 8 芯插头连接
- T10k 10 芯插头连接
- V11 大灯清洗装置泵


B315 正极连接 1 (30a), 在主导线束中

M52 连接 2, 在副驾驶员侧座椅导线束中

- * 仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车
- *2 仅用于带 1.6 升发动机的汽车
- *3 仅用于带 1.4 升发动机的汽车
- *4 仅适用于带 2.0 l 发动机的汽车
- *5 仅适用于带折叠式滑动天窗的汽车
- *6 仅适用于带大灯清洗装置的汽车
- *7 仅适用于带座椅加热的汽车

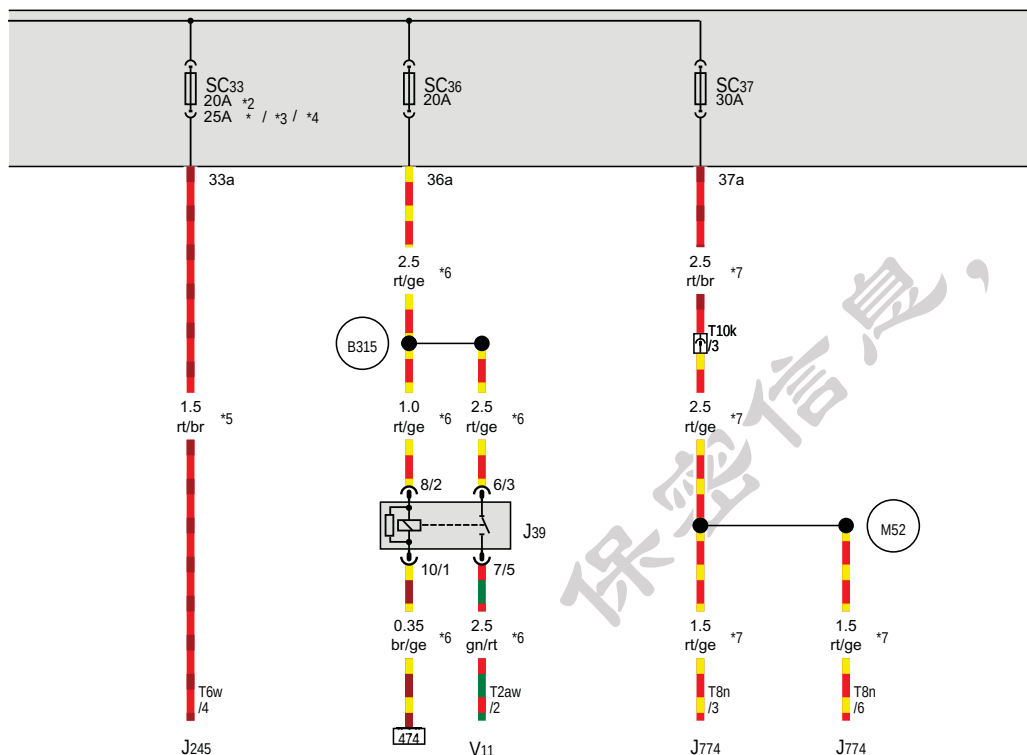

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

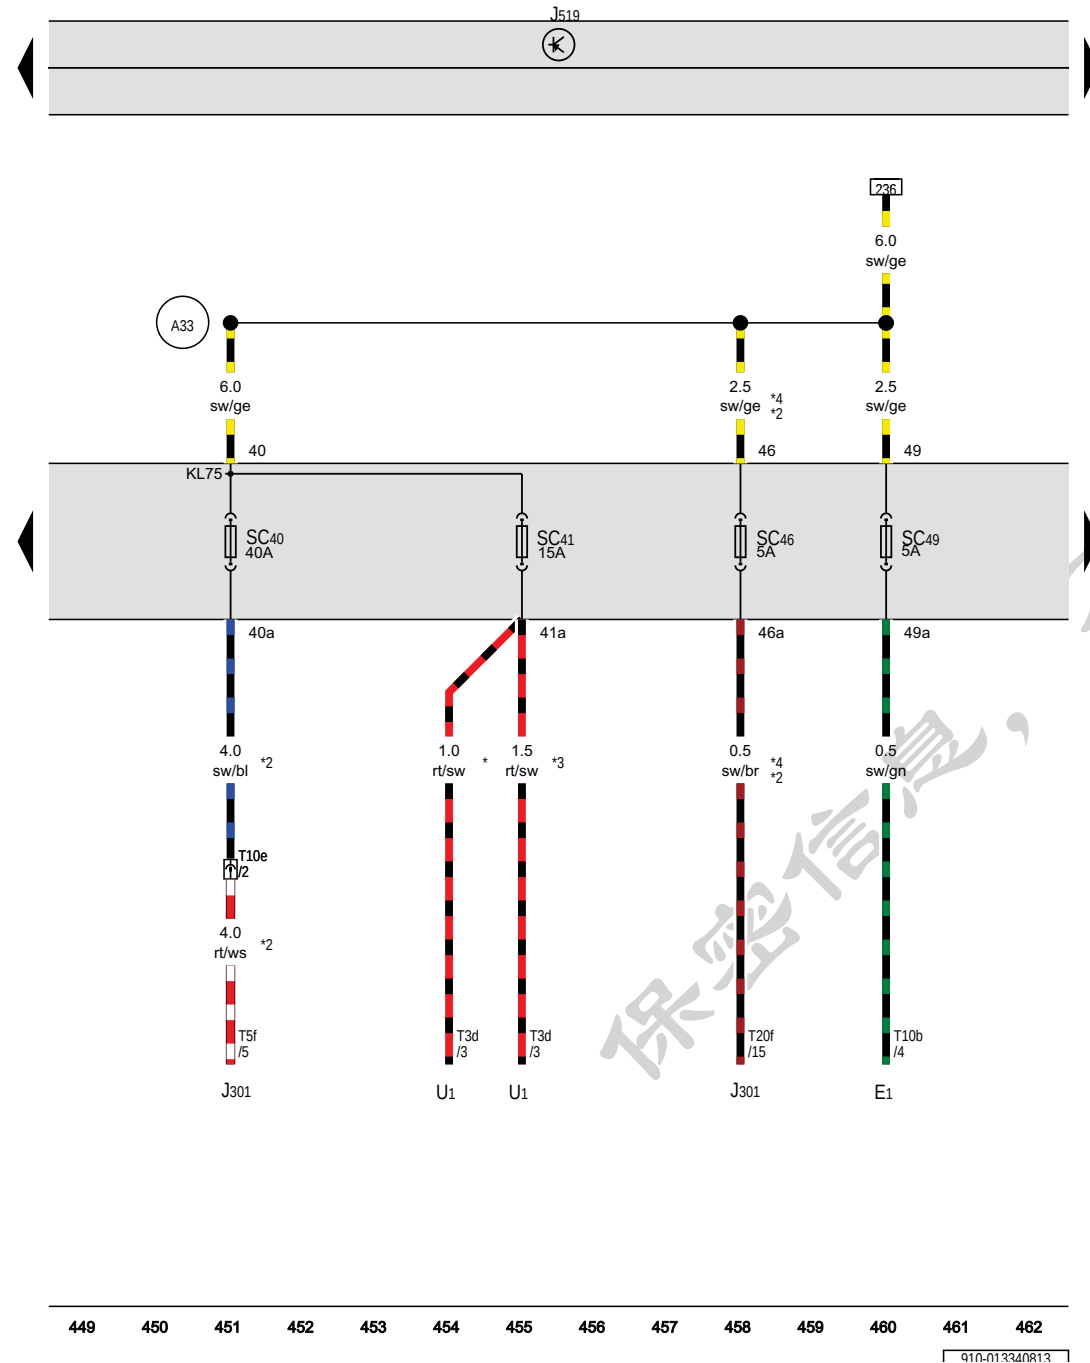


车载电网控制单元

- E1 车灯开关
- J301 空调器控制单元
- J519 车载电网控制单元
- SC40 保险丝架 C 上的保险丝 40
- SC41 保险丝架 C 上的保险丝 41
- SC46 保险丝架 C 上的保险丝 46
- SC49 保险丝架 C 上的保险丝 49
- T3d 3 芯插头连接
- T5f 5 芯插头连接
- T10b 10 芯插头连接
- T10e 10 芯插头连接
- T20f 20 芯插头连接
- U1 点烟器

A33 连接 (75), 在仪表板导线束中

- * 不适用于 Octavia Greenline 2
- *2 仅适用于带 Climatic 空调的汽车
- *3 仅适用于 Octavia Greenline 2
- *4 仅适用于带座椅加热的汽车

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

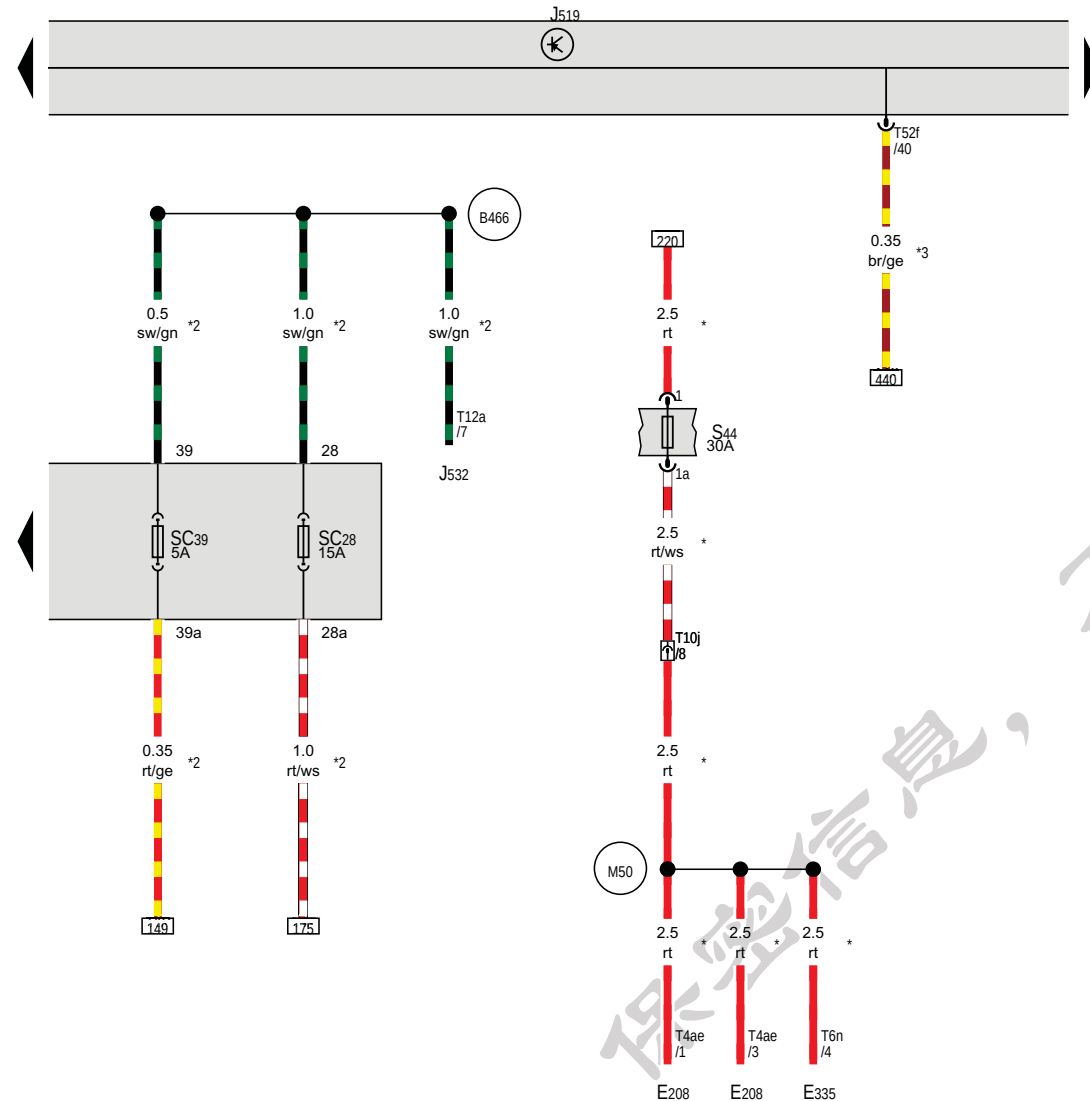

车载电网控制单元

- E208 驾驶员座椅的前部高度上调按钮
- E335 腰部支撑的高度调整按钮
- J519 车载电网控制单元
- J532 稳压器
- SC28 保险丝架 C 上的保险丝 28
- SC39 保险丝架 C 上的保险丝 39
- S44 驾驶员座椅调节装置的热敏保险丝 1
- T4ae 4 芯插头连接
- T6n 6 芯插头连接
- T10j 10 芯插头连接
- T12a 12 芯插头连接
- T52f 52 芯插头连接

B466 连接 2，在主导线束中


M50 连接 10，在驾驶员侧座椅导线束中

- * 仅适用于带座椅调节的汽车
- *2 仅适用于 Octavia Greenline 2
- *3 仅适用于带大灯清洗装置的汽车

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

车载电网控制单元, 散热器风扇控制单元 2, 起动机继电器 1

- B 起动机马达
 J519 车载电网控制单元
 J623 发动机控制单元
 J671 散热器风扇控制单元 2
 J906 起动机继电器 1
 T1b 1 芯插头连接
 T52g 52 芯插头连接
 T94a 94 芯插头连接
 A33 连接 (75), 在仪表板导线束中
 * 仅适用于 Octavia Greenline 2

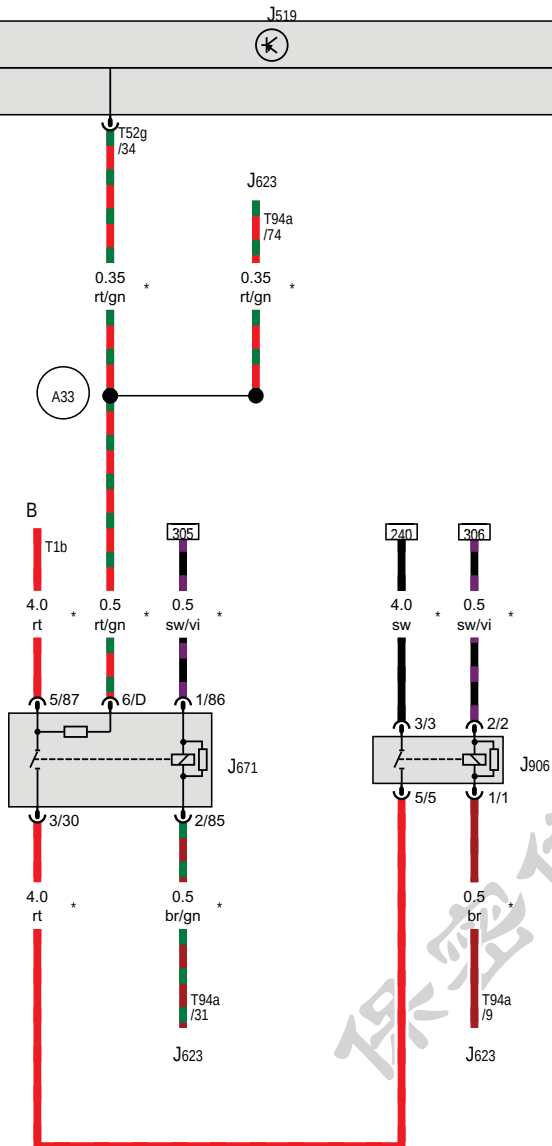

- ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色