


安全气囊电路图

- 驾驶员和前座乘客安全气囊
- 安全带拉紧器引爆装置
- 安全带锁控制

说明
信息

- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
- ◆ 多脚插头连接
- ◆ 控制单元和继电器
- ◆ 接地点


=> 注意在一览中的安装位置！

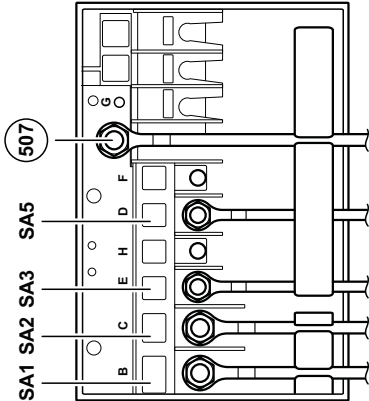

CH97-A0241

发动机舱左侧电控箱前面保险丝架


507 — 正极螺栓连接点 (30)

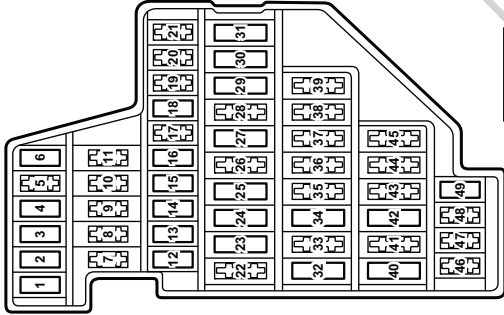

CH97-1203

仪表板左侧保险丝支架


3 SC3 - 保险丝 3, 5 安培

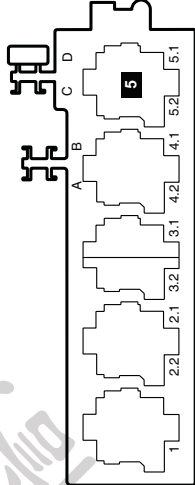

CH97-A0500

仪表板左侧上部继电器支架

5 总线端 15 供电继电器 -J329 (100 继电器)

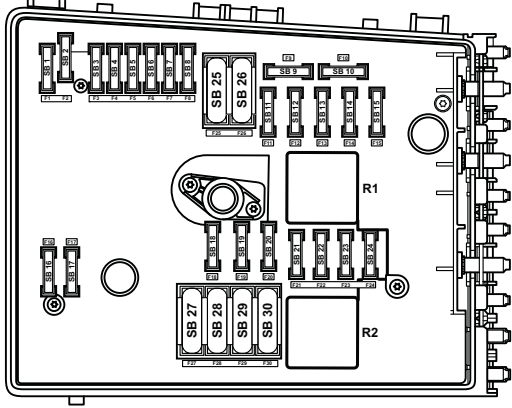


CH97-1202

发动机舱内左侧电控箱


F7 SB7 - 保险丝 7, 40 安培

BCM 车身控制单元、总线端 15 供电继电器、安全气囊控制单元、蓄电池

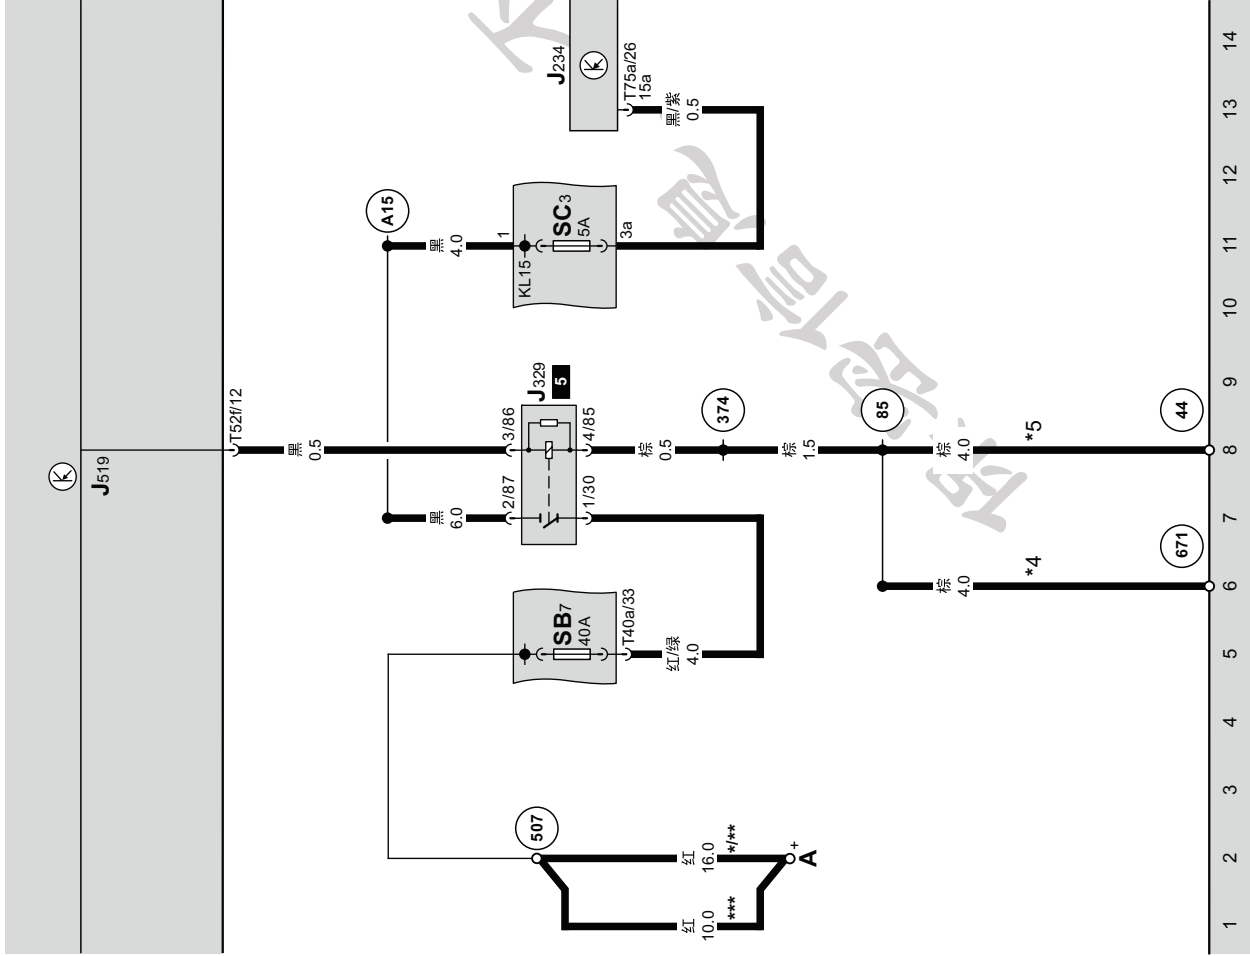


- A — 蓄电池
- J234 — 安全气囊控制单元，在换挡杆前面中央通道上
- J329 — 总线端 15 供电继电器，在仪表板左侧继电器支架上 5 号位 (100 继电器)
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- SB7 — 保险丝 7, 40 安培，总线端 15 供电继电器保险丝，在发动机舱内左侧电控箱顶部保险丝架上
- SC3 — 保险丝 3, 5 安培，安全气囊控制单元保险丝，在仪表板左侧保险丝支架上
- T40a — 40 针插头，黑色，在发动机舱内左侧电控箱上
- T52f — 52 针插头，白色，在 BCM 车身控制单元上 B 号位
- T75a — 75 针插头，黄色，安全气囊控制单元插头
- 1 — 接地点，蓄电池-车身，在左前悬挂处车身上
- 44 — 接地点，在左 A 柱下部
- 85 — 接地连接线，在仪表板线束中
- 374 — 接地连接线，在仪表板线束中
- 507 — 正极螺栓连接点 (30)，在发动机舱内左侧电控箱前面主保险丝支架上
- 671 — 接地点，左前纵梁上
- A15 — 正极连接线 (15)，在仪表板线束中
- * — 用于装备 6 档自动变速箱标识字母 HTQ 的车型
- ** — 用于装备手动变速箱车型
- *** — 用于装备七档直接换挡变速箱 (DSG) 标识字母 MGL 的车型
- *4 — 从 2011 年 3 月起
- *5 — 到 2011 年 3 月止

安全滑柱、安全气囊复装位置控制单元、驾驶员安全气囊侧安全气囊全气囊螺旋弹簧 / 转向

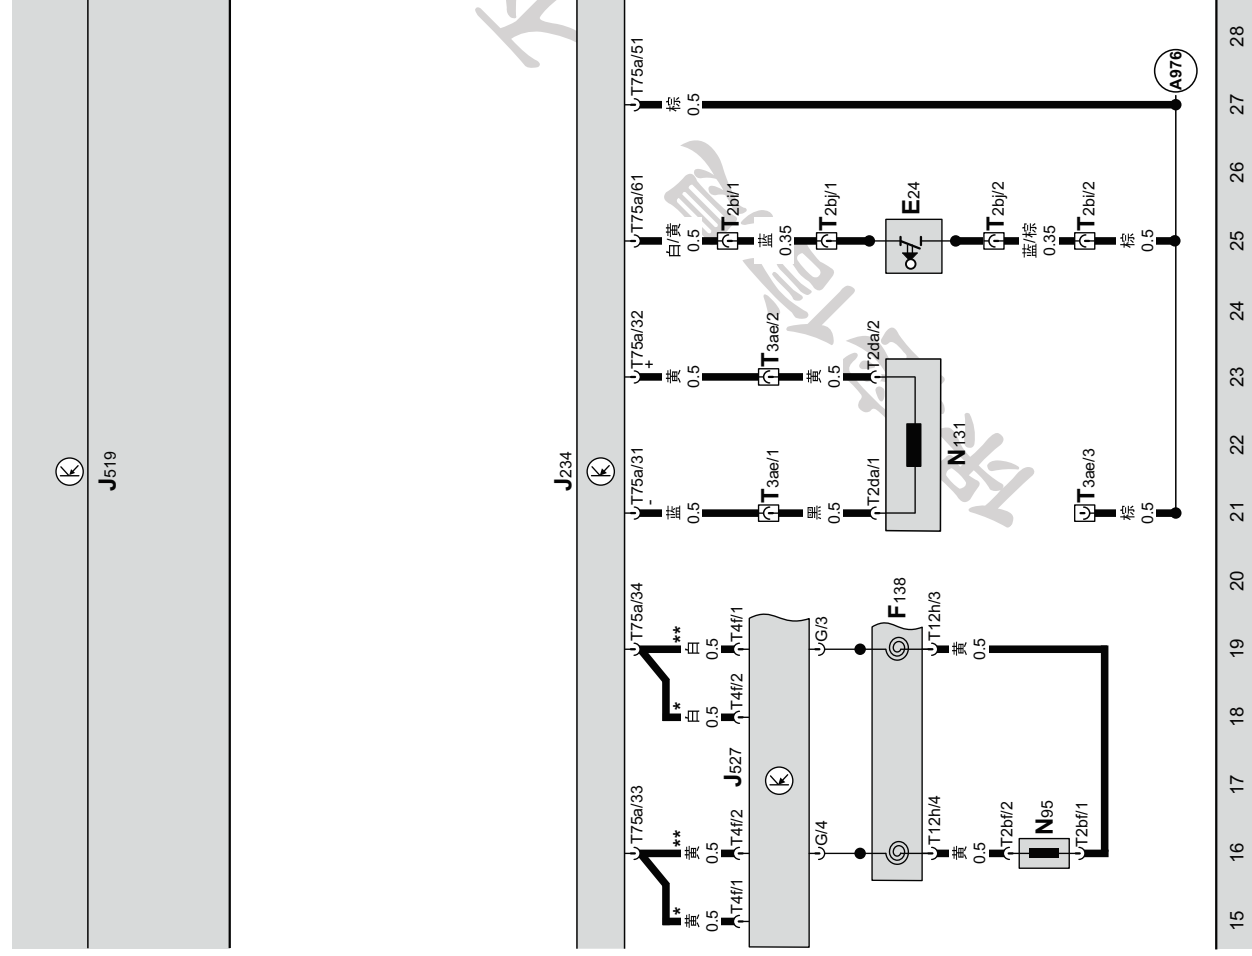


E24	— 驾驶员侧安全带开关, 在驾驶员座椅右侧安全带锁扣内
F138	— 安全气囊螺旋弹簧 / 带滑环的复位环, 在方向盘下面
J234	— 安全气囊控制单元, 在换挡杆前面中央通道上
J519	— BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
J527	— 转向柱电子装置控制单元, 在组合开关下方
N95	— 驾驶员侧安全气囊引爆装置, 在方向盘内
N131	— 前座乘客侧安全气囊引爆装置, 在前座乘客侧杂物箱上方
T2bf	— 2 针插头, 紫色, 驾驶员侧安全气囊引爆装置插头
T2bi	— 2 针插头, 黑色, 在驾驶员座椅左侧下方
T2bj	— 2 针插头, 黑色, 驾驶员侧安全带开关插头
T2da	— 2 针插头, 黄色, 前座乘客侧安全气囊引爆装置插头
T3ae	— 3 针插头, 黄色, 在前座乘客侧安全气囊下方
T4f	— 4 针插头, 黄色, 转向柱电子装置控制单元插头
T12h	— 12 针插头, 黄色, 安全气囊螺旋弹簧 / 带滑环的复位环插头
T75a	— 75 针插头, 黄色, 安全气囊控制单元插头
(A976)	— 连接线, 在仪表板线束中
*	— 用于 Octavia Greenline 2
**	— 用于除 Octavia Greenline 2 以外的车型

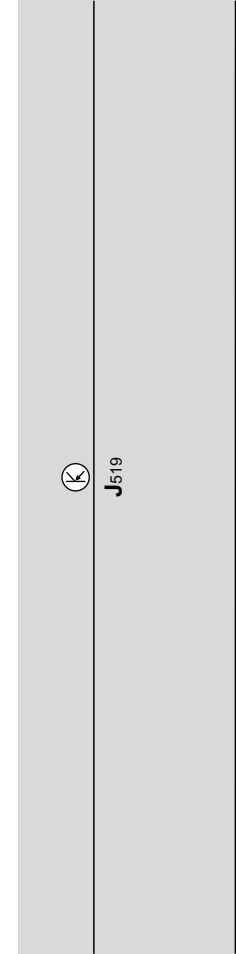


安全气囊控制单元、安全带拉紧器引爆装置

- J234 — 安全气囊控制单元, 在换挡杆前面中央通道上
- J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
- N153 — 驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置, 在左 B 柱安全带拉紧器内
- N154 — 前座乘客侧安全带拉紧器引爆装置, 在右 B 柱安全带拉紧器内
- T2bg — 2 针插头, 黄色, 驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置插头
- T2bh — 2 针插头, 黄色, 前座乘客侧安全带拉紧器引爆装置插头
- T75a — 75 针插头, 黄色, 安全气囊控制单元插头
- (B383) — 连接线 (动力传动系统 CAN 总线, 高位), 在仪表线束中
- (B390) — 连接线 (动力传动系统 CAN 总线, 低位), 在仪表板线束中

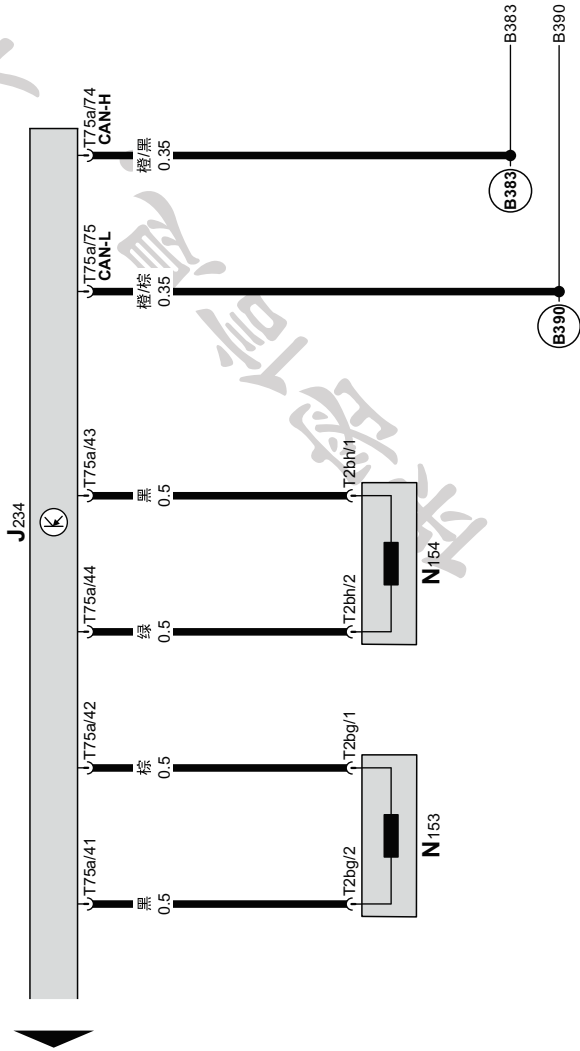

29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1ZD-017040310													

BCM 车身控制单元、数据总线诊断接口、组合仪表中带显示单元的控制单元、安全报警警系统指示灯、安全气囊指示灯

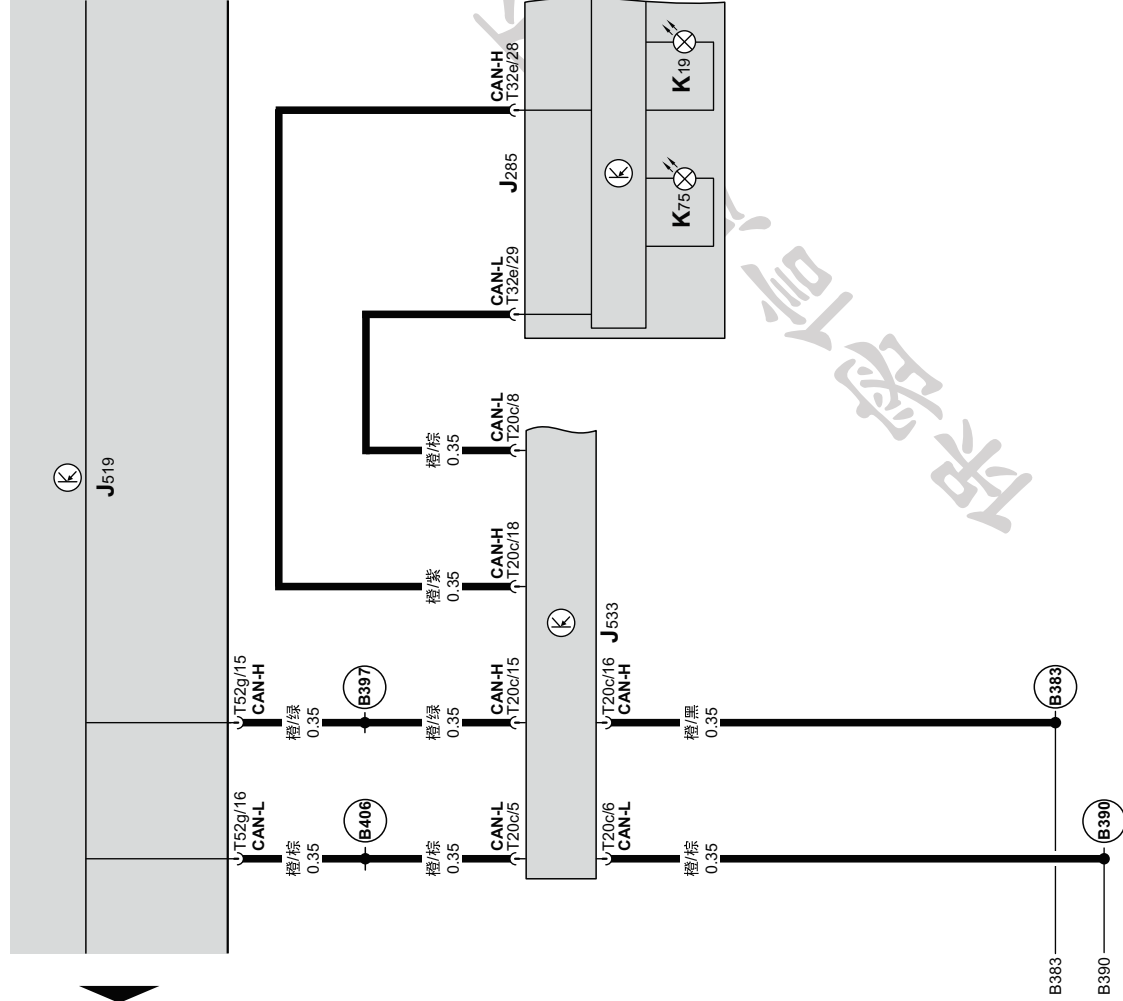

- J285 — 组合仪表中带显示单元的控制单元, 在仪表板左侧
- J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
- J533 — 数据总线诊断接口, 在加速踏板上方空调器支架左侧
- K19 — 安全报警警系统指示灯
- K75 — 安全气囊指示灯
- T20c — 20 针插头, 蓝色, 数据总线诊断接口插头
- T32e — 32 针插头, 蓝色, 组合仪表中带显示单元的控制单元插头
- T52g — 52 针插头, 棕色, 在 BCM 车身控制单元上 C 号位
- (B383) — 连接线 (动力传动系统 CAN 总线, 高位), 在仪表板线束中
- (B390) — 连接线 (动力传动系统 CAN 总线, 低位), 在仪表板线束中
- (B397) — 连接线 (舒适 / 便利功能 CAN 总线, 高位), 在仪表板线束中
- (B406) — 连接线 (舒适 / 便利功能 CAN 总线, 低位), 在仪表板线束中

43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
1ZD-017050310													