




停车辅助系统, 2002 年 8 月

停车辅助系统

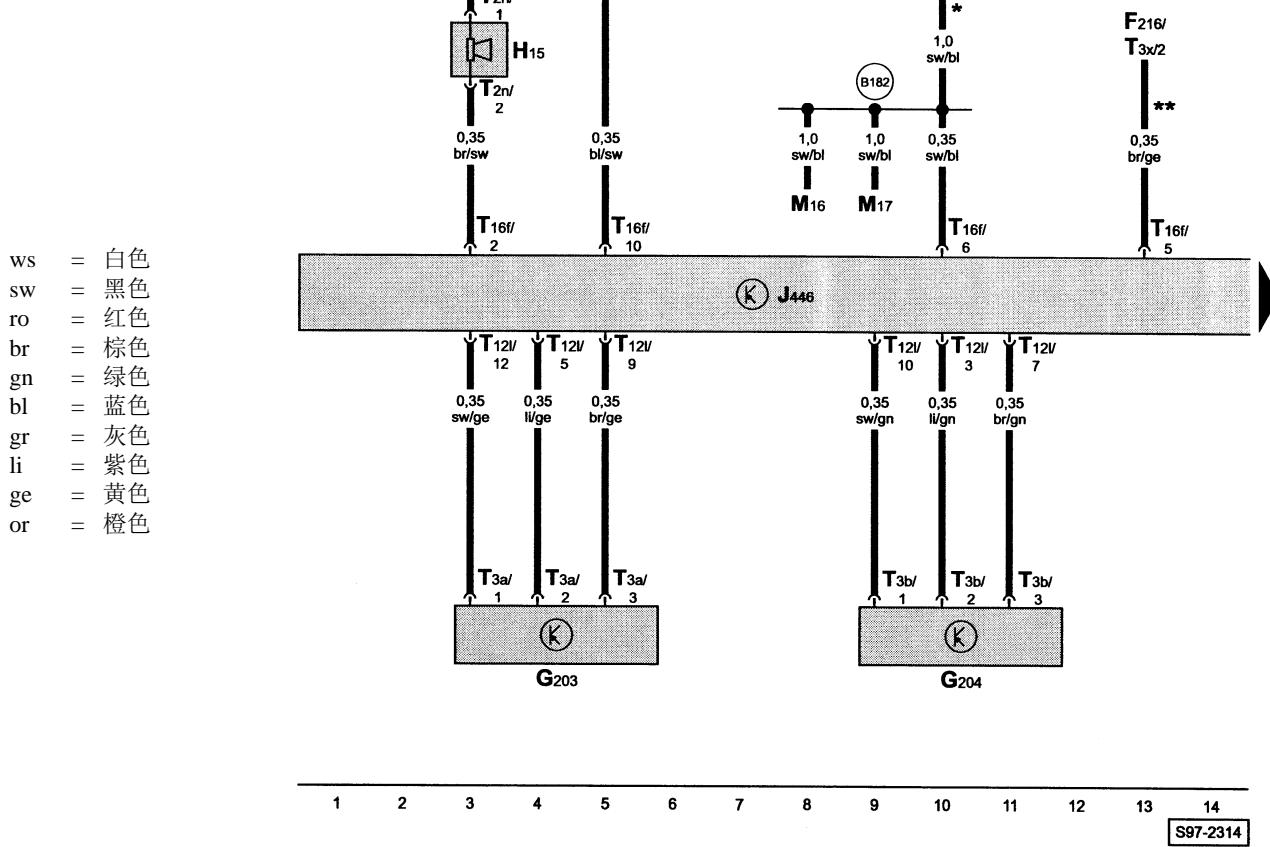

- F4 - 倒车灯开关
 F216 - 后排雾灯断流器, 触点开关, 位于拖车联轴器的插座上
 G203 - 后排左侧停车辅助系统传感器
 G204 - 后排左侧, 中央, 停车辅助系统传感器
 H15 - 后排停车辅助系统的报警蜂鸣器
 J446 - 停车辅助系统的控制单元
 M16 - 倒车灯灯泡, 左侧
 M17 - 倒车灯灯泡, 右侧
 T2n - 插头, 2 针, 位于停车辅助系统的报警蜂鸣器上
 T3a - 插头, 3 针, 位于停车辅助系统传感器上, 后排左侧
 T3b - 插头, 3 针, 位于停车辅助系统传感器上, 后排左侧, 中部
 T3x - 3 针插头, 位于后排雾灯断流器触点开关上
 T12l - 插头, 12 针, 位于停车辅助系统控制单元上
 T16f - 插头, 16 针, 位于停车辅助系统控制单元上
- B182 - 连接线 (RF), 位于内部线束中
 * - 不适用于装有自动变速箱的车型
 ** - 仅适用于装有拖车联轴器的车型

停车辅助系统

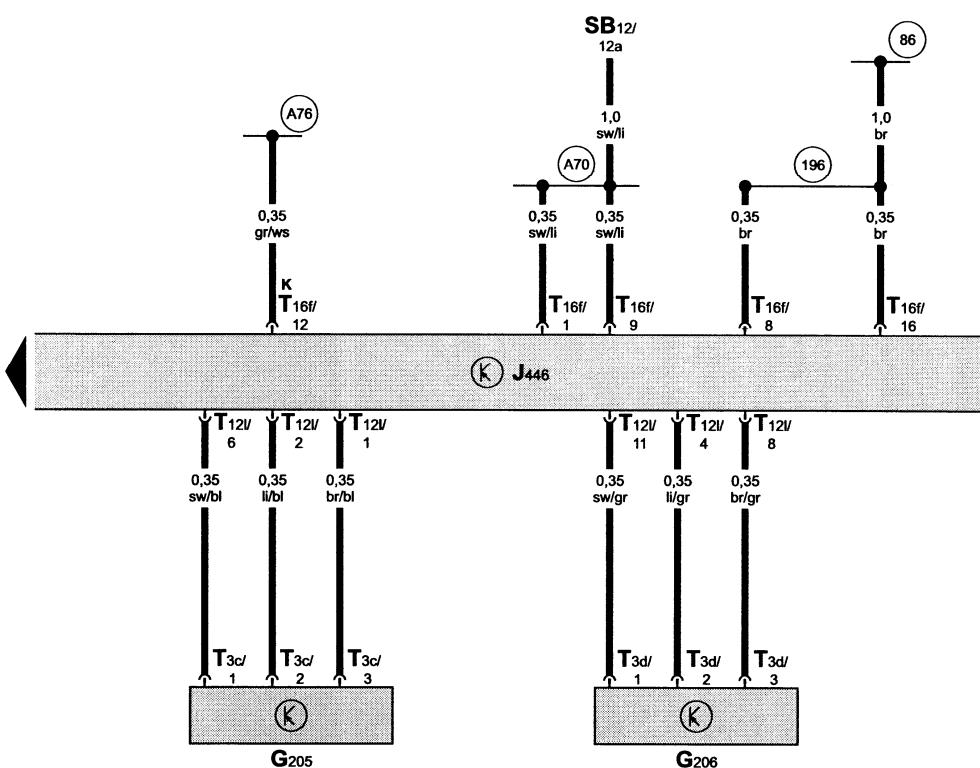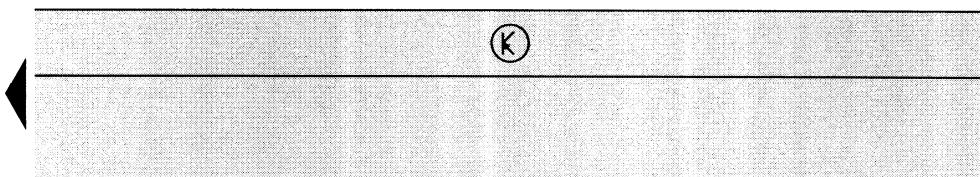

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
S97-2315

- | | | | |
|------|-----------------------------------|-----|-------------------------------|
| G205 | - 后排右侧, 中央, 停车辅助系统传感器 | 86 | - 接地连接线-1-, 位于后排内部线束中 |
| G206 | - 后排右侧停车辅助系统传感器 | 196 | - 接地连接线-3-, 位于后排内部线束中 |
| J446 | - 停车辅助系统的控制单元 | A70 | - 正极连接线 (15a), 位于仪表板后的线束中 |
| SB12 | - 保险丝, 位于保险丝支架中 | A76 | - 连接线 (K 故障诊断线), 位于仪表板后的左侧线束中 |
| T3c | - 插头, 3 针, 位于停车辅助系统传感器上, 后排右侧, 中部 | | |
| T3d | - 插头, 3 针, 位于停车辅助系统传感器上, 后排右侧 | | |
| T12l | - 插头, 12 针, 位于停车辅助系统的控制单元上 | | |
| T16f | - 插头, 16 针, 位于停车辅助系统控制单元上 | | |

