

97 导线

97-1 保险丝盒和继电器盒



警告！

进行电气系统的工作前断开蓄电池的接地带。



注意

- ◆ 断开蓄电池的连接前确定装有防盗码的收音机的编码。
- ◆ 重新接上蓄电池时遵守说明⇒27-1 章。
- ◆ 保险丝盒和继电器盒的准确的分配能从有效的电路图里得到⇒电路图，电气故障查寻与安装位置。


拆卸与安装保险丝盒

拆卸

- 小心地撬出仪表板左侧的盖。
- 拆下驾驶员位置嵌入式仪表板的底部 ⇒ 车身；修理组 70。
- 拧出两个固定螺钉-B- (2Nm) 并向里取出保险丝盒-A-。

安装


- 按相反的顺序相同的方法进行安装。

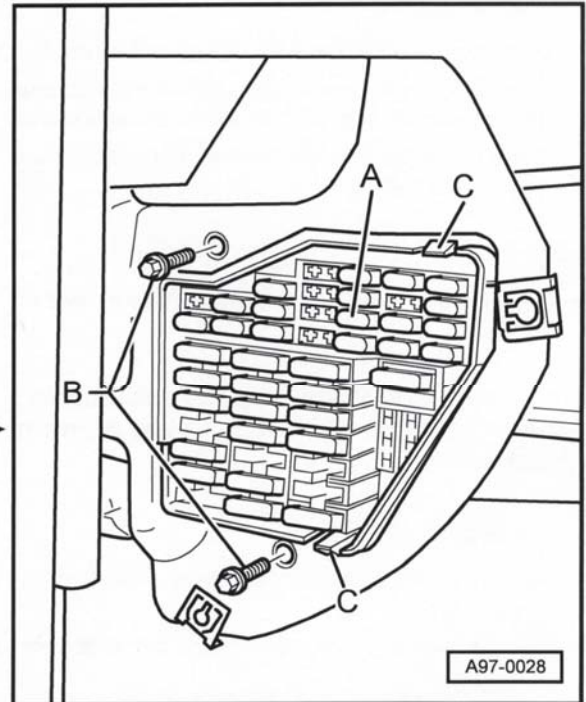

拆卸与安装继电器板和 13 针继电器盒

拆卸

- 拆下驾驶员位置嵌入式仪表板的底部 ⇒ 车身；修理组 70。
- 拧出两个固定螺钉-C- (2Nm) 或拆下所有的螺钉连接（如需要）。
- 从继电器板或 13 针继电器盒上拆下继电器和控制单元撬出相关的继电器盒。
- 向下拆下继电器板-B-和继电器盒-A-。

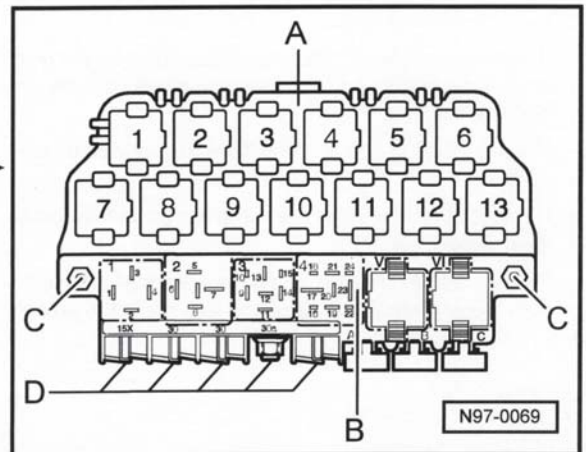

安装

- 按相反的顺序相同的方法进行安装。

拆卸与安装带一个辅助保险丝盒的辅助继电器盒

注意

带辅助保险丝盒的辅助继电器盒位于驾驶员位置的储物箱下面，在继电器板和 13 针继电器盒后面。

拆卸

- 拆下继电器板和 13 针继电器盒⇒97-1 第 1 页。
- 拧下紧固螺母-A-（2Nm）和螺钉-B-。
- 从辅助继电器盒上拆下继电器和控制单元，然后拆下相关的继电器盒。
- 从继电器座里拔出辅助继电器盒并向下拆下。




安装

- 按相反的顺序相同的方法进行安装。

拆卸与安装增压室里控制单元的保护壳

拆卸

- 拆下冷却水箱盖⇒车身；修理组 66。
- 拧下紧固螺栓-箭头所指-并拔出盖。
- 在一个螺丝起子-箭头所指-的帮助下，小心地拆下装配托架。
- 拆下发动机控制单元，加上：松开插头插销并从发动机控制单元上拆下控制单元插头。
- 从接头位置拔出插头连接。
- 如需要，拆下保护壳里的 3 针继电器盒。
- 穿过保护壳里的断流器与橡胶圈一起拔出发动机的线束。

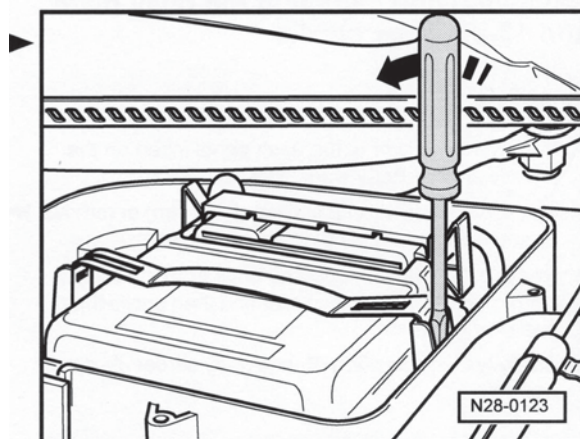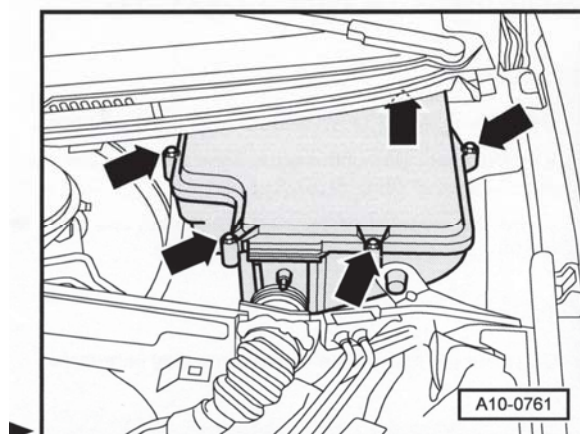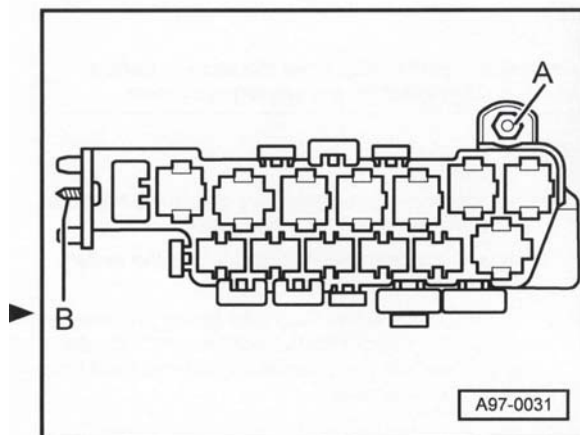

- 拧下两个紧固螺母-A- (4Nm)。也拆下保护壳里的继电器盒。
- 升起保护壳离开螺栓并从连接点-B-上拔出。

安装

- 按相反的顺序相同的方法进行安装。注意下面：
- 用手紧紧地推盖并交叉地拧紧螺钉，拧紧力矩：4Nm（见打印在盖上的标记）。

注意

总是更换垫片-C-。

