



安全气囊，从 2003 年 8 月

（不带前排乘员安全气囊可关闭）

安全气囊控制单元，方向盘里的缓冲弹簧，驾驶员侧安全气囊触发器，前排乘员安全气囊触发器

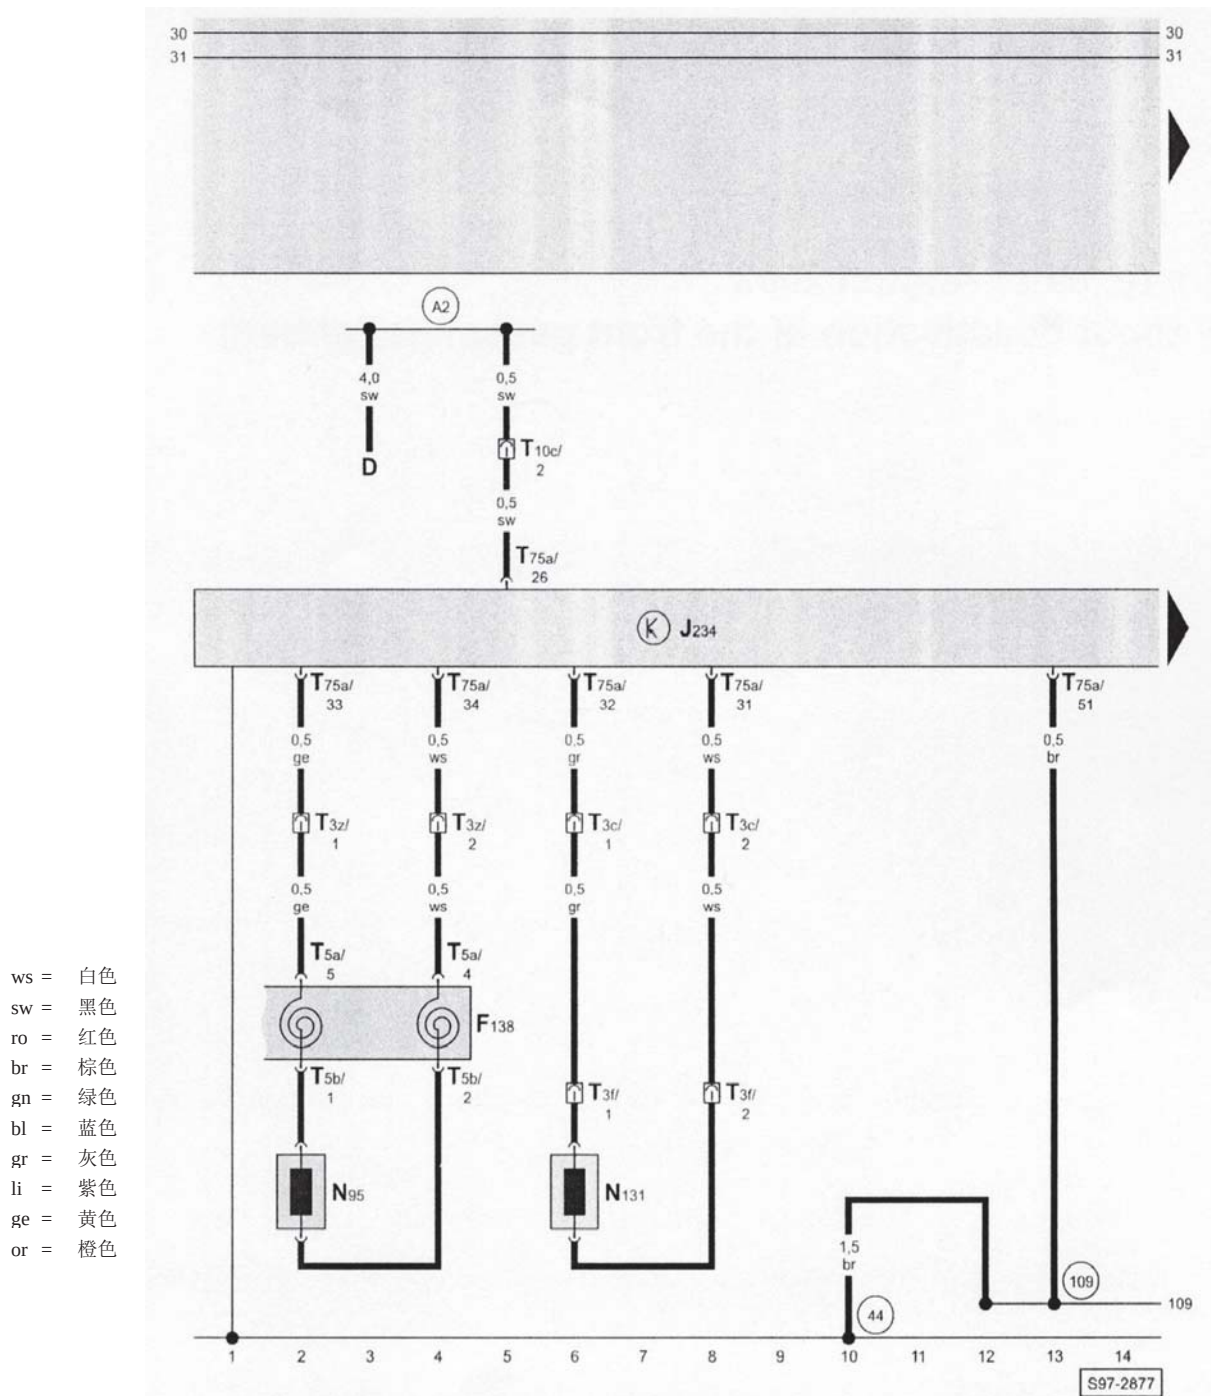


安全气囊控制单元，侧面安全气囊触发器，侧面安全气囊的碰撞传感器

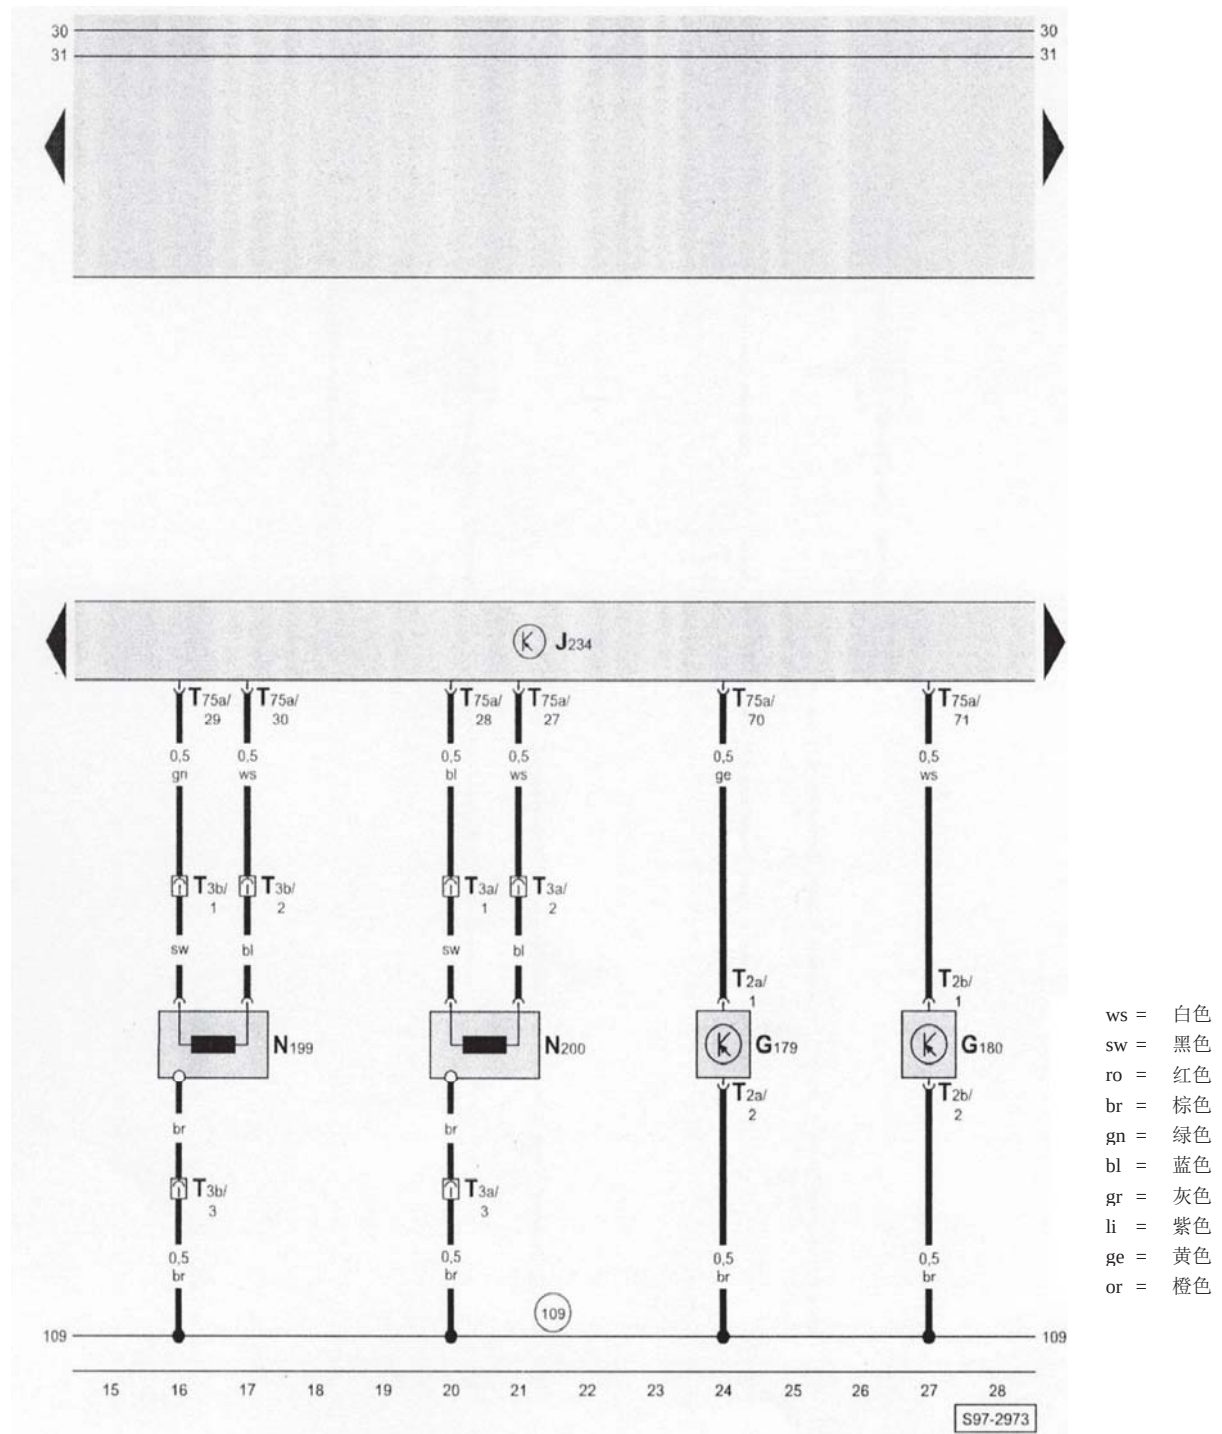


- | | | | | | |
|------|---|---------------------------|------|---|------------------------|
| G179 | — | 侧面安全气囊碰撞传感器，驾驶员侧 | T3a | — | 3 针插头，在后排乘客座椅下的支架里（黄色） |
| G180 | — | 侧面安全气囊碰撞传感器，前排乘客侧 | T3b | — | 3 针插头，在驾驶员座椅下的支架里（黄色） |
| J234 | — | 安全气囊的控制单元，在前通风管上 | T75a | — | 75 针插头，连到安全气囊控制单元 |
| N199 | — | 侧面安全气囊触发器，驾驶员侧 | | | |
| N200 | — | 侧面安全气囊触发器，前排乘客侧 | | | |
| T2a | — | 2 针插头，在侧面安全气囊碰撞传感器上，驾驶员侧 | | | |
| T2b | — | 2 针插头，在侧面安全气囊碰撞传感器上，前排乘客侧 | | | |
- 109 — 接地接口，在到安全气囊的线里

安全气囊控制单元，在后面的安全带张紧器触发器，头部安全气囊的触发器

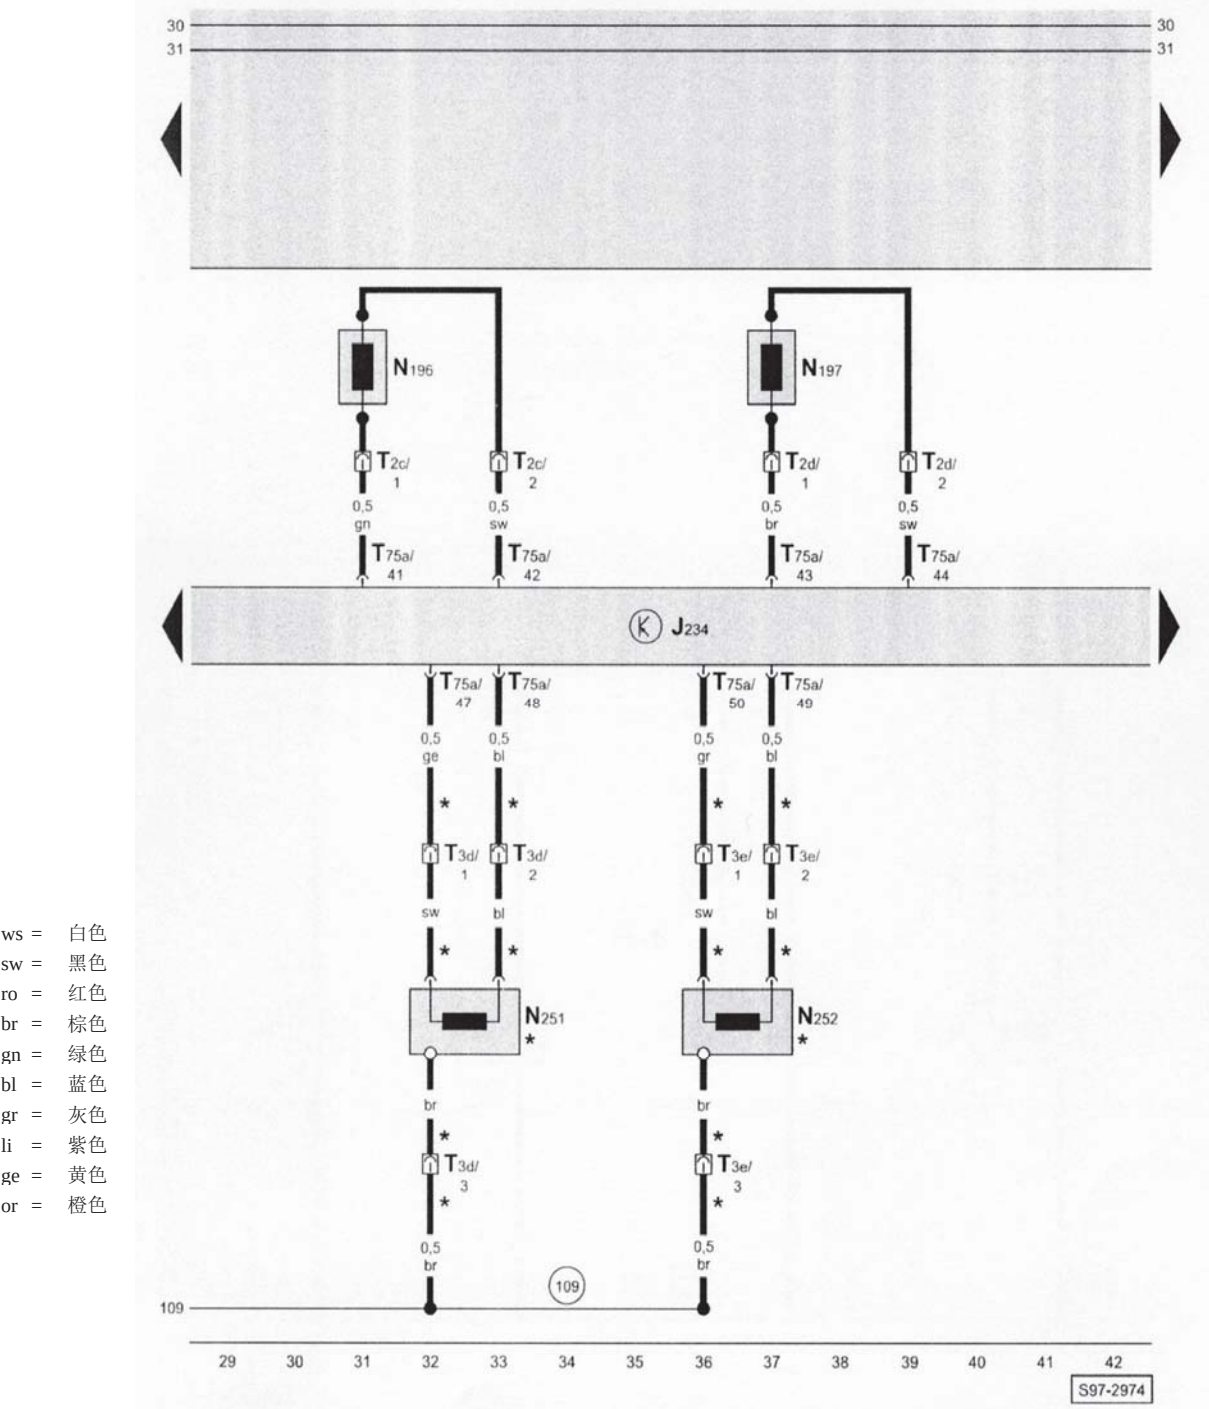

- | | | | | | |
|------|---|-----------------------|------|---|---------------------|
| J234 | — | 安全气囊的控制单元，在前通风管上 | T3d | — | 3 针插头，在左侧的 C 柱上（黄色） |
| N196 | — | 后排左侧安全带张紧器触发器 | T3e | — | 3 针插头，在右侧的 C 柱上（黄色） |
| N197 | — | 后排右侧安全带张紧器触发器 | T75a | — | 75 针插头，连到安全气囊控制单元 |
| N251 | — | 驾驶员侧头部安全气囊触发器 | 109 | — | 接地接口，在到安全气囊的线里 |
| N252 | — | 前排乘员侧头部安全气囊触发器 | * | — | 仅仅适用于带一个头部安全气囊的车辆 |
| T2c | — | 2 针插头，在后排左侧安全带张紧器触发器上 | | | |
| T2d | — | 2 针插头，在后排右侧安全带张紧器触发器上 | | | |

安全气囊控制单元，嵌入式仪表板

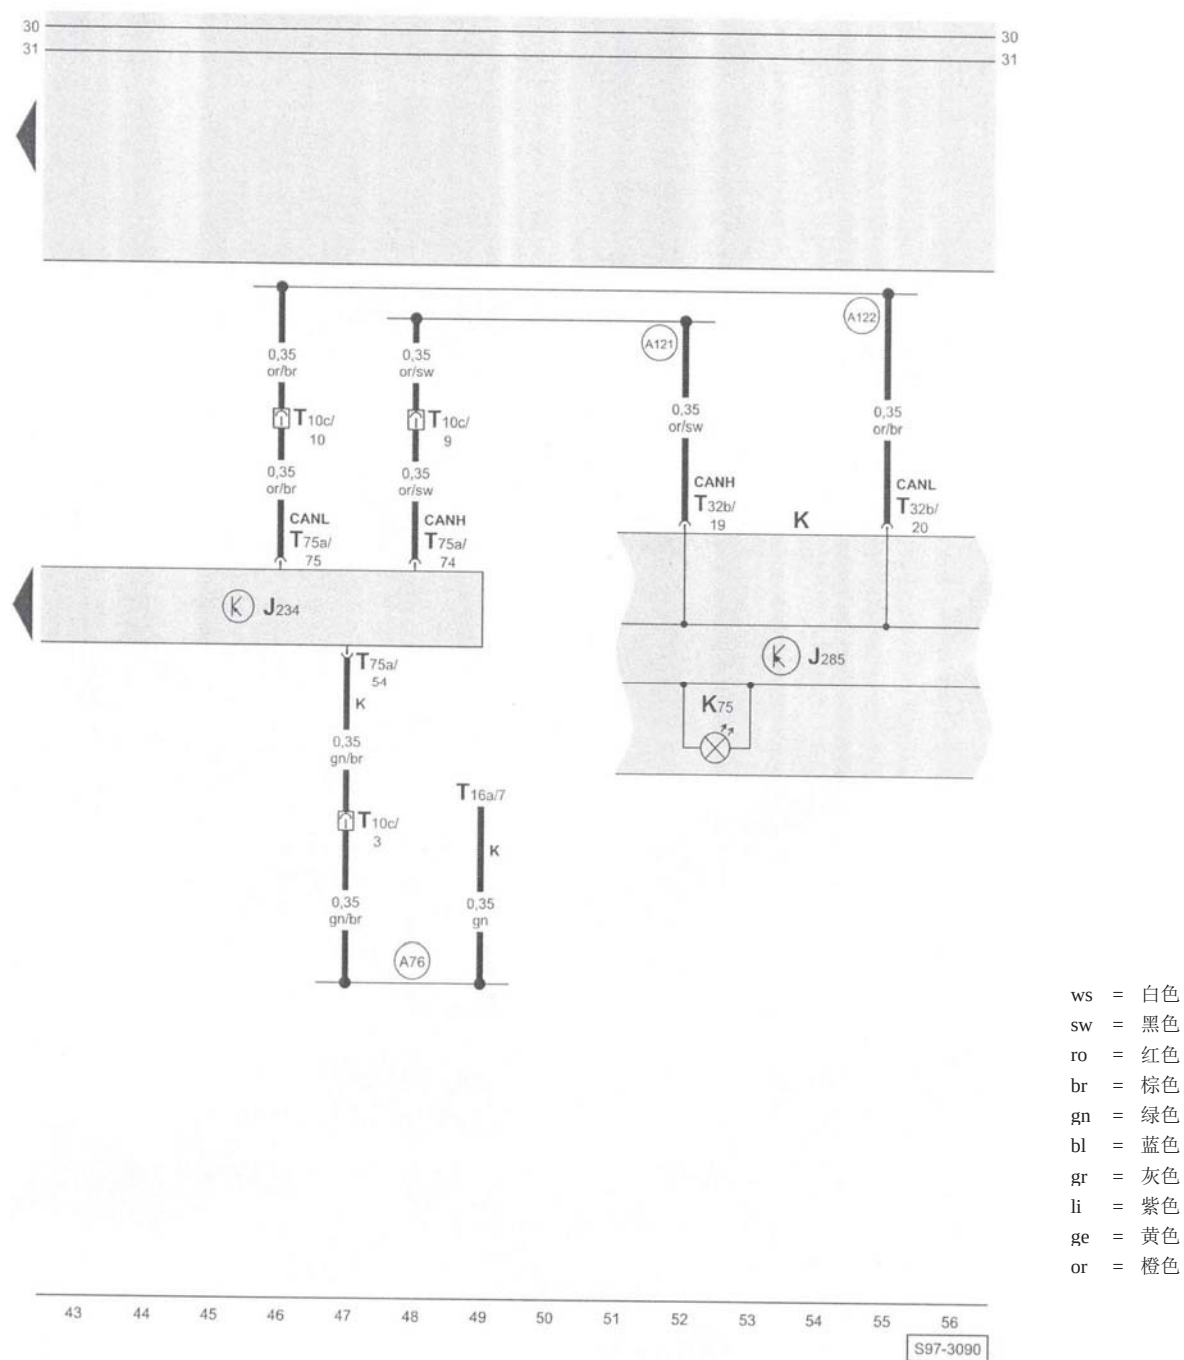

J234 — 安全气囊的控制单元，在前通风管上

J285 — 嵌入式仪表板里的控制单元

K — 嵌入式仪表板

K75 — 安全气囊警示灯

T10c — 10 针插头，在右侧的 A 柱上（黄色）

T16a — 16 针插头，在驾驶员侧杂物箱下方（诊断接口）

T32b — 32 针插头，连到嵌入式仪表板（绿色）

T75a — 75 针插头，连到安全气囊控制单元

A76 — 接口（K 诊断电缆），在仪表板线束中

A121 — 接口（H 总线），在仪表板线束中

A122 — 接口（L 总线），在仪表板线束中

