


座椅加热电路图

说明


信息

- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
 - ◆ 多针脚插头连接
 - ◆ 控制单元和继电器
 - ◆ 接地点
- => 注意在一览中的安装位置！

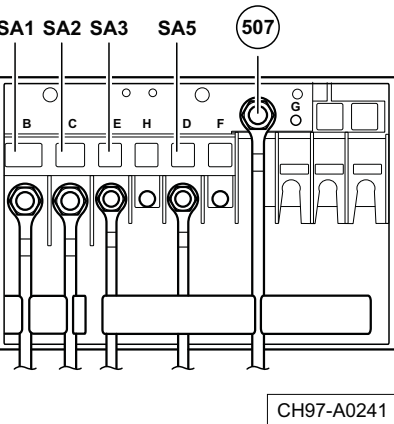


蓄电池保险丝架

- D** 仪表板左侧保险丝盒内 30 号总线供电保险丝 - SA5, 80 安培
- 507** — 正极螺栓连接点 (30)

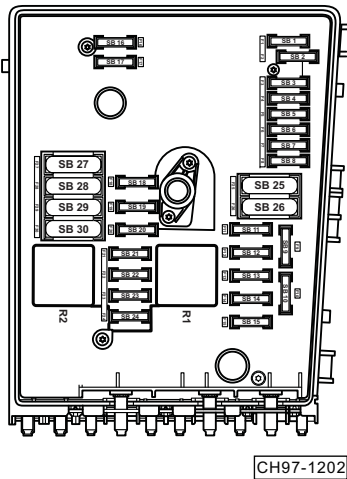


发动机舱内左侧电控箱

- F29** SB29 - 保险丝 29, 50 安培
- F30** SB30 - 保险丝 30, 50 安培

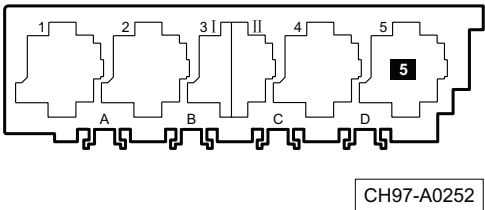


仪表板左侧下部继电器板

- 5** 总线端 75 供电继电器 -J680 (100 继电器)

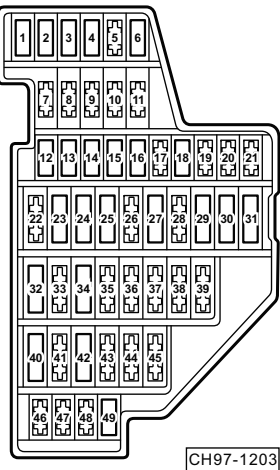


仪表板左侧保险丝支架

- 16** SC16 - 保险丝 16, 7.5 安培
- 37** SC37 - 保险丝 37, 20 安培
- 38** SC38 - 保险丝 38, 20 安培
- 46** SC46 - 保险丝 46, 5 安培

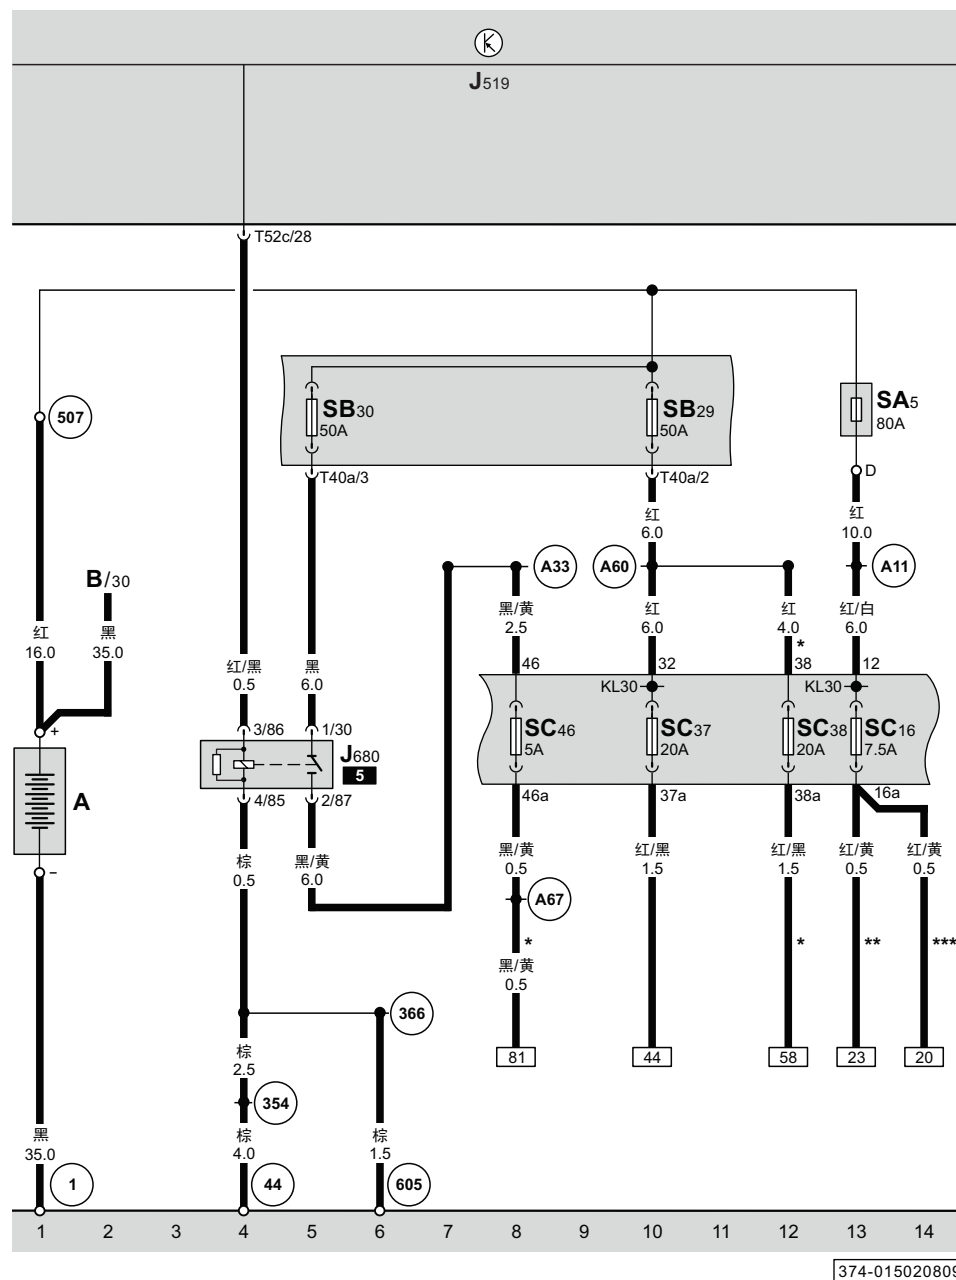


BCM 车身控制单元、蓄电池、总线端 75 供电继电器

- A — 蓄电池
- B — 起动机马达, 在发动机舱左侧变速箱上
- J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
- J680 — 总线端 75 供电继电器, 在仪表板左侧下部继电器板上 5 号位 (100 继电器)
- SA5 — 保险丝 5, 80 安培, 仪表板左侧保险丝盒内 30 号总线供电保险丝, 在发动机舱内左侧电控箱前面 D 号位
- SB29 — 保险丝 29, 50 安培, S44、SC32、SC33、SC34、SC35、SC36、SC37、SC38 供电保险丝, 在发动机舱内左侧电控箱顶部保险丝架上
- SB30 — 保险丝 30, 50 安培, 总线端 75 供电继电器保险丝, 在发动机舱内左侧电控箱顶部保险丝架上
- SC16 — 保险丝 16, 7.5 安培, Climatronic 控制单元、空调器控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC37 — 保险丝 37, 20 安培, 前座椅控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC38 — 保险丝 38, 20 安培, 后座加热控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC46 — 保险丝 46, 5 安培, 喷嘴加热电阻、后座加热控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- T40a — 40 针插头, 黑色, 在发动机舱内左侧电控箱上
- T52c — 52 针插头, 白色, 在 BCM 车身控制单元上 B 号位
- 1 — 接地点, 蓄电池 - 车身, 在左前悬挂处车身上
- 44 — 接地点, 在左侧 A 柱下部
- 354 — 接地连接线, 在仪表板线束内
- 366 — 接地连接线, 在仪表板线束内
- 507 — 正极螺栓连接点 (30), 在发动机舱内左侧电控箱前面的主保险丝支架上
- 605 — 接地点, 在转向柱中部
- A11 — 正极连接线 (30a), 在仪表板线束内
- A33 — 正极连接线 (75), 在仪表板线束内
- A60 — 正极连接线 (30a), 在仪表板线束内
- A67 — 正极连接线 (75a), 在仪表板线束内
- * — 用于装备前后座椅加热分别控制的车型
- ** — 用于装备 Climatic 空调装置的车型
- *** — 用于装备 Climatronic 自动空调装置的车型




- E94 — 可加热驾驶员座椅调节器
- E95 — 可加热前座乘客座椅调节器
- J255 — Climatronic 控制单元, 在仪表板中部, 收音机下方
- J301 — 空调器控制单元, 在仪表板中部, 收音机下方
- J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
- T20f — 20 针插头, 黑色, 空调器控制单元插头
- T20g — 20 针插头, 黑色, 在 Climatronic 控制单元上 A 号位
- (A53) — 连接线, 在仪表板线束内
- (A55) — 连接线, 在仪表板线束内
- ** — 用于装备 Climatic 空调装置的车型
- *** — 用于装备 Climatronic 自动空调装置的车型

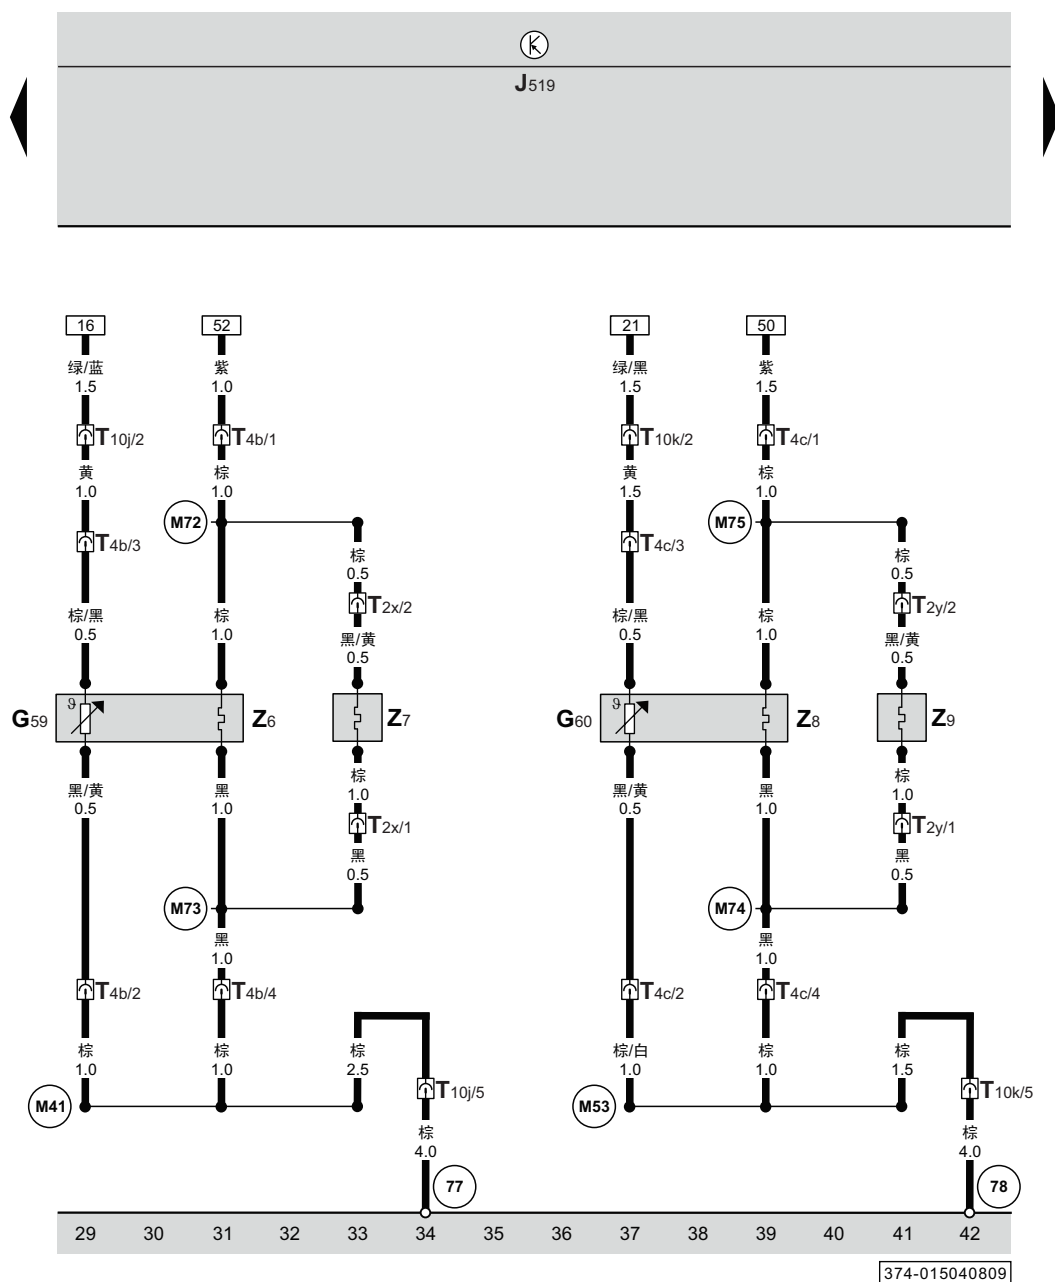

座椅温度传感器、可加热驾驶员座椅、可加热前座乘客座椅、可加热驾驶员座椅靠背、可加热前座乘客座椅靠背

- G59 — 驾驶员座椅温度传感器，在驾驶员座椅垫内
- G60 — 前座乘客座椅温度传感器，在前座乘客座椅垫内
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- T2x — 2 针插头，黑色，在驾驶员座椅底部中间左侧
- T2y — 2 针插头，黑色，在前座乘客座椅底部右侧
- T4b — 4 针插头，黑色，在驾驶员座椅底部中间
- T4c — 4 针插头，黑色，在前座乘客座椅底部中间
- T10j — 10 针插头，黑色，在驾驶员座椅左侧下方，插头支架上
- T10k — 10 针插头，黑色，在前座乘客座椅右侧下方，插头支架上
- Z6 — 可加热驾驶员座椅，在驾驶员座椅垫内
- Z7 — 可加热驾驶员座椅靠背，在驾驶员座椅靠背内
- Z8 — 可加热前座乘客座椅，在前座乘客座椅垫内
- Z9 — 可加热前座乘客座椅靠背，在前座乘客座椅靠背内
- 77 — 接地点，在左侧 B 柱下部
- 78 — 接地点，在右侧 B 柱下部
- M41 — 接地连接线，在驾驶员座椅线束内
- M53 — 接地连接线，在前座乘客座椅线束内
- M72 — 连接线，在驾驶员座椅线束内
- M73 — 连接线，在驾驶员座椅线束内
- M74 — 连接线，在前座乘客座椅线束内
- M75 — 连接线，在前座乘客座椅线束内

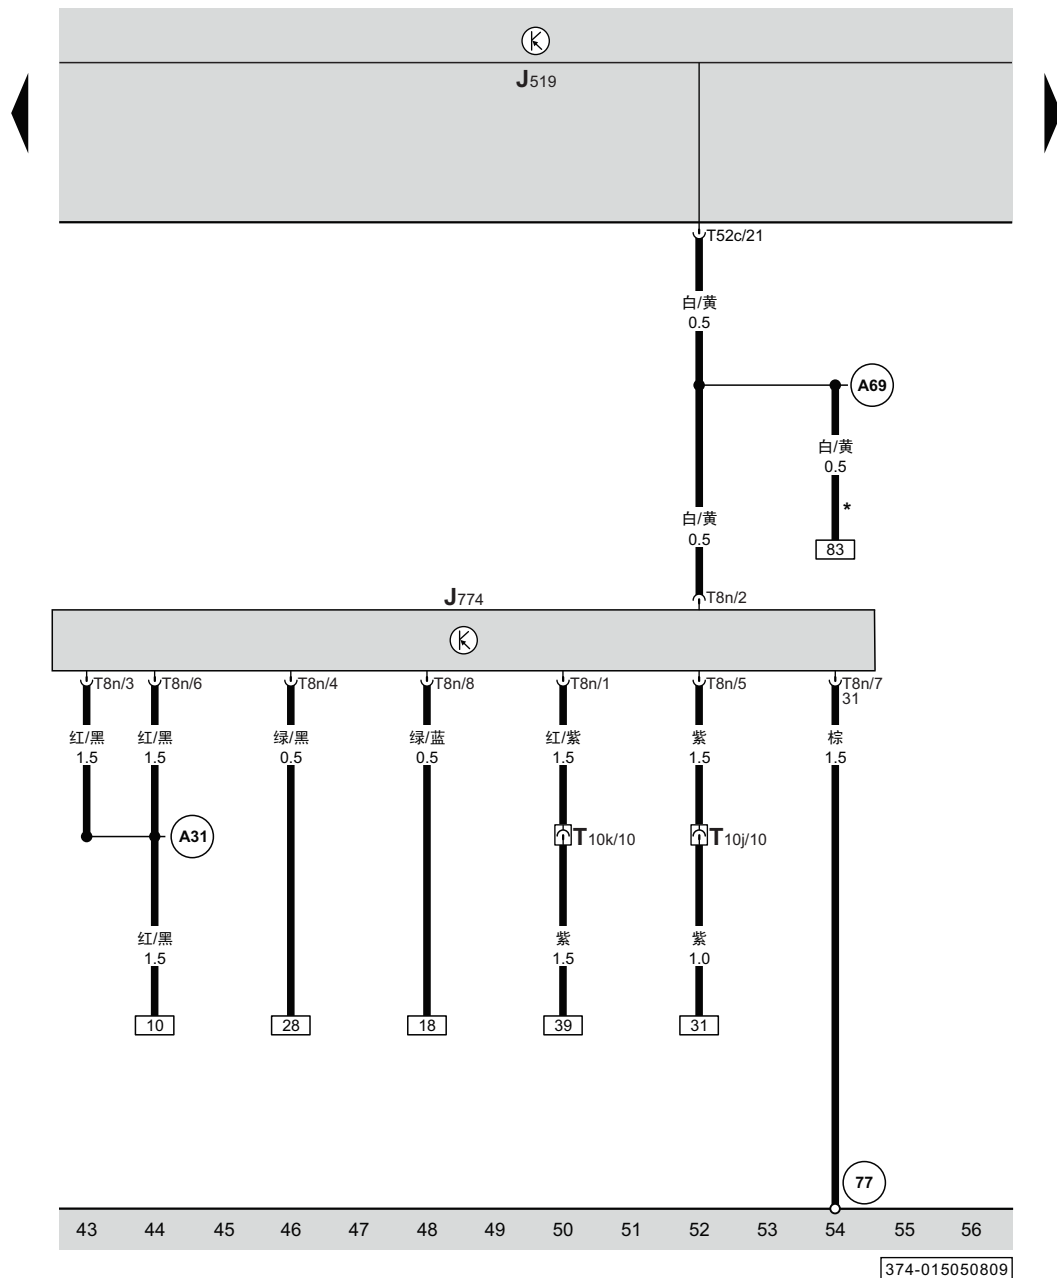

BCM 车身控制单元、前座椅控制单元

J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方

J774 — 前座椅控制单元, 在驾驶员座椅左侧下方, 插头支架上

T8n — 8 针插头, 黑色, 前座椅控制单元插头

T10j — 10 针插头, 黑色, 在驾驶员座椅左侧下方, 插头支架上

T10k — 10 针插头, 黑色, 在前座乘客座椅右侧下方, 插头支架上


T52c — 52 针插头, 白色, 在 BCM 车身控制单元上 B 号位

77 — 接地点, 在左侧 B 柱下部

A31 — 正极连接线 (30a), 在仪表板线束内


A69 — 连接线, 在仪表板线束内

* — 用于装备前后座椅加热分别控制的车型

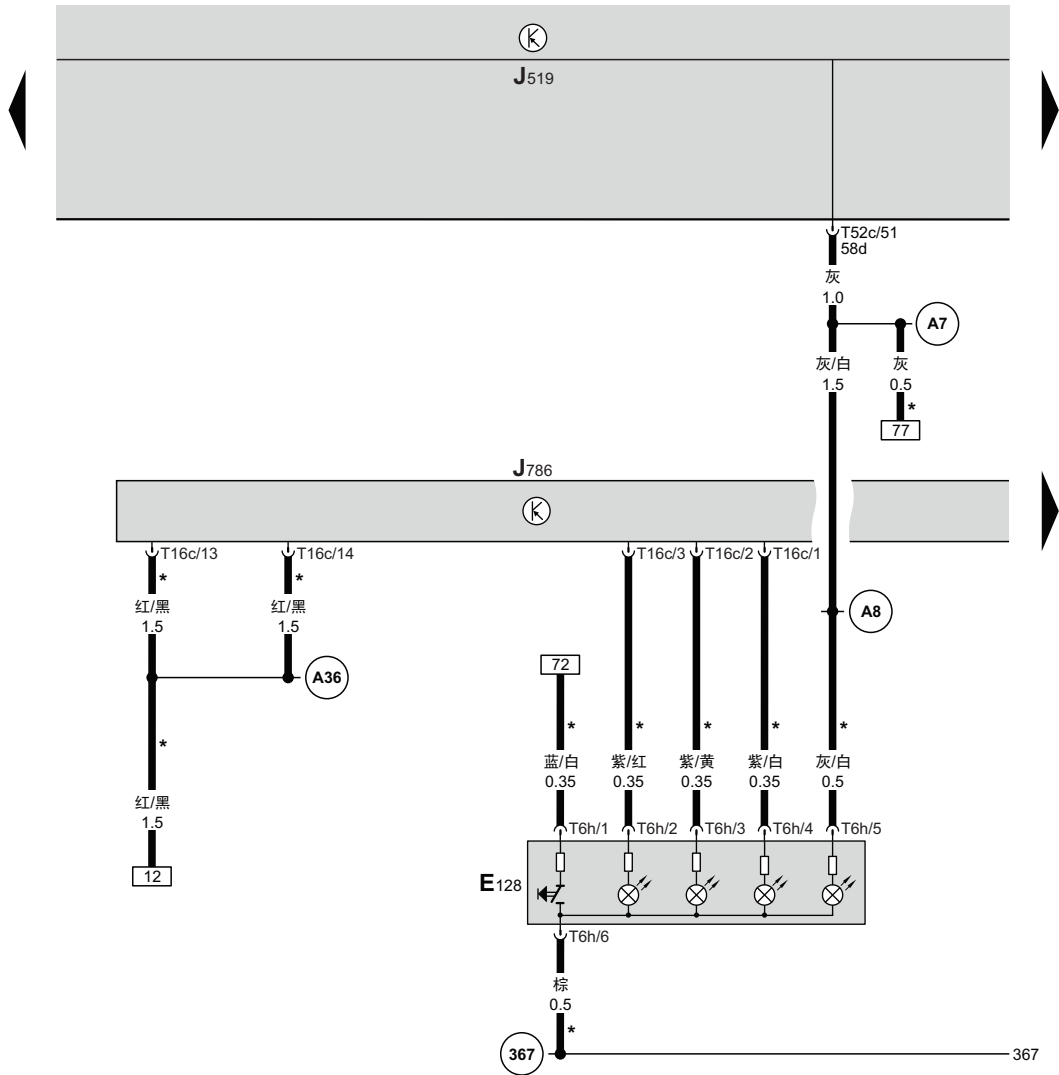

BCM 车身控制单元、后座加热控制单元、左侧可加热后座椅调节开关

- E128 — 左侧可加热后座椅调节开关，在中央通道后部左侧
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- J786 — 后座加热控制单元，在前座乘客座椅右侧下方，插头支架上
- T6h — 6 针插头，黑色，左侧可加热后座椅调节开关插头
- T16c — 16 针插头，黑色，后座加热控制单元插头
- T52c — 52 针插头，白色，在 BCM 车身控制单元上 B 号位
- 367 — 接地连接线，在仪表板线束内
- A7 — 连接线 (58d)，在仪表板线束内
- A8 — 连接线 (58d)，在仪表板线束内
- A36 — 正极连接线 (30a)，在仪表板线束内
- * — 用于装备前后座椅加热分别控制的车型

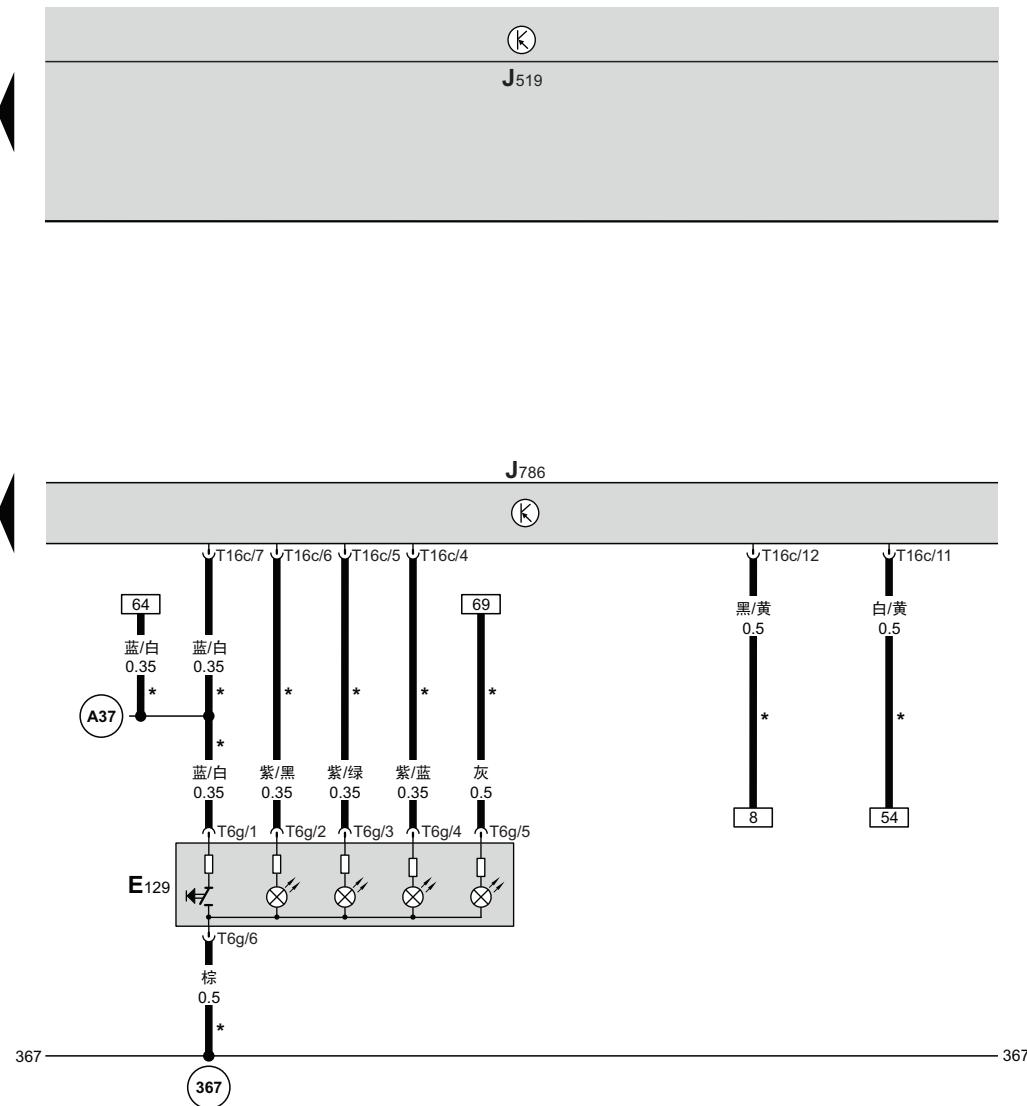

后座加热控制单元、右侧可加热后座椅调节开关

E129 — 右侧可加热后座椅调节开关, 在中央通道后部右侧

J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方

J786 — 后座加热控制单元, 在前座乘客座椅右侧下方, 插头支架上

T6g — 6 针插头, 棕色, 右侧可加热后座椅调节开关插头

T16c — 16 针插头, 黑色, 后座加热控制单元插头


367 — 接地连接线, 在仪表板线束内

A37 — 连接线, 在仪表板线束内

* — 用于装备前后座椅加热分别控制的车型

71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

374-015070809

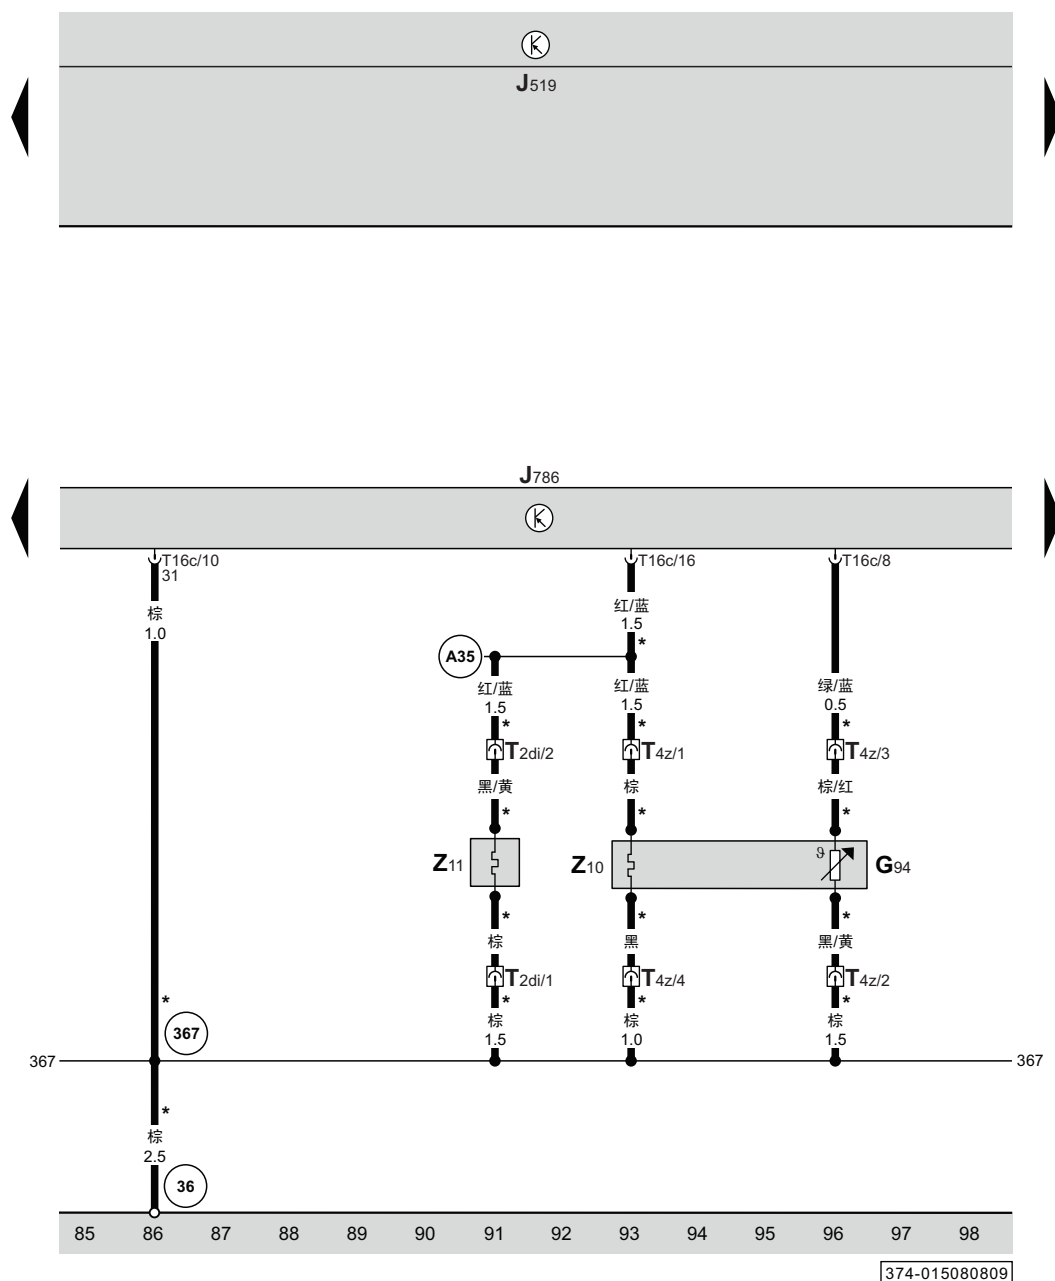


后座加热控制单元、后座区左侧温度传感器、左侧可加热后座椅、左侧可加热后座椅靠背

- G94 — 后座区左侧温度传感器, 在后座垫内左侧
- J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
- J786 — 后座加热控制单元, 在前座乘客座椅右侧下方, 插头支架上
- T2di — 2 针插头, 黑色, 在后座垫左侧下方
- T4z — 4 针插头, 黑色, 在后座垫左侧下方
- T16c — 16 针插头, 黑色, 后座加热控制单元插头
- Z10 — 左侧可加热后座椅, 在后座椅垫内左侧
- Z11 — 左侧可加热后座椅靠背, 在左侧后座椅靠背内
- (36) — 接地点, 在中央通道上, 手制动杆右侧
- (367) — 接地连接线, 在仪表板线束内
- (A35) — 连接线, 在仪表板线束内
- * — 用于装备前后座椅加热分别控制的车型



后座加热控制单元、后座区右侧温度传感器、右侧可加热后座椅、右侧可加热后座椅靠背

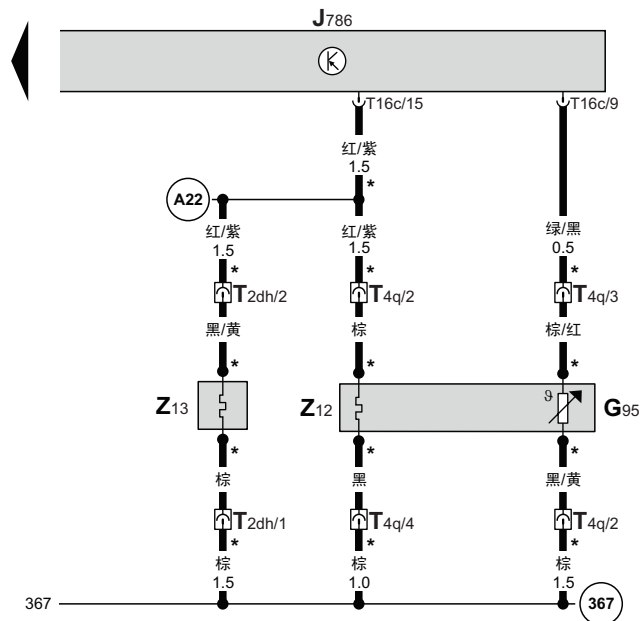

- G95 — 后座区右侧温度传感器，在后座垫内右侧
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- J786 — 后座加热控制单元，在前座乘客座椅右侧下方，插头支架上
- T2dh — 2 针插头，黑色，在后座垫右侧下方
- T4q — 4 针插头，黑色，在后座垫右侧下方
- T16c — 16 针插头，黑色，后座加热控制单元插头
- Z12 — 右侧可加热后座椅，在后座椅垫内右侧
- Z13 — 右侧可加热后座椅靠背，在右侧后座椅靠背内
- (367) — 接地连接线，在仪表板线束内
- (A22) — 连接线，在仪表板线束内
- * — 用于装备前后座椅加热分别控制的车型

99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

374-015090809