


天窗电路图

说明


信息

- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
 - ◆ 多针脚插头连接
 - ◆ 控制单元和继电器
 - ◆ 接地点
- => 注意在一览中的安装位置！

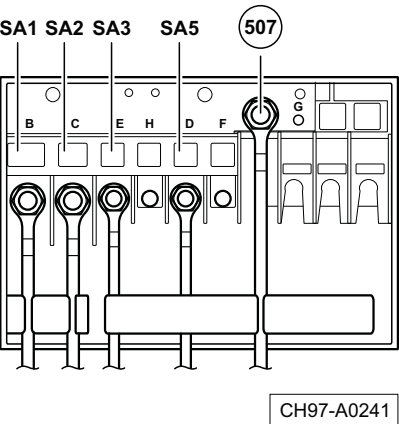


蓄电池保险丝架

507 — 正极螺栓连接点 (30)

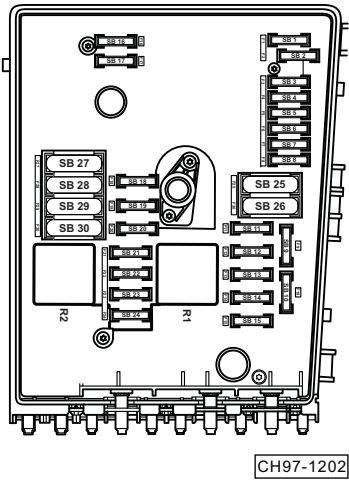


发动机舱内左侧电控箱

F29 SB29 - 保险丝 29, 50 安培

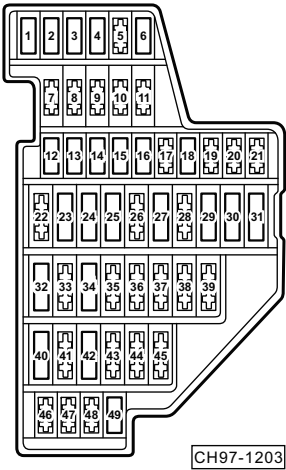

仪表板左侧保险丝支架

33 SC33 - 保险丝 33, 25 安培

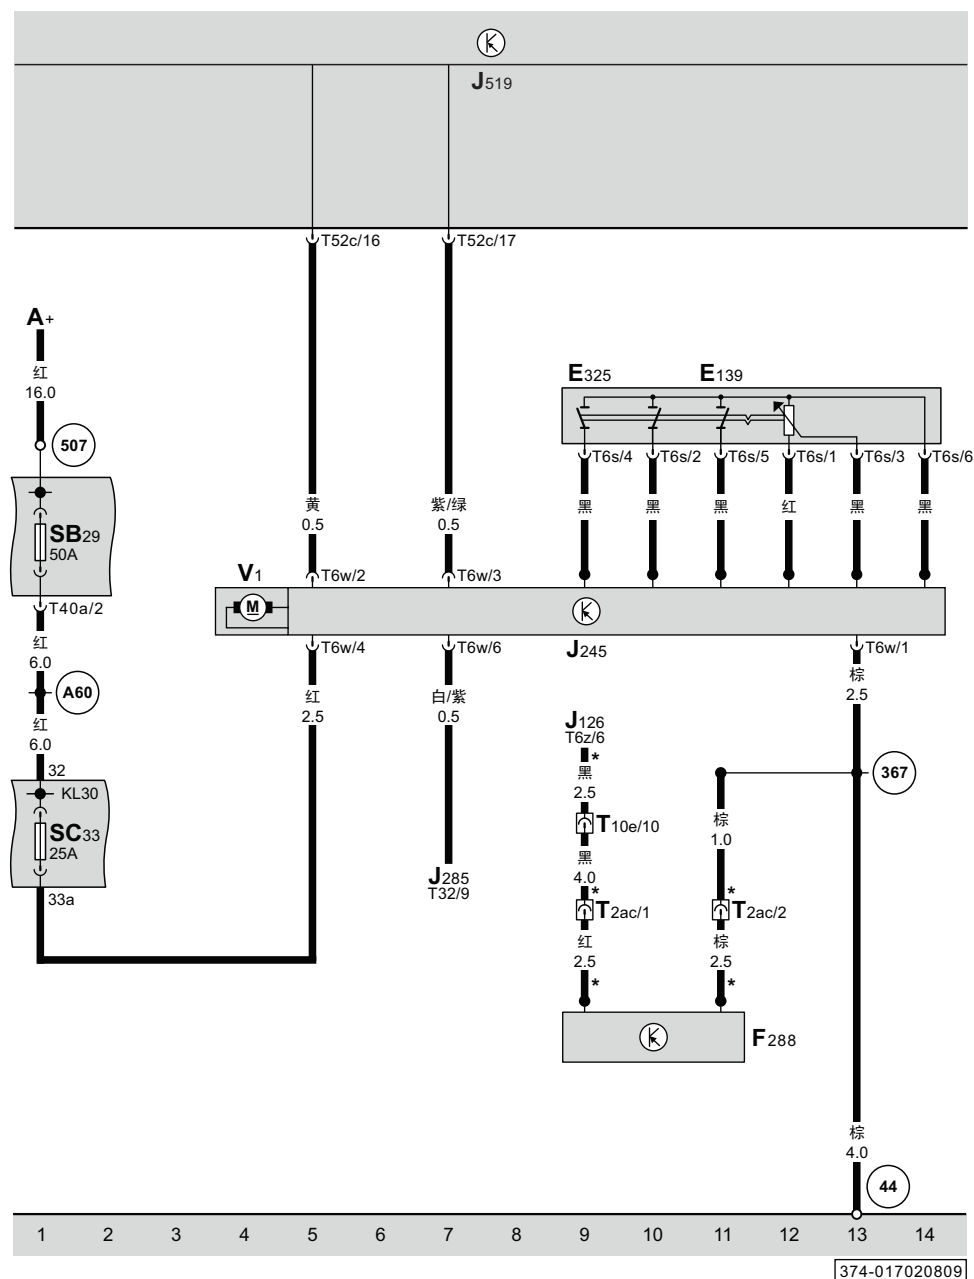

BCM 车身控制单元、滑动天窗调节控制单元、滑动天窗马达、滑动天窗调节器、滑动天窗按钮、太阳能模式接触开关

- A — 蓄电池
- E139 — 滑动天窗调节器, 在前部内顶灯上
- E325 — 滑动天窗按钮, 在前部内顶灯上
- F288 — 太阳能模式接触开关 1, 在车顶前部天窗上
- J126 — 新鲜空气鼓风机控制单元, 在仪表板内右侧鼓风机下方
- J245 — 滑动天窗调节控制单元, 在车顶前部内顶灯上方
- J285 — 组合仪表中带显示单元的控制单元, 在仪表板左侧
- J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
- SB29 — 保险丝 29, 50 安培, S44、SC32、SC33、SC34、SC35、SC36、SC37、SC38 供电保险丝, 在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上
- SC33 — 保险丝 33, 25 安培, 滑动天窗调节控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- T2ac — 2 针插头, 黑色, 在车顶前部中间, 滑动天窗控制单元左侧
- T6s — 6 针插头, 黑色, 滑动天窗调节器插头
- T6w — 6 针插头, 蓝色, 滑动天窗调节控制单元插头
- T6z — 6 针插头, 棕色, 新鲜空气鼓风机控制单元插头
- T10e — 10 针插头, 黑色, 在仪表板右侧下方, 鼓风机左侧
- T32 — 32 针插头, 蓝色, 组合仪表中带显示单元的控制单元插头
- T40a — 40 针插头, 黑色, 在发动机舱内左侧电控箱上
- T52c — 52 针插头, 白色, 在 BCM 车身控制单元上 B 号位
- V1 — 滑动天窗马达, 在车顶前部中间, 滑动天窗前部
- 44 — 接地点, 在左侧 A 柱下部
- 367 — 接地连接线, 在仪表板线束内
- 507 — 正极螺栓连接点 (30), 在发动机舱内左侧电控箱前面的主保险丝支架上
- A60 — 正极连接线 (30a), 在仪表板线束内
- * — 用于装备太阳能车顶天窗, 预先设置自动风扇的车型