


电动座椅调节装置，不带记忆功能

自 2009 年 8 月起

驾驶员座椅的前部高度上调按钮, 驾驶员座椅的前部高度下调按钮, 驾驶员座椅调节装置的热敏保险丝 1, 驾驶员座椅的前部高度调节马达, 驾驶员座椅靠背调节开关

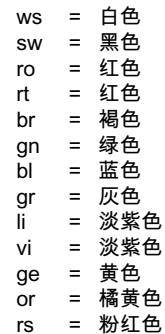


- | | |
|------|-------------------------|
| A | 蓄电池 |
| E96 | 驾驶员座椅靠背调节开关 |
| E208 | 驾驶员座椅的前部高度上调按钮 |
| E209 | 驾驶员座椅的前部高度下调按钮 |
| SB29 | 保险丝架 B 上的保险丝 29 |
| S44 | 驾驶员座椅调节装置的热敏保险丝 1 |
| T4ai | 4 芯插头连接 |
| T4ak | 4 芯插头连接 |
| T6ar | 6 芯插头连接 |
| T6as | 6 芯插头连接 |
| T10j | 10 芯插头连接, 驾驶员座椅下方 |
| T10x | 10 芯插头连接 |
| T40a | 40 芯插头连接 |
| V29 | 驾驶员座椅的前部高度调节马达 |
| V45 | 驾驶员座椅靠背调节开关 |
| 77 | 左侧 B 柱下的接地点 |
| 507 | 螺栓连接 (30), 在蓄电池保险丝座上 |
| B327 | 正极连接 13 (30a), 在主导线束中 |
| B329 | 正极连接 15 (30a), 在主导线束中 |
| M14 | 连接 5, 在驾驶员侧座椅调节导线束中 |

驾驶员座椅的后部高度上调按钮, 驾驶员座椅的后部高度下调按钮, 驾驶员座椅前后位置的前调按钮, 驾驶员座椅前后位置的后调按钮, 驾驶员座椅纵向调节马达, 驾驶员座椅的后部高度调节马达

- E210 驾驶员座椅的后部高度上调按钮
- E211 驾驶员座椅的后部高度下调按钮
- E212 驾驶员座椅前后位置的前调按钮
- E213 驾驶员座椅前后位置的后调按钮
- T4ah 4 芯插头连接
- T4aj 4 芯插头连接
- T6as 6 芯插头连接
- T10j 10 芯插头连接
- T10x 10 芯插头连接
- V28 驾驶员座椅纵向调节马达
- V30 驾驶员座椅的后部高度调节马达

M10 连接 1, 在驾驶员侧座椅调节导线束中


M14 连接 5, 在驾驶员侧座椅调节导线束中

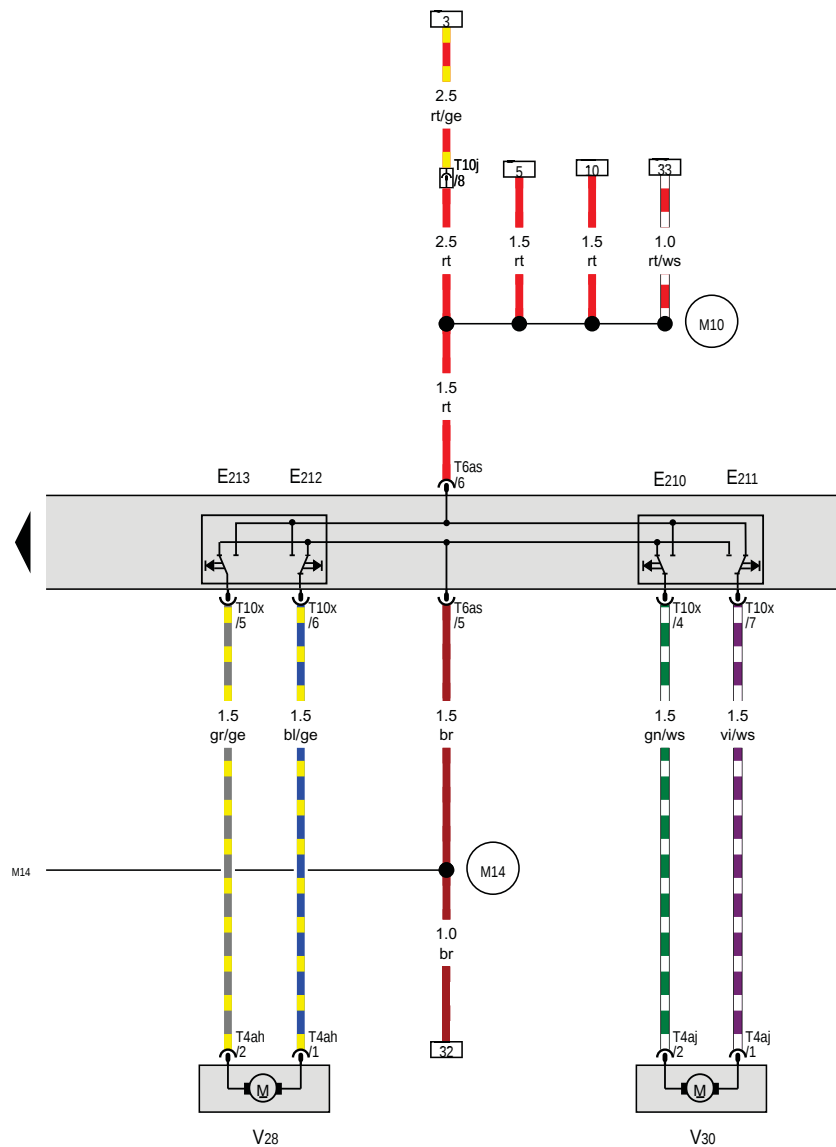

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

驾驶员腰部支撑调节开关, 驾驶员座椅腰部支撑纵向调节马达, 驾驶员座椅腰部支撑高度调节马达

- E176 驾驶员腰部支撑调节开关
- T2cu 2 芯插头连接
- T2cv 2 芯插头连接
- T6ar 6 芯插头连接
- T6n 6 芯插头连接
- V125 驾驶员座椅腰部支撑纵向调节马达
- V129 驾驶员座椅腰部支撑高度调节马达

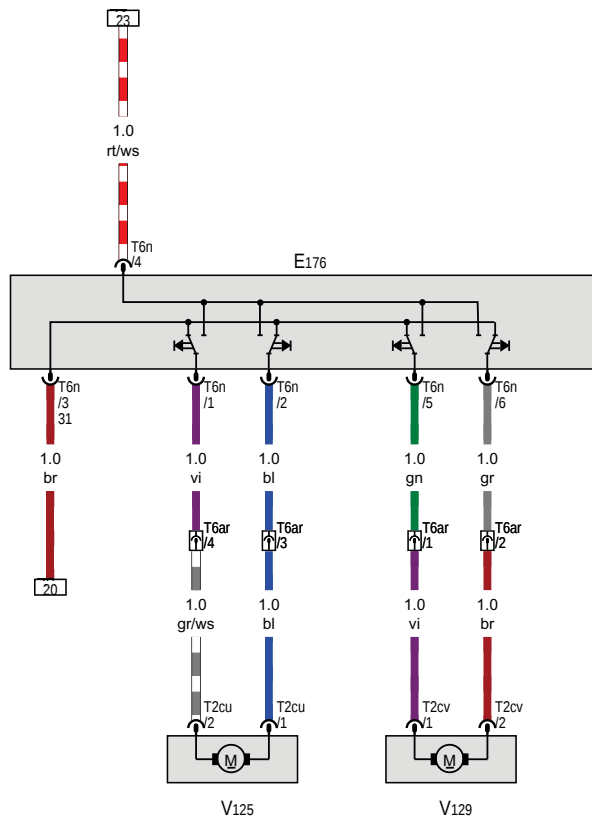

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色