

1 插头

1.1 内部线束插头，在前保险杠上

T3t - 3 芯插头连接 -T3t- ，黑色，左前中部驻车辅助传感器插头（仅适用于带驻车距离报警（前/后）的车辆）


T3u - 3 芯插头连接 -T3u- ，黑色，左前驻车辅助传感器插头（仅适用于带驻车距离报警（前/后）的车辆）

T3v - 3 芯插头连接 -T3v- ，黑色，左前转向辅助传感器插头（仅适用于带驻车转向辅助系统的车辆）

T3w - 3 芯插头连接 -T3w- ，黑色，右前中部驻车辅助传感器插头（仅适用于带驻车距离报警（前/后）的车辆）

T3y - 3 芯插头连接 -T3y- ，黑色，右前驻车辅助传感器插头（仅适用于带驻车距离报警（前/后）的车辆）

T3aa - 3 芯插头连接 -T3aa- ，黑色，右前转向辅助传感器插头（仅适用于带驻车转向辅助系统的车辆）

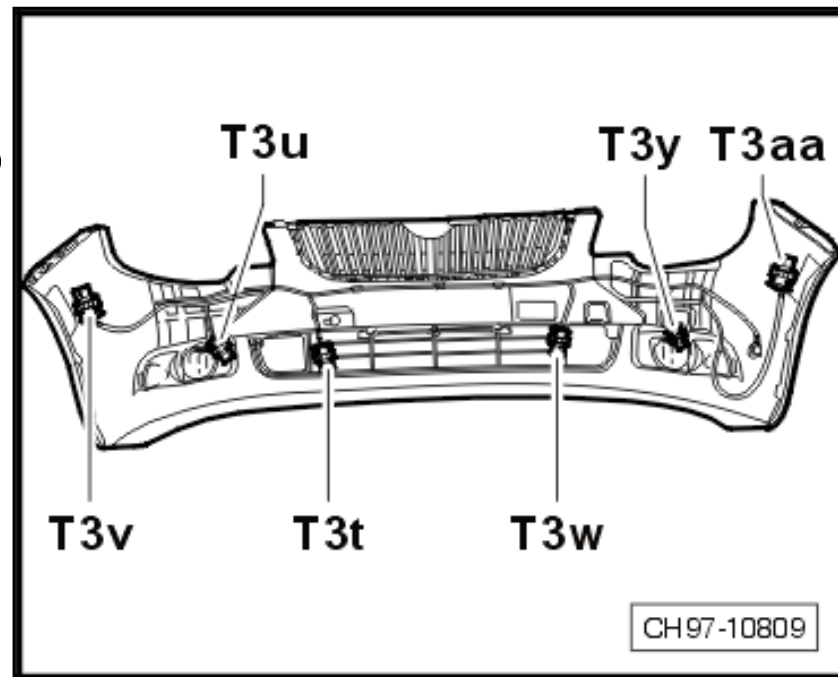

1.2 内部线束插头，在左前大灯上（仅适用于带自动大灯照明距离调节的车辆，截至 2013 年 6 月）


T2be - 2 芯插头连接 -T2be- ，白色，左侧动态转向灯伺服马达插头

T3ac - 3 芯插头连接 -T3ac- ，白色，左侧摆动模块位置传感器插头

T6t - 6 芯插头连接 -T6t- ，白色，左侧动态转向灯伺服马达插头

T14b - 14 芯插头连接 -T14b- ，黑色，左大灯插头

T24 - 24 芯插头连接 -T24- ，黑色，左侧大灯电源模块插头

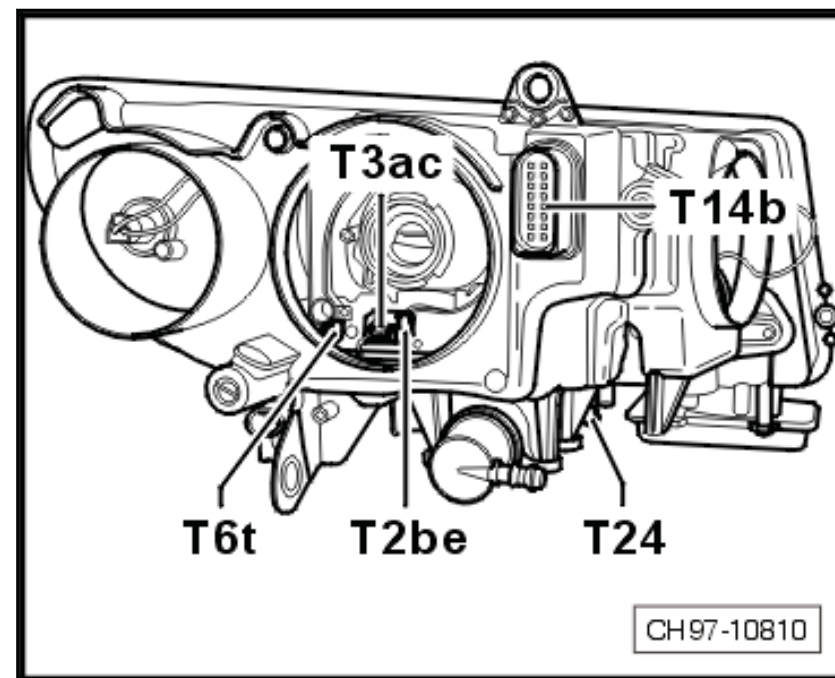

1.3 内部线束插头，在右前大灯上（仅适用于带自动大灯照明距离调节的车辆，截至 2013 年 6 月）


T2bn - 2 芯插头连接 -T2bn-，白色，右侧动态转向灯伺服马达插头

T3ai - 3 芯插头连接 -T3ai-，白色，右侧摆动模块位置传感器插头

T6u - 6 芯插头连接 -T6u-，白色，右侧动态转向灯伺服马达插头

T14d - 14 芯插头连接 -T14d-，黑色，右大灯插头

T24a - 24 芯插头连接 -T24a-，黑色，右侧大灯电源模块插头

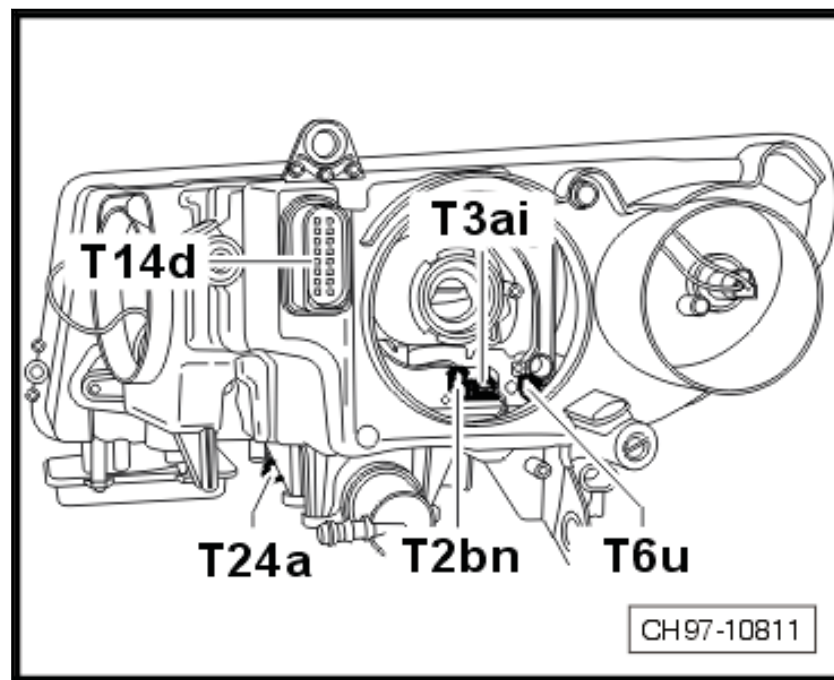

1.4 内部线束插头，在右纵梁前部

T2b - 2 芯插头连接 -T2b- ，黑色，车窗玻璃清洗泵插头

T2d - 2 芯插头连接 -T2d- ，黑色，右侧前雾灯灯泡插头

T2aw - 2 芯插头连接 -T2aw- ，黑色，大灯清洗泵插头

T2cz - 2 芯插头连接 -T2cz- ，黑色，车窗清洗液液位 / 水位传感器插头


T2db - 2 芯插头连接 -T2db- ，黑色，低音喇叭插头

T3x - 3 芯插头连接 -T3x- ，黑色，高压传感器插头

T8b - 8 芯插头连接 -T8b- ，黑色，在前保险杠内右侧，车窗玻璃清洗液储液罐上（仅适用于带驻车距离报警（前/后）的车辆）


T10d - 10 芯插头连接 -T10d- ，黑色，右大灯插头（仅适用于带大灯照明距离调节的车辆）

T14d - 14 芯插头连接 -T14d- ，黑色，右大灯插头（仅适用于带自动大灯照明距离调节的车辆）

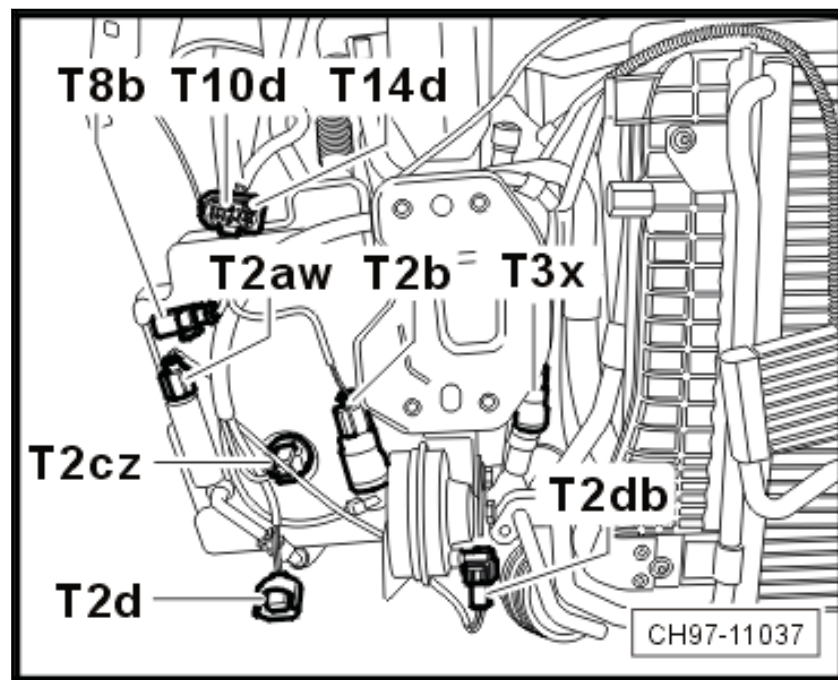


1.5 内部线束插头，在发动机前方（仅适用于带 1.8l 发动机 / 带 2.0l 发动机的车辆）

T4o - 4 芯插头连接 -T4o- ，黑色，增压压力传感器插头

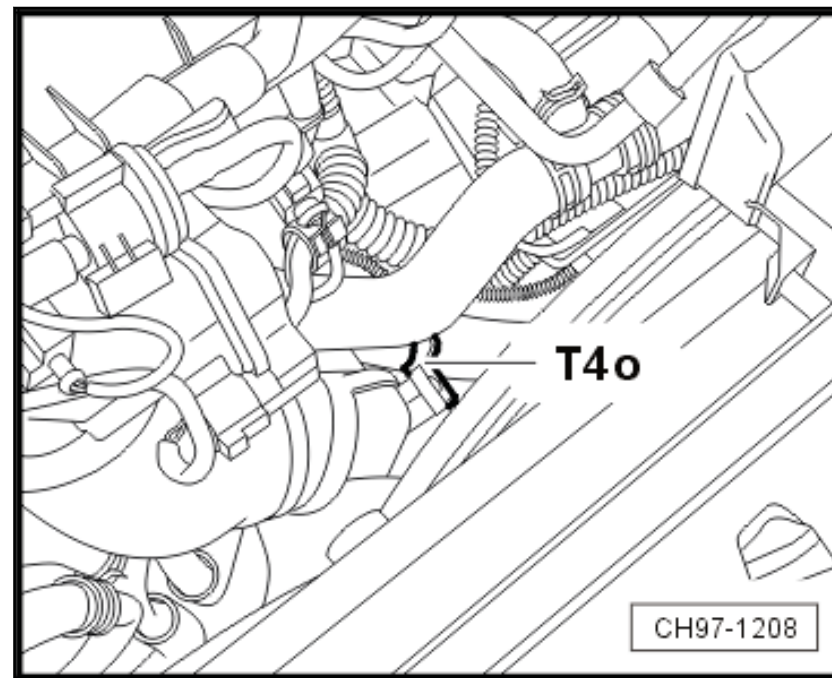

1.6 内部线束插头，在前保险杠内右侧


T2av - 2 芯插头连接 -T2av-，黑色，车外温度传感器插头

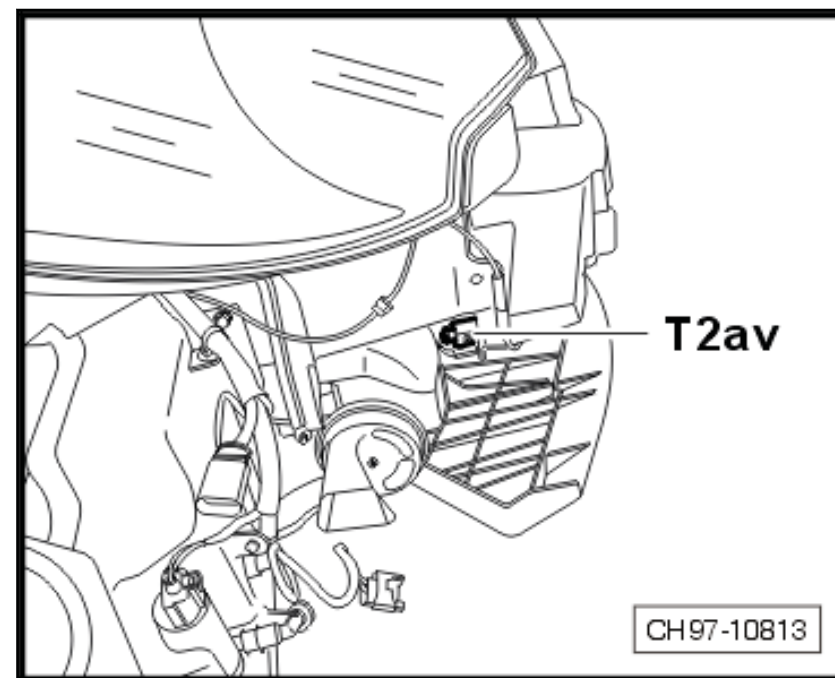

1.7 内部线束插头，在发动机前方中部

T2q - 2 芯插头连接 -T2q- ，黄色，驾驶员侧前部安全气囊碰撞传感器插头

T2bs - 2 芯插头连接 -T2bs- ，黑色，发动机舱盖接触开关插头（仅适用于带自动起停系统的汽车）

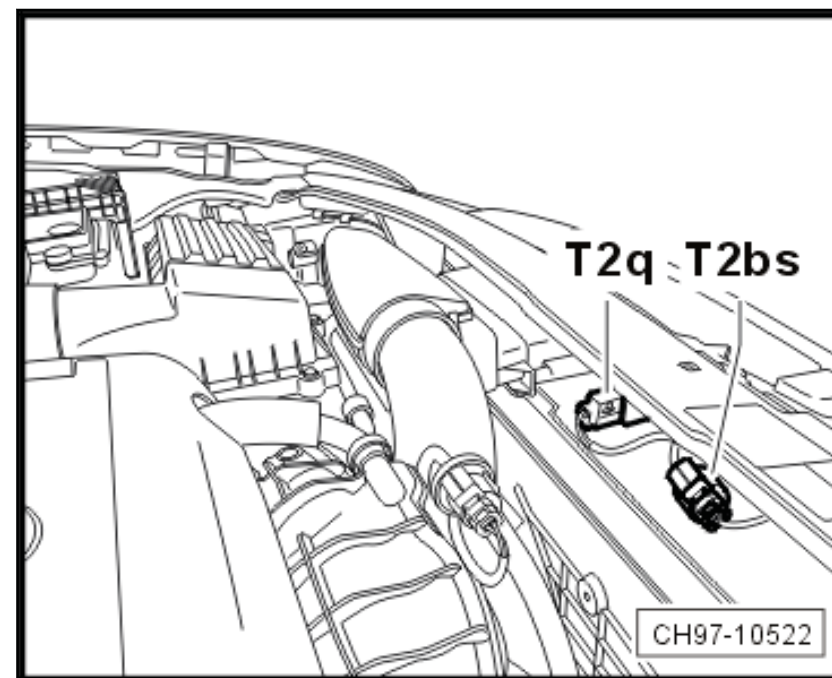

1.8 内部线束插头，在左纵梁前部

T2c - 2 芯插头连接 -T2c- ，黑色，左侧前雾灯灯泡插头

T2aq - 2 芯插头连接 -T2aq- ，黑色，高音喇叭插头


T2bm - 2 芯插头连接 -T2bm- ，黑色，水箱出口冷却液温度传感器插头

T6j - 6 芯插头连接 -T6j- ，黑色，在发动机舱左侧，空气滤清器前方纵梁上

T10c - 10 芯插头连接 -T10c- ，黑色，左大灯插头（仅适用于带大灯照明距离调节的车辆）


T14a - 14 芯插头连接 -T14a- ，黑色，在发动机舱内，左纵梁前方

T14b - 14 芯插头连接 -T14b- ，黑色，左大灯插头（仅适用于带自动大灯照明距离调节的车辆）

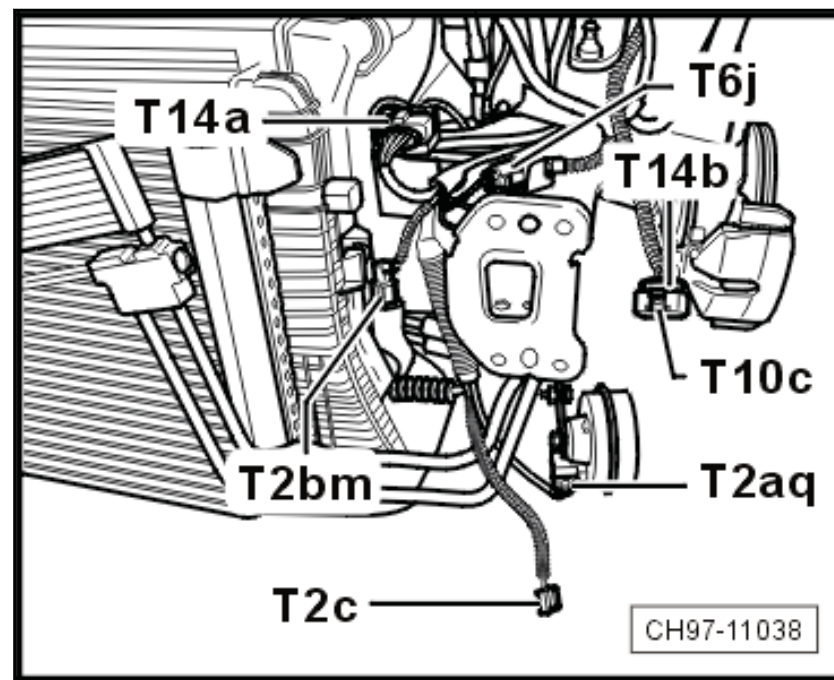

1.9 内部线束插头，在发动机舱内左侧


T4n - 4 芯插头连接 -T4n- ，黑色，在发动机舱前部，左前纵梁右侧

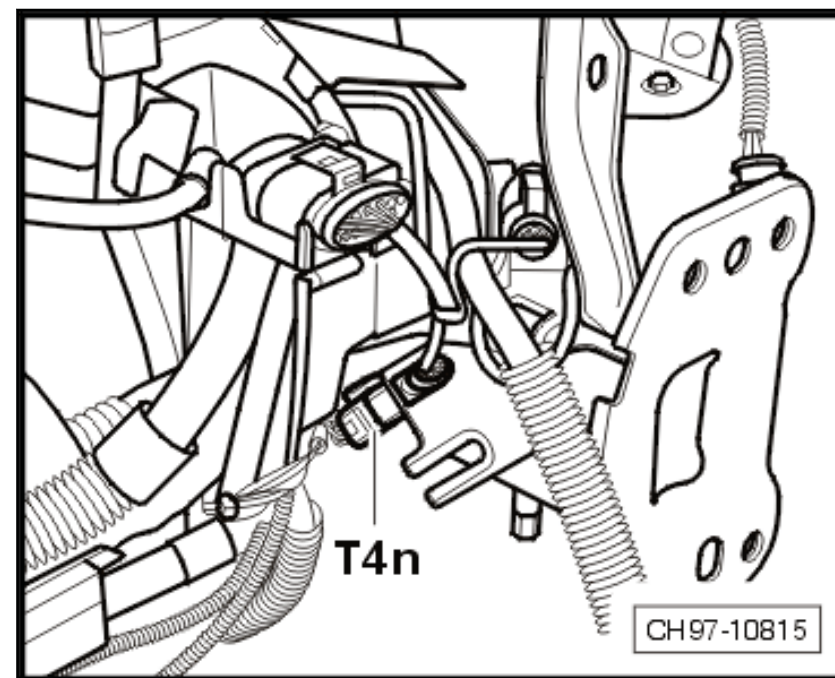

1.10 内部线束插头，在发动机前部右侧

T2ax - 2 芯插头连接 -T2ax-，黑色，交流发电机插头


T2bz - 2 芯插头连接 -T2bz-，黑色，空调器压缩机调节阀插头

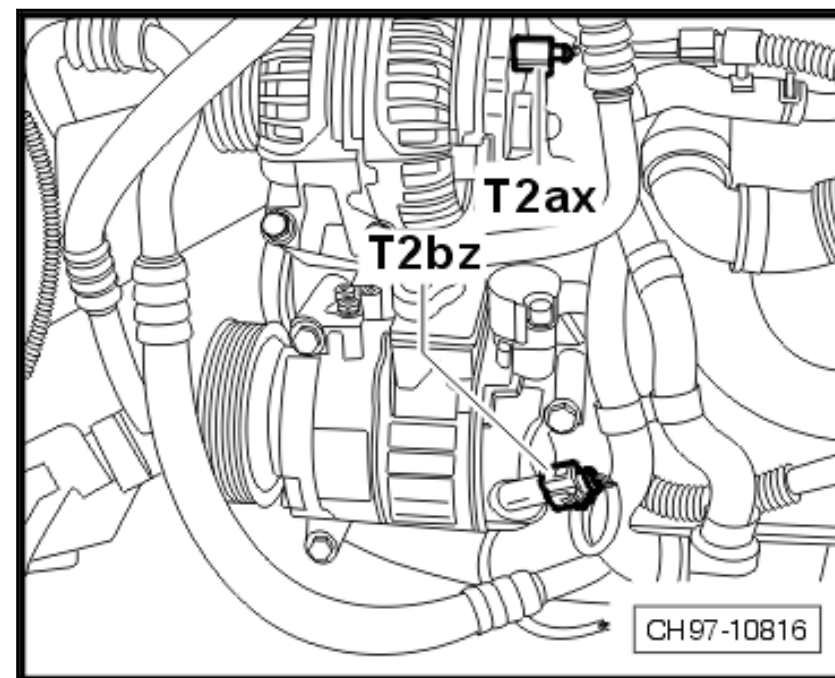

1.11 内部线束插头，在变速箱上


T1b - 1 芯插头连接 -T1b- ，黑色，起动马达插头

T10s - 10 芯插头连接 -T10s- ，黑色，多功能开关插头（仅适用于带自动变速箱的车辆）

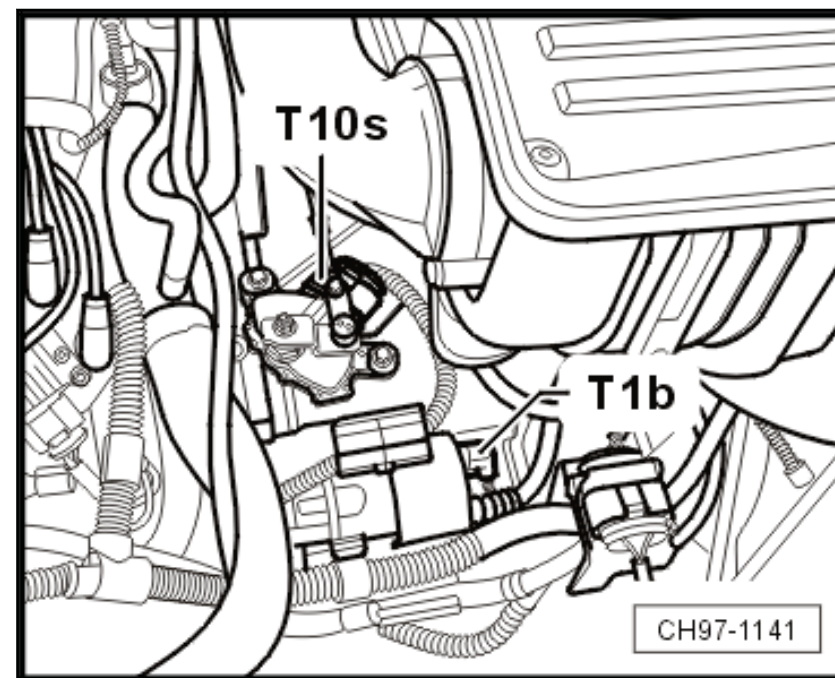


1.12 内部线束插头，在变速箱上部（仅适用于带手动变速箱的车辆）

T2ar - 2 芯插头连接 -T2ar- ，黑色，倒车灯开关插头

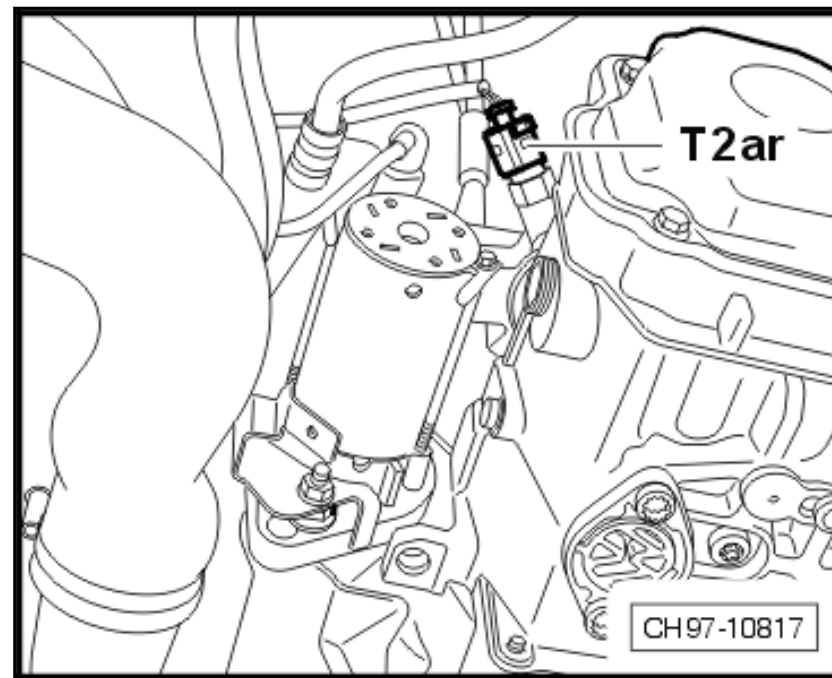

1.13 内部线束插头，在散热风扇护罩下部中间

T2f - 2 芯插头连接 -T2f- ，棕色，在散热风扇护罩下部中间

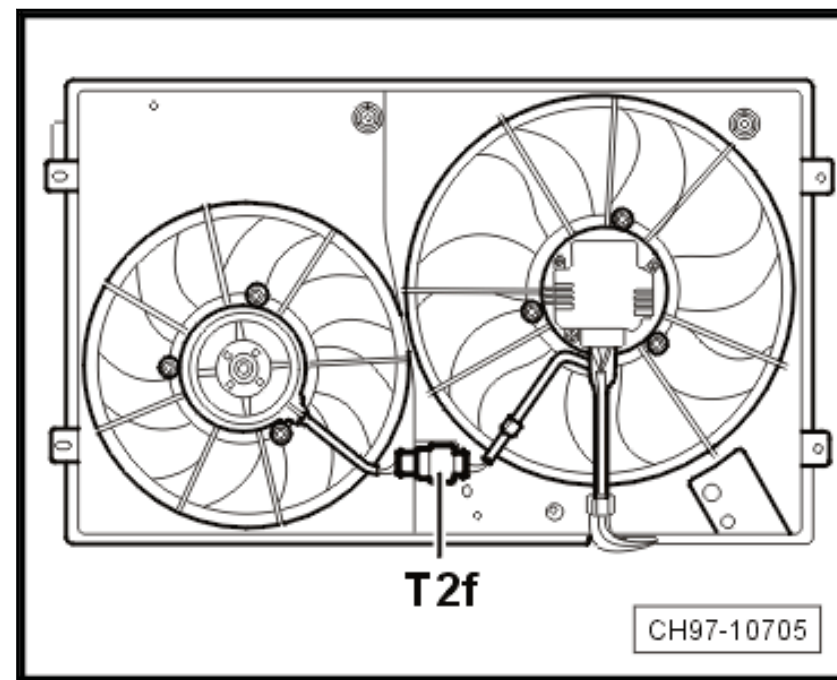


1.14 内部线束插头，在变速箱前部

T2aj - 2 芯插头连接 -T2aj-，黑色，在发动机舱左侧，起动机前方（仅适用于带 1.8 l 发动机 / 带 2.0 l 发动机的车辆）

T8u - 8 芯插头连接 -T8u-，黑色，在变速箱前部，起动马达下方（仅适用于带自动变速箱的车辆）

T14c - 14 芯插头连接 -T14c-，黑色，在变速箱前部左侧（仅适用于带自动变速箱的车辆）

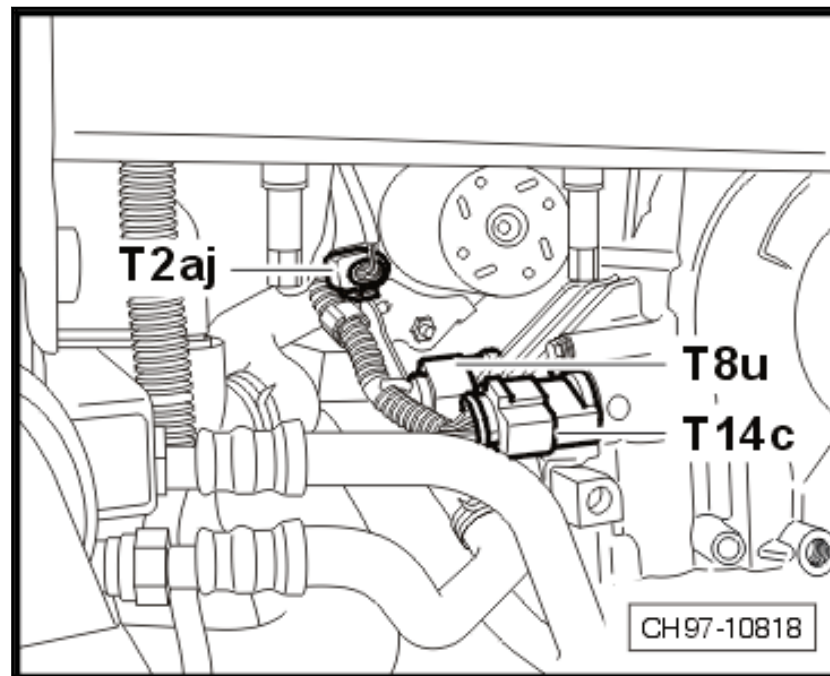

1.15 内部线束插头，在发动机前部（仅适用于带 1.8l 发动机 / 带 2.0l 发动机的车辆）

T1a - 1 芯插头连接 -T1a- ，黑色，油压开关插头

T1c - 1 芯插头连接 -T1c- ，蓝色，油压开关插头


T2bv - 2 芯插头连接 -T2bv- ，黑色，活性炭容器装置电磁阀插头

T2ce - 2 芯插头连接 -T2ce- ，黑色，进气温度传感器插头

T2cf - 2 芯插头连接 -T2cf- ，黑色，冷却液温度传感器插头


T3z - 3 芯插头连接 -T3z- ，黑色，燃油压力传感器插头

T6ad - 6 芯插头连接 -T6ad- ，黑色，节气门控制单元插头

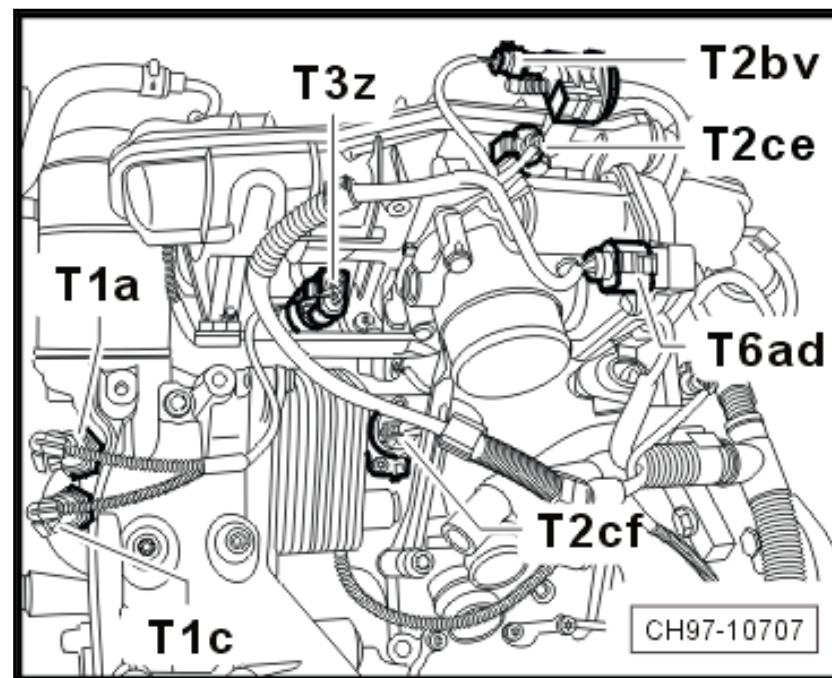

1.16 内部线束插头，在发动机前部（仅适用于带 1.8l 发动机 / 带 2.0l 发动机的车辆）

T2cx - 2 芯插头连接 -T2cx- ，黑色，冷却液继续循环泵插头

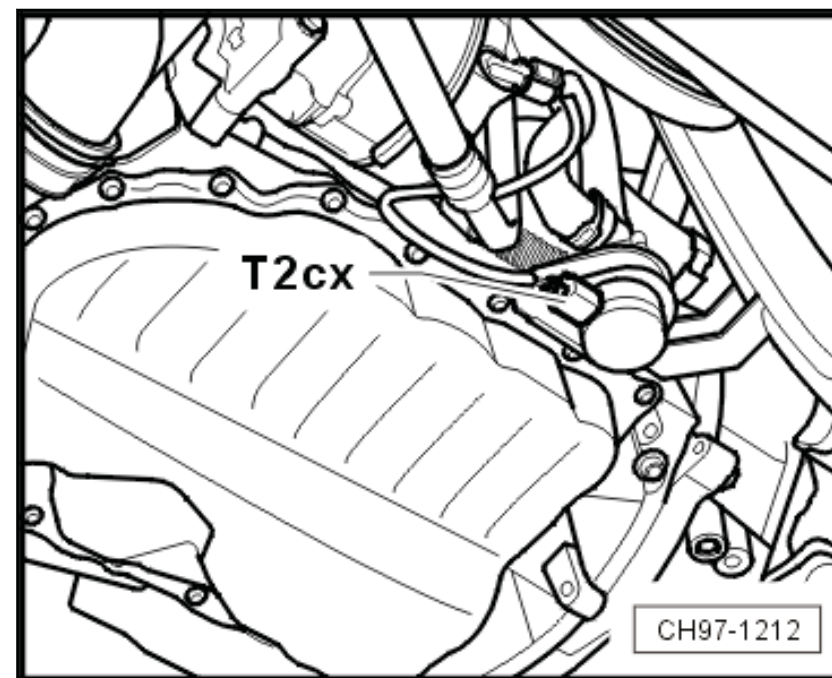

1.17 内部线束插头，在进气歧管上（仅适用于带 1.8l 发动机 / 带 2.0l 发动机的车辆）


T2cL - 2 芯插头连接 -T2cL-，黑色，第 1 缸喷嘴插头

T2cm - 2 芯插头连接 -T2cm-，黑色，第 2 缸喷嘴插头

T2cn - 2 芯插头连接 -T2cn-，黑色，第 3 缸喷嘴插头

T2co - 2 芯插头连接 -T2co-，黑色，第 4 缸喷嘴插头

T3ad - 3 芯插头连接 -T3ad-，黑色，进气管风门电位计插头

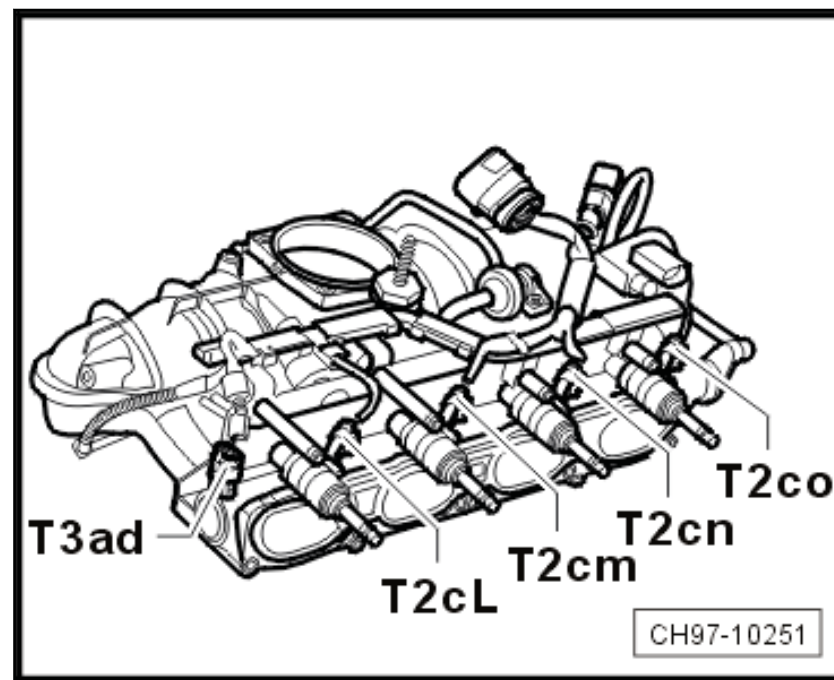

1.18 内部线束插头，在发动机前部（仅适用于带 1.8l 发动机 / 带 2.0l 发动机的车辆）


T2cd - 2 芯插头连接 -T2cd- ，黑色，发动机转速传感器插头

T2ch - 2 芯插头连接 -T2ch- ，黑色，进气管风门气流控制阀插头

T3af - 3 芯插头连接 -T3af- ，绿色，在进气歧管左侧下方，插头支架上


T6aj - 6 芯插头连接 -T6aj- ，黑色，在进气歧管左侧下方，插头支架上

T8s - 8 芯插头连接 -T8s- ，黑色，在进气歧管左侧下方，插头支架上

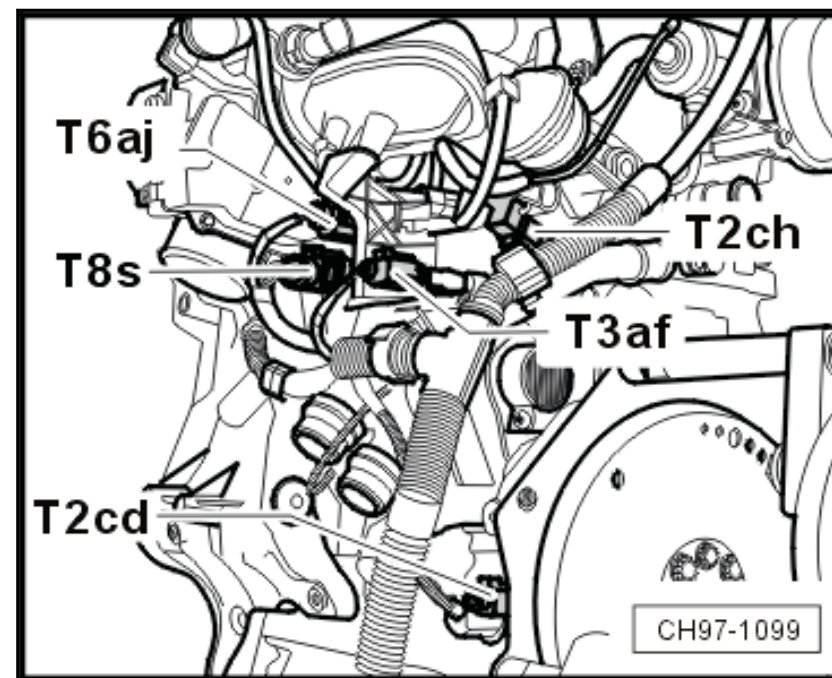

1.19 内部线束插头，在发动机舱内（仅适用于带 1.8l 发动机 / 带 2.0l 发动机的车辆）

T3m - 3 芯插头连接 -T3m- ，黑色，霍尔传感器插头

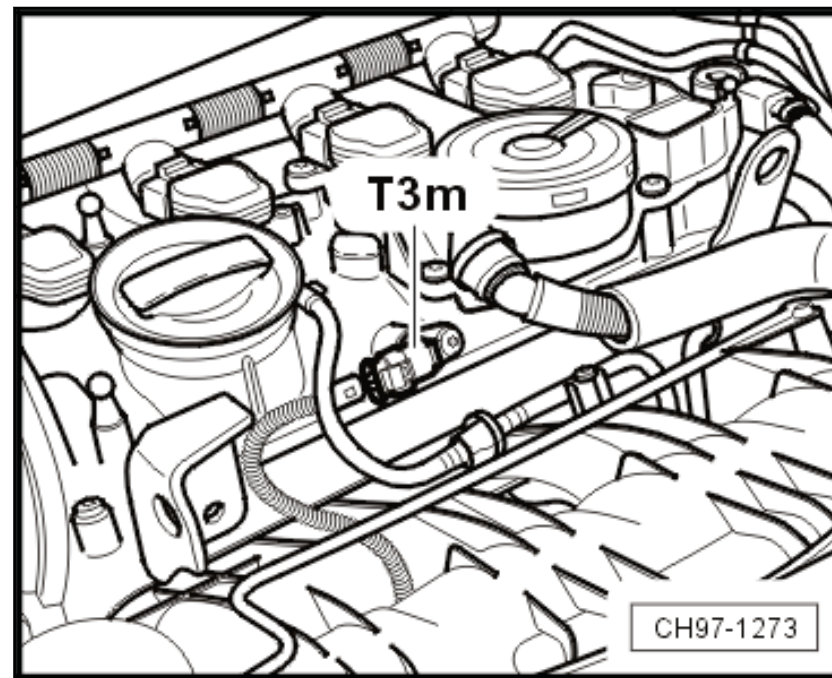

1.20 内部线束插头，在发动机上（仅适用于带 1.8l 发动机 / 带 2.0l 发动机的车辆）


T2cg - 2 芯插头连接 -T2cg-，黑色，燃油压力调节阀插头

T4t - 4 芯插头连接 -T4t-，黑色，带功率输出级的点火线圈 1 插头

T4u - 4 芯插头连接 -T4u-，黑色，带功率输出级的点火线圈 2 插头

T4v - 4 芯插头连接 -T4v-，黑色，带功率输出级的点火线圈 3 插头

T4w - 4 芯插头连接 -T4w-，黑色，带功率输出级的点火线圈 4 插头

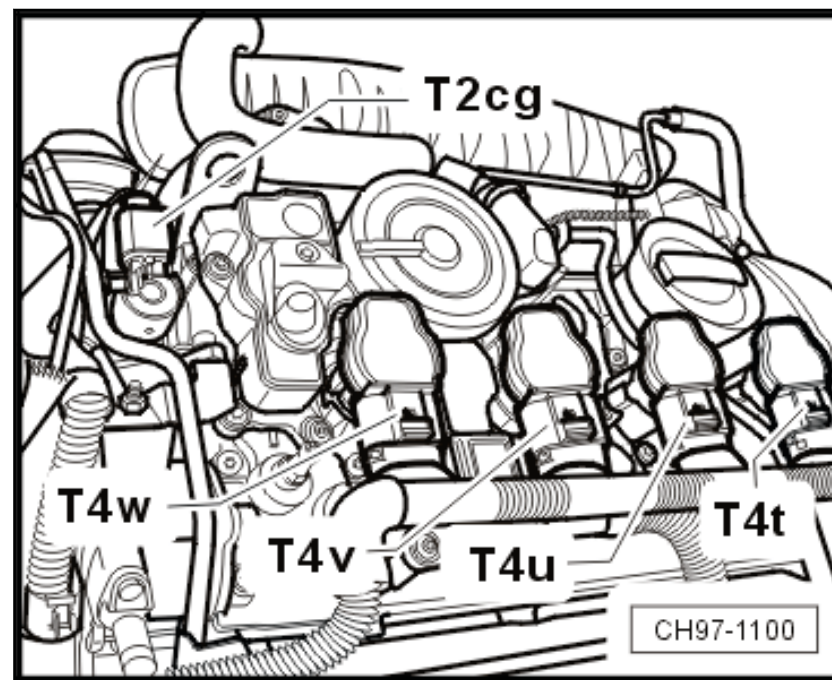


1.21 内部线束插头，在发动机右侧（仅适用于带 1.8l 发动机 / 带 2.0l 发动机的车辆）

T2ci - 2 芯插头连接 -T2ci- ，黑色，涡轮增压器循环空气阀插头

T2cj - 2 芯插头连接 -T2cj- ，黑色，凸轮轴调节阀插头

T2ck - 2 芯插头连接 -T2ck- ，黑色，增压压力限制电磁阀插头

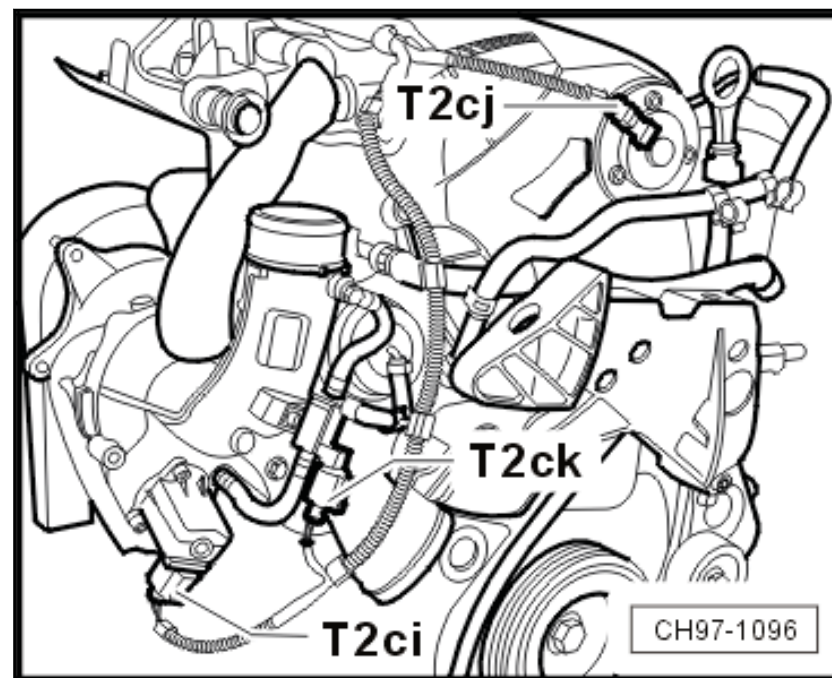


1.22 内部线束插头，在发动机舱内左侧

T2as - 2 芯插头连接 -T2as- ，黑色，制动液液位报警开关插头

T4a - 4 芯插头连接 -T4a- ，黑色，刮水器马达控制单元插头

T4ao - 4 芯插头连接 -T4ao- ，黑色，刹车灯开关插头


T6a - 6 芯插头连接 -T6a- ，黑色，在发动机舱横隔板左侧（仅适用于带 1.8l 发动机 / 带 2.0l 发动机的车辆）

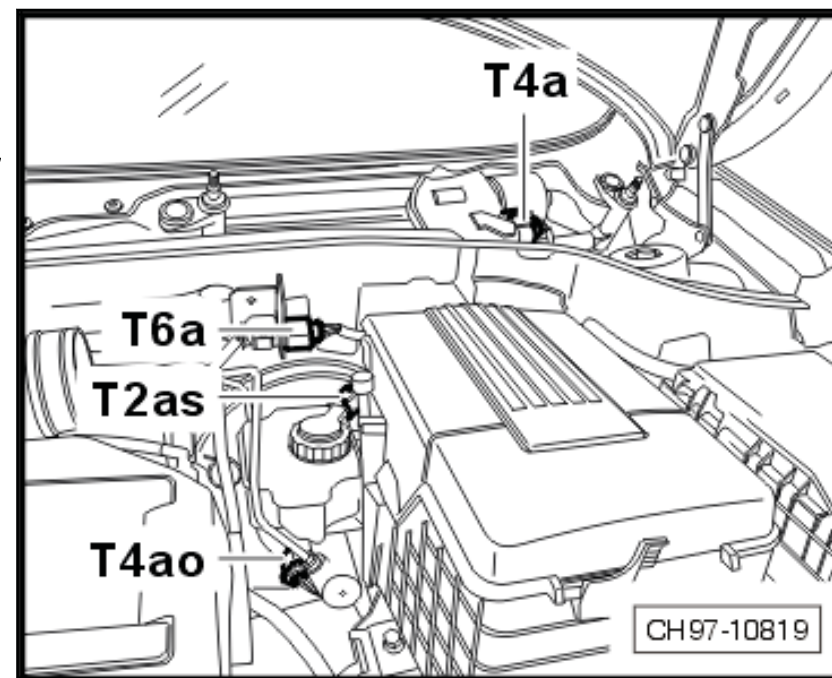

1.23 内部线束插头，在左前车轮轴承壳体上


T2h - 2 芯插头连接 -T2h- ，黑色，在左前车轮轴承壳体上

T2bb - 2 芯插头连接 -T2bb- ，黑色，左前转速传感器插头

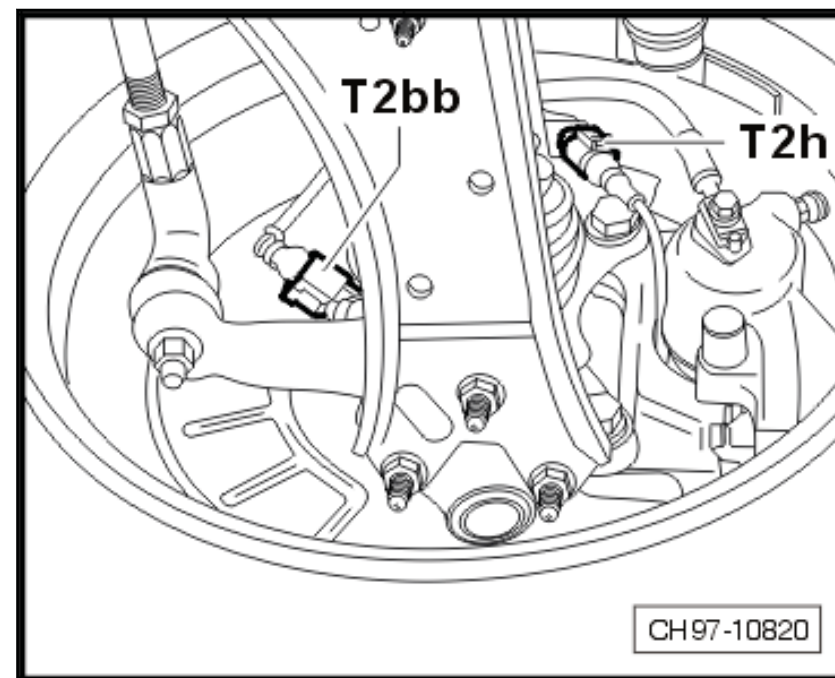


1.24 内部线束插头，在右前车轮轴承壳体上

T2az - 2 芯插头连接 -T2az- ，黑色，右前转速传感器插头

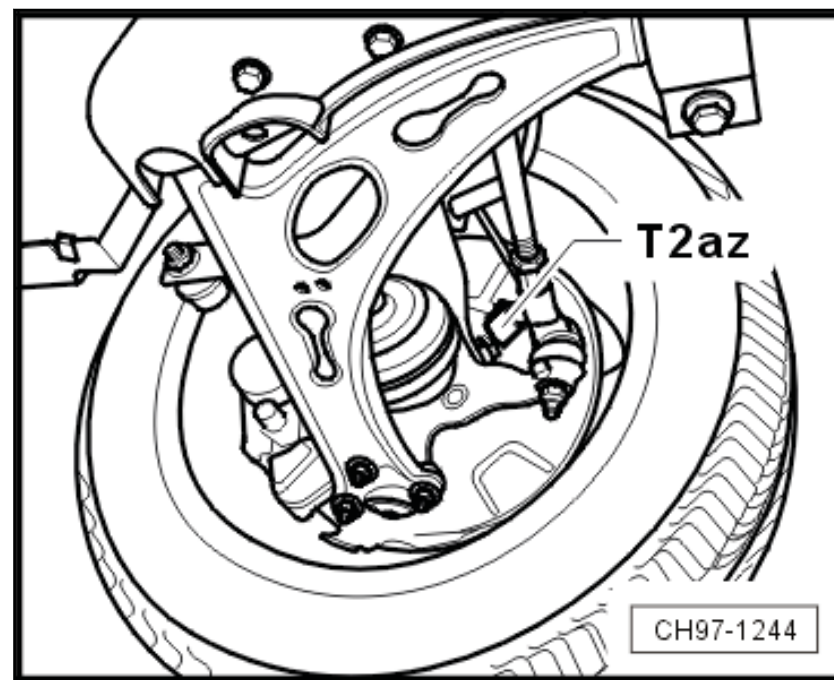


1.25 内部线束插头，在左前纵梁下方

T4e - 4 芯插头连接 -T4e- ，黑色，左前汽车高度传感器插头（仅适用于带自动大灯照明距离调节的车辆）

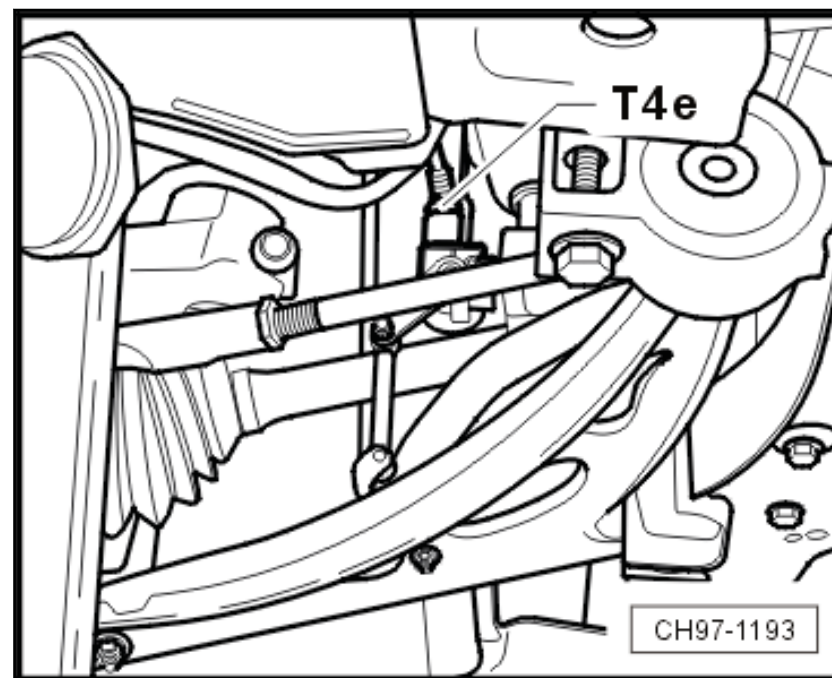


1.26 内部线束插头，在发动机舱内左侧

T40a - 40 芯插头连接 -T40a- ，黑色，在发动机舱内左侧电控箱上

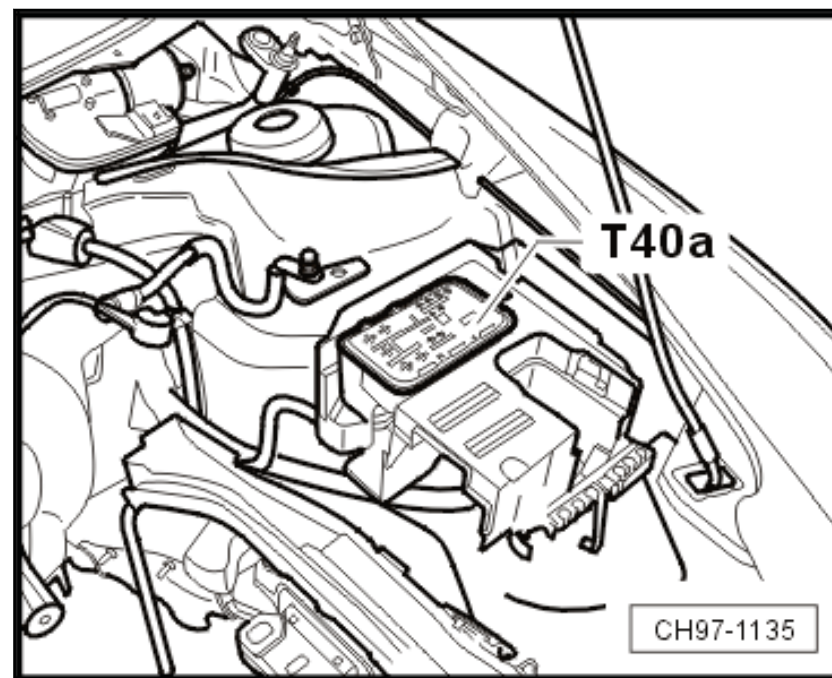


1.27 内部线束插头，在发动机舱内右侧

T2au - 2 芯插头连接 -T2au- ，黑色，冷却液不足显示传感器插头

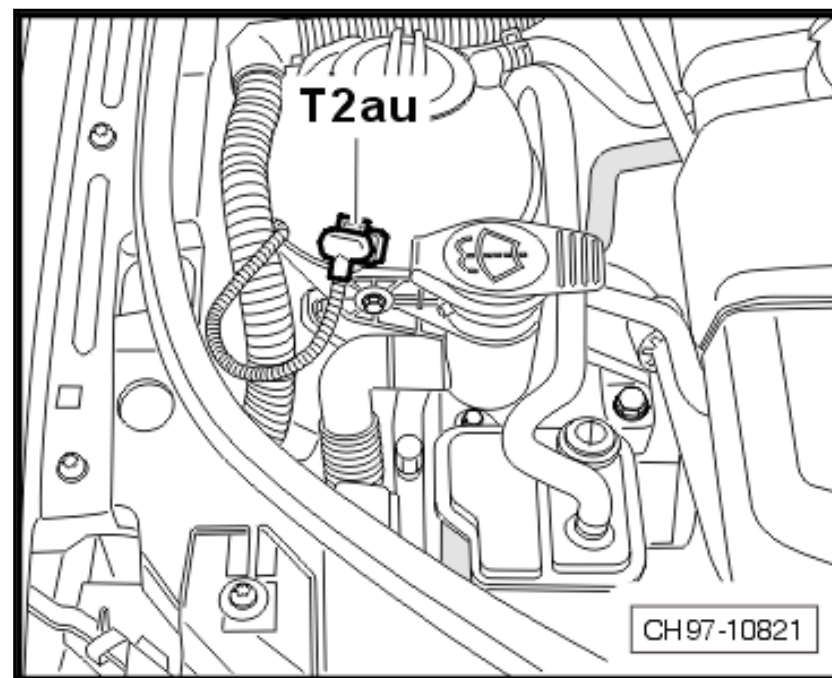


1.28 内部线束插头，在发动机舱左侧（仅适用于带手动变速箱的车辆）

T5j - 5 芯插头连接 -T5j-，黑色，离合器位置传感器插头

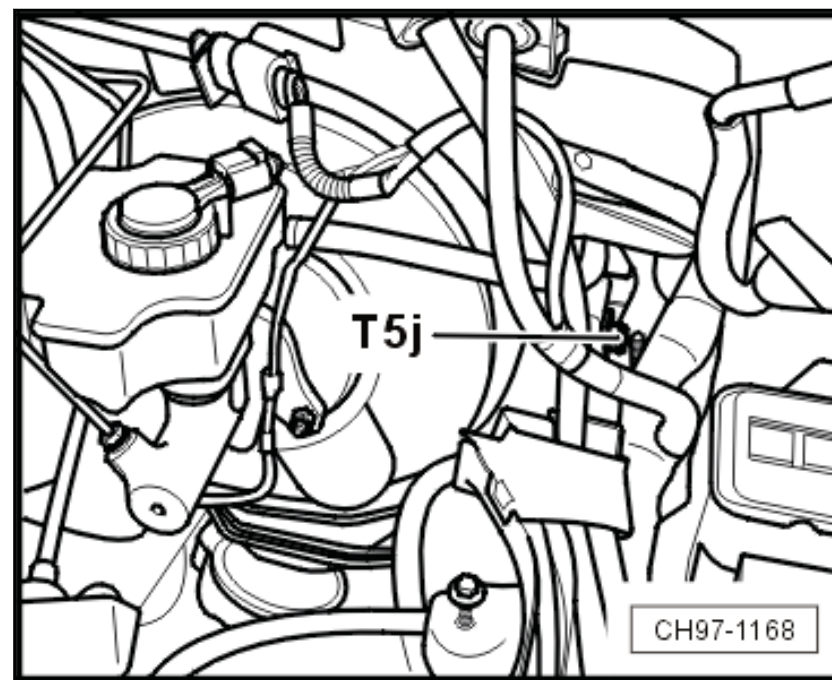

1.29 内部线束插头，在发动机舱内左侧（仅适用于带 1.8 l 发动机 / 带 2.0 l 发动机的车辆）


T5r - 5 芯插头连接 -T5r- ，黑色，空气质量计插头

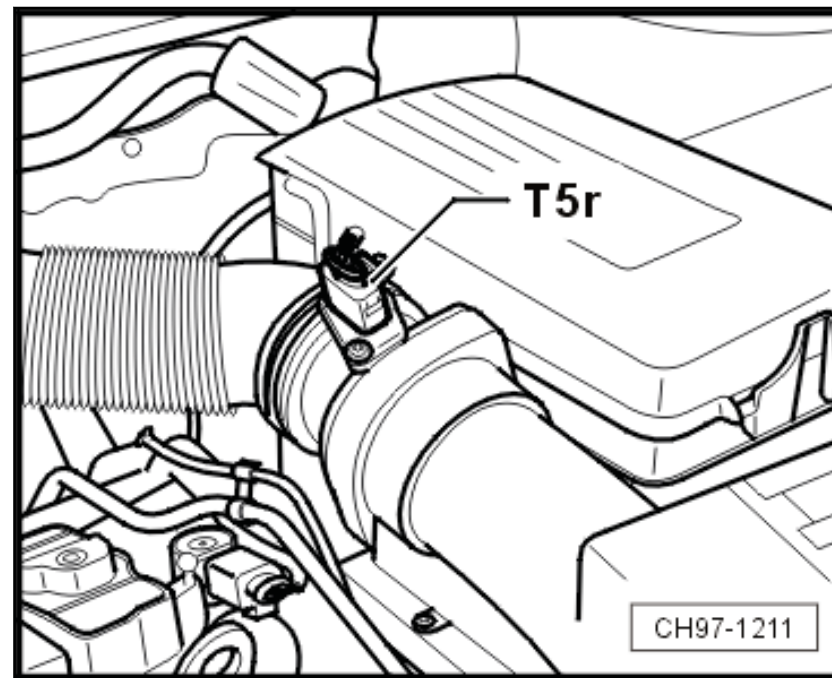

1.30 内部线束插头，在发动机下方（仅适用于带 1.8l 发动机 / 带 2.0l 发动机的车辆）

T2dm - 2 芯插头连接 -T2dm- ，黑色，机油压力调节阀插头

T3ab - 3 芯插头连接 -T3ab- ，黑色，油位 / 油温传感器插头

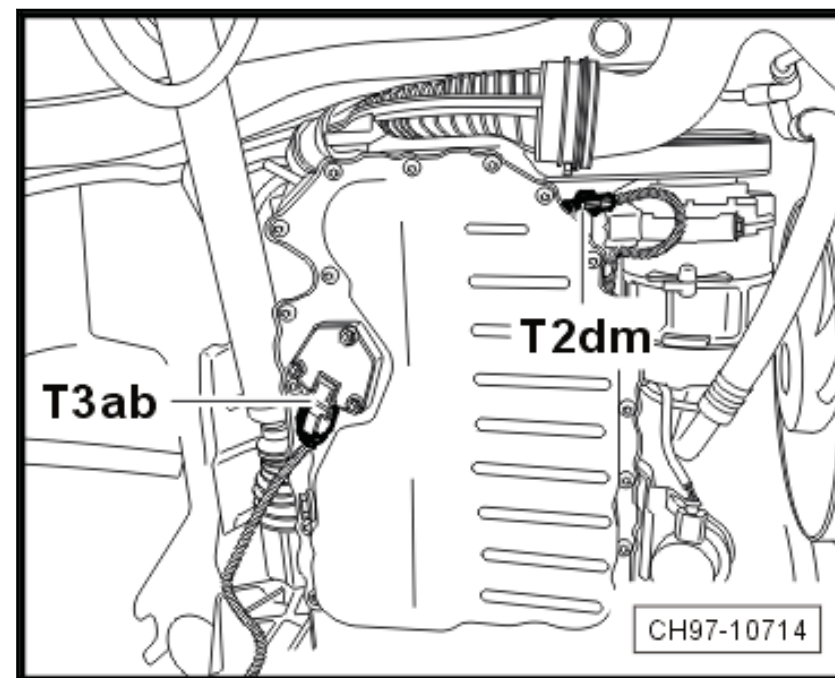


1.31 内部线束插头，在挡风玻璃前部

T2i - 2 芯插头连接 -T2i- ，黑色，左侧喷嘴加热电阻插头


T2j - 2 芯插头连接 -T2j- ，黑色，右侧喷嘴加热电阻插头

T3c - 3 芯插头连接 -T3c- ，黑色，气味传感器插头（仅适用于带空气质量传感器的车辆）

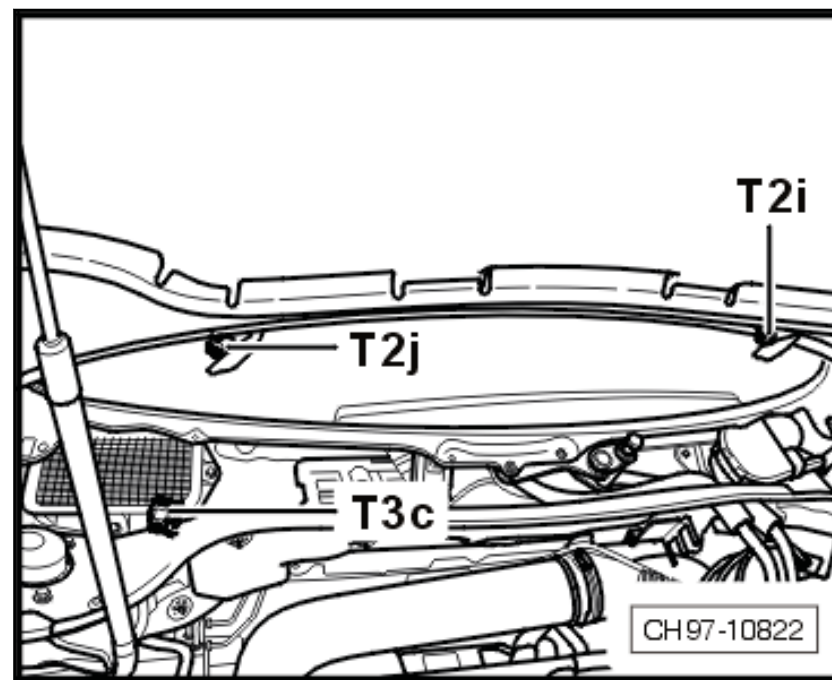

1.32 内部线束插头，在右侧车底护板内（仅适用于带 1.8l 发动机 / 带 2.0l 发动机的车辆）

T4ar - 4 芯插头连接 -T4ar- ，黑色，在右侧车底护板前部

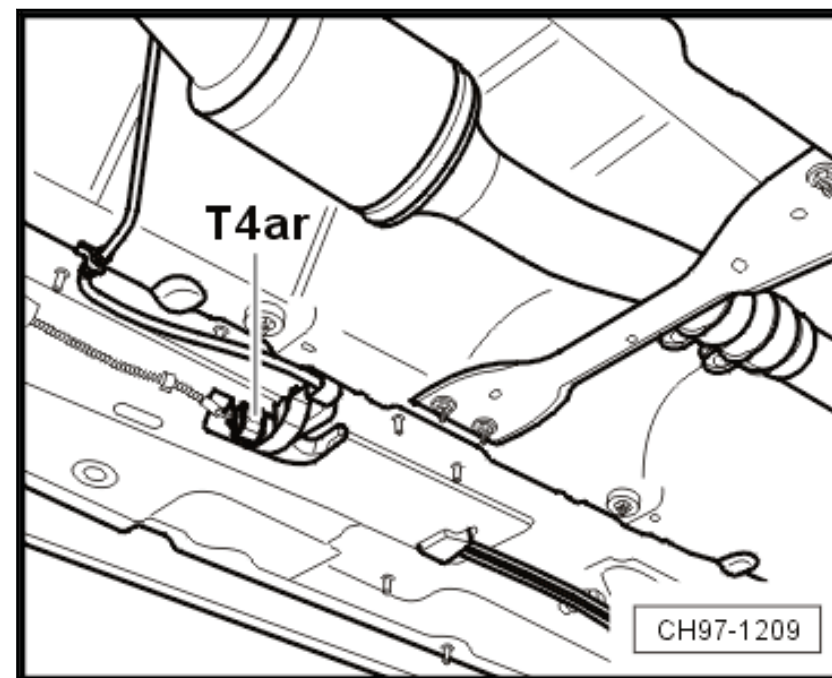

1.33 内部线束插头，在车内前部


T2s - 2 芯插头连接 -T2s- ，黑色，中部仪表板出风口照明插头

T2w - 2 芯插头连接 -T2w- ，黑色，左侧仪表板出风口照明插头

T2z - 2 芯插头连接 -T2z- ，黑色，右侧仪表板出风口照明插头

T3a - 3 芯插头连接 -T3a- ，黑色，雨天与光线识别传感器插头（仅适用于带雨天与光线识别传感器的车辆）


T6p - 6 芯插头连接 -T6p- ，黑色，自动防眩目车内后视镜插头（仅适用于带自动防眩目车内后视镜的车辆）

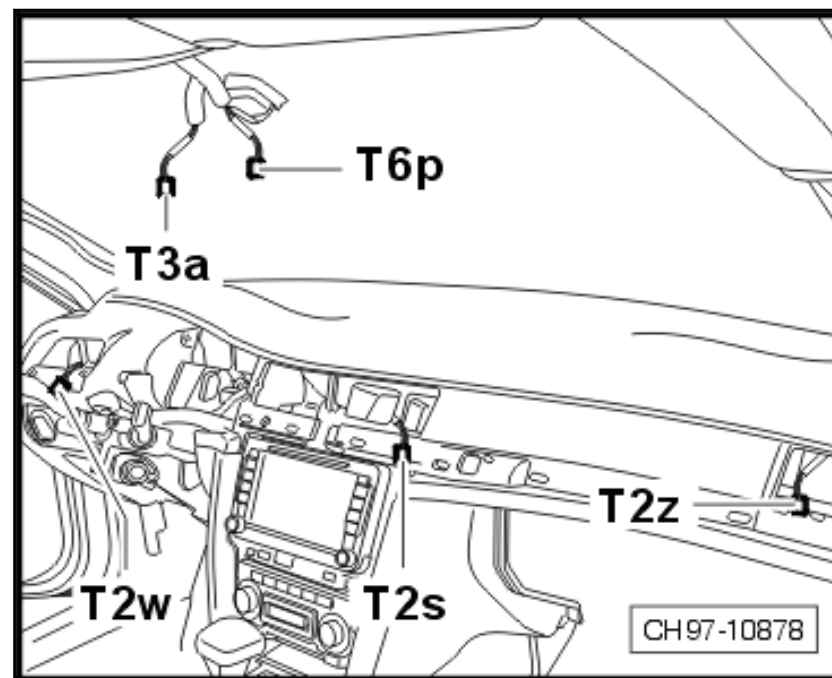

1.34 内部线束插头，在仪表板左侧


T8a - 8 芯插头连接 -T8a- ，黑色，开关和仪表照明调节器插头

T10b - 10 芯插头连接 -T10b- ，黑色，车灯开关插头

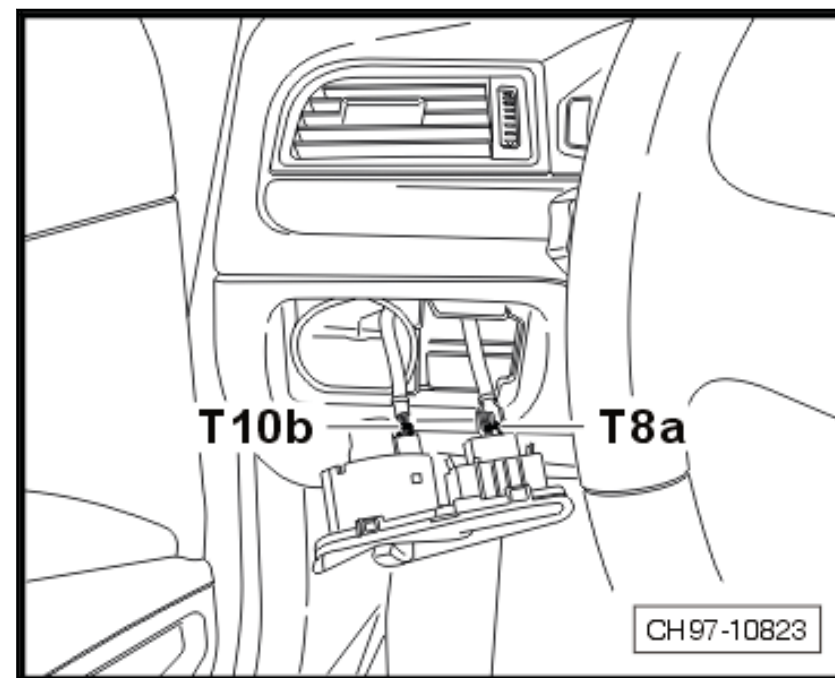

1.35 内部线束插头，在转向柱上部

T2aL - 2 芯插头连接 -T2aL- ，黑色，防盗锁止系统识读线圈插头

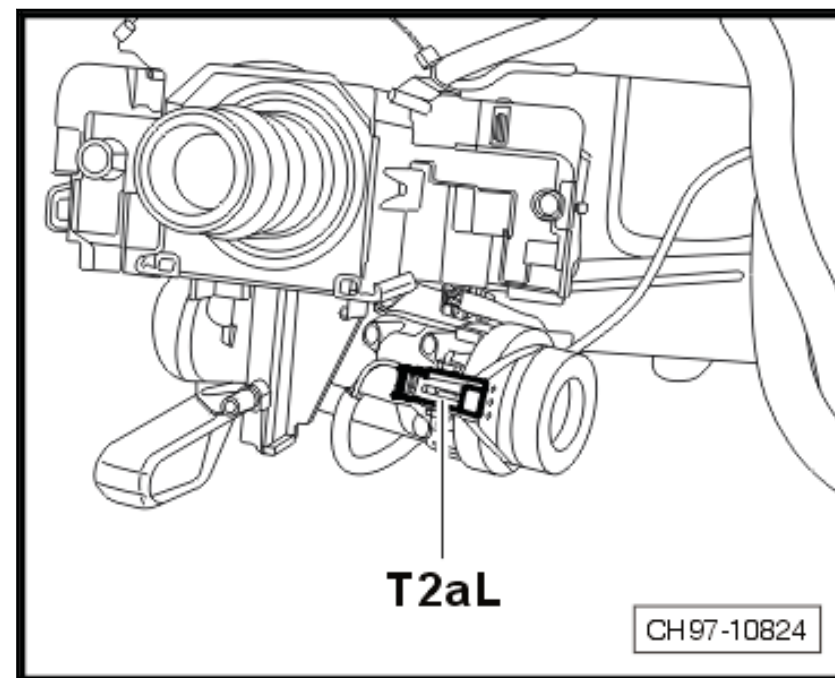

1.36 内部线束插头，在仪表板内


T1j - 1 芯插头连接 -T1j-，蓝色，导航系统（GPS）天线插头（仅适用于带收音机导航系统的车辆）

T2v - 2 芯插头连接 -T2v-，黑色，前部驻车辅助报警蜂鸣器插头（仅适用于带驻车距离报警（前/后）的车辆）

T2bx - 2 芯插头连接 -T2bx-，黑色，左侧出风口温度传感器插头（仅适用于带 Climatronic 自动空调的车辆）


T2cp - 2 芯插头连接 -T2cp-，黑色，中部出风口温度传感器插头（仅适用于带 Climatic 空调的车辆）

T6af - 6 芯插头连接 -T6af-，蓝色，中央风门伺服马达插头（仅适用于带 Climatic 空调的车辆 / 仅适用于带电动调节风门的空调器）

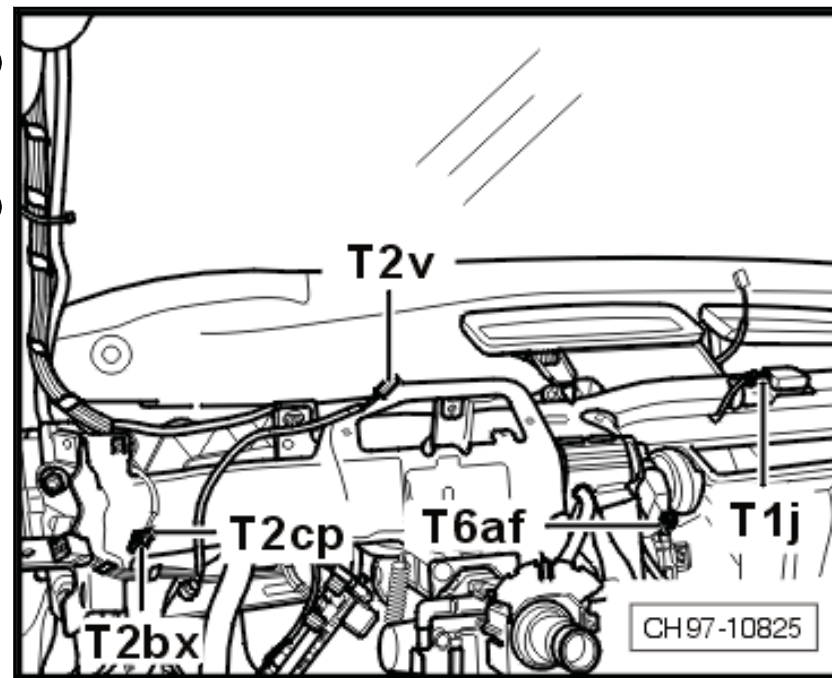

1.37 内部线束插头，在加速踏板上

T6L - 6 芯插头连接 -T6L- ，黑色，油门踏板位置传感器插头

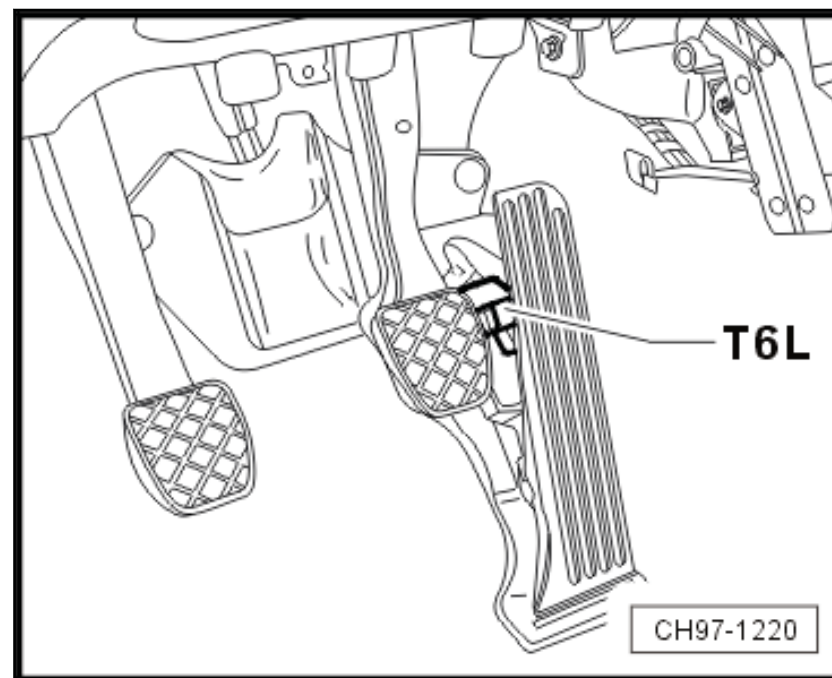

1.38 内部线束插头，在仪表板右侧下方（仅适用于带 Climatic 空调的车辆 / 仅适用于带电动调节风门的空调器）


T2cb - 2 芯插头连接 -T2cb-，黑色，蒸发器出风口温度传感器插头

T2cq - 2 芯插头连接 -T2cq-，黑色，新鲜空气鼓风机插头

T4L - 4 芯插头连接 -T4L-，黑色，带过热保险丝的新鲜空气鼓风机串联电阻插头

T6k - 6 芯插头连接 -T6k-，蓝色，空气内循环风门伺服马达插头


T10e - 10 芯插头连接 -T10e-，黑色，在仪表板右侧下方，鼓风机左侧

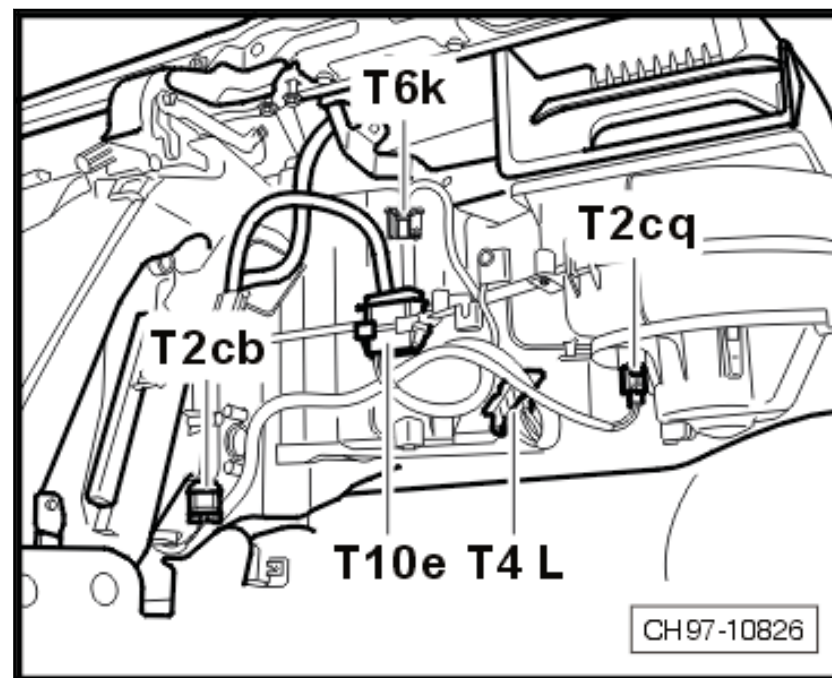

1.39 内部线束插头，在空气分配器左侧

T2cr - 2 芯插头连接 -T2cr-，黑色，脚部空间出风口温度传感器插头（仅适用于带 Climatic 空调的车辆）


T6y - 6 芯插头连接 -T6y-，蓝色，温度风门伺服马达插头（仅适用于带 Climatic 空调的车辆 / 仅适用于带电动调节风门的空调器）

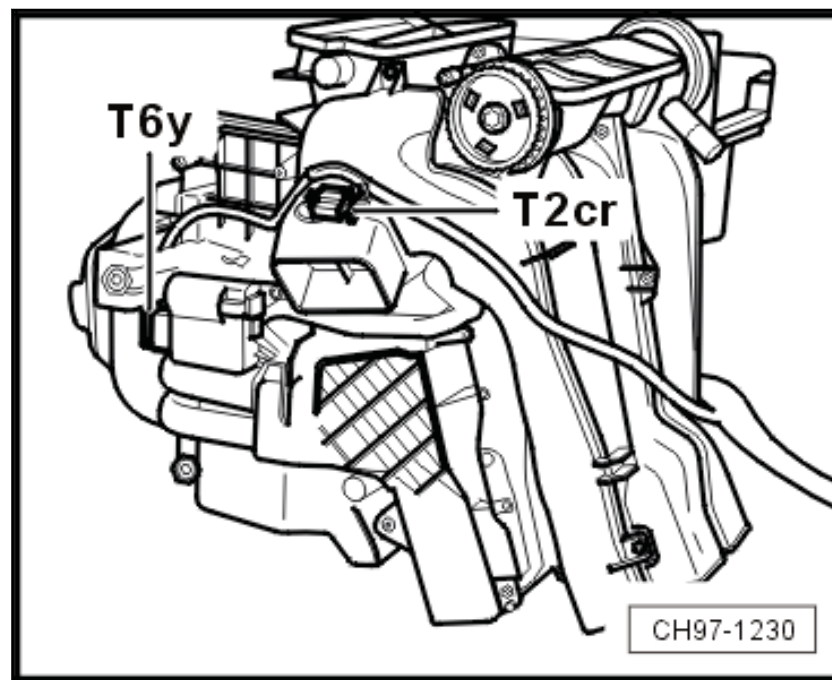

1.40 内部线束插头，在仪表板中间

T4ad - 4 芯插头连接 -T4ad- ，黑色，日照光电传感器插头（仅适用于带 Climatronic 自动空调的车辆）

T6d - 6 芯插头连接 -T6d- ，黑色，报警灯按钮插头

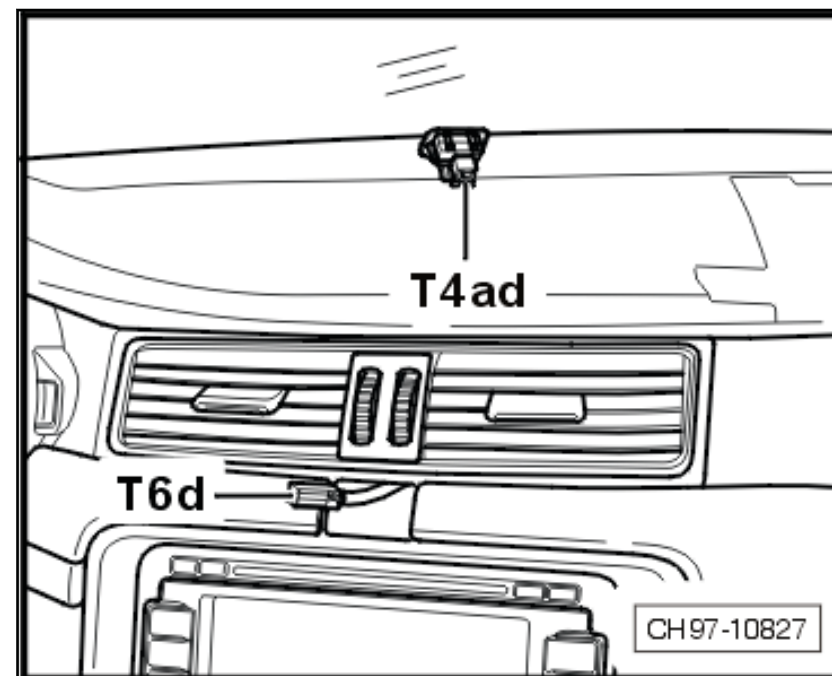

1.41 内部线束插头，在空气分配器右侧（仅适用于带 Climatronic 自动空调的车辆）

T2by - 2 芯插头连接 -T2by-，黑色，右侧出风口温度传感器插头


T2cb - 2 芯插头连接 -T2cb-，黑色，蒸发器出风口温度传感器插头

T2cc - 2 芯插头连接 -T2cc-，黑色，右侧脚部空间出风口温度传感器插头

T6ah - 6 芯插头连接 -T6ah-，蓝色，右侧温度风门伺服马达插头

T6ai - 6 芯插头连接 -T6ai-，蓝色，速滞压力风门伺服马达插头

T10e - 10 芯插头连接 -T10e-，黑色，在仪表板右侧下方，鼓风机左侧

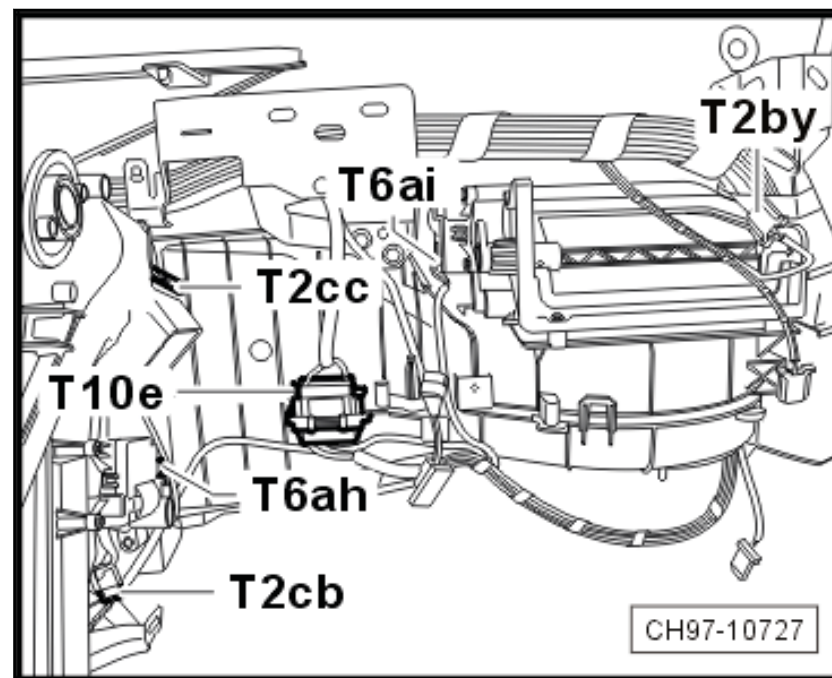


1.42 内部线束插头，在空气分配器左侧（仅适用于带 Climatronic 自动空调的车辆）

T2ca - 2 芯插头连接 -T2ca- ，黑色，左侧脚部空间出风口温度传感器插头

T6ae - 6 芯插头连接 -T6ae- ，蓝色，左侧温度风门伺服马达插头

T6af - 6 芯插头连接 -T6af- ，蓝色，中央风门伺服马达插头

T6ag - 6 芯插头连接 -T6ag- ，蓝色，除霜风门伺服马达插头

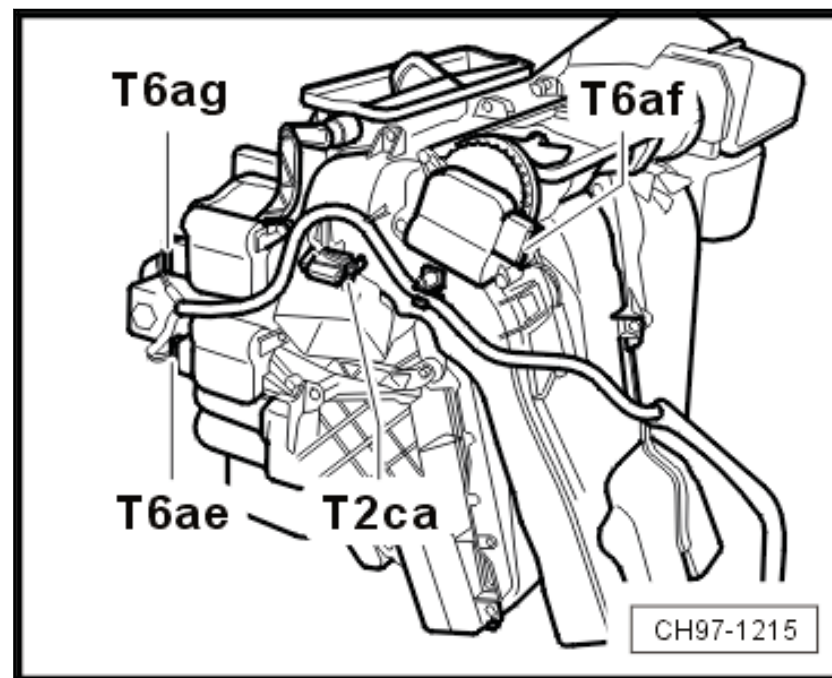


1.43 内部线束插头，在仪表板右侧

T2aa - 2 芯插头连接 -T2aa- ，黑色，右侧脚部空间照明灯插头（仅适用于带有脚部空间照明的车辆）

T2ak - 2 芯插头连接 -T2ak- ，黄色，副驾驶侧安全气囊引爆装置插头


T2an - 2 芯插头连接 -T2an- ，黑色，手套箱照明灯插头

T3ae - 3 芯插头连接 -T3ae- ，黄色，在副驾驶侧安全气囊下部

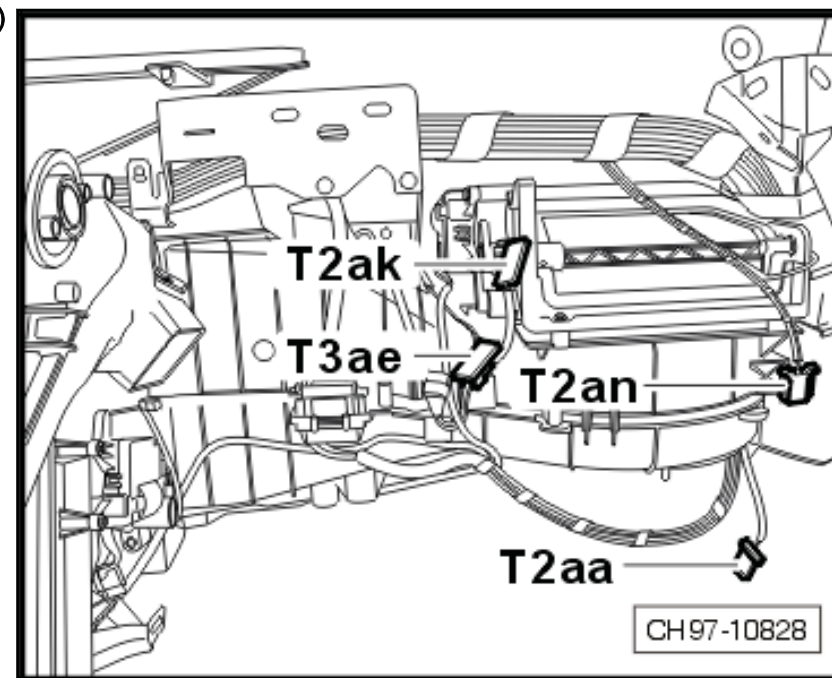

1.44 内部线束插头，在仪表板左侧下方（仅适用于带有脚部空间照明的车辆）

T2t - 2 芯插头连接 -T2t- ，黑色，左侧脚部空间照明灯插头

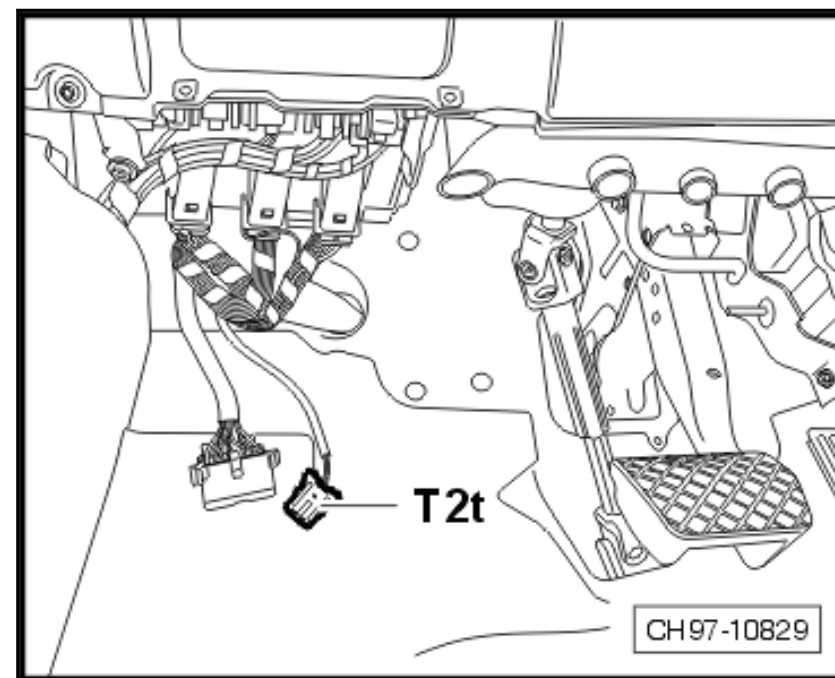

1.45 内部线束插头，在仪表板中间


T1L - 1 芯插头连接 -T1L-，白色，天线分频器插头（仅适用于带收音机导航系统的车辆，截至 2011 年 11 月）

T2ap - 2 芯插头连接 -T2ap-，白色，收音机天线插头

T12u - 12 芯插头连接 -T12u-，绿色，收音机插头（仅适用于带移动电话的车辆）

T12v - 12 芯插头连接 -T12v-，蓝色，收音机插头

T16q - 16 芯插头连接 -T16q-，（1-8 芯棕色，9-16 芯黑色），收音机插头

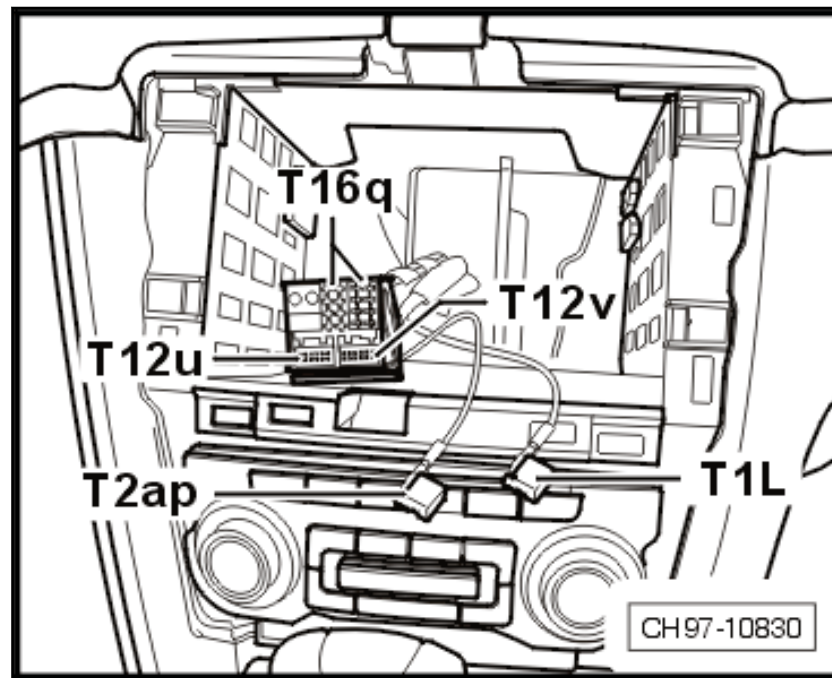


1.46 内部线束插头，在右后视镜内（仅适用于带电动座椅调节和记忆功能的车辆）

T1g - 1 芯插头连接 -T1g-，副驾驶员侧可加热车外后视镜插头

T1h - 1 芯插头连接 -T1h-，副驾驶员侧可加热车外后视镜插头

T2af - 2 芯插头连接 -T2af-，白色，副驾驶员侧外后视镜转向信号灯灯泡插头

T8g - 8 芯插头连接 -T8g-，绿色，副驾驶员侧外后视镜调节马达插头

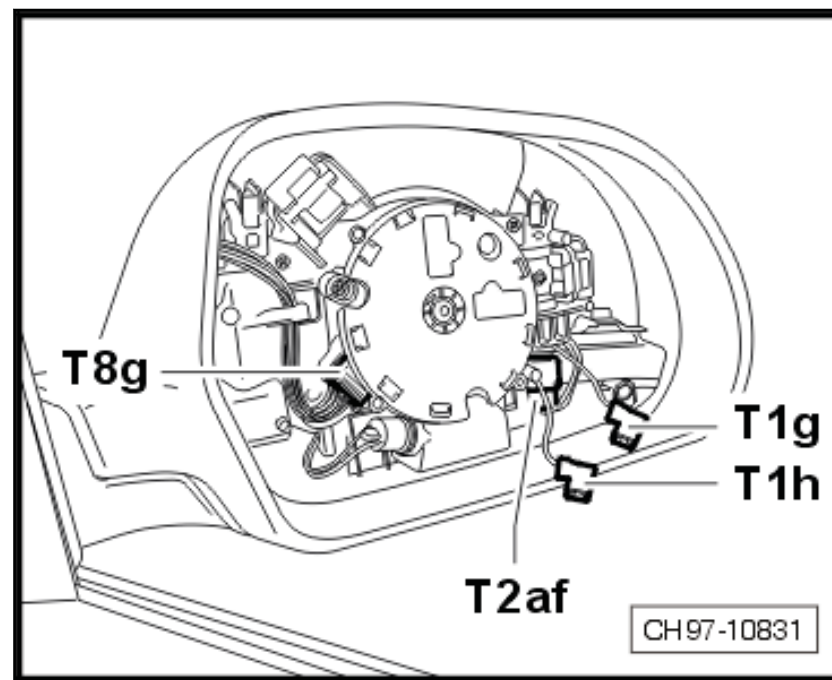


1.47 内部线束插头，在左后视镜内（仅适用于带电动座椅调节和记忆功能的车辆）

T1e - 1 芯插头连接 -T1e- ，驾驶员侧可加热车外后视镜插头

T1f - 1 芯插头连接 -T1f- ，驾驶员侧可加热车外后视镜插头

T2a - 2 芯插头连接 -T2a- ，白色，驾驶员侧外后视镜转向信号灯灯泡插头

T8f - 8 芯插头连接 -T8f- ，绿色，驾驶员侧外后视镜调节马达插头

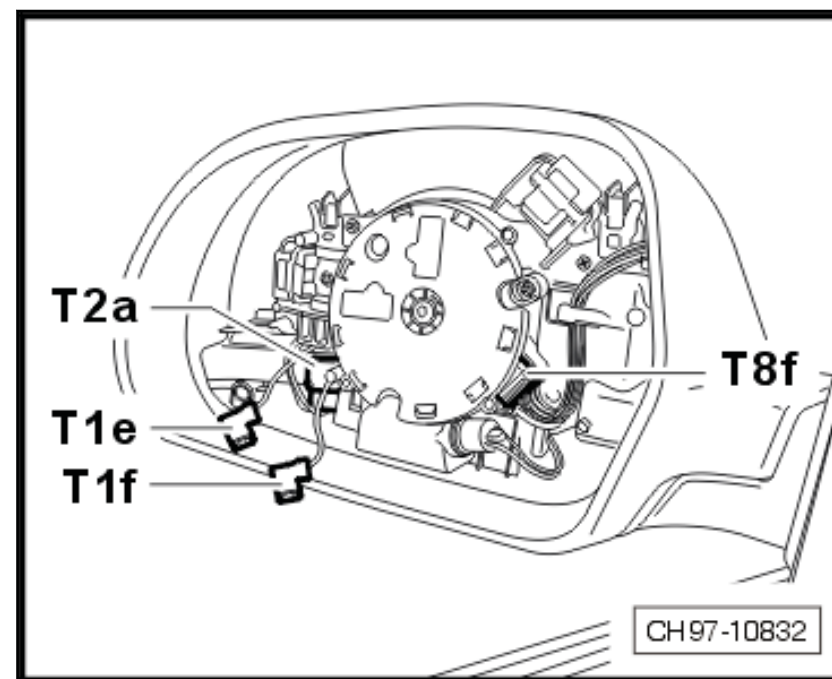


1.48 内部线束插头，在右后视镜内（仅适用于带电动座椅调节和记忆功能的车辆）

T1g - 1 芯插头连接 -T1g- ，副驾驶员侧可加热车外后视镜插头

T1h - 1 芯插头连接 -T1h- ，副驾驶员侧可加热车外后视镜插头

T2af - 2 芯插头连接 -T2af- ，白色，副驾驶员侧外后视镜转向信号灯灯泡插头

T3L - 3 芯插头连接 -T3L- ，黑色，副驾驶员侧外后视镜调节马达插头

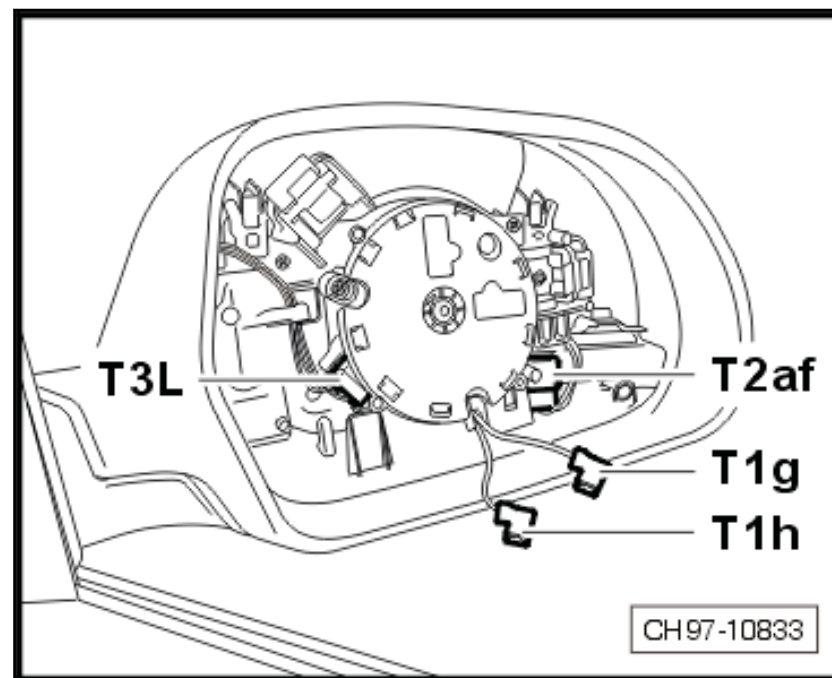


1.49 内部线束插头，在左后视镜内（仅适用于带电动调节式车外后视镜的车辆）

T1e - 1 芯插头连接 -T1e- ，驾驶员侧可加热车外后视镜插头

T1f - 1 芯插头连接 -T1f- ，驾驶员侧可加热车外后视镜插头

T2a - 2 芯插头连接 -T2a- ，白色，驾驶员侧外后视镜转向信号灯灯泡插头

T3k - 3 芯插头连接 -T3k- ，黑色，驾驶员侧外后视镜调节马达插头

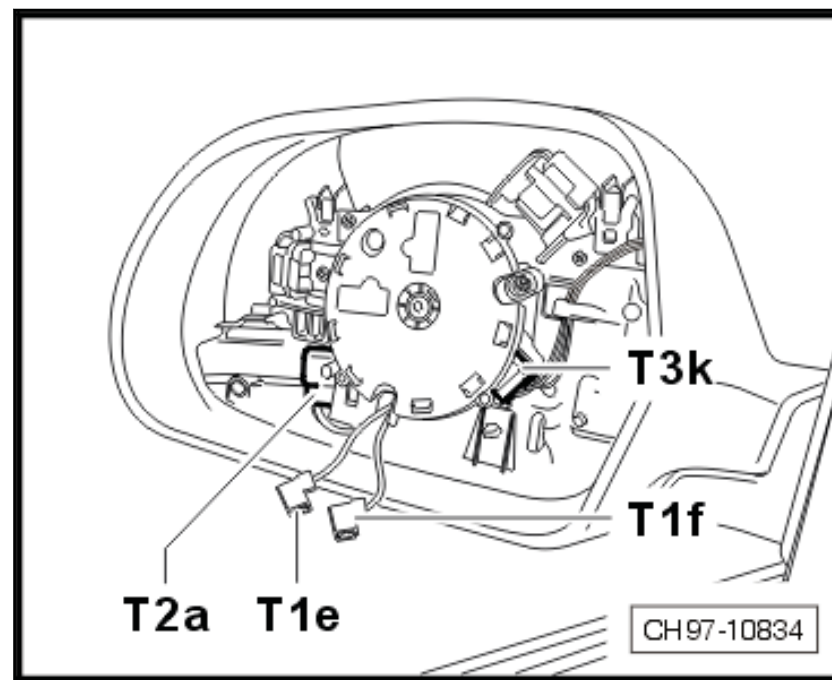

1.50 内部线束插头，在驾驶员侧车门上（截至 2013 年 6 月）

T2L - 2 芯插头连接 -T2L-，黑色，在驾驶员侧车门上

T2u - 2 芯插头连接 -T2u-，黑色，在驾驶员侧车门内

T2bk - 2 芯插头连接 -T2bk-，黄色，驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器插头（仅适用于带侧面安全气囊的车辆）

T4g - 4 芯插头连接 -T4g-，黑色，左前低音喇叭插头

T4am - 4 芯插头连接 -T4am-，黑色，驾驶员侧车内联锁按钮插头

T4bd - 4 芯插头连接 -T4bd-，黑色，驾驶员侧车门外把手接触传感器插头（仅适用于带进入及起动的车辆）


T6r - 6 芯插头连接 -T6r-，棕色，后视镜调节开关插头

T6aa - 6 芯插头连接 -T6aa-，黑色，驾驶员侧车窗升降器马达插头

T8e - 8 芯插头连接 -T8e-，黑色，驾驶员侧中央门锁闭锁单元插头

T10f - 10 芯插头连接 -T10f-，黑色，驾驶员侧中央门锁闭锁单元插头（仅适用于带 1.8l 发动机 / 带 2.0l 发动机的车辆，截至 2011 年 11 月）

T10h - 10 芯插头连接 -T10h-，黑色，车窗升降器开关插头

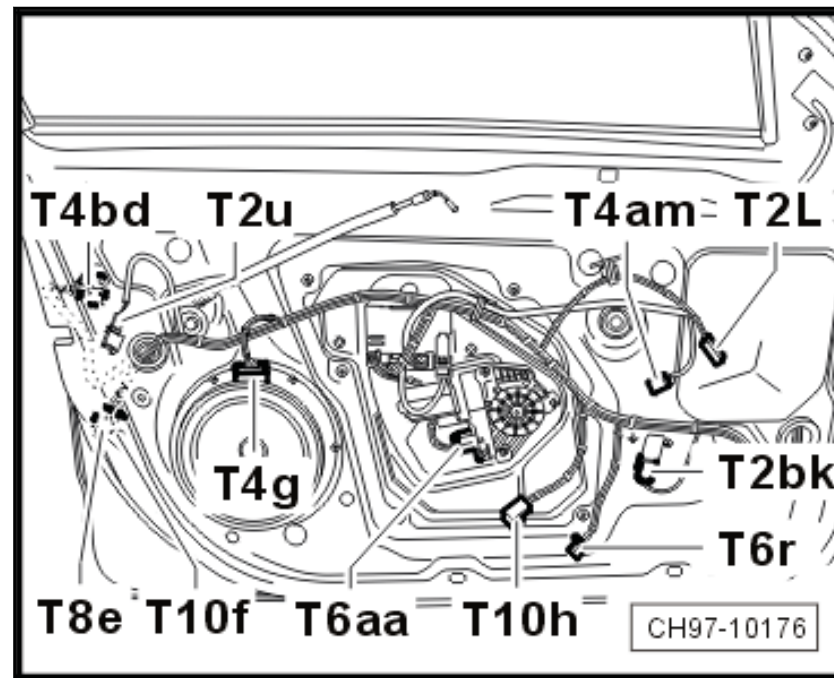

1.51 内部线束插头，在副驾驶员侧车门上（截至 2013 年 6 月）

T2m - 2 芯插头连接 -T2m-，黑色，在右前车门内

T2bL - 2 芯插头连接 -T2bL-，黄色，副驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器插头（仅适用于带侧面安全气囊的车辆）

T4h - 4 芯插头连接 -T4h-，黑色，右前低音喇叭插头


T4an - 4 芯插头连接 -T4an-，黑色，副驾驶员侧升降器开关插头

T4bc - 4 芯插头连接 -T4bc-，黑色，副驾驶员侧车门外把手接触传感器 插头（仅适用于带进入及启动许可的车辆）

T6q - 6 芯插头连接 -T6q-，黑色，副驾驶员侧中央门锁闭锁单元插头

T6ac - 6 芯插头连接 -T6ac-，黑色，副驾驶员侧车窗升降器马达插头

T8c - 8 芯插头连接 -T8c-，黑色，副驾驶员侧中央门锁闭锁单元插头（仅适用于带 1.8l 发动机 / 带 2.0l 发动机的车辆，截至 2011 年 11 月）

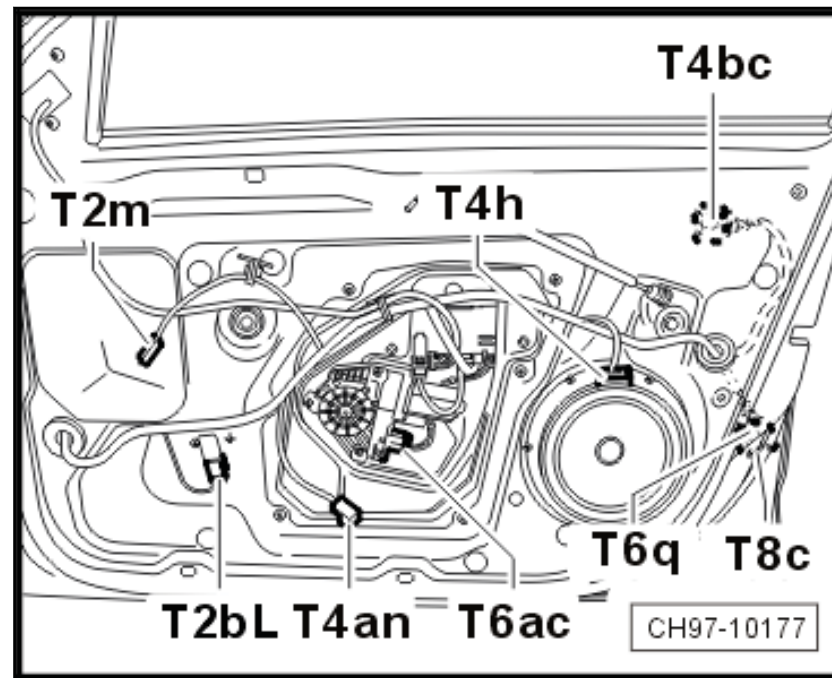


1.52 内部线束插头，在方向盘内（仅适用于带多功能方向盘的车辆 / 截至 2013 年 6 月）

T4ae - 4 芯插头连接 -T4ae-，白色，多功能方向盘控制单元插头

T7a - 7 芯插头连接 -T7a-，白色，多功能方向盘控制单元插头


T7b - 7 芯插头连接 -T7b-，白色，多功能方向盘控制单元插头

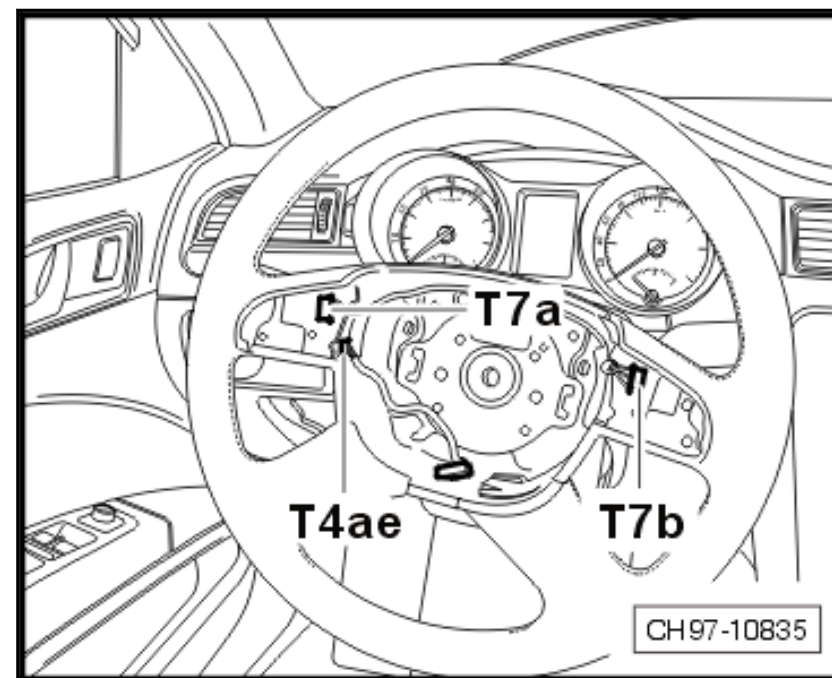

1.53 内部线束插头，在方向盘内


T6m - 6 芯插头连接 -T6m- ，黑色，在方向盘内

T12h - 12 芯插头连接 -T12h- ，黄色，在方向盘内

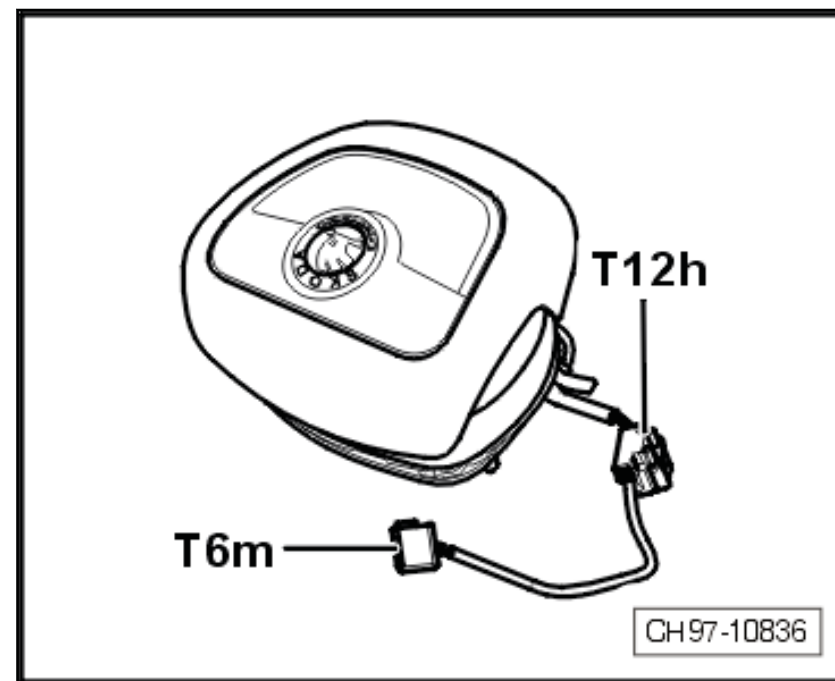

1.54 内部线束插头，在方向盘内

T2bf - 2 芯插头连接 -T2bf- ，紫色，驾驶员侧安全气囊引爆装置插头

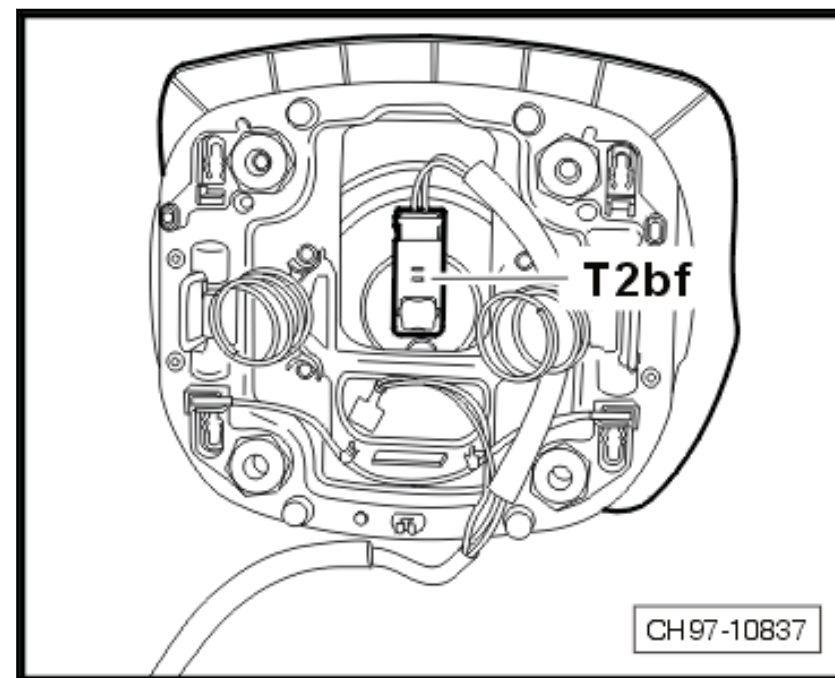

1.55 内部线束插头，在选档杆旁

T6c - 6 芯插头连接 -T6c-，棕色，驻车辅助按钮插头（仅适用于带驻车距离报警（前/后）的车辆）


T6e - 6 芯插头连接 -T6e-，白色，牵引力控制开关插头（仅适用于带有防抱死制动系统（ABS）的车辆）

T6f - 6 芯插头连接 -T6f-，黑色，驻车转向辅助按钮插头（仅适用于带驻车转向辅助系统的车辆）

T6o - 6 芯插头连接 -T6o-，红色，轮胎压力监控按钮插头

T6aq - 6 芯插头连接 -T6aq-，白色，ESP 按钮插头（仅适用于带制动防抱死系统（ABS）和电控行车稳定系统（ESP）的车辆）

T6ax - 6 芯插头连接 -T6ax-，棕色，起动/停止模式按钮插头（仅适用于带自动起停系统的车辆）

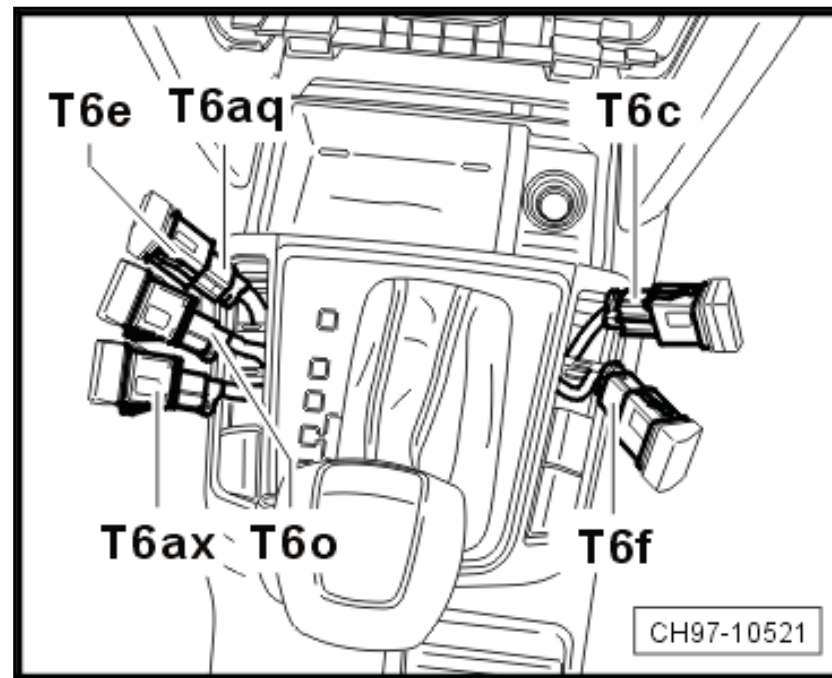


1.56 内部线束插头，在选档杆旁

T3d - 3 芯插头连接 -T3d- ，白色，点烟器插头

T4s - 4 芯插头连接 -T4s- ，黑色，换档杆锁电磁阀插头（仅适用于带自动变速箱的车辆）

T10p - 10 芯插头连接 -T10p- ，黑色，在中央通道上，换档杆前部（仅适用于带自动变速箱的车辆）


T10y - 10 芯插头连接 -T10y- ，黑色，选档杆位置显示屏插头（仅适用于带自动变速箱的车辆）

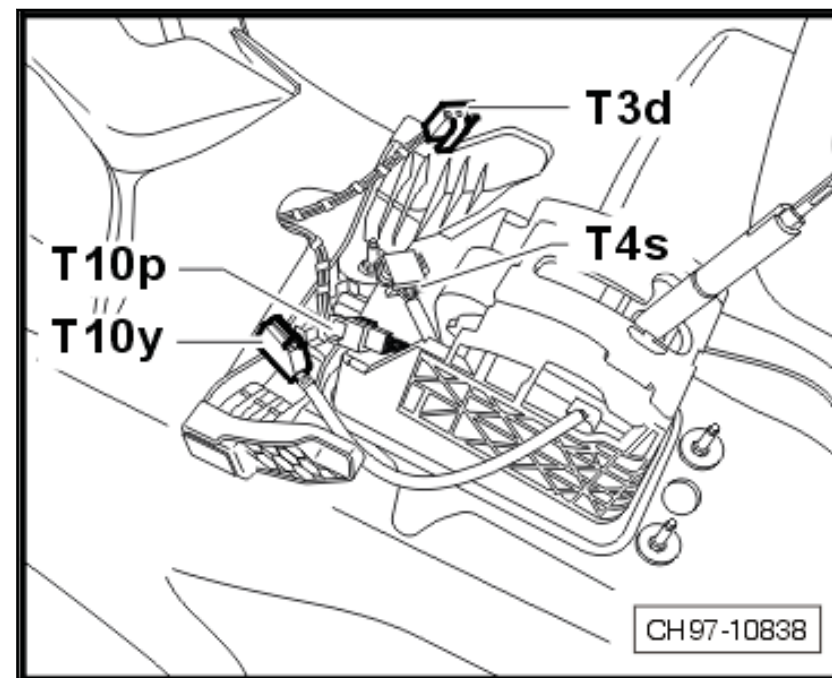

1.57 内部线束插头，在中央通道上，手制动杆左侧


T2at - 2 芯插头连接 -T2at- ，黑色，手制动控制开关插头

T2eb - 2 芯插头连接 -T2eb- ，黑色，进入及起动许可车内空间天线 1 插头（仅适用于带进入及起动许可的车辆）

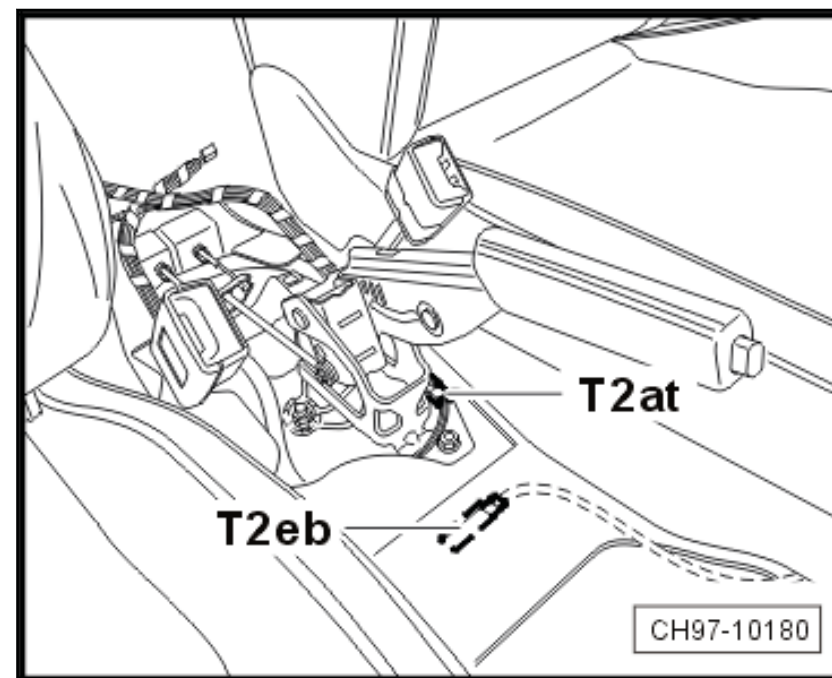


1.58 内部线束插头，在车顶前部中间（仅适用于带太阳能天窗的车辆）

T2ac - 2 芯插头连接 -T2ac-，黑色，在车顶前部中间，滑动天窗控制单元左侧

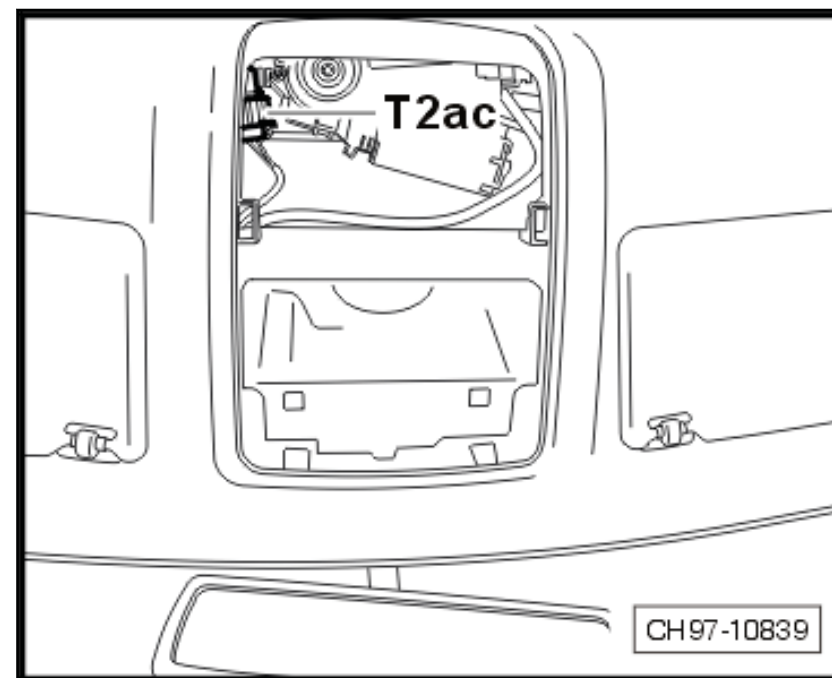

1.59 内部线束插头，在车顶前部内顶灯上

T2bo - 2 芯插头连接 -T2bo-，黑色，滑动天窗开关照明灯泡插头（仅适用于带折叠式滑动天窗的车辆）

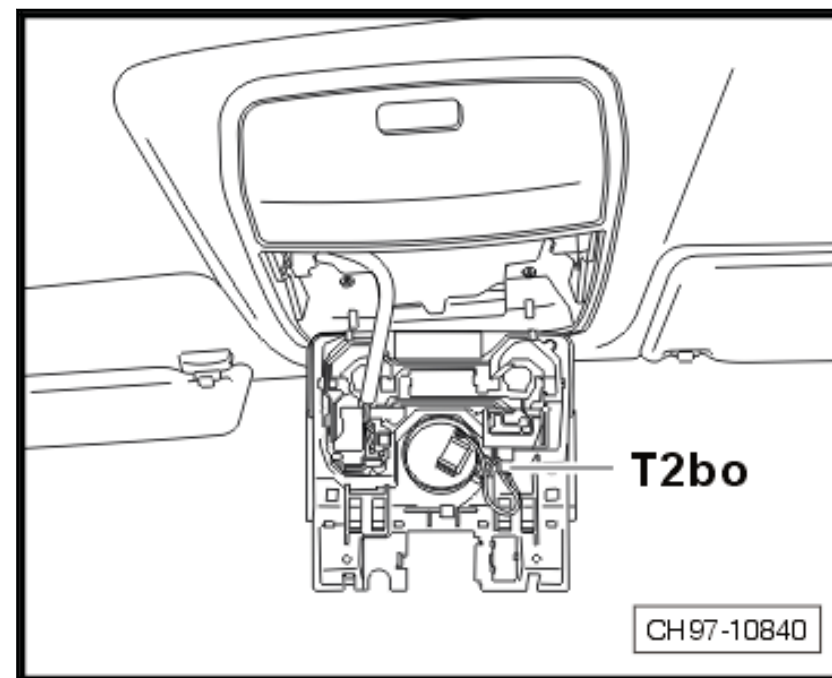

1.60 内部线束插头，在车顶前部

T2ab - 2 芯插头连接 -T2ab- ，黑色，驾驶员侧照明式化妆镜插头

T2ct - 2 芯插头连接 -T2ct- ，黑色，电话话筒插头（仅适用于带移动电话的车辆）


T2cw - 2 芯插头连接 -T2cw- ，黑色，驾驶员侧化妆镜接触开关插头

T2dd - 2 芯插头连接 -T2dd- ，黑色，副驾驶员侧化妆镜接触开关插头

T2dr - 2 芯插头连接 -T2dr- ，黑色，副驾驶员侧照明式化妆镜插头

T6i - 6 芯插头连接 -T6i- ，蓝色，前部车内照明灯插头

T6s - 6 芯插头连接 -T6s- ，黑色，滑动天窗调节器插头（仅适用于带折叠式滑动天窗的车辆）

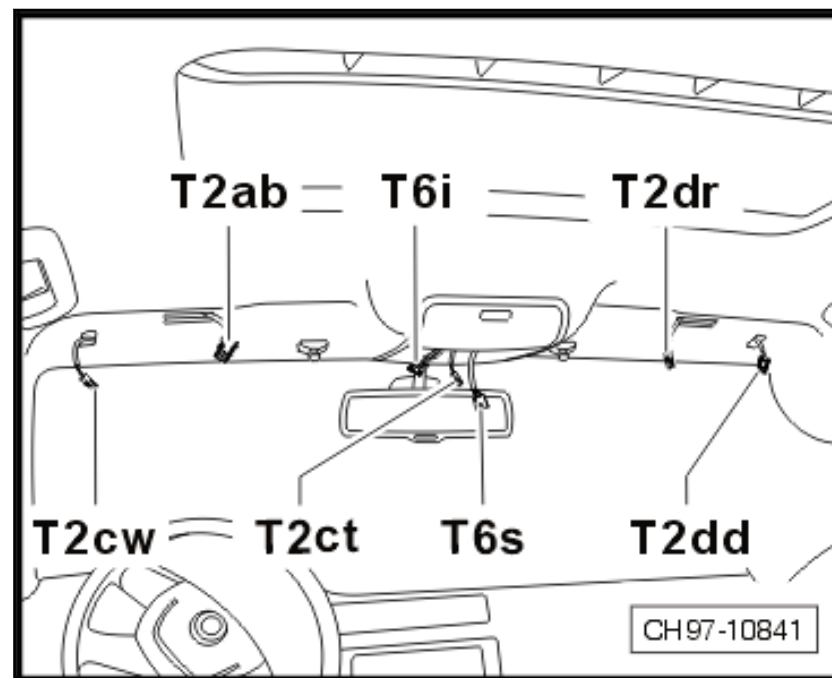


1.61 内部线束插头，在驾驶员座椅左侧（仅适用于带驾驶员侧电动座椅调节的车辆）

T6n - 6 芯插头连接 -T6n- ，蓝色，驾驶员座椅腰部支撑调节开关插头

T6as - 6 芯插头连接 -T6as- ，黑色，驾驶员座椅调整按钮插头

T10x - 10 芯插头连接 -T10x- ，黑色，驾驶员座椅调整按钮插头

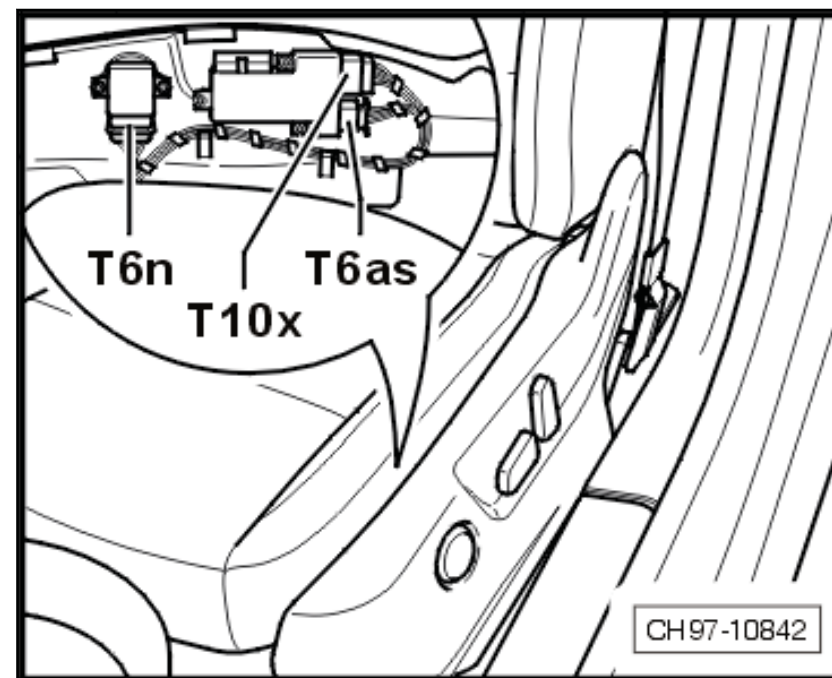


1.62 内部线束插头，在驾驶员座椅底部（仅适用于带驾驶员侧电动座椅调节的车辆）

T4ah - 4 芯插头连接 -T4ah- ，黑色，驾驶员座椅纵向调整马达插头

T4ai - 4 芯插头连接 -T4ai- ，黑色，驾驶员座椅前部高度调节马达插头

T4aj - 4 芯插头连接 -T4aj- ，黑色，驾驶员座椅后部高度调节马达插头

T6ar - 6 芯插头连接 -T6ar- ，黑色，在驾驶员座椅下部中间

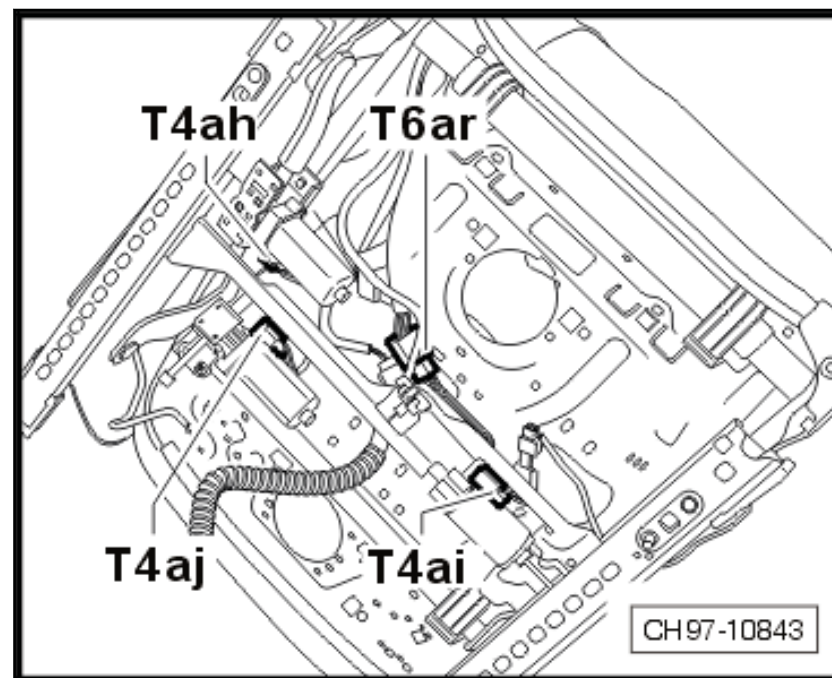


1.63 内部线束插头，在驾驶员座椅内（仅适用于带驾驶员侧电动座椅调节的车辆）

T2cu - 2 芯插头连接 -T2cu- ，黑色，驾驶员座椅腰部支撑纵向调节马达插头

T2cv - 2 芯插头连接 -T2cv- ，黑色，驾驶员座椅腰部支撑高度调节马达插头

T4ak - 4 芯插头连接 -T4ak- ，黑色，驾驶员座椅靠背调节马达插头

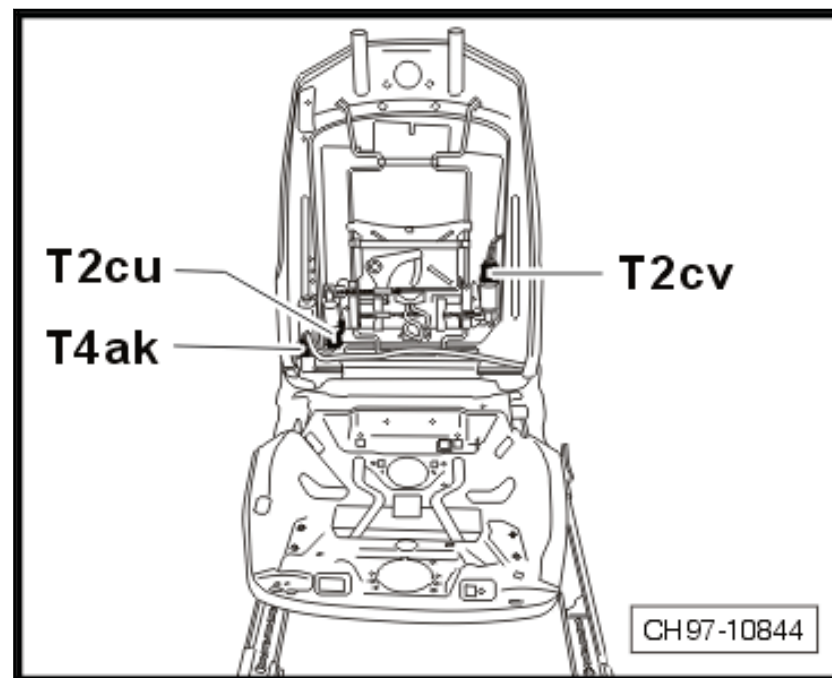


1.64 内部线束插头，在驾驶员座椅左侧（仅适用于带电动座椅调节和记忆功能的车辆，截至 2013 年 6 月）

T6n - 6 芯插头连接 -T6n- ，蓝色，驾驶员座椅腰部支撑调节开关插头

T6at - 6 芯插头连接 -T6at- ，黑色，记忆位置按钮插头

T12b - 12 芯插头连接 -T12b- ，黑色，驾驶员座椅调整按钮插头

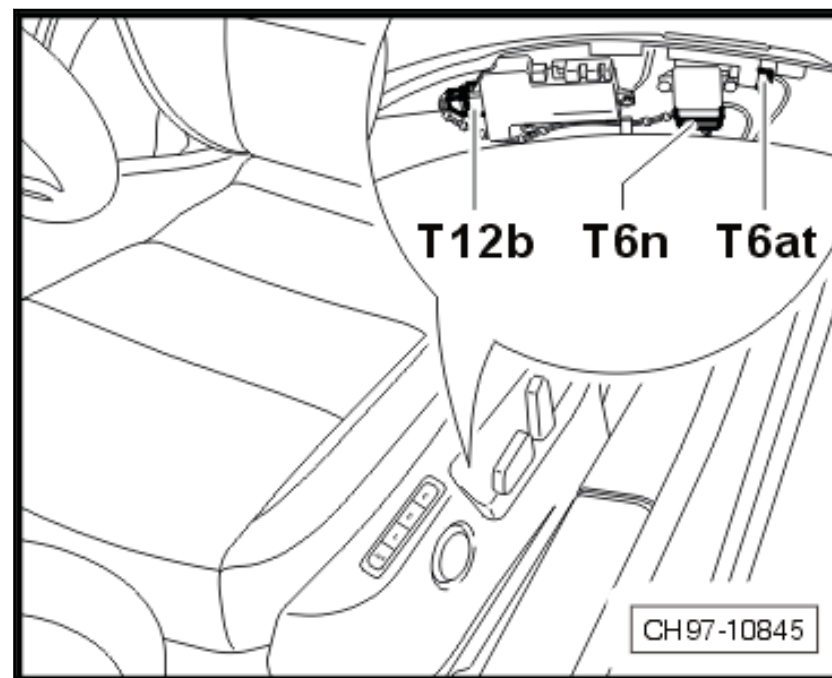

1.65 内部线束插头，在驾驶员座椅底部（截至 2013 年 6 月）

T2x - 2 芯插头连接 -T2x-，黑色，在驾驶员座椅底部中间左侧

T2bj - 2 芯插头连接 -T2bj-，黑色，在驾驶员座椅右侧下部

T4b - 4 芯插头连接 -T4b-，黑色，在驾驶员座椅底部中间


T4ah - 4 芯插头连接 -T4ah-，黑色，驾驶员座椅纵向调整马达插头（仅适用于带电动座椅调节和记忆功能的车辆）

T4ai - 4 芯插头连接 -T4ai-，黑色，驾驶员座椅前部高度调节马达插头（仅适用于带电动座椅调节和记忆功能的车辆）

T4aj - 4 芯插头连接 -T4aj-，黑色，驾驶员座椅后部高度调节马达插头（仅适用于带电动座椅调节和记忆功能的车辆）

T6ar - 6 芯插头连接 -T6ar-，黑色，在驾驶员座椅下部中间（仅适用于带电动座椅调节和记忆功能的车辆）

T8d - 8 芯插头连接 -T8d-，黑色，在驾驶员座椅下部中间（仅适用于带电动座椅调节和记忆功能的车辆）

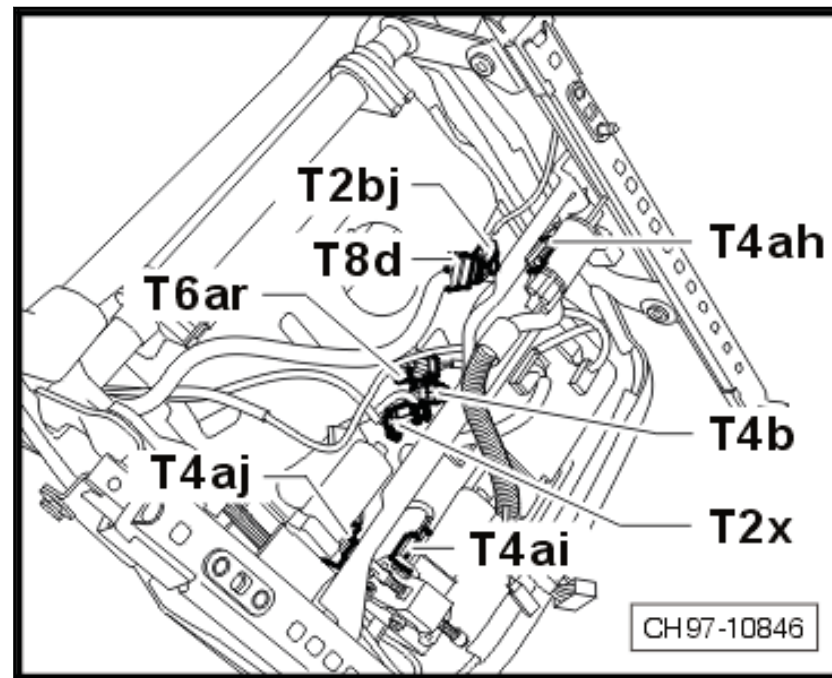


1.66 内部线束插头，在驾驶员座椅左侧下方（截至 2013 年 6 月）

T2bi - 2 芯插头连接 -T2bi-，黑色，在驾驶员座椅左侧下方，插头支架上

T3g - 3 芯插头连接 -T3g-，黄色，在驾驶员座椅左侧下方，插头支架上（仅适用于带侧面安全气囊的车辆）

T10j - 10 芯插头连接 -T10j-，黑色，在驾驶员座椅左侧下方，插头支架上

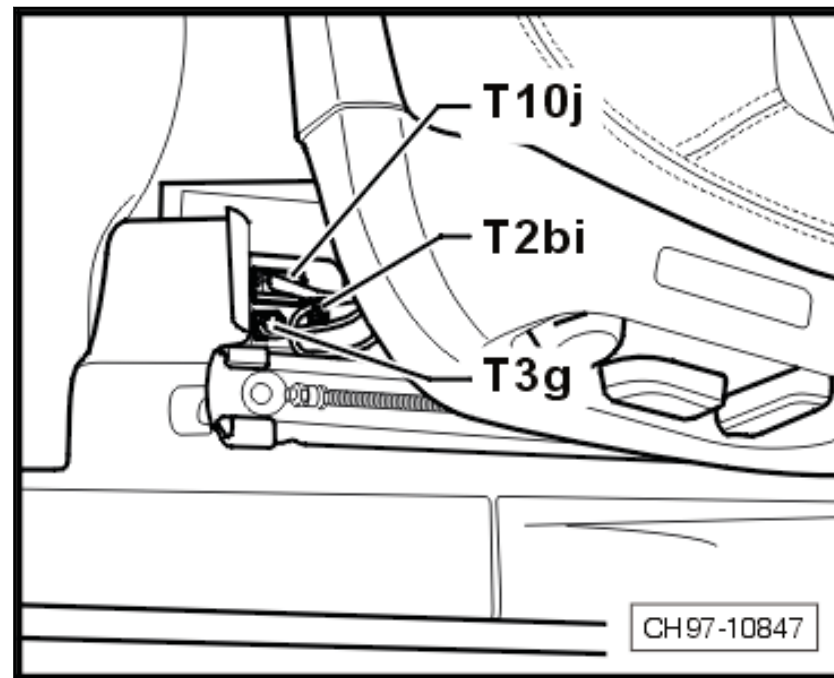


1.67 内部线束插头，在驾驶员座椅内（截至 2013 年 6 月）

T2du - 2 芯插头连接 -T2du-，黑色，左后脚部空间照明灯插头（仅适用于带有脚部空间照明的车辆）

T4d - 4 芯插头连接 -T4d-，黑色，驾驶员座椅腰部支撑纵向调节马达插头（仅适用于带电动座椅调节和记忆功能的车辆）

T4m - 4 芯插头连接 -T4m-，黑色，驾驶员座椅腰部支撑高度调节马达插头（仅适用于带电动座椅调节和记忆功能的车辆）

T4ak - 4 芯插头连接 -T4ak-，黑色，驾驶员座椅靠背调节马达插头（仅适用于带电动座椅调节和记忆功能的车辆）

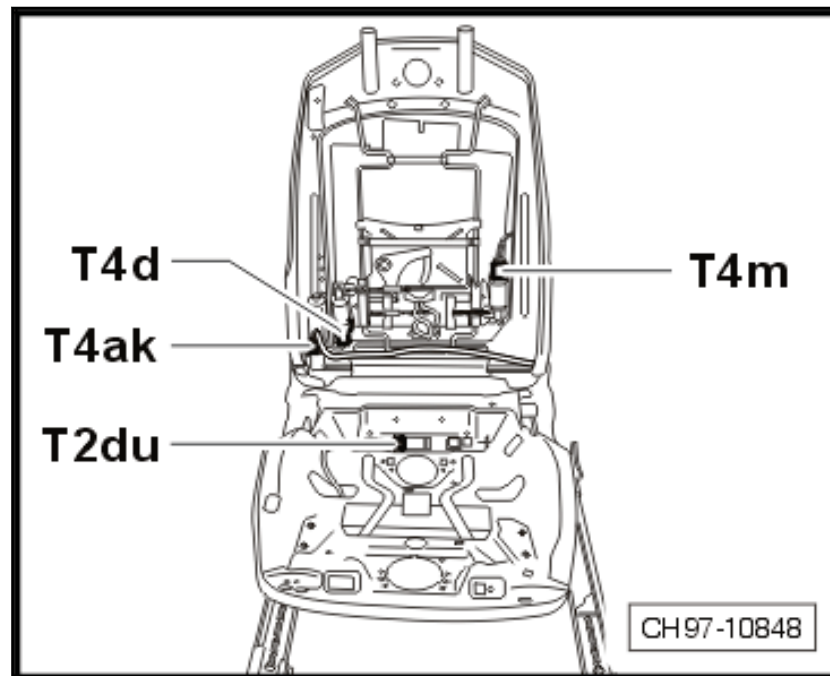


1.68 内部线束插头，在副驾驶员座椅右侧（仅适用于带电动座椅调节和记忆功能的车辆，截至 2013 年 6 月）

T6b - 6 芯插头连接 -T6b- ，黑色，副驾驶员座椅调节开关插头

T6au - 6 芯插头连接 -T6au- ，黑色，副驾驶员座椅腰部支撑调节开关插头

T10g - 10 芯插头连接 -T10g- ，黑色，副驾驶员座椅调整开关插头

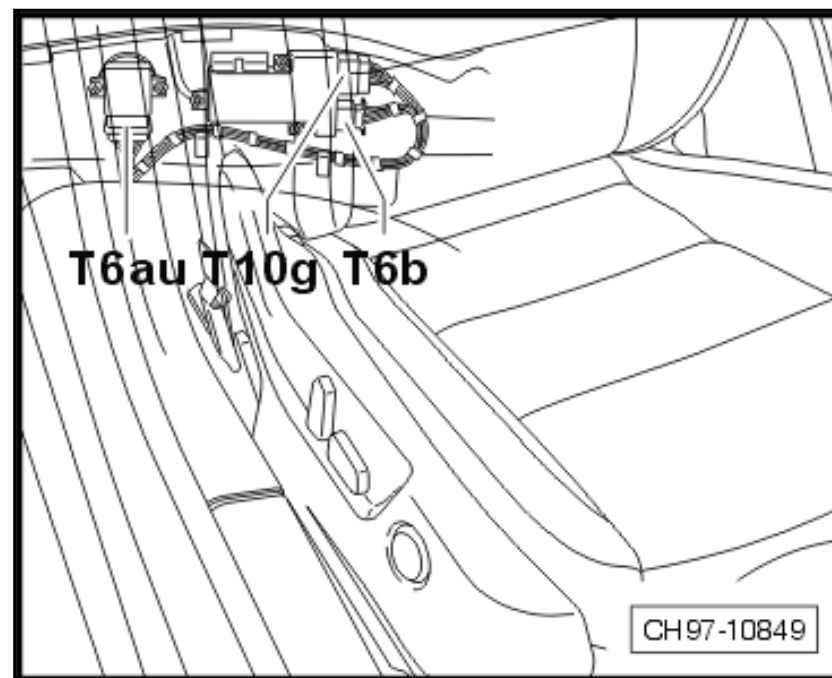

1.69 内部线束插头，在副驾驶员座椅内（截至 2013 年 6 月）


T2de - 2 芯插头连接 -T2de-，黑色，副驾驶员座椅腰部支撑纵向调节马达插头（仅适用于带电动座椅调节和记忆功能的车辆）

T2dv - 2 芯插头连接 -T2dv-，黑色，右后脚部空间照明灯插头（仅适用于带有脚部空间照明的车辆）

T2dj - 2 芯插头连接 -T2dj-，黑色，副驾驶员座椅腰部支撑高度调节马达插头（仅适用于带电动座椅调节和记忆功能的车辆）

T4as - 4 芯插头连接 -T4as-，黑色，副驾驶员座椅靠背调节马达插头（仅适用于带电动座椅调节和记忆功能的车辆）


T10L - 10 芯插头连接 -T10L-，黑色，后部副驾驶员座椅调节开关插头（仅适用于带电动座椅调节和记忆功能的车辆，自 2011 年 11 月起）

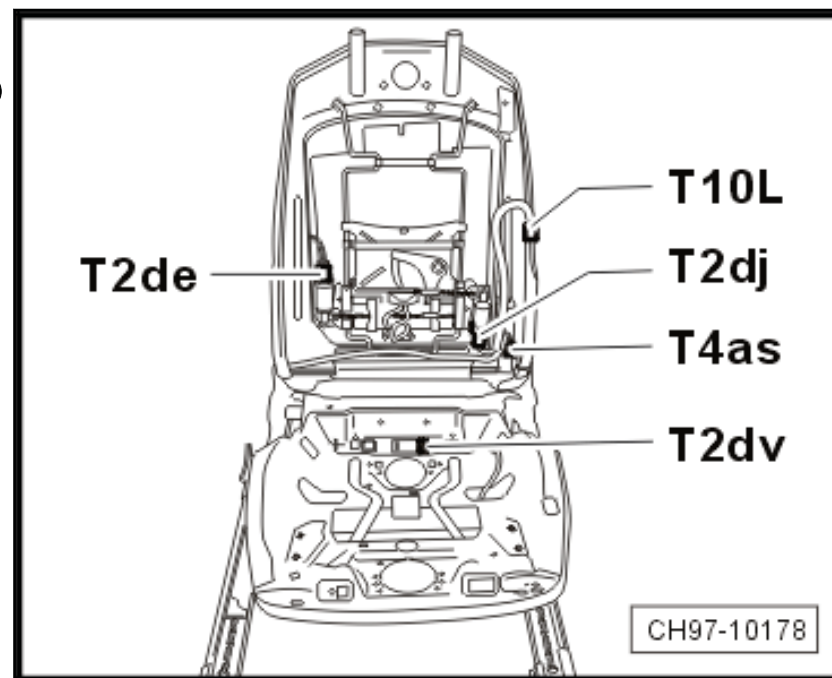

1.70 内部线束插头，在副驾驶员座椅右侧下方（截至 2013 年 6 月）

T3h - 3 芯插头连接 -T3h-，黄色，在副驾驶员座椅右侧下方，插头支架上（仅适用于带侧面安全气囊的车辆）

T10k - 10 芯插头连接 -T10k-，黑色，在副驾驶员座椅右侧下方，插头支架上

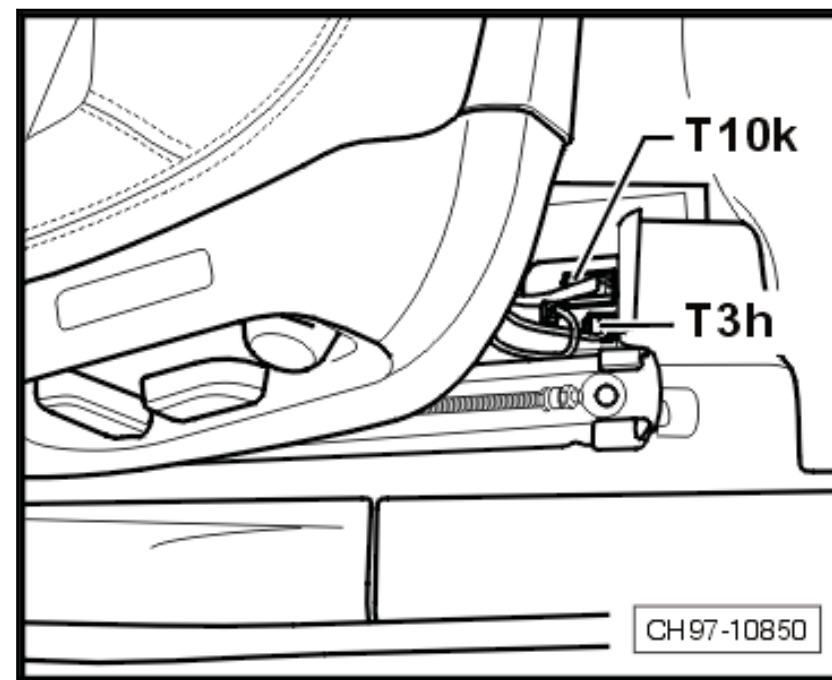

1.71 内部线束插头，在副驾驶员座椅底部 (截至 2013 年 6 月)

T2y - 2 芯插头连接 -T2y- , 黑色, 在副驾驶员座椅底部右侧

T2ds - 2 芯插头连接 -T2ds- , 蓝色, 在副驾驶员座椅底部左侧

T2dt - 2 芯插头连接 -T2dt- , 黑色, 在副驾驶员座椅底部左侧

T4c - 4 芯插头连接 -T4c- , 黑色, 在副驾驶员座椅底部中间


T4aL - 4 芯插头连接 -T4aL- , 黑色, 副驾驶员座椅前部高度调节马达插头 (仅适用于带电动座椅调节和记忆功能的车辆)

T4aq - 4 芯插头连接 -T4aq- , 黑色, 副驾驶员座椅后部高度调节马达插头 (仅适用于带电动座椅调节和记忆功能的车辆)

T4av - 4 芯插头连接 -T4av- , 黑色, 副驾驶员座椅纵向调整马达插头 (仅适用于带电动座椅调节和记忆功能的车辆)


T6av - 6 芯插头连接 -T6av- , 黑色, 在副驾驶员座椅底部中间 (仅适用于带电动座椅调节和记忆功能的车辆)

T8i - 8 芯插头连接 -T8i- , 黑色, 在副驾驶员座椅底部 (仅适用于带电动座椅调节和记忆功能的车辆, 自 2012 年 11 月起)

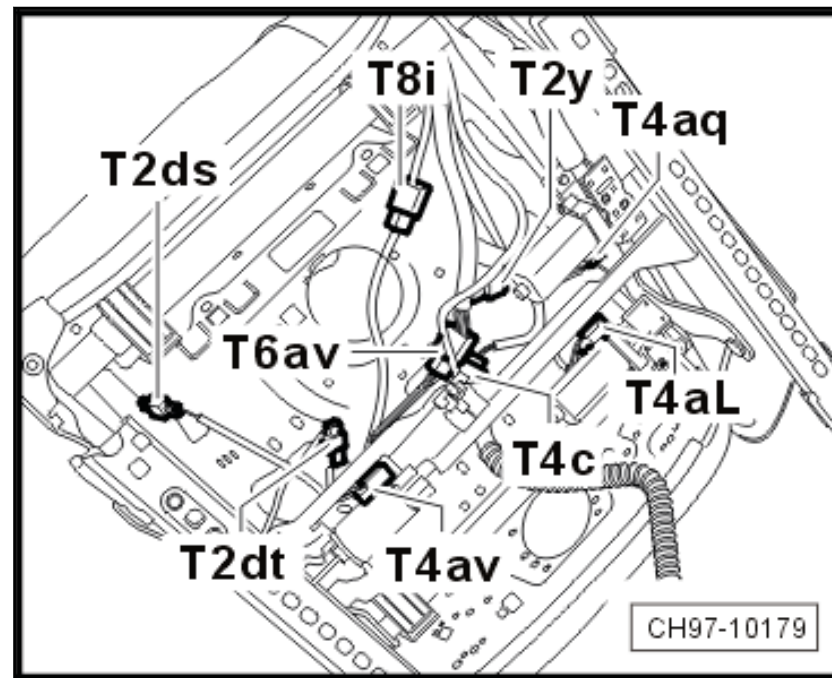


1.72 内部线束插头，在左 B 柱上

T2dg - 2 芯插头连接 -T2dg- ，黑色，左侧后座区出风口照明插头

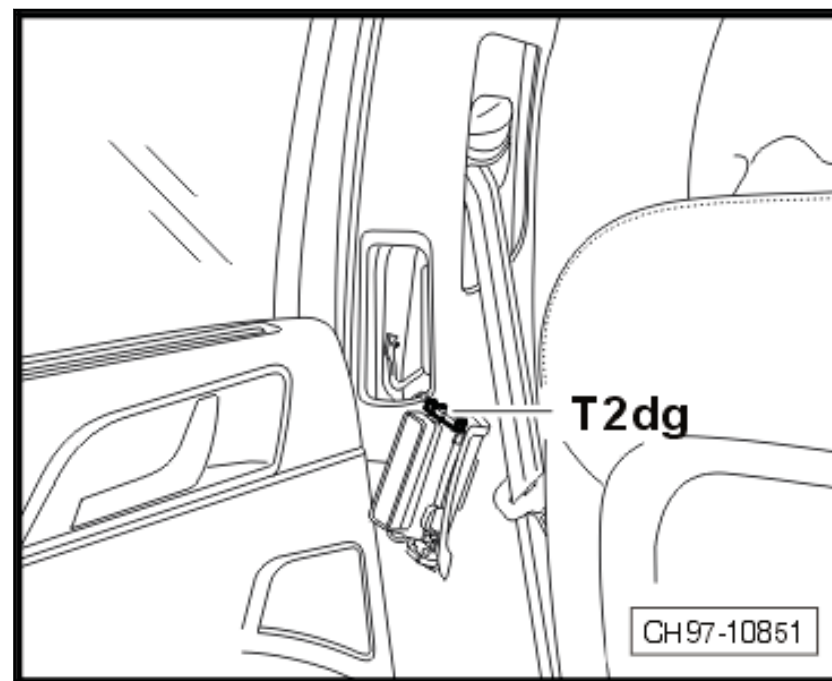


1.73 内部线束插头，在左 B 柱上

T2bg - 2 芯插头连接 -T2bg-，紫色，驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置插头

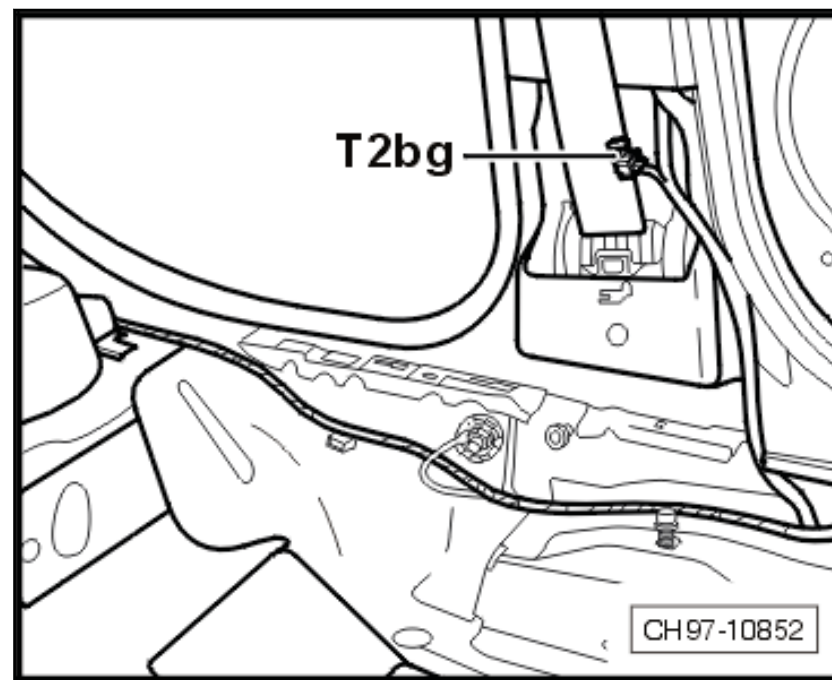


1.74 内部线束插头，在右 B 柱上

T2ad - 2 芯插头连接 -T2ad- ，黑色，右侧后座区出风口照明插头

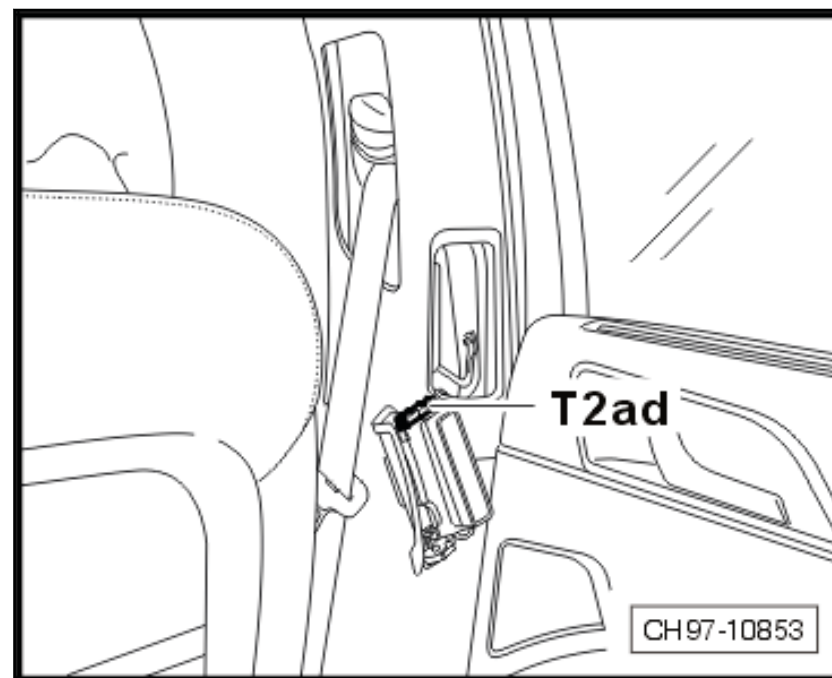

1.75 内部线束插头，在右 B 柱上

T2bh - 2 芯插头连接 -T2bh- ，紫色，副驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置插头

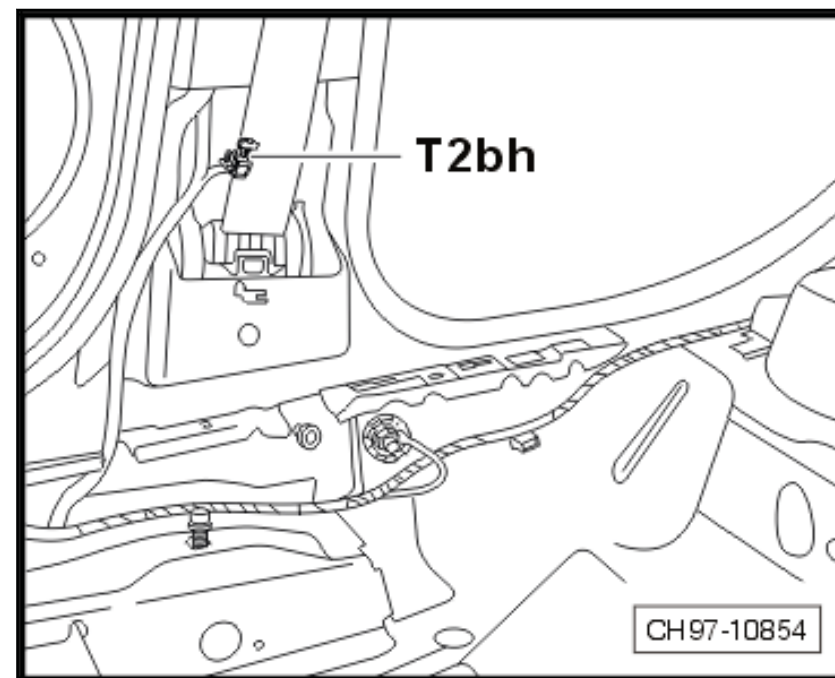

1.76 内部线束插头，在右后车门上 (截至 2013 年 6 月)

T2o - 2 芯插头连接 -T2o- , 黑色, 右后高音喇叭插头


T4k - 4 芯插头连接 -T4k- , 黑色, 右后低音喇叭插头

T4y - 4 芯插头连接 -T4y- , 黑色, 右后车窗升降器开关插头

T6ao - 6 芯插头连接 -T6ao- , 黑色, 右后车窗升降器马达插头

T6ap - 6 芯插头连接 -T6ap- , 黑色, 右后中央门锁闭锁单元插头

T8L - 8 芯插头连接 -T8L- , 黑色, 右后中央门锁闭锁单元插头 (仅适用于带 1.8l 发动机 / 带 2.0l 发动机的车辆, 截至 2011 年 11 月)

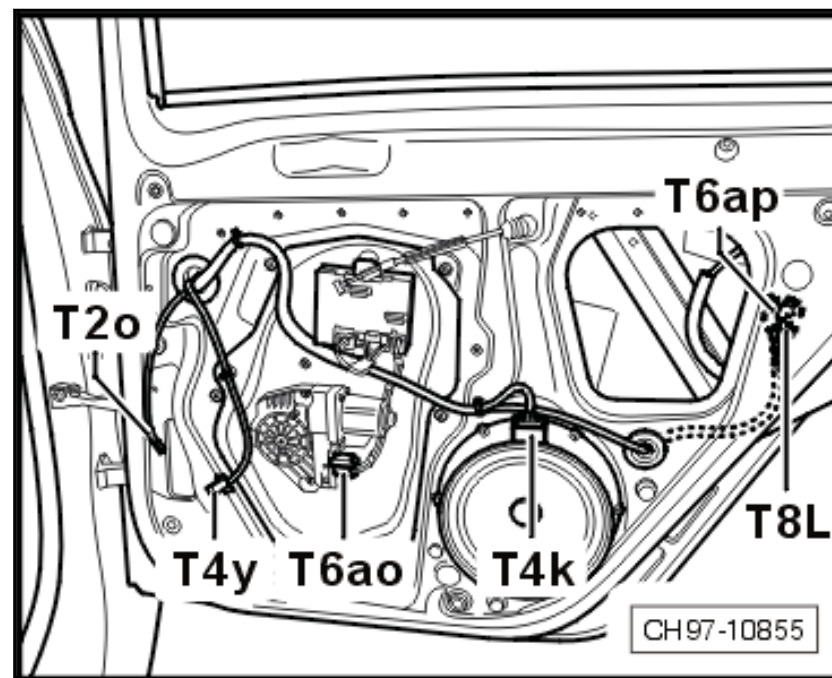

1.77 内部线束插头，在左后车门上 (截至 2013 年 6 月)

T2n - 2 芯插头连接 -T2n- , 黑色, 左后高音喇叭插头


T4j - 4 芯插头连接 -T4j- , 黑色, 左后低音喇叭插头

T4x - 4 芯插头连接 -T4x- , 黑色, 左后车窗升降器开关插头

T6x - 6 芯插头连接 -T6x- , 黑色, 左后中央门锁闭锁单元插头

T6an - 6 芯插头连接 -T6an- , 黑色, 左后车窗升降器马达插头

T8k - 8 芯插头连接 -T8k- , 黑色, 左后中央门锁闭锁单元插头 (仅适用于带 1.8l 发动机 / 带 2.0l 发动机的车辆, 截至 2011 年 11 月)

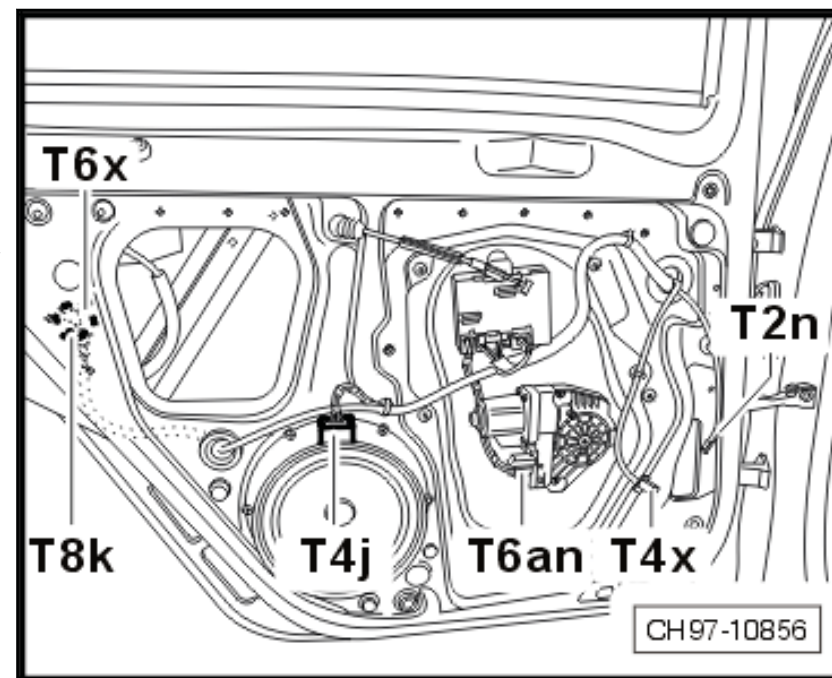

1.78 内部线束插头，在中央通道后部

T2ae - 2 芯插头连接 -T2ae- ，黑色，后部中间烟灰缸照明灯泡插头


T3e - 3 芯插头连接 -T3e- ，白色，后点烟器插头

T4i - 4 芯插头连接 -T4i- ，黑色，数字钟插头

T4ap - 4 芯插头连接 -T4ap- ，黑色，音频输入接口插头

T6g - 6 芯插头连接 -T6g- ，棕色，右侧可加热后座椅调节开关插头（可加热式前后座椅）

T6h - 6 芯插头连接 -T6h- ，黑色，左侧可加热后座椅调节开关插头（可加热式前后座椅）

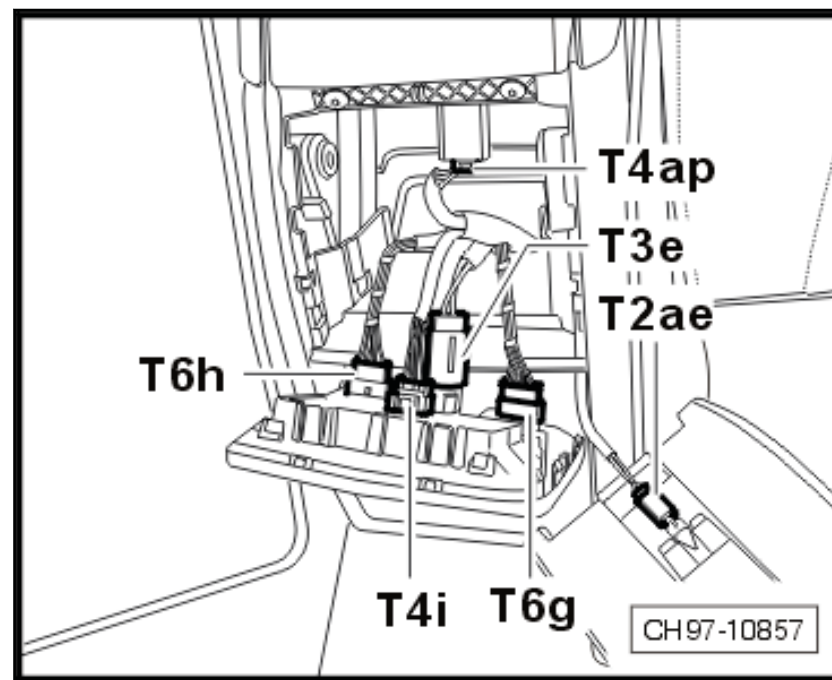

1.79 内部线束插头，在后排座椅下方


T2dh - 2 芯插头连接 -T2dh- ，黑色，在后座垫右侧下方（可加热式前后座椅）

T2di - 2 芯插头连接 -T2di- ，黑色，在后座垫左侧下方（可加热式前后座椅）

T4q - 4 芯插头连接 -T4q- ，黑色，在后座垫右侧下方（可加热式前后座椅）

T4z - 4 芯插头连接 -T4z- ，黑色，在后座垫左侧下方（可加热式前后座椅）


T10o - 10 芯插头连接 -T10o- ，黑色，燃油泵控制单元插头

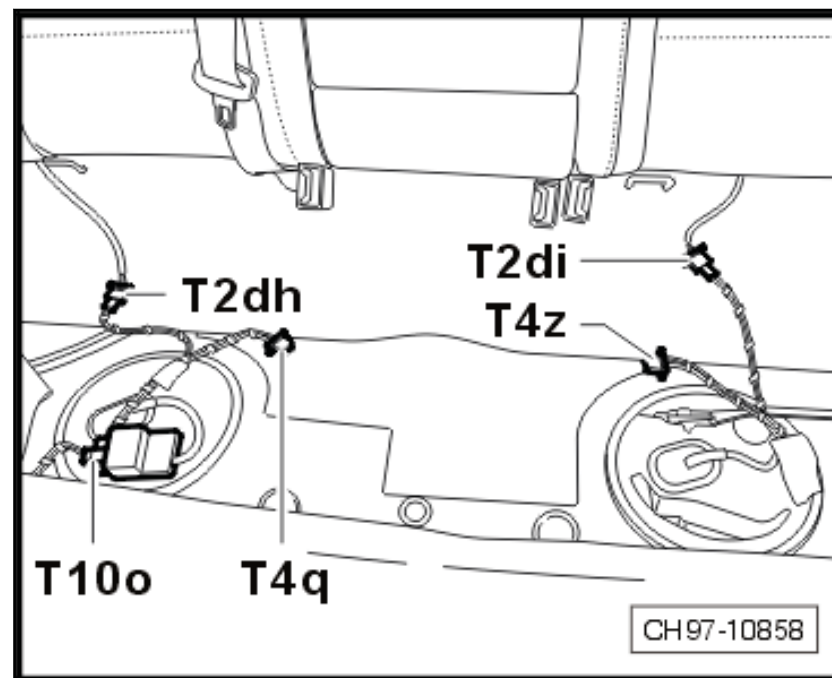

1.80 内部线束插头，在后排座椅下方


T3i - 3 芯插头连接 -T3i- , 黑色, 燃油存量传感器 2 插头

T5k - 5 芯插头连接 -T5k- , 黑色, 燃油泵插头

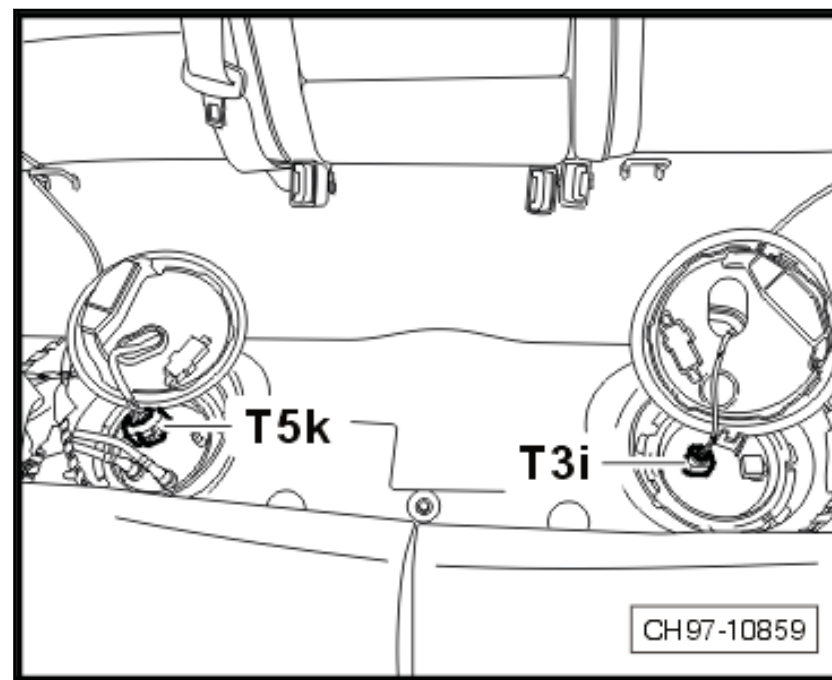


1.81 内部线束插头，在车顶右侧中部

T2df - 2 芯插头连接 -T2df-，黄色，副驾驶员侧头部安全气囊引爆装置插头（仅适用于带了前排侧面安全气囊且配备了头部安全气囊的车辆）

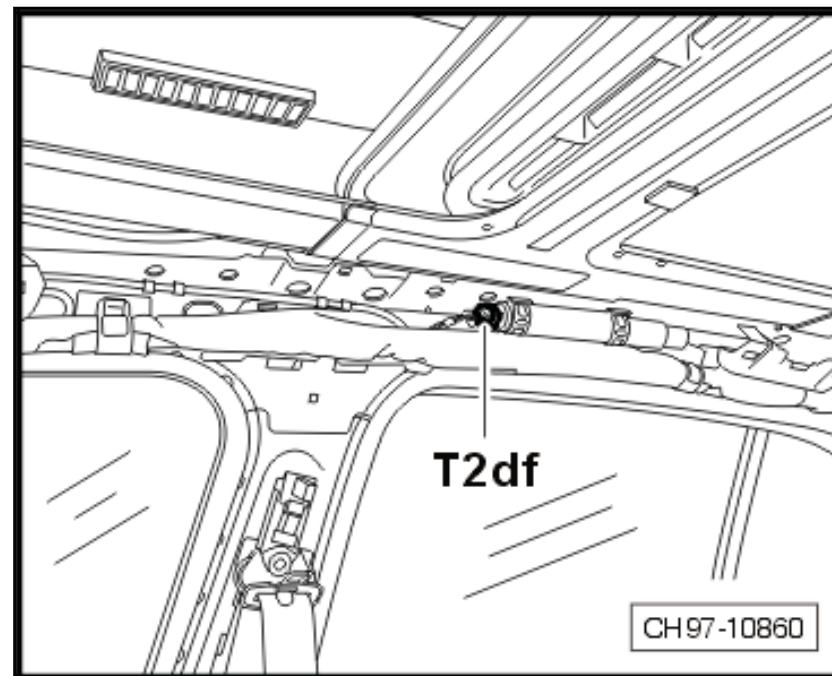


1.82 内部线束插头，在车顶后部中间

T5h - 5 芯插头连接 -T5h- ，黑色，后部中间阅读灯插头

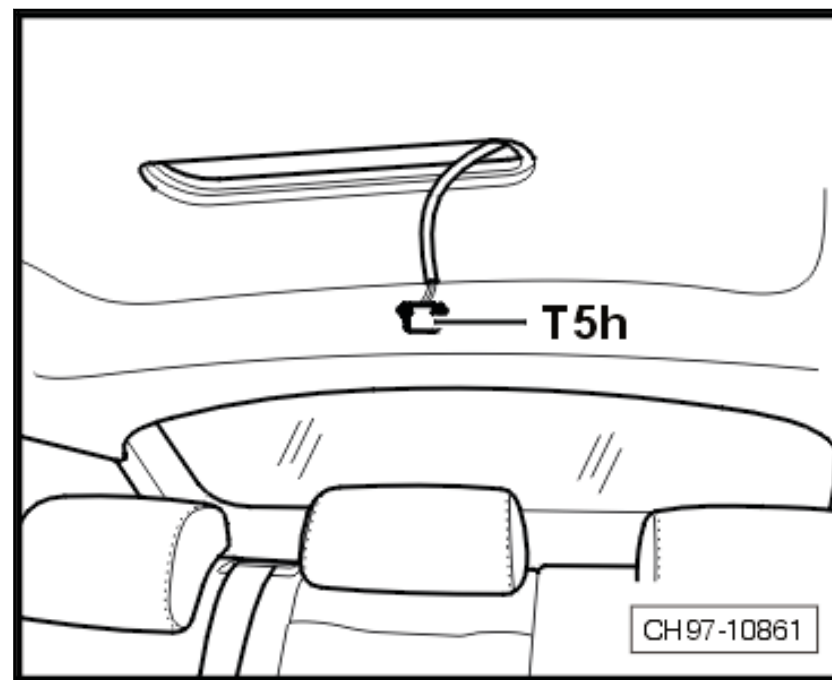


1.83 内部线束插头，在车顶左侧中部

T2dc - 2 芯插头连接 -T2dc-，黄色，驾驶员侧头部安全气囊引爆装置插头（仅适用于带了前排侧面安全气囊且配备了头部安全气囊的车辆）

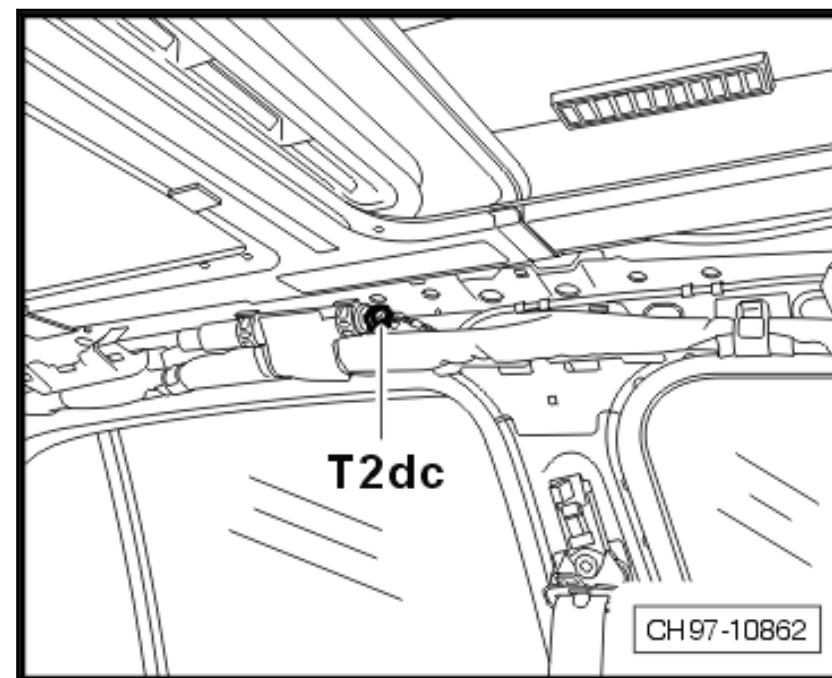


1.84 内部线束插头，在右后车轮罩前方

T2dq - 2 芯插头连接 -T2dq-，黄色，副驾驶员侧头部安全气囊碰撞传感器插头（仅适用于带了前排侧面安全气囊且配备了头部安全气囊的车辆）

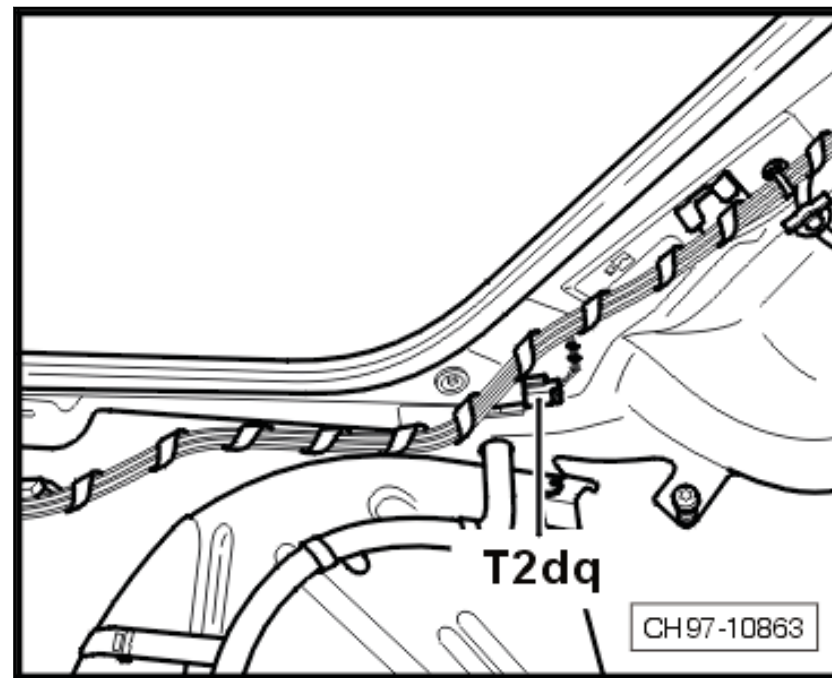


1.85 内部线束插头，在车顶后部中间

T2cs - 2 芯插头连接 -T2cs- ，黑色，后部驻车辅助报警蜂鸣器插头

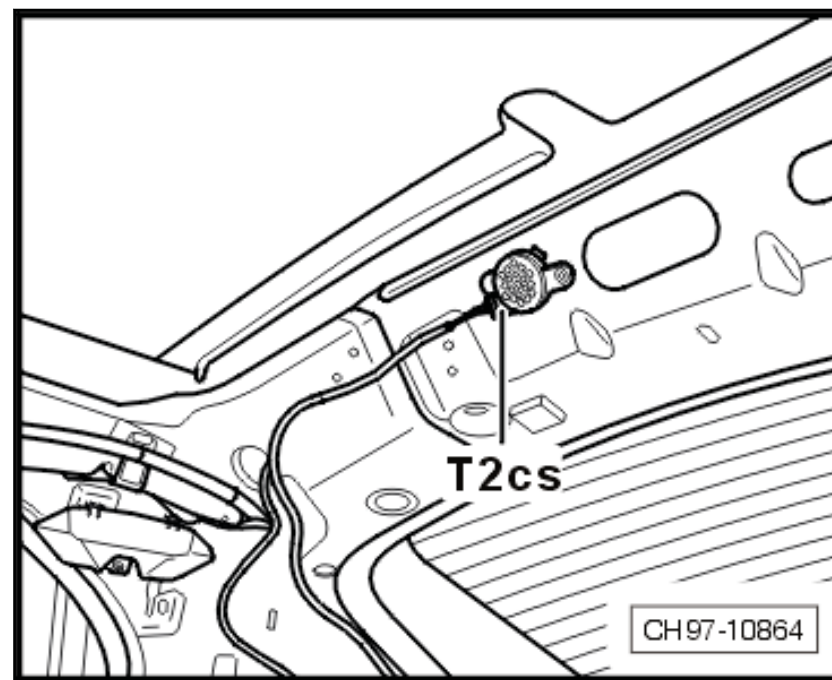

1.86 内部线束插头，在左后车轮罩前方


T2dn - 2 芯插头连接 -T2dn-，黄色，驾驶员侧头部安全气囊碰撞传感器插头（仅适用于带了前排侧面安全气囊且配备了头部安全气囊的车辆）

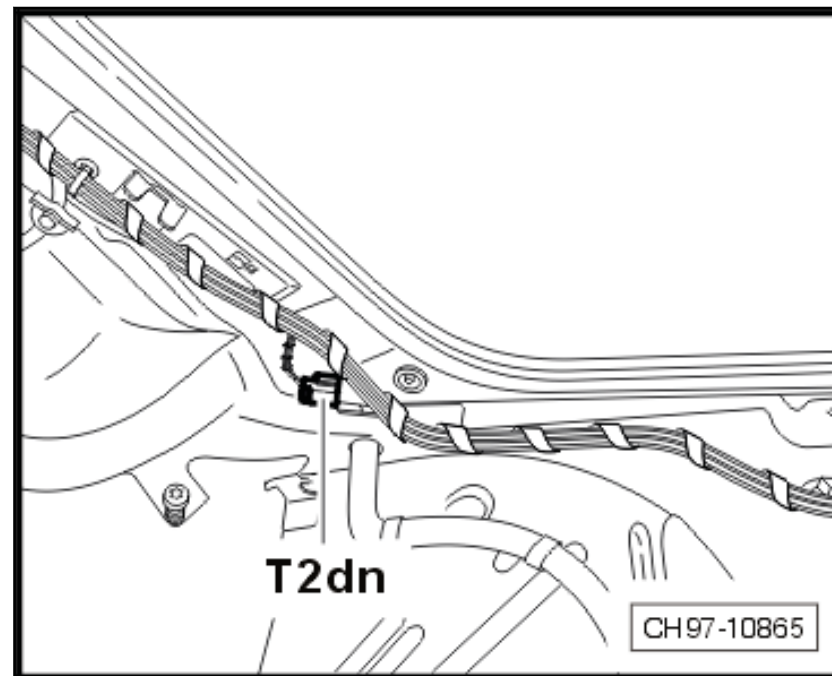

1.87 内部线束插头，在后挡风玻璃右侧

T1i - 1 芯插头连接 -T1i- ，白色，在后挡风玻璃右侧

T3j - 3 芯插头连接 -T3j- ，黑色，右侧天线模块插头

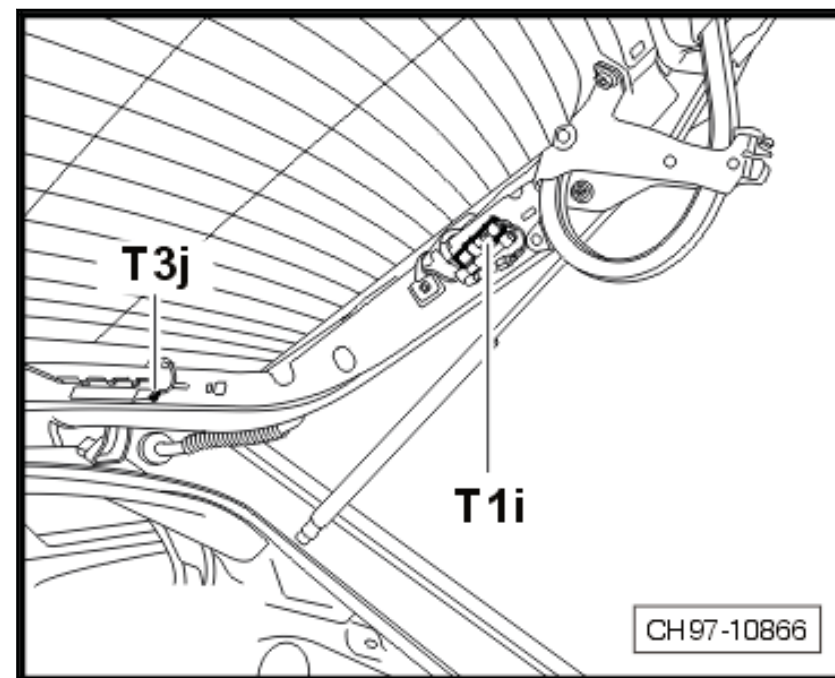


1.88 内部线束插头，在后挡风玻璃左侧

T1d - 1 芯插头连接 -T1d- ，白色，在后挡风玻璃左侧

T2ai - 2 芯插头连接 -T2ai- ，黑色，高位刹车灯灯泡插头


T3b - 3 芯插头连接 -T3b- ，黑色，左侧天线模块插头（仅适用于带有电视调谐器的车辆）

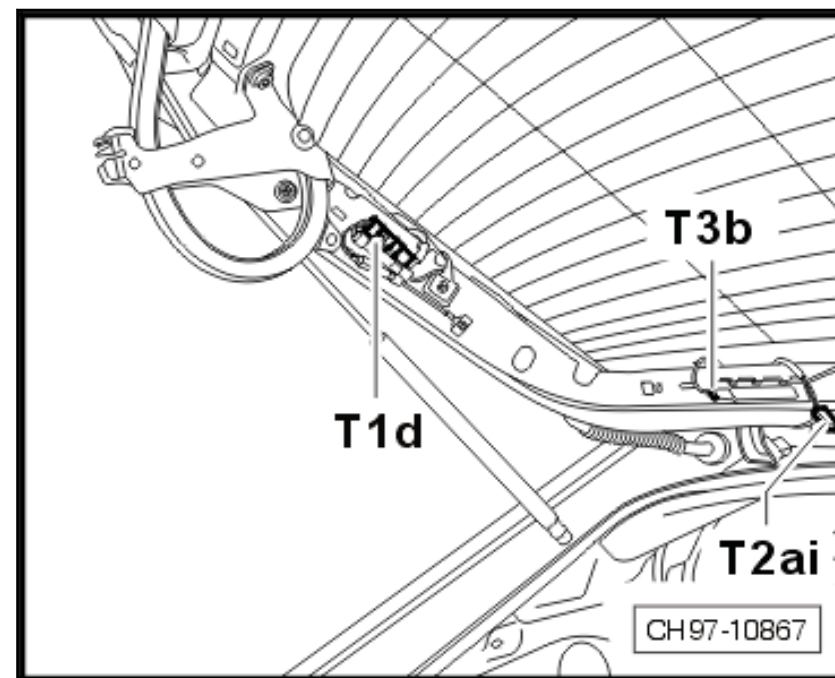

1.89 内部线束插头，在行李箱左侧

T2dk - 2 芯插头连接 -T2dk- ，黑色，左侧行李箱照明灯插头

T4at - 4 芯插头连接 -T4at- ，黑色，左后盖连接电机插头（仅适用于带两段式尾门开启装置的汽车）

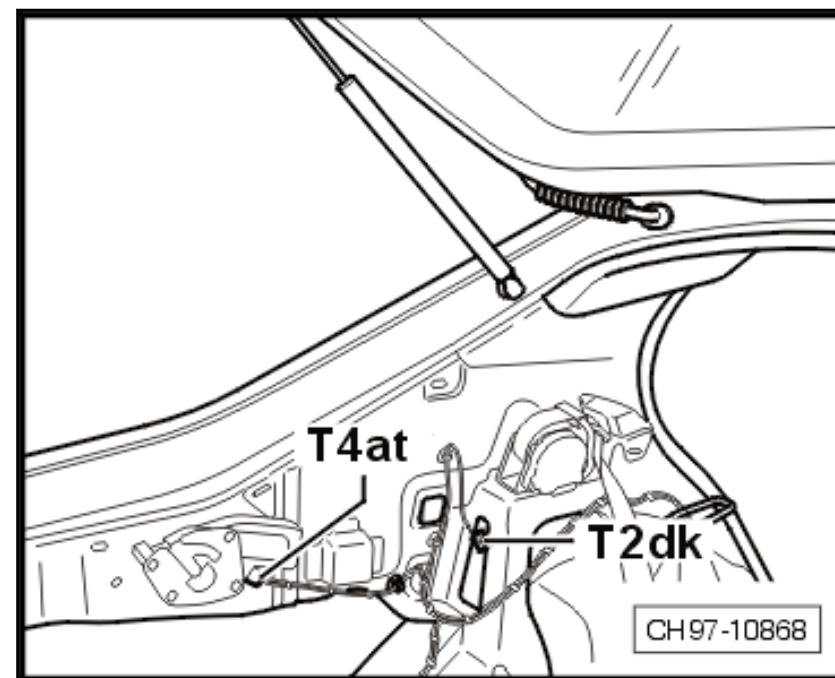

1.90 内部线束插头，在行李箱盖上（截至 2013 年 6 月）

T2r - 2 芯插头连接 -T2r- ，黑色，双断式后盖按钮插头

T2bd - 2 芯插头连接 -T2bd- ，黑色，后行李箱盖把手开锁按钮插头


T2do - 2 芯插头连接 -T2do- ，蓝色，在行李箱盖左侧

T2dp - 2 芯插头连接 -T2dp- ，黑色，在行李箱盖左侧

T3n - 3 芯插头连接 -T3n- ，蓝色，在行李箱盖左侧

T3q - 3 芯插头连接 -T3q- ，黑色，在行李箱盖左侧

T4ac - 4 芯插头连接 -T4ac- ，黑色，后行李箱盖闭锁单元插头

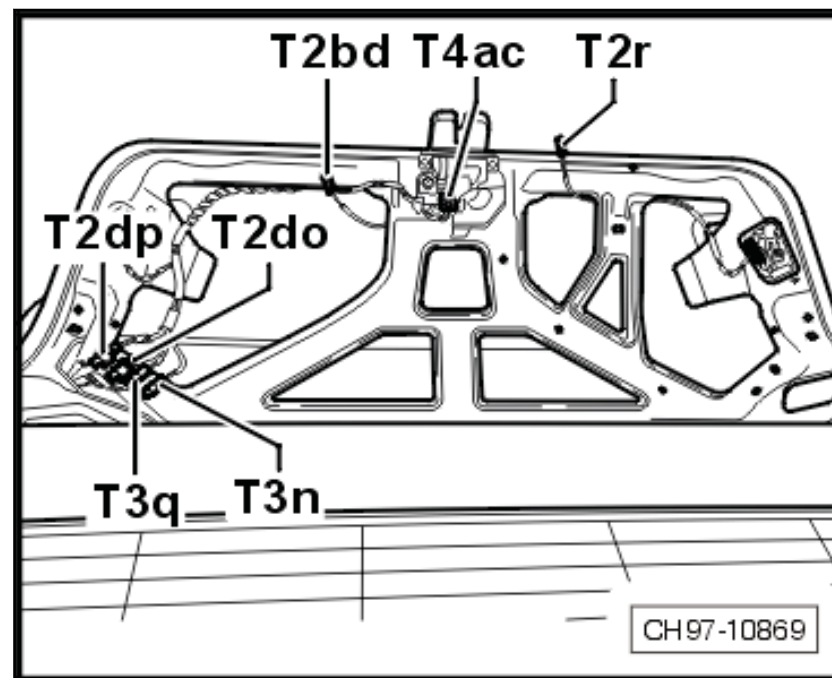

1.91 内部线束插头，在行李箱右侧

T2e - 2 芯插头连接 -T2e- ，米色，在右 C 柱上

T2k - 2 芯插头连接 -T2k- ，棕色，在右 C 柱上（仅适用于带有电视调谐器的车辆）


T2bc - 2 芯插头连接 -T2bc- ，黑色，在行李箱右侧，右后车轮罩后方

T2dL - 2 芯插头连接 -T2dL- ，黑色，右侧行李箱照明灯插头

T3f - 3 芯插头连接 -T3f- ，白色，12V 插座插头（仅适用于带 12-V 插座的车辆，截至 2012 年 11 月）

T4r - 4 芯插头连接 -T4r- ，黑色，右后盖连接电机插头（仅适用于带两段式尾门开启装置的汽车）


T11 - 11 芯插头连接 -T11- ，黑色，在行李箱右侧

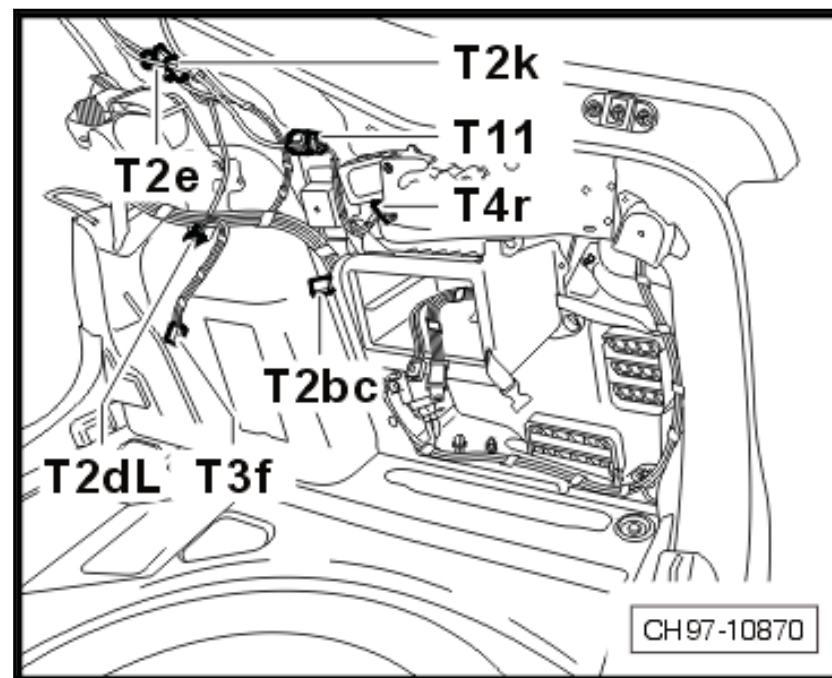

1.92 内部线束插头，在行李箱后部中间


T2bw - 2 芯插头连接 -T2bw- ，黑色，后行李箱盖关闭开关插头

T5i - 5 芯插头连接 -T5i- ，黑色，后盖关闭辅助电机插头（截至 2013 年 6 月）

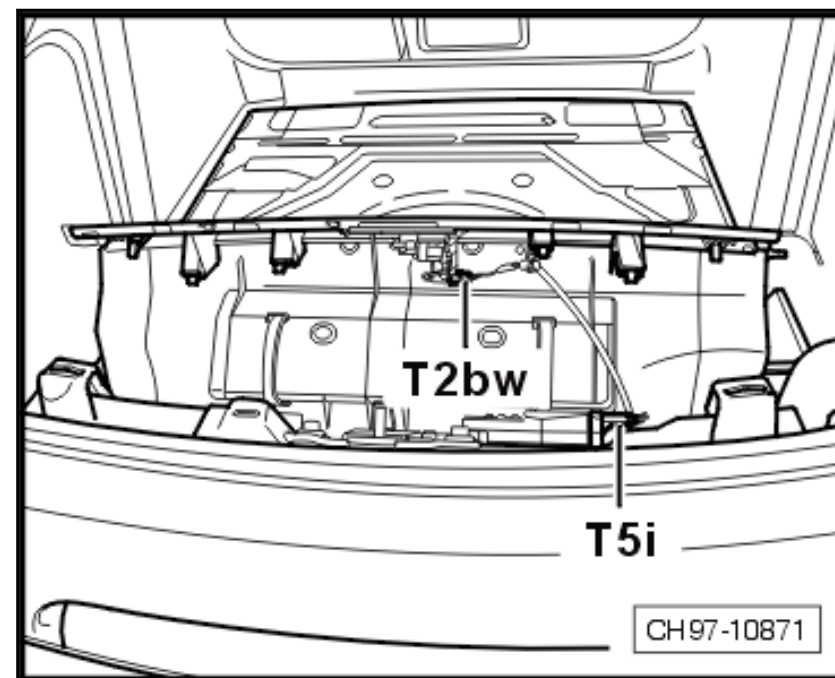


1.93 内部线束插头，在后悬挂左侧

T4af - 4 芯插头连接 -T4af-，黑色，左后汽车高度传感器插头（仅适用于带自动大灯照明距离调节的车辆）

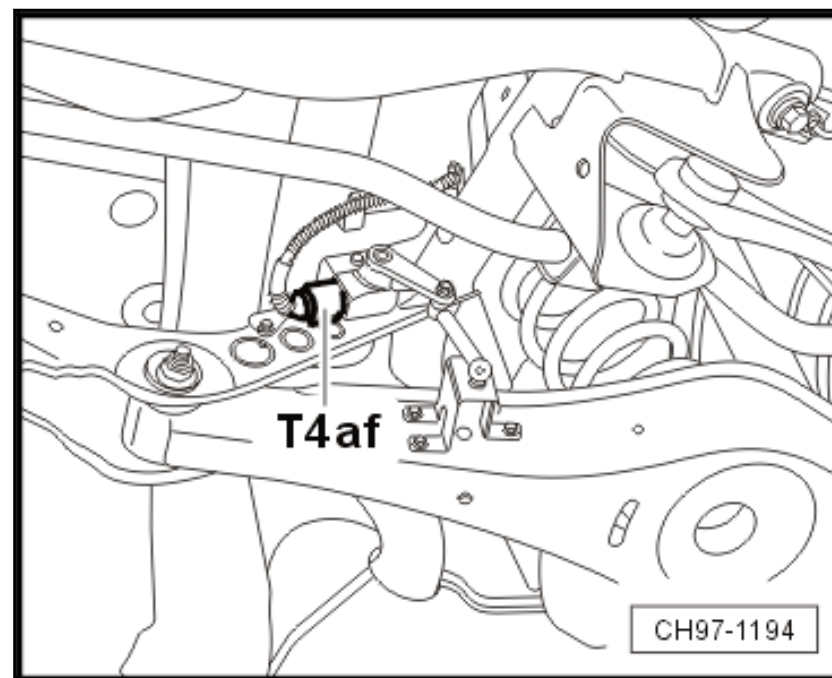


1.94 内部线束插头，在右后车轮轴承壳体上

T2ba - 2 芯插头连接 -T2ba- ，黑色，右后转速传感器插头

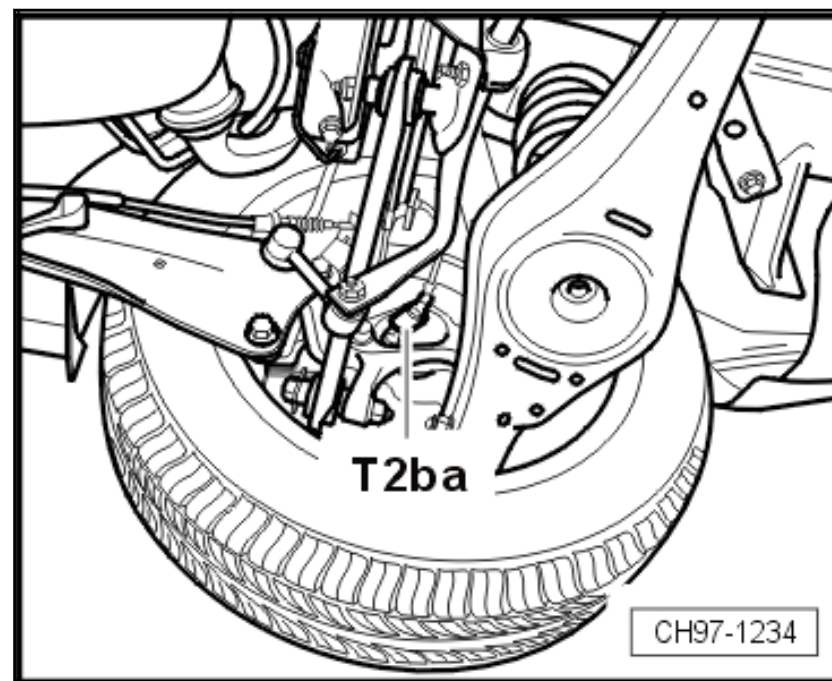

1.95 内部线束插头，在左后车轮轴承壳体上

T2ay - 2 芯插头连接 -T2ay- ，黑色，左后转速传感器插头

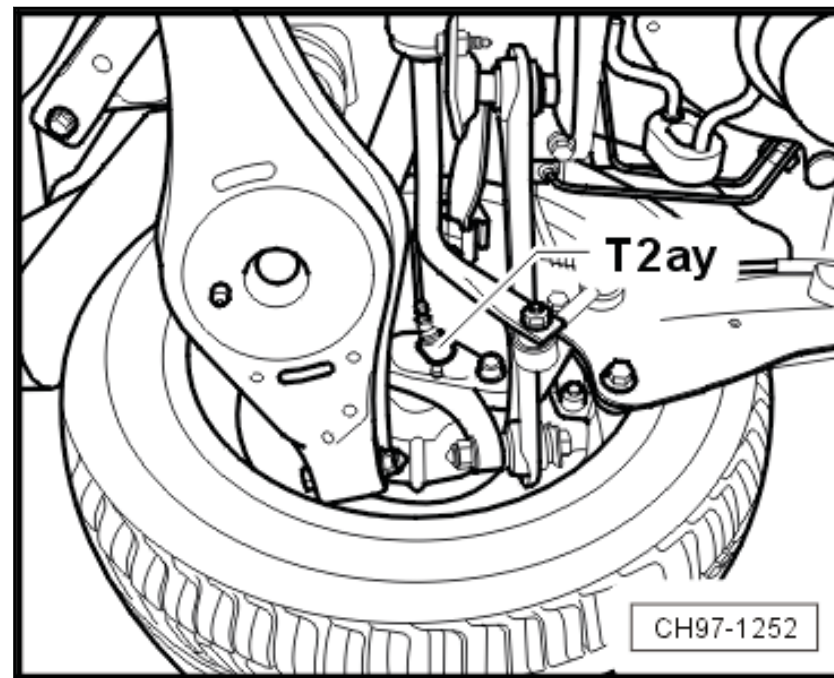

1.96 内部线束插头，在车身尾部

T2ag - 2 芯插头连接 -T2ag- ，黑色，牌照灯插头（截至 2013 年 6 月）


T2ah - 2 芯插头连接 -T2ah- ，黑色，牌照灯插头（截至 2013 年 6 月）

T3ag - 3 芯插头连接 -T3ag- ，黑色，右尾灯插头（截至 2013 年 6 月）

T3ah - 3 芯插头连接 -T3ah- ，黑色，左尾灯插头（截至 2013 年 6 月）

T4au - 4 芯插头连接 -T4au- ，黑色，右尾灯插头

T4ax - 4 芯插头连接 -T4ax- ，黑色，左尾灯插头

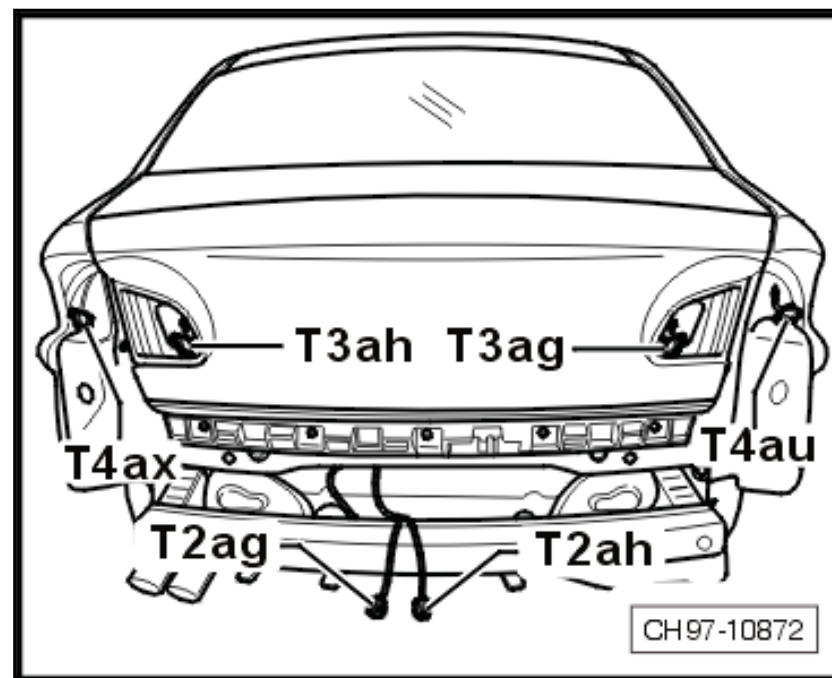


1.97 内部线束插头，在后保险杠上（截至 2013 年 6 月）

T3o - 3 芯插头连接 -T3o- ，黑色，左后驻车辅助传感器插头

T3p - 3 芯插头连接 -T3p- ，黑色，左后中部驻车辅助传感器插头


T3r - 3 芯插头连接 -T3r- ，黑色，右后中部驻车辅助传感器插头

T3s - 3 芯插头连接 -T3s- ，黑色，右后驻车辅助传感器插头

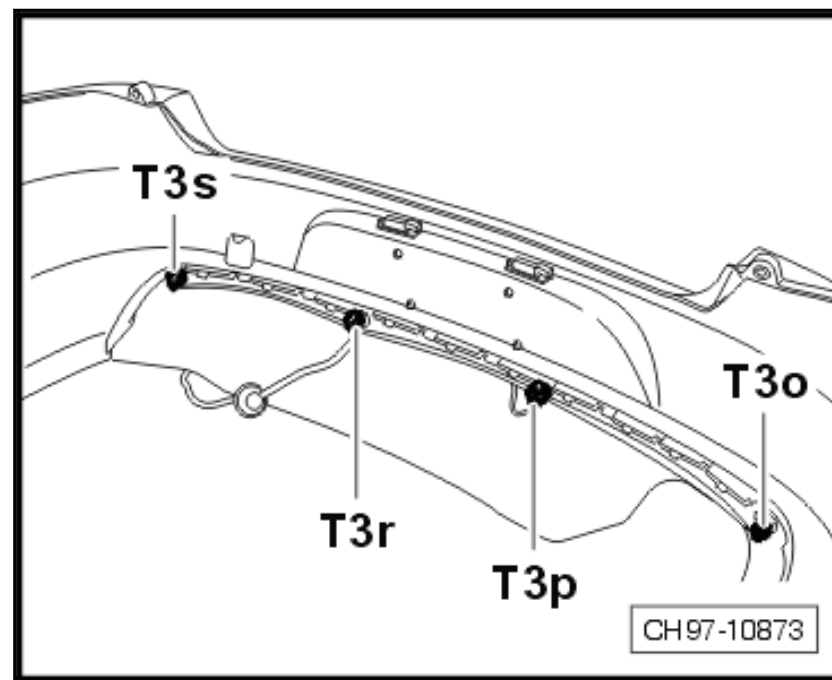

1.98 内部线束插头，在变速箱后部（仅适用于带双离合器变速箱 0AM 的车辆）

T6v - 6 芯插头连接 -T6v- ，黑色，制动真空泵插头

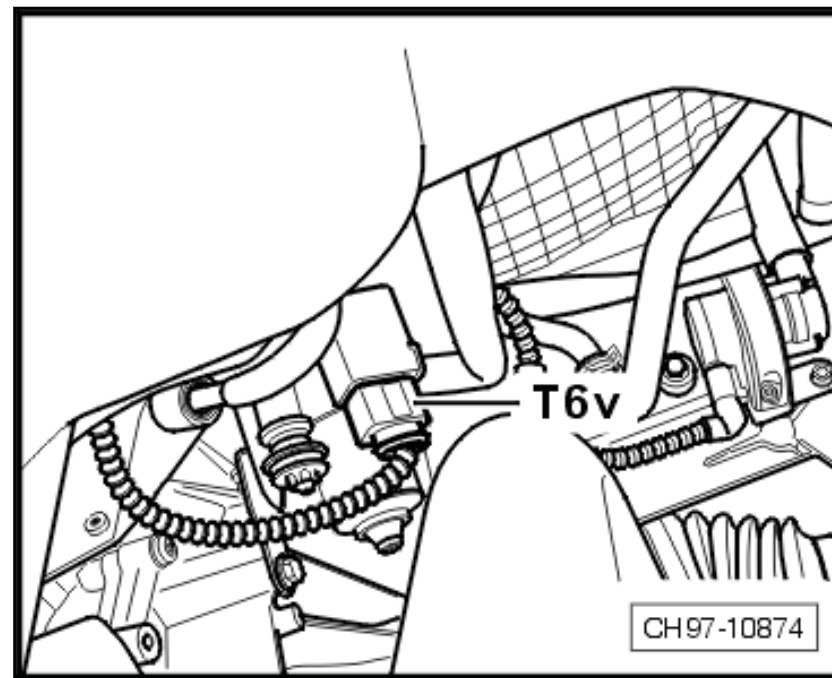

1.99 内部线束插头，在发动机上（仅适用于带 1.4 l 发动机的车辆）

T2bp - 2 芯插头连接 -T2bp- ，黑色，爆震传感器插头

T2cL - 2 芯插头连接 -T2cL- ，黑色，第 1 缸喷嘴插头


T2cm - 2 芯插头连接 -T2cm- ，黑色，第 2 缸喷嘴插头

T2cn - 2 芯插头连接 -T2cn- ，黑色，第 3 缸喷嘴插头

T2co - 2 芯插头连接 -T2co- ，黑色，第 4 缸喷嘴插头

T2cx - 2 芯插头连接 -T2cx- ，黑色，冷却液循环泵插头

T3aj - 3 芯插头连接 -T3aj- ，黑色，发动机转速传感器插头

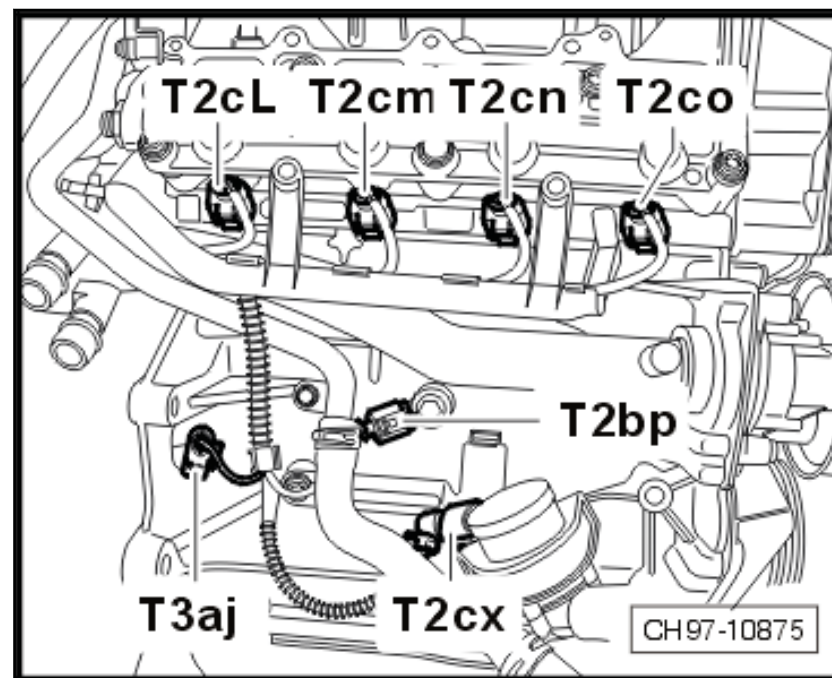

1.100 内部线束插头，在发动机上（仅适用于带 1.4 l 发动机的车辆）

T2cg - 2 芯插头连接 -T2cg- ，黑色，燃油压力调节阀插头

T2cj - 2 芯插头连接 -T2cj- ，黑色，凸轮轴调节阀插头


T3m - 3 芯插头连接 -T3m- ，黑色，霍尔传感器插头

T4t - 4 芯插头连接 -T4t- ，黑色，带功率输出级的点火线圈 1 插头

T4u - 4 芯插头连接 -T4u- ，黑色，带功率输出级的点火线圈 2 插头

T4v - 4 芯插头连接 -T4v- ，黑色，带功率输出级的点火线圈 3 插头

T4w - 4 芯插头连接 -T4w- ，黑色，带功率输出级的点火线圈 4 插头

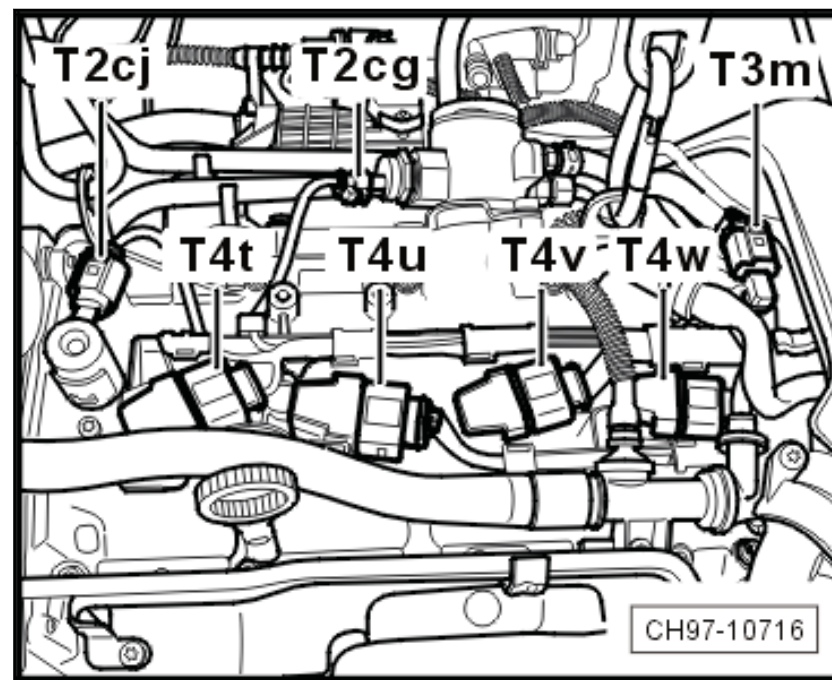

1.101 内部线束插头，在发动机上


T2bv - 2 芯插头连接 -T2bv- , 黑色, 活性炭容器装置电磁阀插头 (仅适用于带 1.4 I 发动机的车辆)

T4ab - 4 芯插头连接 -T4ab- , 黑色, 真空传感器插头 (仅适用于带双离合变速箱 0AM 的车辆, 自 2011 年 11 月起)

T4aw - 4 芯插头连接 -T4aw- , 黑色, 制动助力压力传感器插头 (仅适用于带双离合变速箱 0AM 的车辆, 截至 2011 年 11 月)

T4ay - 4 芯插头连接 -T4ay- , 黑色, 进气温度 / 压力传感器插头 (仅适用于带 1.4 I 发动机的车辆)

T4az - 4 芯插头连接 -T4az- , 黑色, 增压压力传感器插头 (仅适用于带 1.4 I 发动机的车辆)

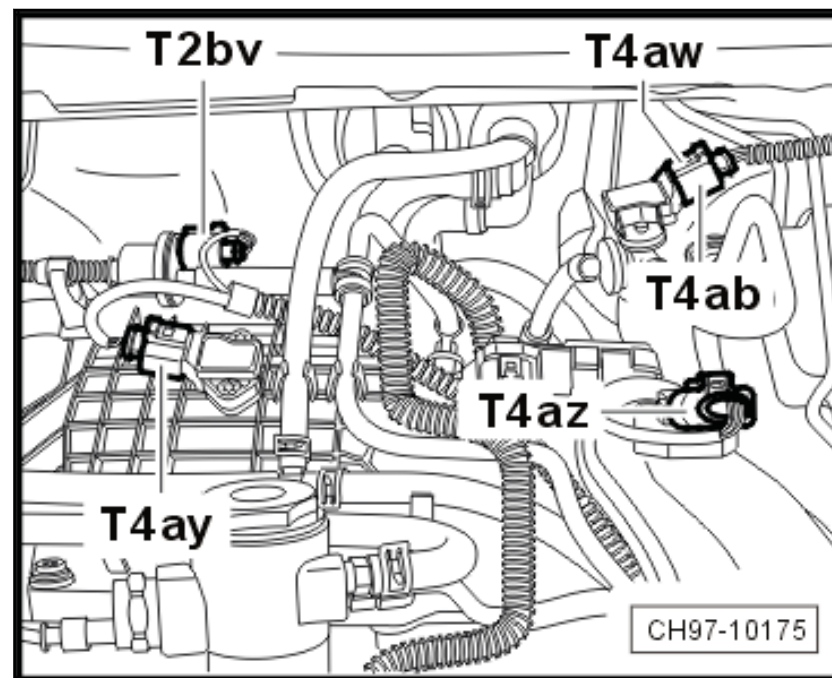

1.102 内部线束插头，在发动机左侧（仅适用于带 1.4 l 发动机的车辆）


T1c - 1 芯插头连接 -T1c- ，黑色，油压开关插头

T2cf - 2 芯插头连接 -T2cf- ，黑色，冷却液温度传感器插头

T2ci - 2 芯插头连接 -T2ci- ，黑色，涡轮增压器循环空气阀插头

T2ck - 2 芯插头连接 -T2ck- ，黑色，增压压力限制电磁阀插头


T3z - 3 芯插头连接 -T3z- ，黑色，燃油压力传感器插头

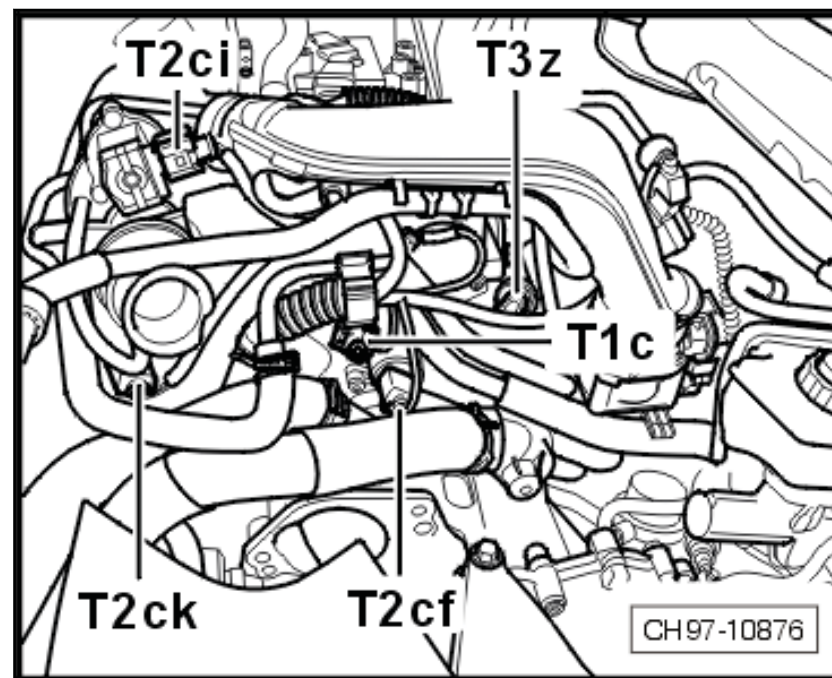

1.103 内部线束插头，在选档杆旁（仅适用于带双离合器变速箱 0AM 的车辆 / 仅适用于带双离合器变速箱 02E 的车辆）

T10p - 10 芯插头连接 -T10p-，黑色，在中央通道上，换档杆前部

T10y - 10 芯插头连接 -T10y-，黑色，选档杆位置显示屏插头

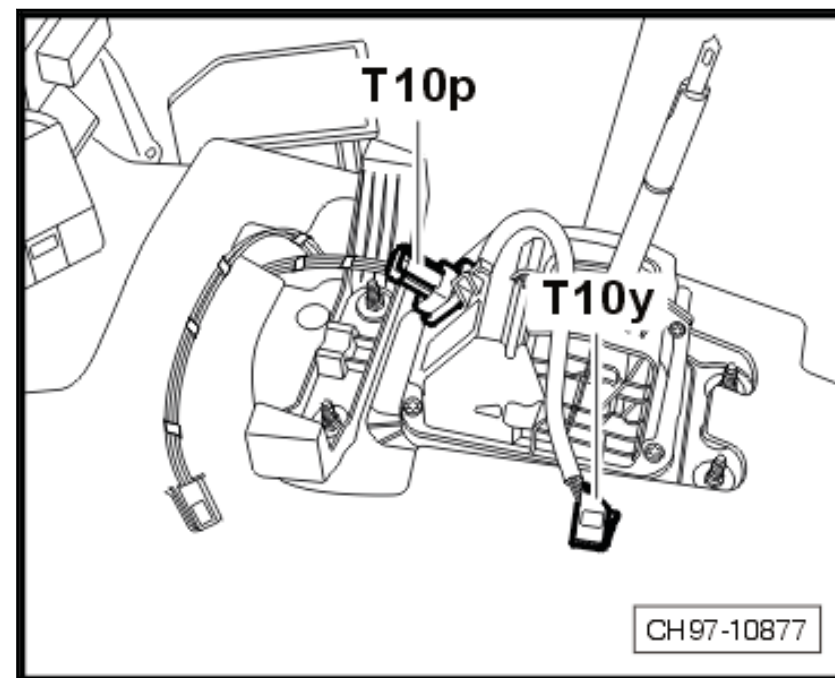


1.104 内部线束插头，在变速箱前部（仅适用于带 1.4 l 发动机的车辆）

T4ar - 4 芯插头连接 -T4ar- ，黑色，后氧传感器插头


T4ba - 4 芯插头连接 -T4ba- ，棕色，前氧传感器插头（仅用于排放标准 C4）

T6aw - 6 芯插头连接 -T6aw- ，黑色，前氧传感器插头（仅用于排放标准 C5）

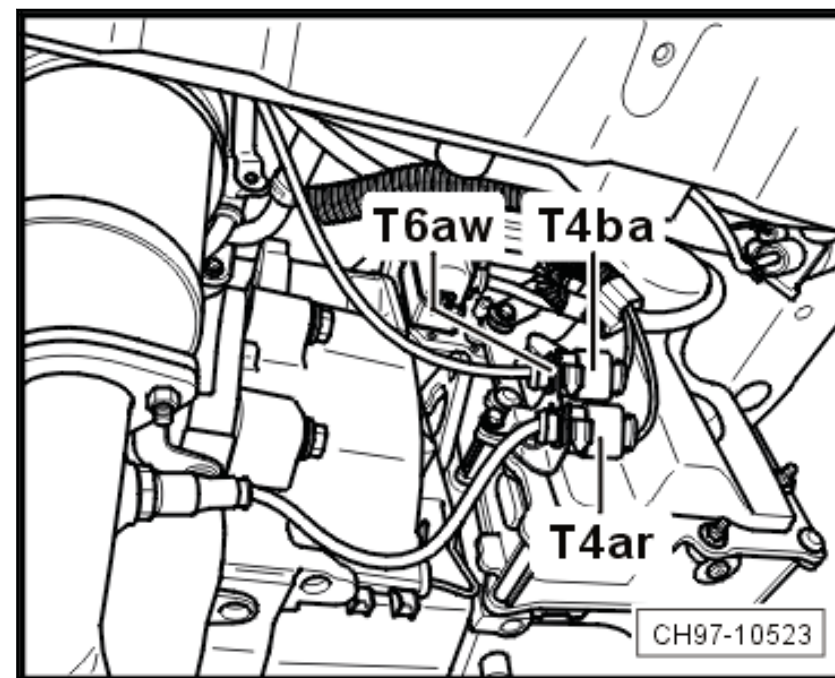


1.105 内部线束插头，在后保险杠内（仅适用于带进入及起动许可的车辆）

T2ed - 2 芯插头连接 -T2ed- ，黑色，进入及起动许可后部保险杠天线插头

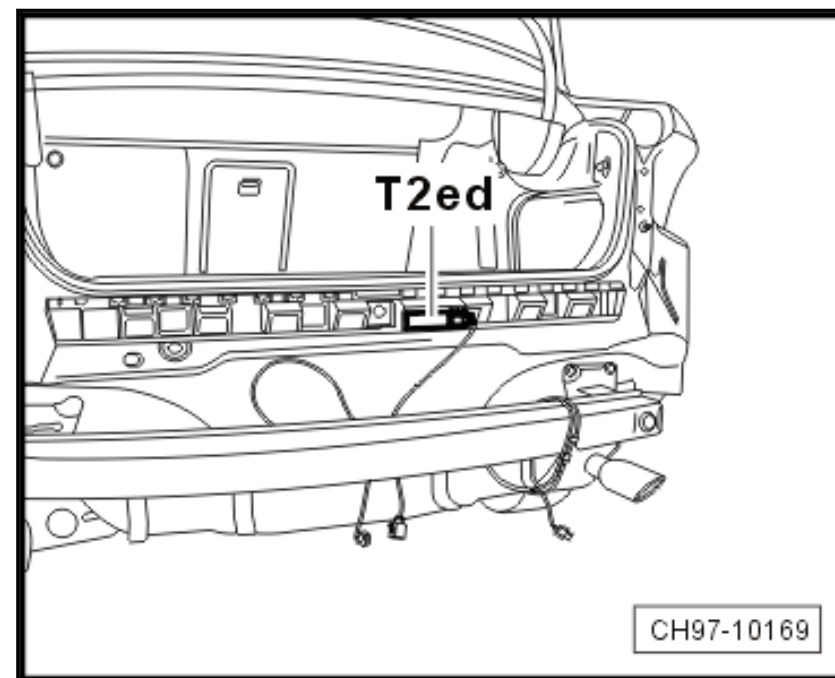


1.106 内部线束插头，在行李箱右侧（仅适用于带进入及起动许可的车辆）

T2ee - 2 芯插头连接 -T2ee-，黑色，进入及起动许可行李箱天线插头

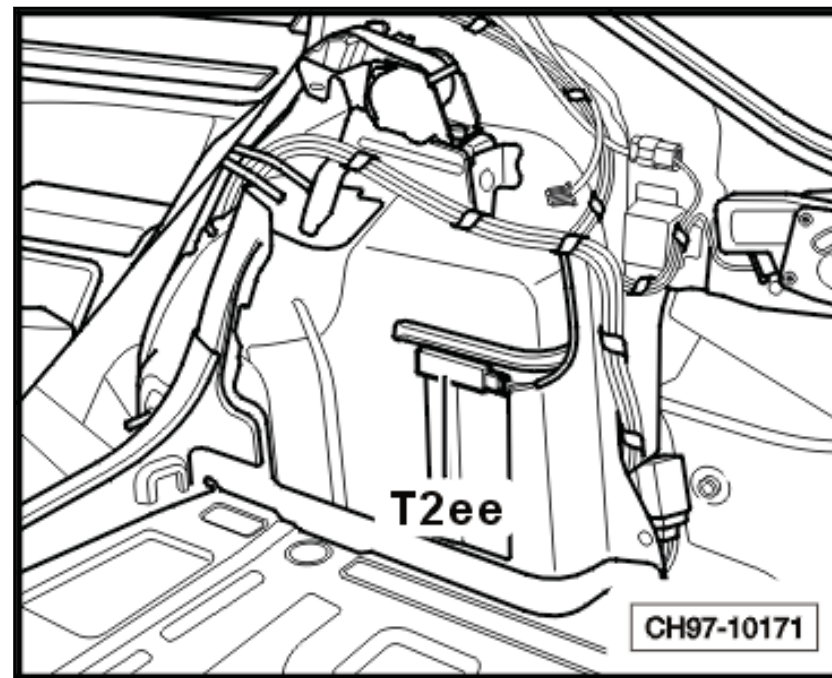

1.107 内部线束插头，在行李箱左侧（仅适用于带进入及起动许可的车辆）


T2ec - 2 芯插头连接 -T2ec-，黑色，进入及起动许可车内空间天线 2 插头

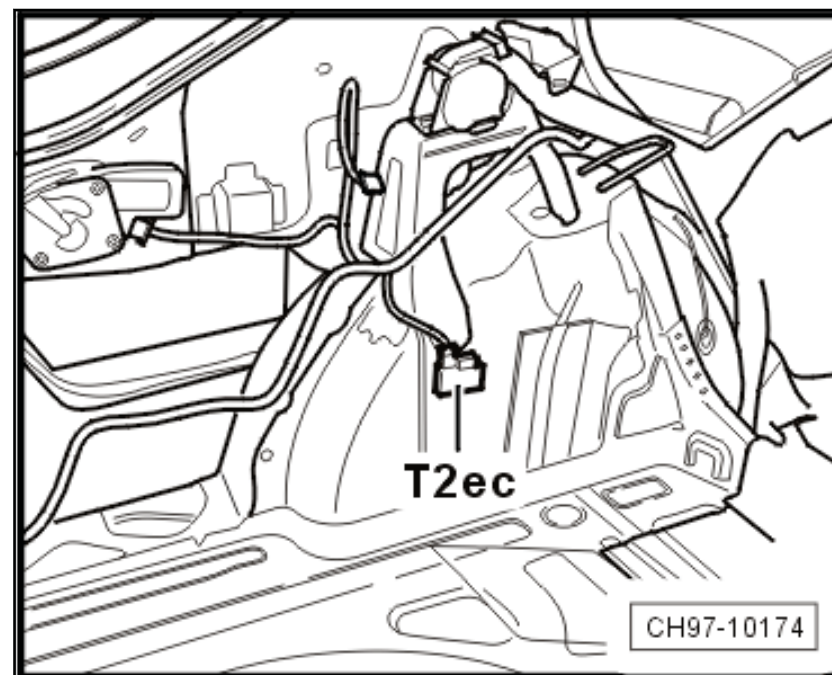

1.108 内部线束插头，在仪表板中间（仅用于带有 RCN 110 的车辆 / 仅适用于带有收音机 MIB-G 入门型的车辆）

T8h - 8 芯插头连接 -T8h- ，黑色，收音机插头


T8m - 8 芯插头连接 -T8m- ，棕色，收音机插头

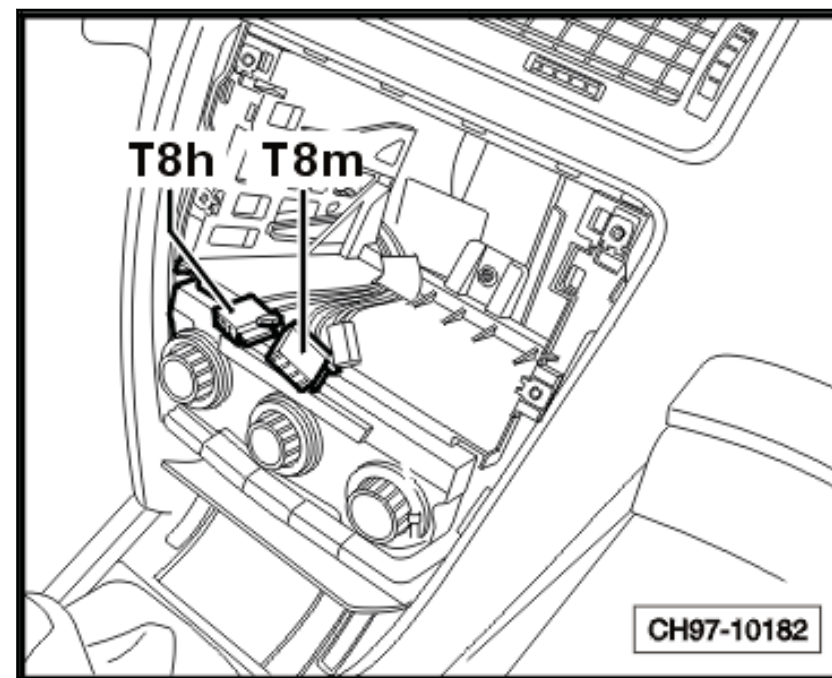

1.109 内部线束插头，在转向柱上部（仅适用于带进入及起动许可的车辆）

T2aL - 2 芯插头连接 -T2aL-，黑色，防盗锁止系统识读线圈插头

T4aa - 4 芯插头连接 -T4aa-，黑色，启动装置按钮插头

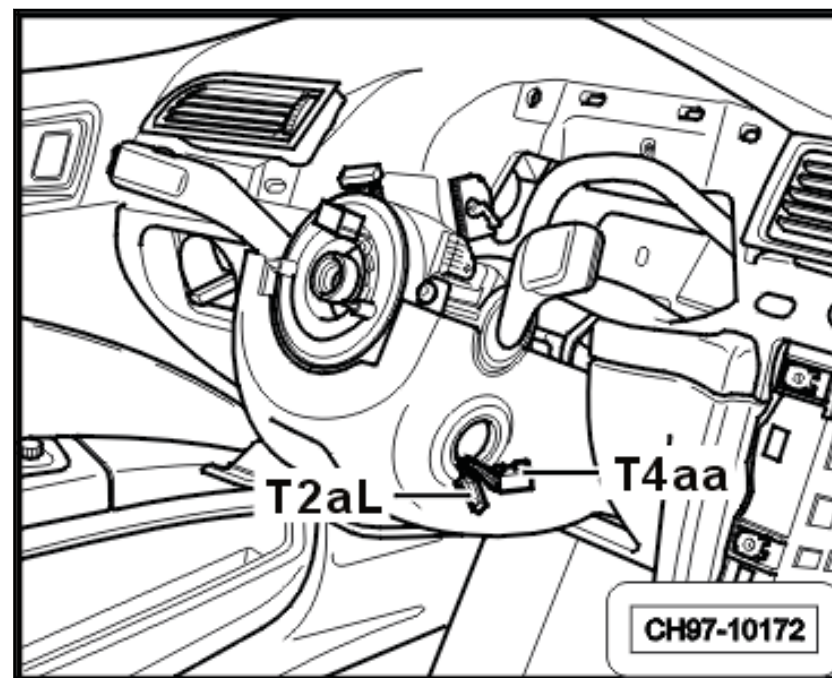

1.110 内部线束插头，在副驾驶员侧车门上（自 2013 年 6 月起）

T2m - 2 芯插头连接 -T2m-，黑色，在右前车门内

T2bL - 2 芯插头连接 -T2bL-，黄色，副驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器插头（仅适用于带侧面安全气囊的车辆）


T2ei - 2 芯插头连接 -T2ei-，黑色，副驾驶员车窗升降器马达插头

T4h - 4 芯插头连接 -T4h-，黑色，右前低音喇叭插头

T4an - 4 芯插头连接 -T4an-，黑色，副驾驶员升降器开关插头

T4bc - 4 芯插头连接 -T4bc-，黑色，副驾驶员侧车门外把手接触传感器插头（仅适用于带进入及启动许可的车辆）

T6q - 6 芯插头连接 -T6q-，黑色，副驾驶员侧中央门锁闭锁单元插头

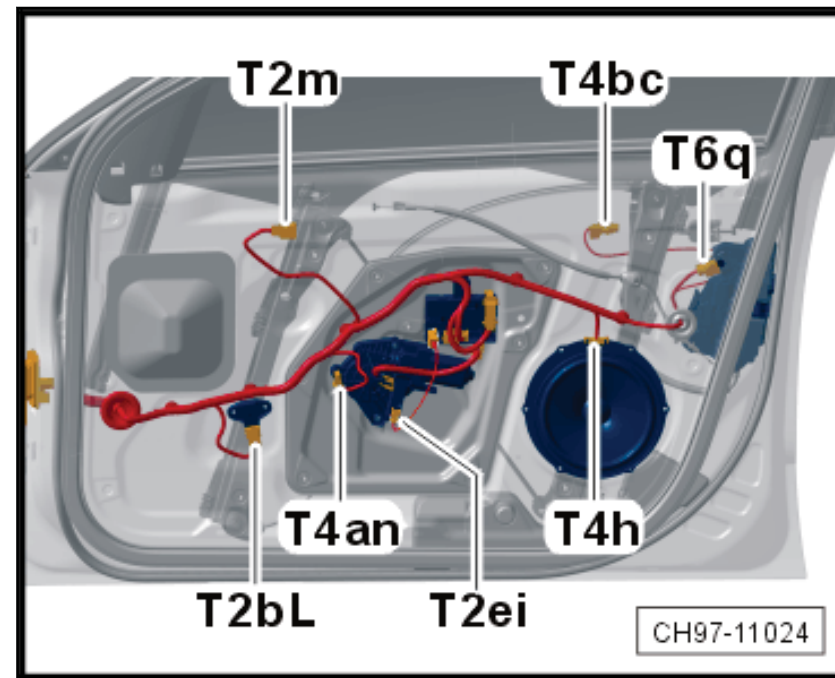

1.111 内部线束插头，在驾驶员车门上 (自 2013 年 6 月起)

T2eh - 2 芯插头连接 -T2eh- , 黑色, 驾驶员侧车窗升降器马达插头

T2L - 2 芯插头连接 -T2L- , 黑色, 在驾驶员侧车门上

T2u - 2 芯插头连接 -T2u- , 黑色, 在驾驶员侧车门内

T2bk - 2 芯插头连接 -T2bk- , 黄色, 驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器插头 (仅适用于带侧面安全气囊的车辆)

T4g - 4 芯插头连接 -T4g- , 黑色, 左前低音喇叭插头


T4am - 4 芯插头连接 -T4am- , 黑色, 驾驶员侧车内联锁按钮插头

T4bd - 4 芯插头连接 -T4bd- , 黑色, 驾驶员侧车门外把手接触传感器插头 (仅适用于带进入及起动许可的车辆)

T6r - 6 芯插头连接 -T6r- , 棕色, 后视镜调节开关插头

T8e - 8 芯插头连接 -T8e- , 黑色, 驾驶员侧中央门锁闭锁单元插头

T10h - 10 芯插头连接 -T10h- , 黑色, 车窗升降器开关插头

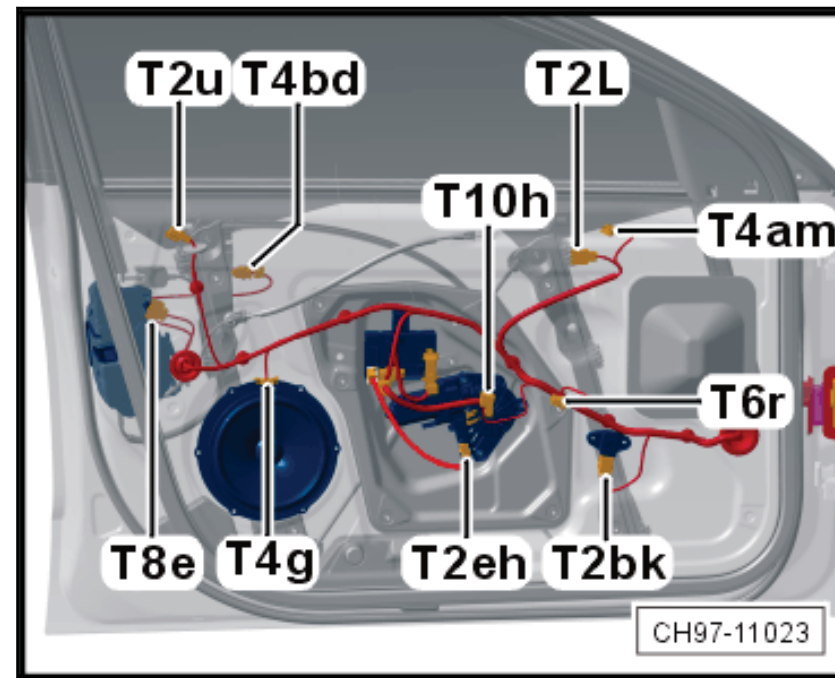

1.112 内部线束插头，在驾驶员座椅左侧下方 (自 2013 年 6 月起)


T2bi - 2 芯插头连接 -T2bi- ，黑色，在驾驶座椅左侧下方的插头支架上

T3g - 3 芯插头连接 -T3g- ，黄色，在驾驶座椅左侧下方的插头支架上 (仅适用于带侧面安全气囊的车辆)

T4be - 4 芯插头连接 -T4be- ，棕色，在驾驶座椅左侧下方的插头支架上 (仅适用于带后座区娱乐装置 (RSE) 的车辆)

T10j - 10 芯插头连接 -T10j- ，黑色，在驾驶座椅左侧下方的插头支架上

T10z - 10 芯插头连接 -T10z- ，黑色，在驾驶座椅左侧下方的插头支架上 (仅适用于带后座区娱乐装置 (RSE) 的车辆)

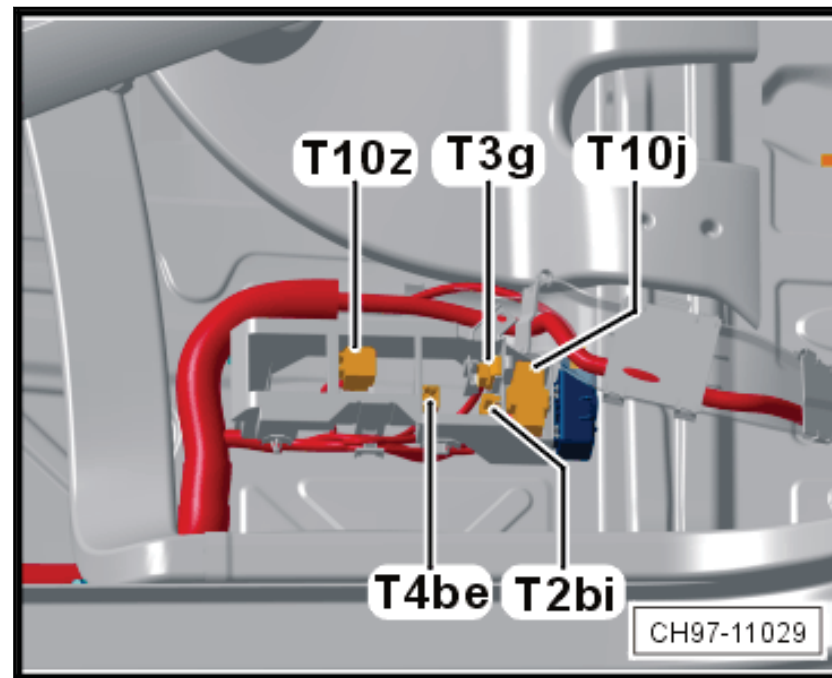


1.113 内部线束插头，在副驾驶员座椅右侧下方（自 2013 年 6 月起）

T3h - 3 芯插头连接 -T3h-，黄色，在副驾驶员座椅右侧下方的插头支架上（仅适用于带侧面安全气囊的车辆）


T10k - 10 芯插头连接 -T10k-，黑色，在副驾驶员座椅右侧下方的插头支架上

T17a - 17 芯插头连接 -T17a-，绿色，在副驾驶员座椅右侧下方的插头支架上（仅适用于带后座区娱乐装置（RSE）的车辆）

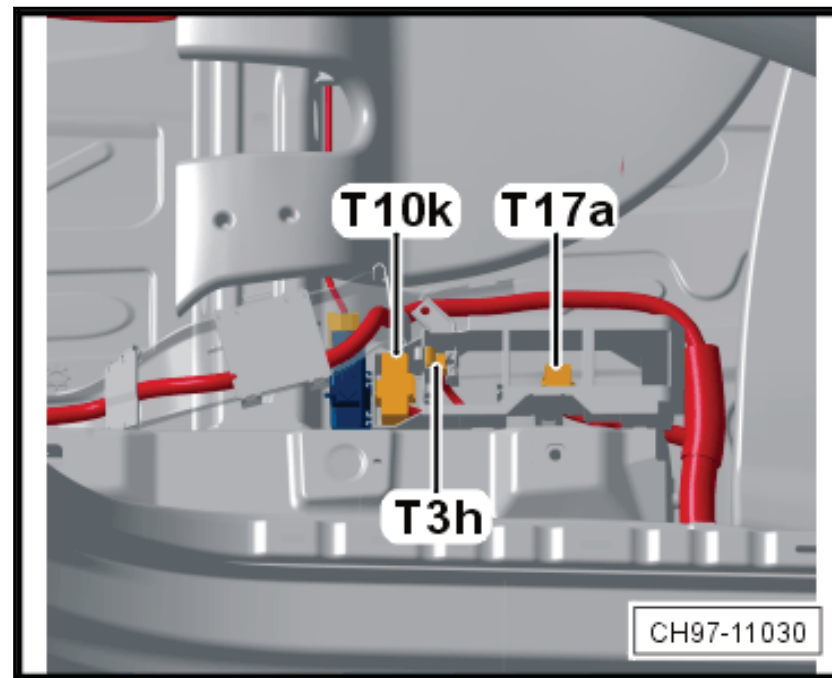

1.114 内部线束插头，在中央通道上 (自 2013 年 6 月起)

T3an - 3 芯插头连接 -T3an- ，黑色，带插座的逆变器 (12V - 230V) 插头

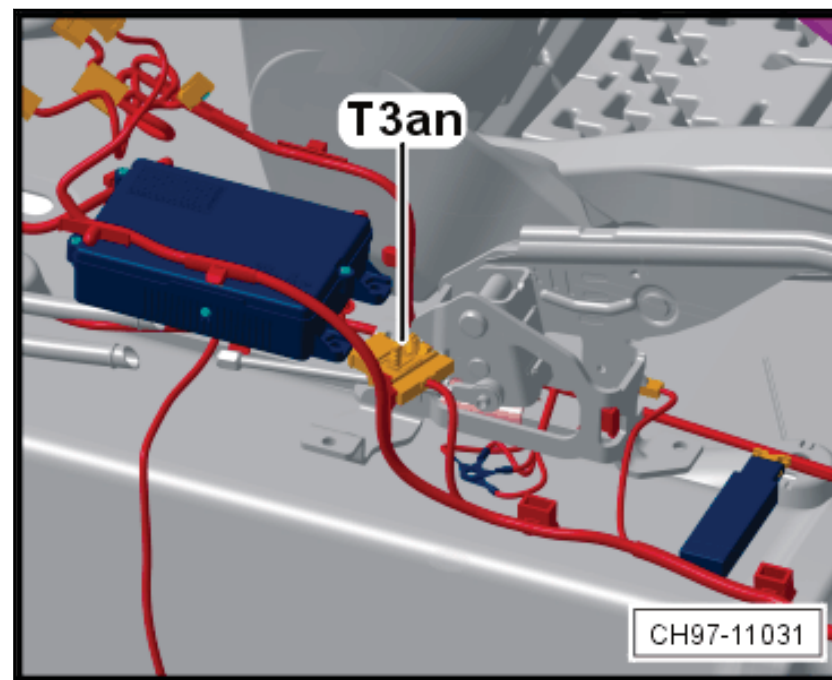

1.115 内部线束插头，在左后车门上 (自 2013 年 6 月起)


T2n - 2 芯插头连接 -T2n- , 黑色, 左后高音喇叭插头

T2ej - 2 芯插头连接 -T2ej- , 黑色, 左后车窗升降器马达插头

T4j - 4 芯插头连接 -T4j- , 黑色, 左后低音喇叭插头

T4x - 4 芯插头连接 -T4x- , 黑色, 左后车窗升降器开关插头

T6x - 6 芯插头连接 -T6x- , 黑色, 左后中央门锁闭锁单元插头

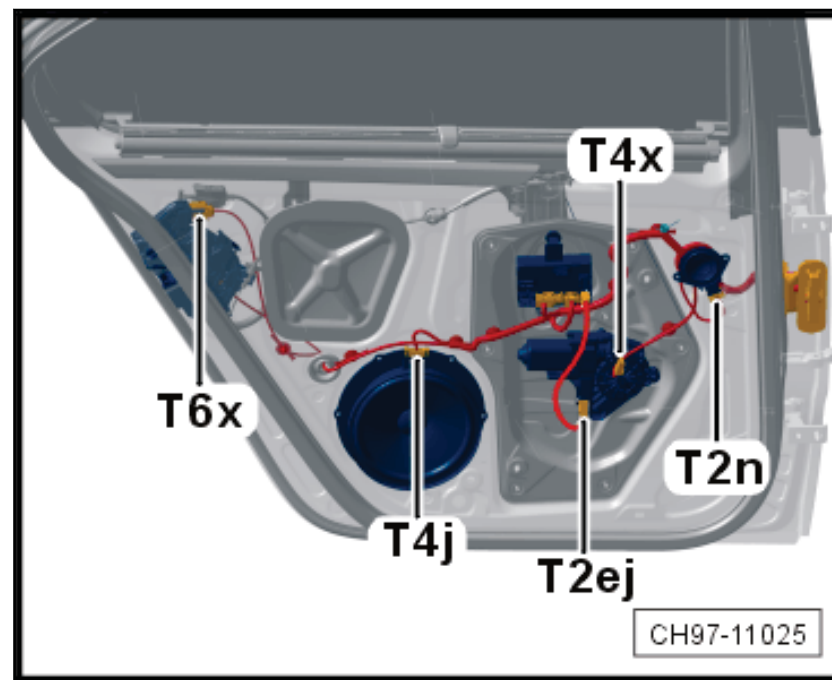

1.116 内部线束插头，在右后车门上 (自 2013 年 6 月起)


T2o - 2 芯插头连接 -T2o- , 黑色, 右后高音喇叭插头

T2ek - 2 芯插头连接 -T2ek- , 黑色, 右后车窗升降器马达插头

T4k - 4 芯插头连接 -T4k- , 黑色, 右后低音喇叭插头

T4y - 4 芯插头连接 -T4y- , 黑色, 右后车窗升降器开关插头

T6ap - 6 芯插头连接 -T6ap- , 黑色, 右后中央门锁闭锁单元插头

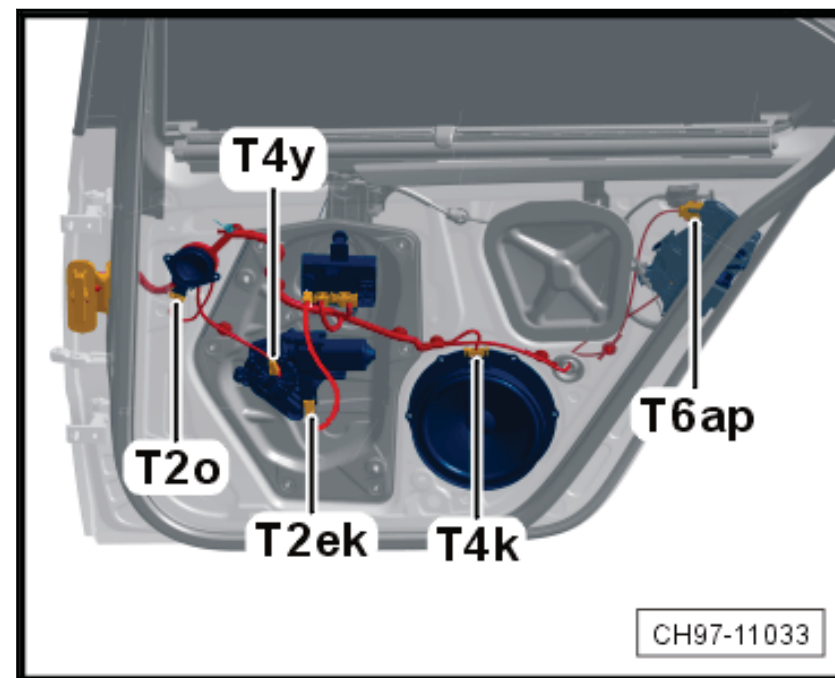

1.117 内部线束插头，在行李箱盖左侧（自 2013 年 6 月起）


T2do - 2 芯插头连接 -T2do- ，蓝色，在行李箱盖左侧

T2dp - 2 芯插头连接 -T2dp- ，黑色，在行李箱盖左侧

T3n - 3 芯插头连接 -T3n- ，蓝色，在行李箱盖左侧

T3q - 3 芯插头连接 -T3q- ，黑色，在行李箱盖左侧

T4bf - 4 芯插头连接 -T4bf- ，黑色，左侧尾灯 2 插头

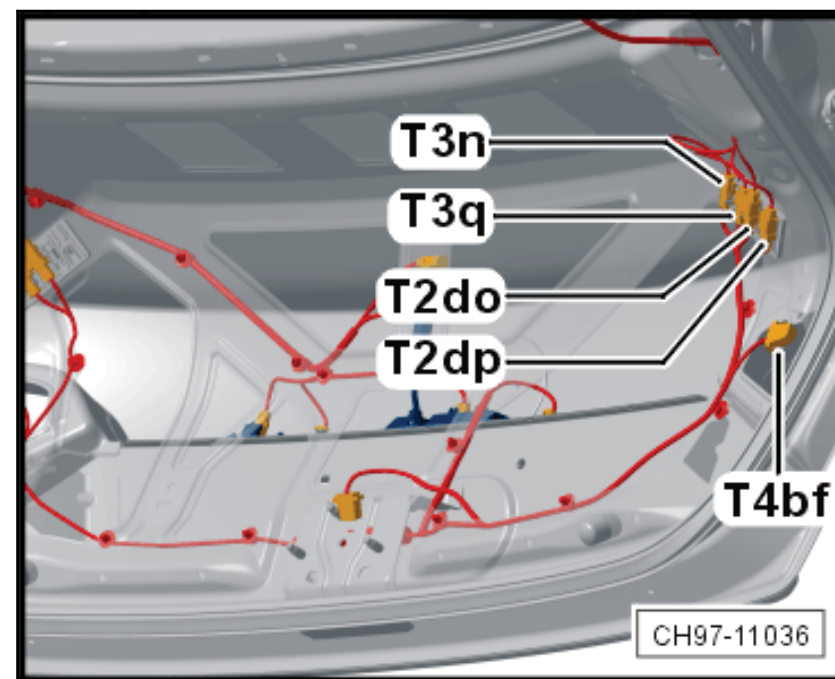


1.118 内部线束插头，在行李箱盖右侧 (自 2013 年 6 月起)

T2ef - 2 芯插头连接 -T2ef- ，黑色，在行李箱盖右侧

T2eg - 2 芯插头连接 -T2eg- ，黑色，在行李箱盖右侧

T4bg - 4 芯插头连接 -T4bg- ，黑色，右侧尾灯 2 插头

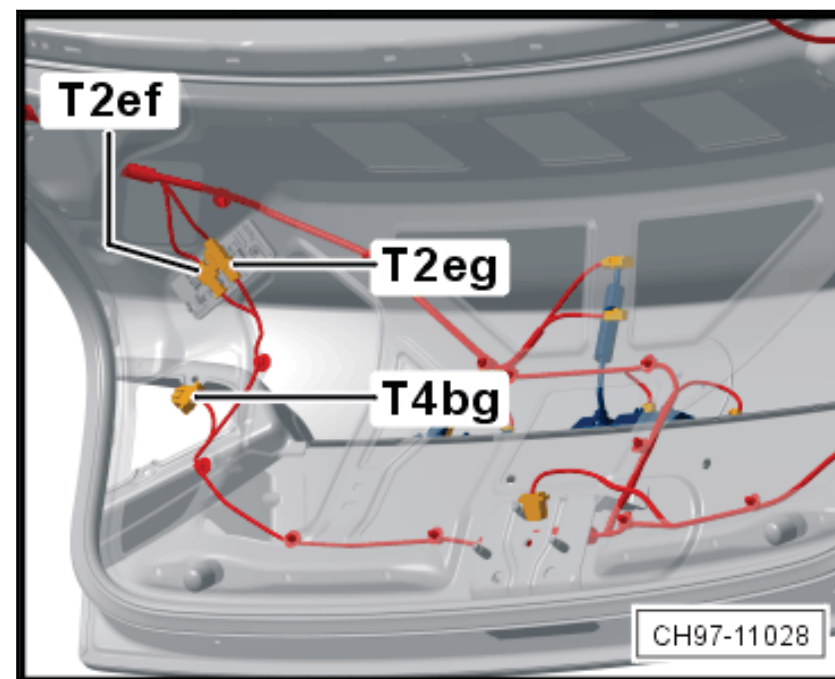

1.119 内部线束插头，在行李箱盖中部（自 2013 年 6 月起）

T1m - 1 芯插头连接 -T1m- ，灰色，倒车摄像插头（仅适用于带倒车摄像机系统的车辆）

T2r - 2 芯插头连接 -T2r- ，黑色，两分式尾门按钮插头（仅适用于带两段式尾门开启装置的汽车）


T2ag - 2 芯插头连接 -T2ag- ，黑色，牌照灯插头

T2ah - 2 芯插头连接 -T2ah- ，黑色，牌照灯插头

T2ao - 2 芯插头连接 -T2ao- ，黑色，倒车摄像头插头（仅适用于带倒车摄像机系统的车辆）

T2bd - 2 芯插头连接 -T2bd- ，黑色，尾门把手中的解锁按钮插头

T4ac - 4 芯插头连接 -T4ac- ，黑色，后行李箱盖闭锁单元插头

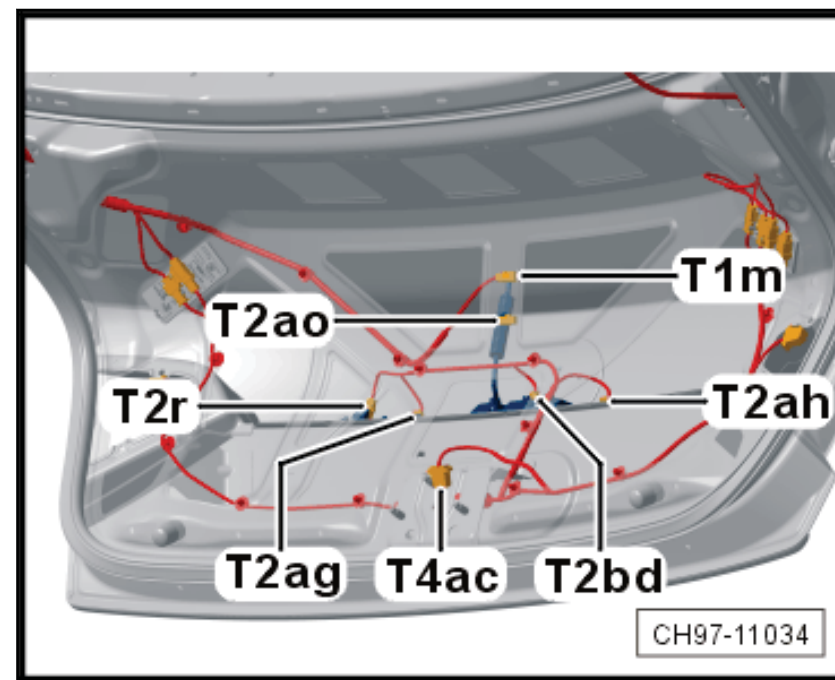

1.120 内部线束插头，在后保险杠上 (自 2013 年 6 月起)

T3o - 3 芯插头连接 -T3o- , 黑色, 左后驻车辅助传感器插头


T3p - 3 芯插头连接 -T3p- , 黑色, 左后中部驻车辅助传感器插头

T3r - 3 芯插头连接 -T3r- , 黑色, 右后中部驻车辅助传感器插头

T3s - 3 芯插头连接 -T3s- , 黑色, 右后驻车辅助传感器插头

T3ak - 3 芯插头连接 -T3ak- , 黑色, 右后驻车转向辅助系统传感器插头 (仅适用于带驻车转向辅助系统的车辆)

T3aL - 3 芯插头连接 -T3aL- , 黑色, 左后驻车转向辅助系统传感器插头 (仅适用于带驻车转向辅助系统的车辆)

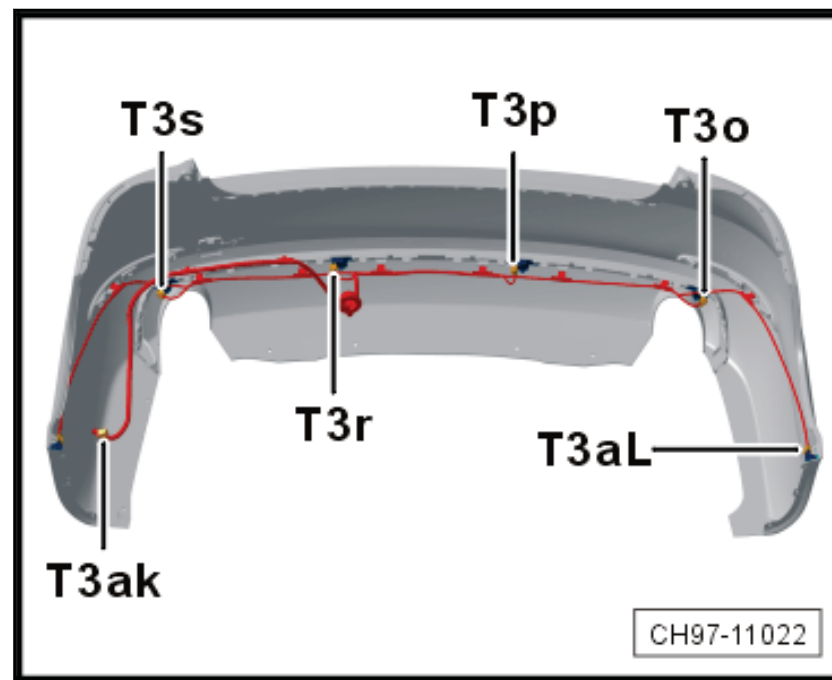

1.121 内部线束插头，在副驾驶员座椅内（自 2013 年 6 月起）


T4as - 4 芯插头连接 -T4as-，黑色，副驾驶员座椅靠背调节马达插头（仅适用于带前部电动座椅调节和记忆功能的汽车）

T4bh - 4 芯插头连接 -T4bh-，黑色，副驾驶员座椅腰部支撑纵向调节马达插头（仅适用于带前部电动座椅调节和记忆功能的汽车）

T4bm - 4 芯插头连接 -T4bm-，黑色，副驾驶员座椅靠背风扇插头（仅适用于带座椅通风的汽车）

T4bo - 4 芯插头连接 -T4bo-，黑色，副驾驶员座椅腰部支撑高度调节马达插头（仅适用于带前部电动座椅调节和记忆功能的汽车）

T10L - 10 芯插头连接 -T10L-，黑色，后部副驾驶员座椅调节开关插头（仅适用于带前部电动座椅调节和记忆功能的汽车，仅适用于带 2.0l 发动机的汽车）

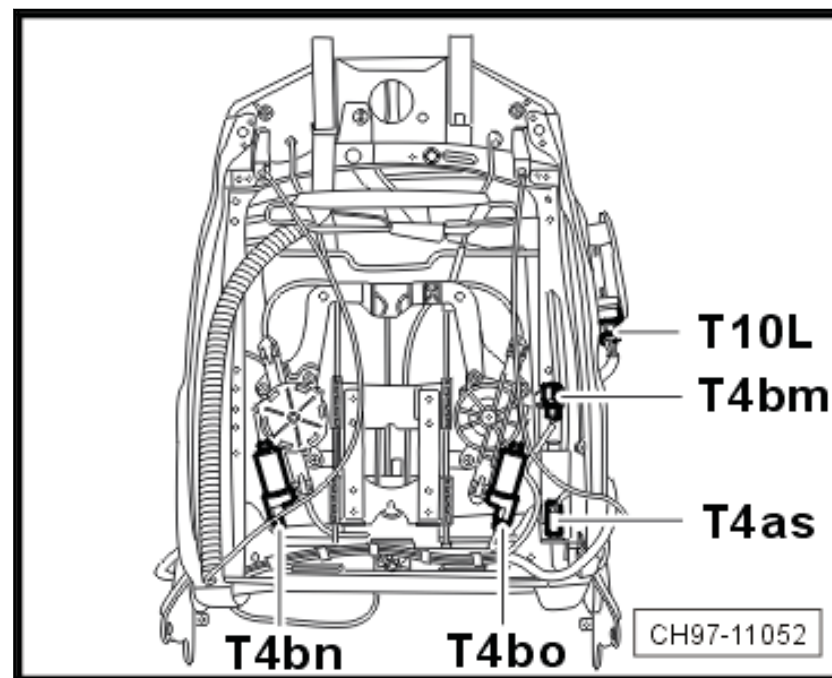

1.122 内部线束插头，在副驾驶员座椅底部 (自 2013 年 6 月起)

T2y - 2 芯插头连接 -T2y- , 黑色, 在副驾驶员座椅底部右侧

T2ds - 2 芯插头连接 -T2ds- , 蓝色, 在副驾驶员座椅底部左侧

T2dt - 2 芯插头连接 -T2dt- , 黑色, 在副驾驶员座椅底部左侧

T2dv - 2 芯插头连接 -T2dv- , 黑色, 右后脚部空间照明灯插头 (仅适用于带有脚部空间照明的车辆)

T4c - 4 芯插头连接 -T4c- , 黑色, 在副驾驶员座椅底部中间

T4aL - 4 芯插头连接 -T4aL- , 黑色, 副驾驶员座椅前部高度调节马达插头 (仅适用于带前部电动座椅调节和记忆功能的汽车)

T4aq - 4 芯插头连接 -T4aq- , 黑色, 副驾驶员座椅后部高度调节马达插头 (仅适用于带前部电动座椅调节和记忆功能的汽车)


T4av - 4 芯插头连接 -T4av- , 黑色, 副驾驶员座椅纵向调整马达插头 (仅适用于带前部电动座椅调节和记忆功能的汽车)

T4bL - 4 芯插头连接 -T4bL- , 白色, 在副驾驶员座椅底部中间 (仅适用于带座椅通风的汽车)

T4bk - 4 芯插头连接 -T4bk- , 白色, 副驾驶员座椅座垫风扇插头 (仅适用于带座椅通风的汽车)

T6av - 6 芯插头连接 -T6av- , 黑色, 在副驾驶员座椅底部中间 (仅适用于带前部电动座椅调节和记忆功能的汽车)

T8i - 8 芯插头连接 -T8i- , 黑色, 在副驾驶员座椅底部 (仅适用于带前部电动座椅调节和记忆功能的汽车, 仅适用于带 2.0I 发动机的汽车)

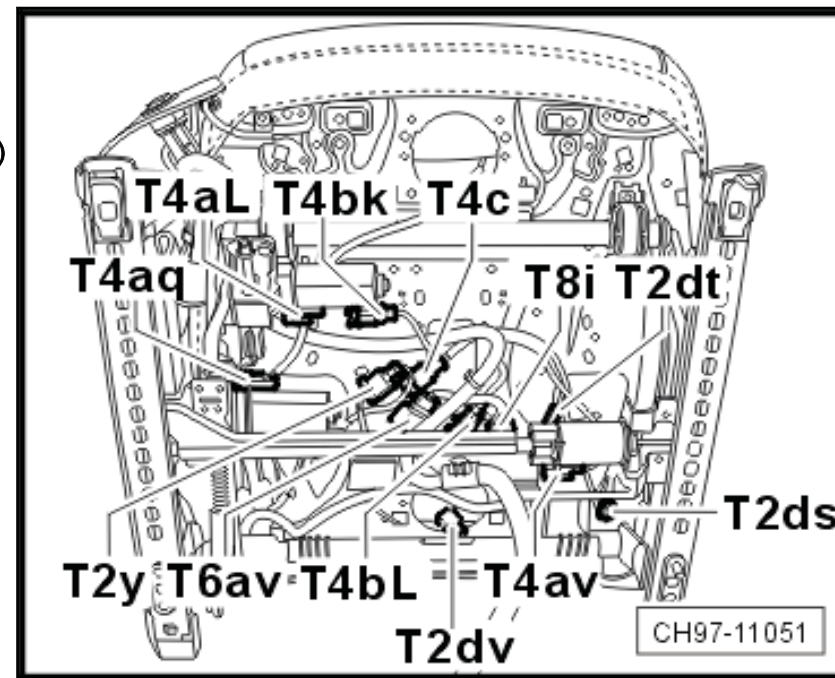


1.123 内部线束插头，在驾驶员座椅左侧（自 2013 年 6 月起）

T5a - 5 芯插头连接 -T5a- ，黑色，座椅通风开关插头（仅适用于带座椅通风的汽车）

T6n - 6 芯插头连接 -T6n- ，蓝色，驾驶员座椅腰部支撑调节开关插头（仅适用于带电动座椅调节和记忆功能的汽车）

T6at - 6 芯插头连接 -T6at- ，黑色，记忆位置按钮插头（仅适用于带电动座椅调节和记忆功能的汽车）

T12b - 12 芯插头连接 -T12b- ，黑色，驾驶员座椅调整按钮插头（仅适用于带电动座椅调节和记忆功能的汽车）

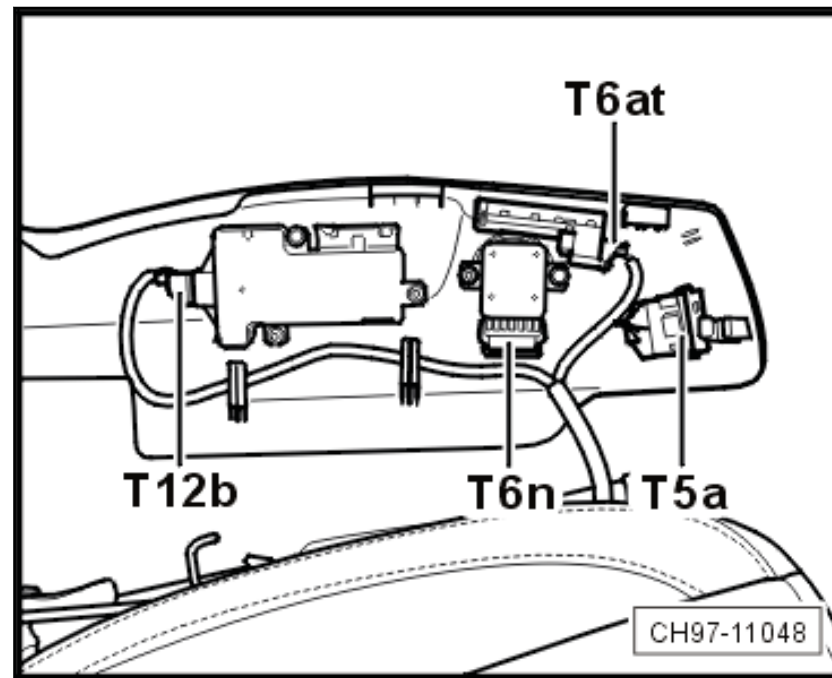

1.124 内部线束插头，在驾驶员座椅底部（自 2013 年 6 月起）

T2x - 2 芯插头连接 -T2x-，黑色，在驾驶员座椅底部中间左侧

T2bj - 2 芯插头连接 -T2bj-，黑色，在驾驶员座椅右侧下部

T2du - 2 芯插头连接 -T2du-，黑色，左后脚部空间照明灯插头（仅适用于带有脚部空间照明的车辆）

T4b - 4 芯插头连接 -T4b-，黑色，在驾驶员座椅底部中间

T4ah - 4 芯插头连接 -T4ah-，黑色，驾驶员座椅纵向调整马达插头（仅适用于带电动座椅调节和记忆功能的车辆）

T4ai - 4 芯插头连接 -T4ai-，黑色，驾驶员座椅前部高度调节马达插头（仅适用于带电动座椅调节和记忆功能的车辆）


T4aj - 4 芯插头连接 -T4aj-，黑色，驾驶员座椅后部高度调节马达插头（仅适用于带电动座椅调节和记忆功能的车辆）

T4bh - 4 芯插头连接 -T4bh-，白色，驾驶员座椅座垫风扇插头（仅适用于带座椅通风的汽车）

T4bi - 4 芯插头连接 -T4bi-，白色，在驾驶员座椅底部中间（仅适用于带座椅通风的汽车）

T6ar - 6 芯插头连接 -T6ar-，黑色，在驾驶员座椅下部中间（仅适用于带电动座椅调节和记忆功能的车辆）

T8d - 8 芯插头连接 -T8d-，黑色，在驾驶员座椅下部中间（仅适用于带电动座椅调节和记忆功能的车辆）

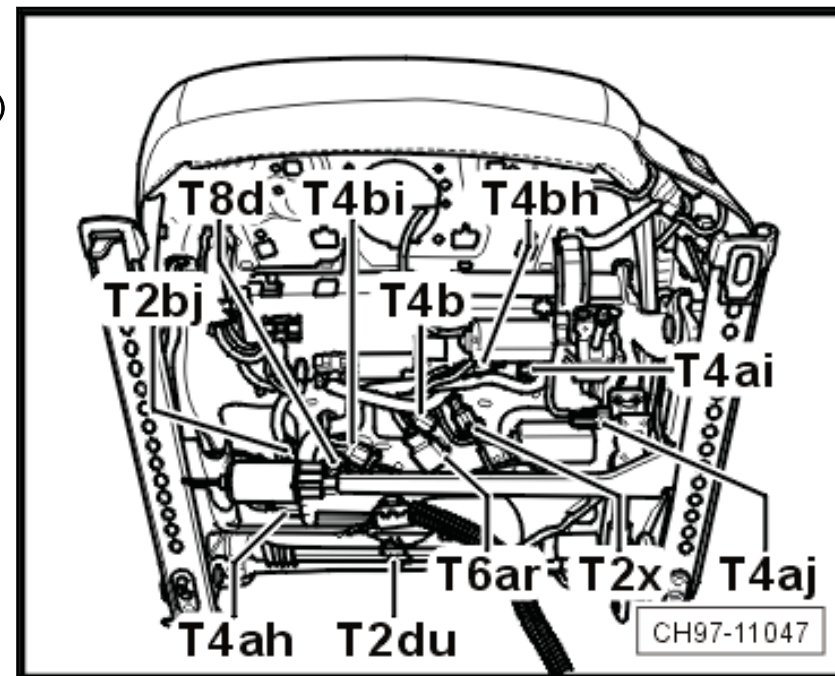


1.125 内部线束插头，在驾驶员座椅内（自 2013 年 6 月起）

T4d - 4 芯插头连接 -T4d-，黑色，驾驶员座椅腰部支撑纵向调节马达插头（仅适用于带电动座椅调节和记忆功能的车辆）

T4m - 4 芯插头连接 -T4m-，黑色，驾驶员座椅腰部支撑高度调节马达插头（仅适用于带电动座椅调节和记忆功能的车辆）

T4ak - 4 芯插头连接 -T4ak-，黑色，驾驶员座椅靠背调节马达插头（仅适用于带电动座椅调节和记忆功能的车辆）

T4bj - 4 芯插头连接 -T4bj-，白色，副驾驶座椅靠背风扇插头（仅适用于带座椅通风的汽车）

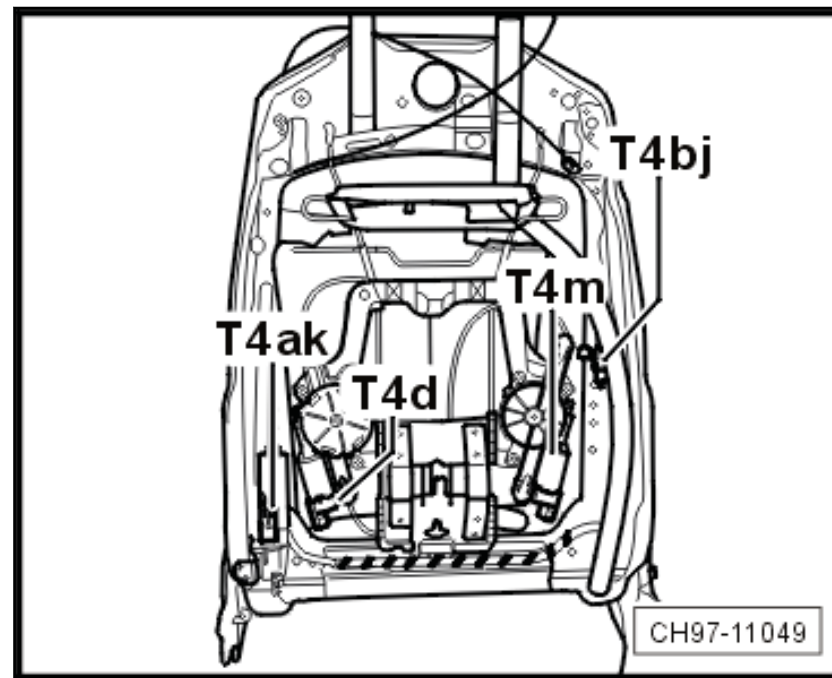

1.126 内部线束插头，在副驾驶员座椅右侧（自 2013 年 6 月起）

T5b - 5 芯插头连接 -T5b-，黑色，座椅通风开关 2 插头（仅适用于带座椅通风的汽车）

T6b - 6 芯插头连接 -T6b-，黑色，副驾驶员座椅调节开关插头（仅适用于带前部电动座椅调节和记忆功能的汽车）

T6au - 6 芯插头连接 -T6au-，黑色，副驾驶员座椅腰部支撑调节开关插头（仅适用于带前部电动座椅调节和记忆功能的汽车）

T10g - 10 芯插头连接 -T10g-，黑色，副驾驶员座椅调整开关插头（仅适用于带前部电动座椅调节和记忆功能的汽车）

