

1 保险丝

1.1 保险丝 (SA) \ (SB) \ (SC) 一览

1 - 发动机舱内左侧电控箱前面上的保险丝 (SA)

- ☐ 安装位置 [⇒ 页 2](#)
- ☐ 保险丝布置 [⇒ 页 3](#)

2 - 发动机舱内左侧电控箱正面上的保险丝 (SB)


- ☐ 安装位置 [⇒ 页 4](#)
- ☐ 保险丝布置 [⇒ 页 5](#)

3 - 仪表板左侧保险丝支架上的保险丝 (SC)

- ☐ 安装位置 [⇒ 页 7](#)
- ☐ 保险丝布置 [⇒ 页 8](#)

4 - 仪表板左侧车载电网控制单元支架上的附加保险丝


- ☐ 安装位置 [⇒ 页 11](#)
- ☐ 保险丝布置 [⇒ 页 12](#)

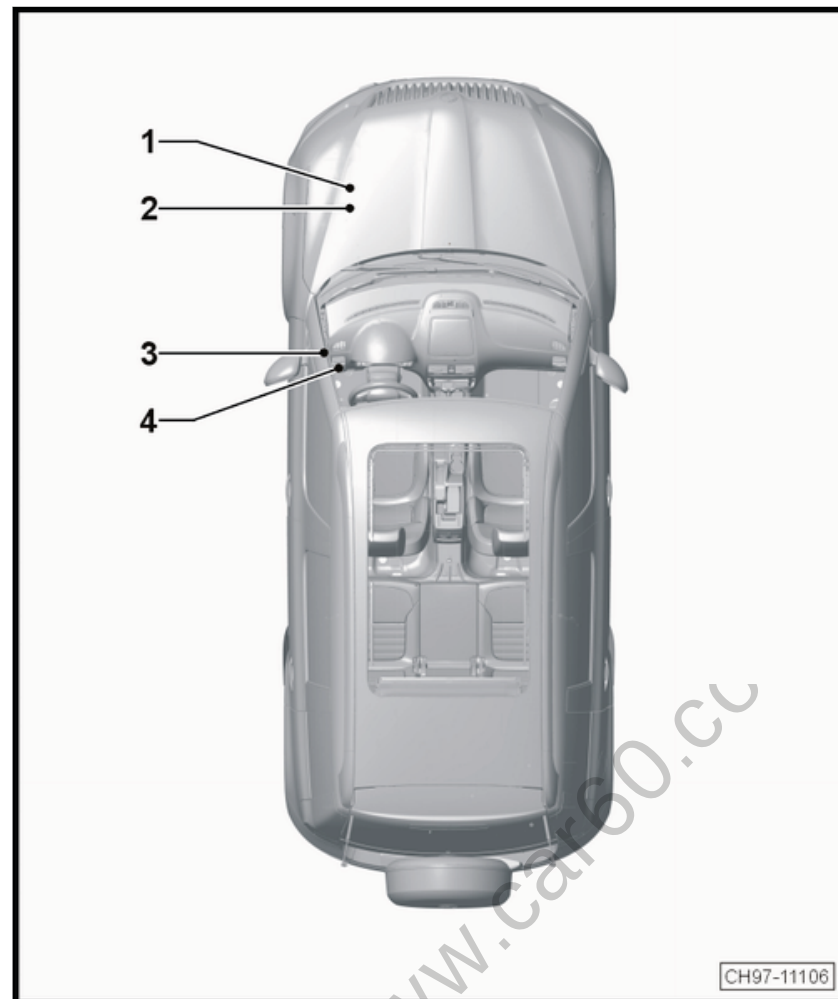

1.2 发动机舱内左侧电控箱前面的保险丝 (SA), 在发动机舱内左侧

1.2.1 保险丝安装位置

拧紧力矩⇒ 修理组 97 ; 拆卸和安装保险丝支架

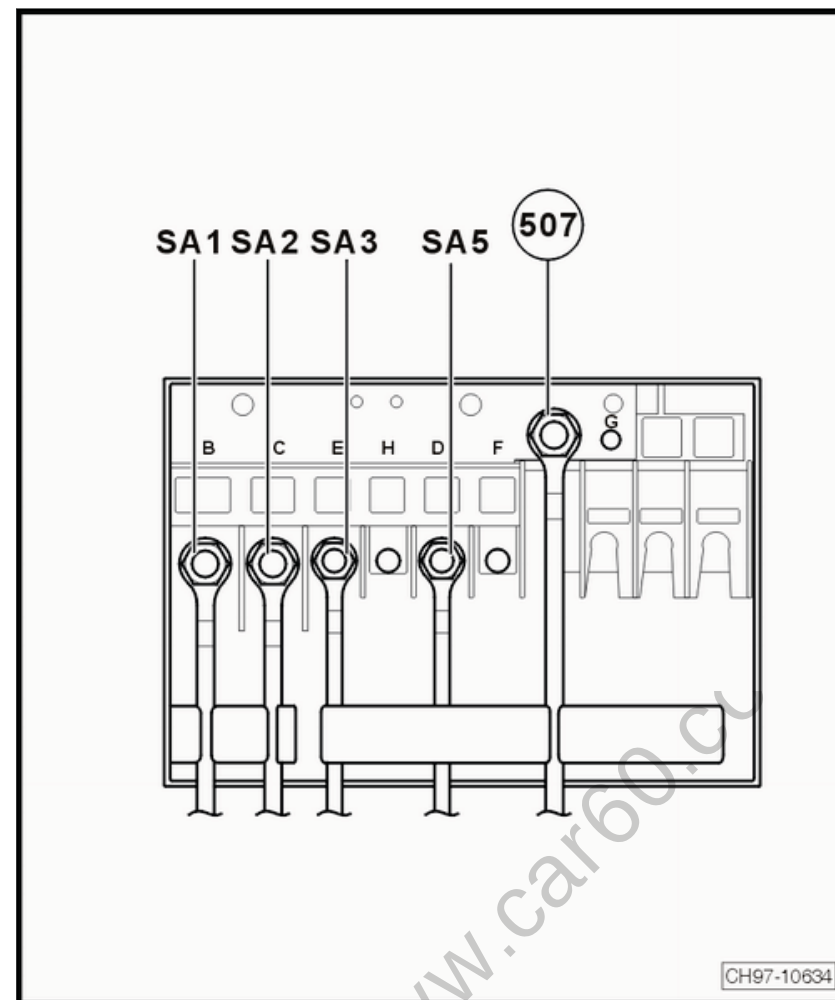

1.2.2 保险丝布置 (SA)

编号		电路图中的名称	额定值		功能 / 部件	端子
B	-	保险丝架 A 上的保险丝 1 -SA1-	200 A	-	交流发电机 -C-	30
C	-	保险丝架 A 上的保险丝 2 -SA2-	80 A	-	转向辅助控制单元 -J500-	30
D	-	保险丝架 A 上的保险丝 5 -SA5-	80 A	-	仪表板左侧保险丝架上的保险丝 保险丝架 C 上的保险丝 5 -SC5- 保险丝架 C 上的保险丝 9 -SC9- 保险丝架 C 上的保险丝 10 -SC10- 保险丝架 C 上的保险丝 23 -SC23- 保险丝架 C 上的保险丝 25 -SC25- 保险丝架 C 上的保险丝 28 -SC28- 保险丝架 C 上的保险丝 29 -SC29- 保险丝架 C 上的保险丝 33 -SC33- 保险丝架 C 上的保险丝 35 -SC35-	30
E	-	保险丝架 A 上的保险丝 3 -SA3-	50 A	-	散热器风扇控制单元 -J293-	30
F	-	未占用		-		
H	-	未占用		-		

1.3 发动机舱内左侧电控箱正面上的保险丝 (SB), 在发动机舱内左侧

1.3.1 保险丝安装位置

保险丝颜色

50 A - 红色

40 A - 橙色


30 A - 绿色

20 A - 黄色

15 A - 蓝色

10 A - 红色

5 A - 米色

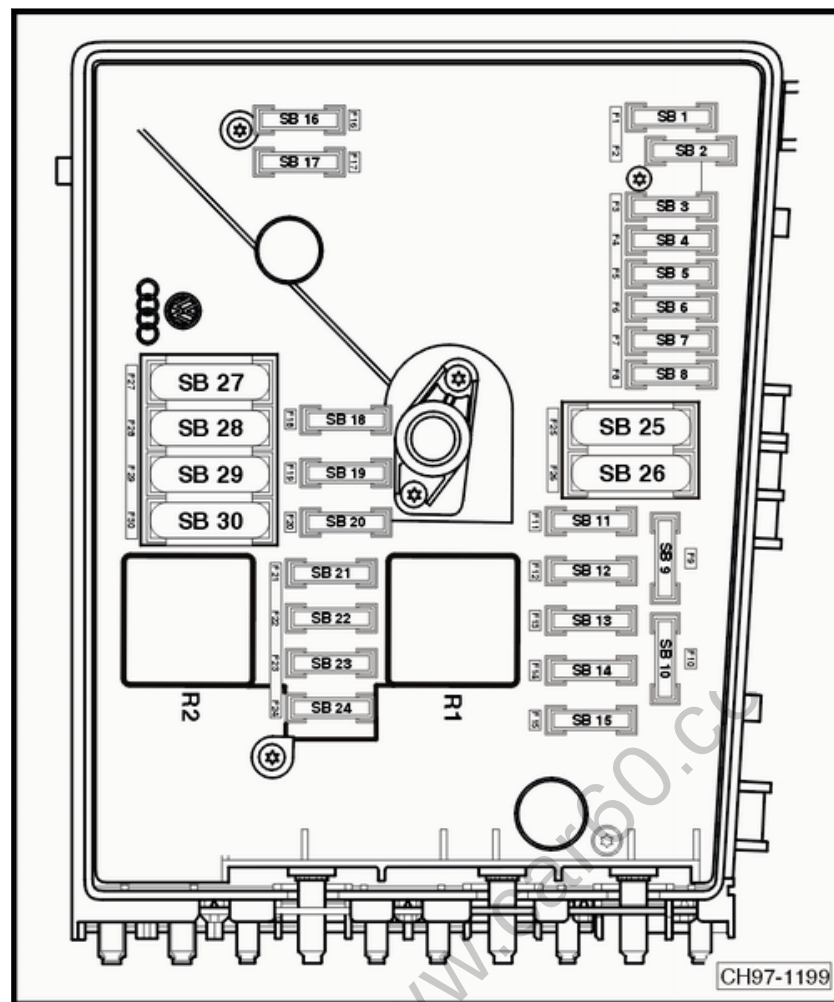

1.3.2 保险丝布置 (SB)

[illegible]

[illegible]

- 1) 仅适用于带收音机-导航系统 RNS 315 的汽车
- 2) 仅适用于带有收音机 MIB-G 标准型的汽车
- 3) 仅适用于带有收音机 MIB-G 入门型的汽车
- 4) 仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车
- 5) 仅适用于带双离合变速箱 02E 的汽车
- 6) 电动可调式驾驶员和副驾驶座椅
- 7) 仅适用于带 Climatronic 自动空调的汽车
- 8) 仅适用于带电动调节风门的空调器
- 9) 仅适用于带双离合变速箱 0AM 的汽车
- 10) 仅用于带 1.4 升发动机的汽车
- 11) 仅适用于带手动变速箱的汽车

1.4 仪表板左侧保险丝支架中的保险丝 (SC), 在仪表板左侧

1.4.1 保险丝安装位置

保险丝颜色

40 A - 橙色

30 A - 绿色


20 A - 黄色

15 A - 蓝色

10 A - 红色

7.5 A - 棕色

5 A - 米色

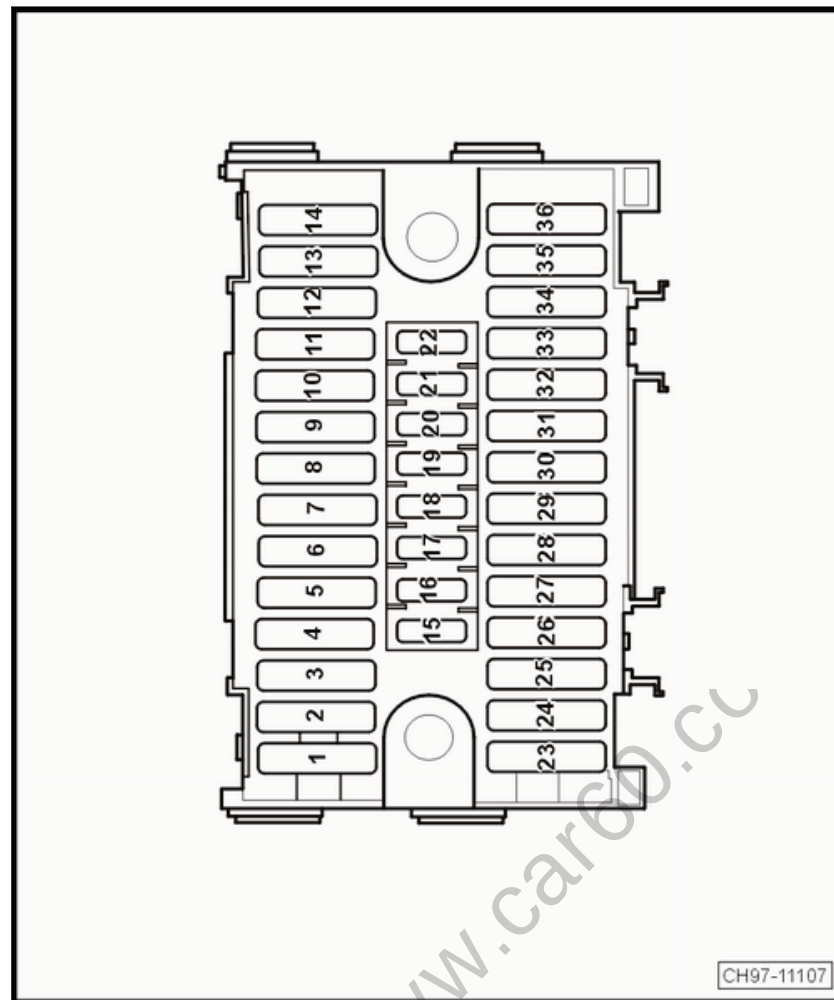

1.4.2 保险丝布置 (SC)

[illegible]

[illegible]

12) 仅适用于带全轮驱动的汽车

13) 仅适用于带驻车距离报警 (后) 的汽车

14) 仅适用于带驻车转向辅助系统的汽车

15) 仅适用于带气体放电灯大灯的汽车

16) 仅适用于带 1.8 l 发动机的汽车

17) 仅适用于带双离合器变速箱 02E 的汽车


18) 仅适用于带自动防眩的车内后视镜的汽车

- 19) 仅适用于带有收音机 MIB-G 入门型的汽车
- 20) 仅适用于带卤素大灯的汽车
- 21) 仅适用于带电动调节风门的空调器
- 22) 仅适用于带 Climatronic 自动空调的汽车
- 23) 仅适用于带大灯清洗装置的汽车
- 24) 仅适用于带全景滑动天窗的汽车
- 25) 仅适用于带座椅加热的汽车
- 26) 仅适用于带驻车距离报警 (前/后) 的汽车
- 27) 仅适用于带雨天与光线识别传感器的汽车
- 28) 仅适用于带手动变速箱的汽车
- 29) 仅适用于带双离合变速箱 0AM 的汽车

www.car60.cc

1.5 仪表板左侧车载电网控制单元支架上的附加保险丝

1.5.1 保险丝安装位置

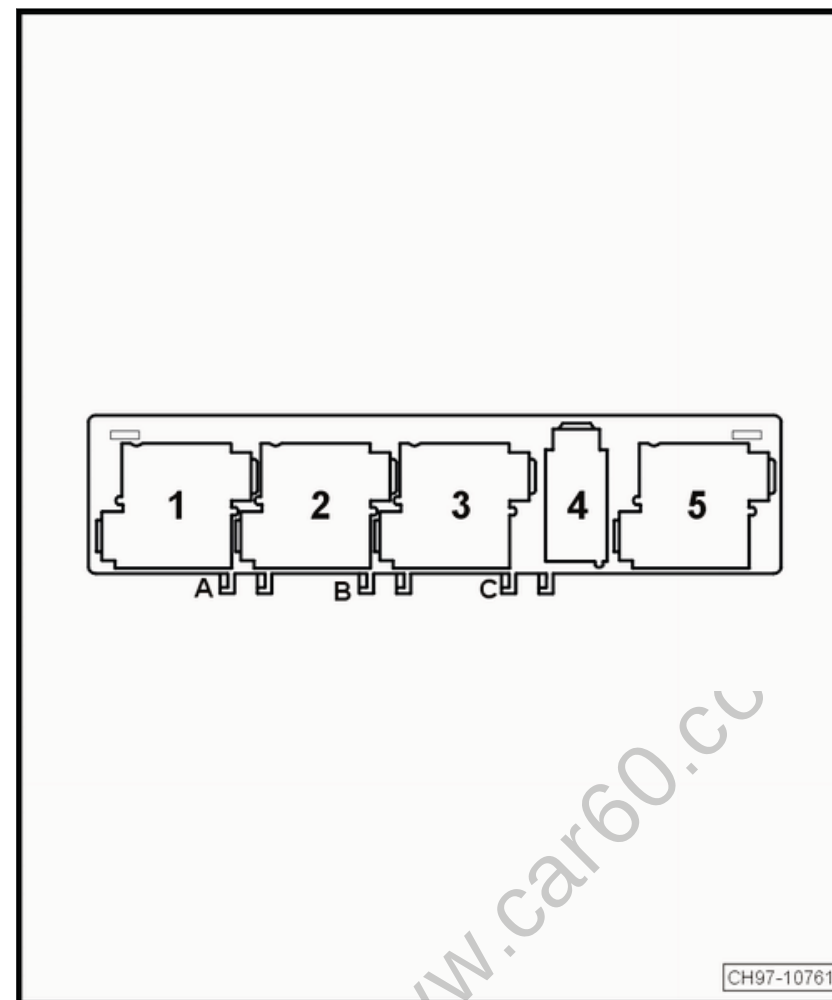

1.5.2 保险丝布置

编号		电路图中的名称	额定值		功能 / 部件	端子
A	-	驾驶员座椅和副驾驶员座椅的热敏保险丝 -S346-	30 A	-	副驾驶员座椅纵向调节开关 -E64- 30) 副驾驶员座椅的前部高度调节开关 -E65- 30) 副驾驶员座椅的后部高度调节开关 -E66- 30) 驾驶员座椅靠背调节开关 -E96- 30) 副驾驶员座椅靠背调节开关 -E98- 30) 驾驶员腰部支撑调节开关 -E176- 30) 副驾驶员腰部支撑调节开关 -E177- 30) 驾驶员座椅的前部高度上调按钮 -E208- 30) 驾驶员座椅的前部高度下调按钮 -E209- 30) 驾驶员座椅的后部高度上调按钮 -E210- 30) 驾驶员座椅的后部高度下调按钮 -E211- 30) 驾驶员座椅前后位置的前调按钮 -E212- 30) 驾驶员座椅前后位置的后调按钮 -E213- 30)	30
B	-	未占用		-		
C	-	未占用		-		

30) 电动可调式驾驶员和副驾驶员座椅