



繼電器 起動控制及繼電器

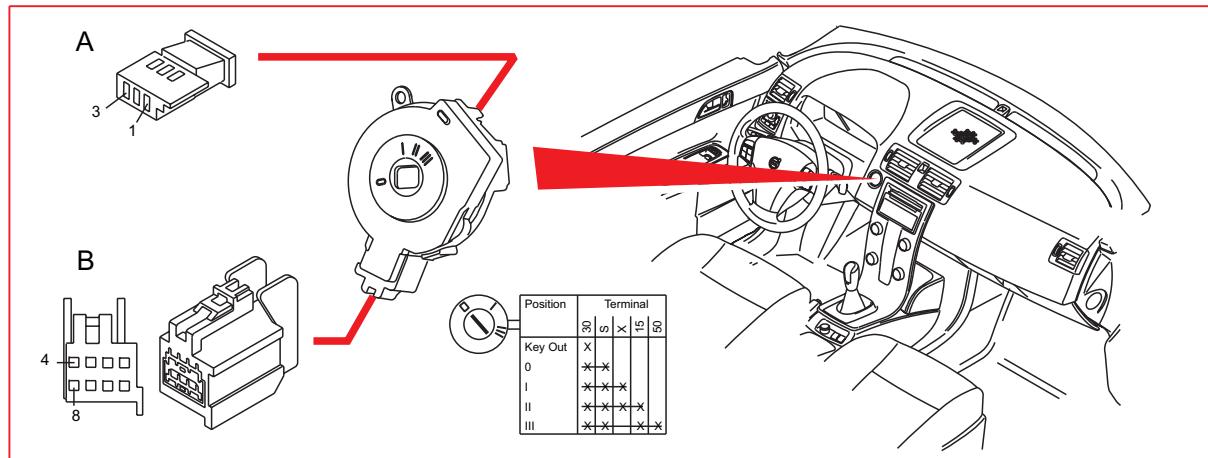

繼電器概述

本線路圖以兩種或三種代號表示繼電器位置，見下列說明。

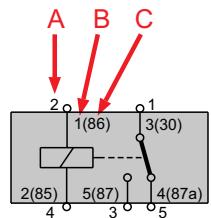


A = 相當與繼電器盒後面（導線側）的位置。

B = 相當與繼電器上的位置。

C = 相當與繼電器上的老的名稱號碼。

繼電器

引擎室配電盒 R1-R14

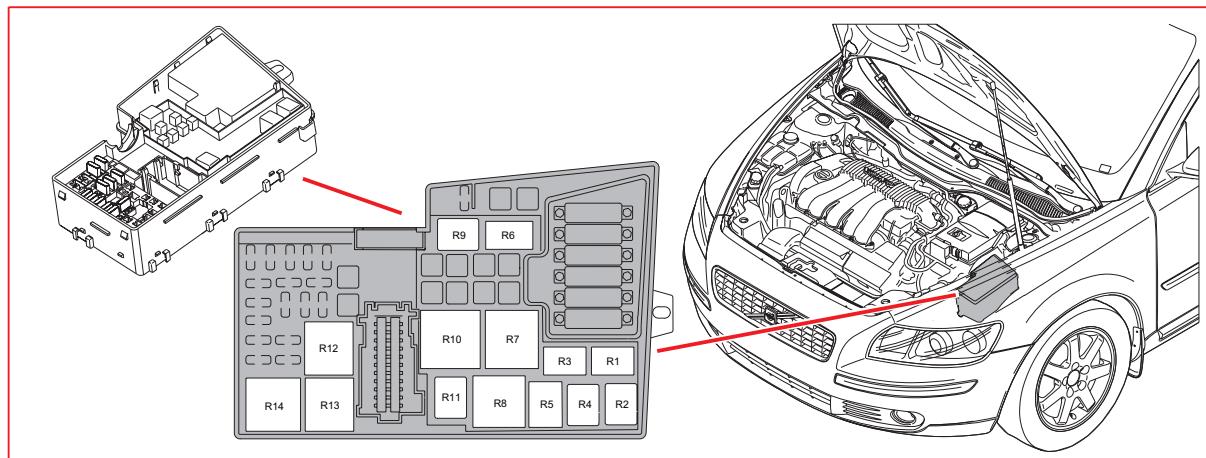


15/31 引擎室配電盒

位置	繼電器功能
R2	2/17 喇叭繼電器
R4	2/34 前霧燈繼電器
R5	2/142 繼電器預熱器燃油濾清器
R9	2/182 頭燈噴洗器馬達繼電器
R10	2/82 電熱後車窗繼電器
R11	2/22 恒溫控制系統繼電器
R13	2/35 起動馬達繼電器
R14	2/32 引擎管理系統主繼電器

繼電器


中央電子模組 (CEM) R15-R18

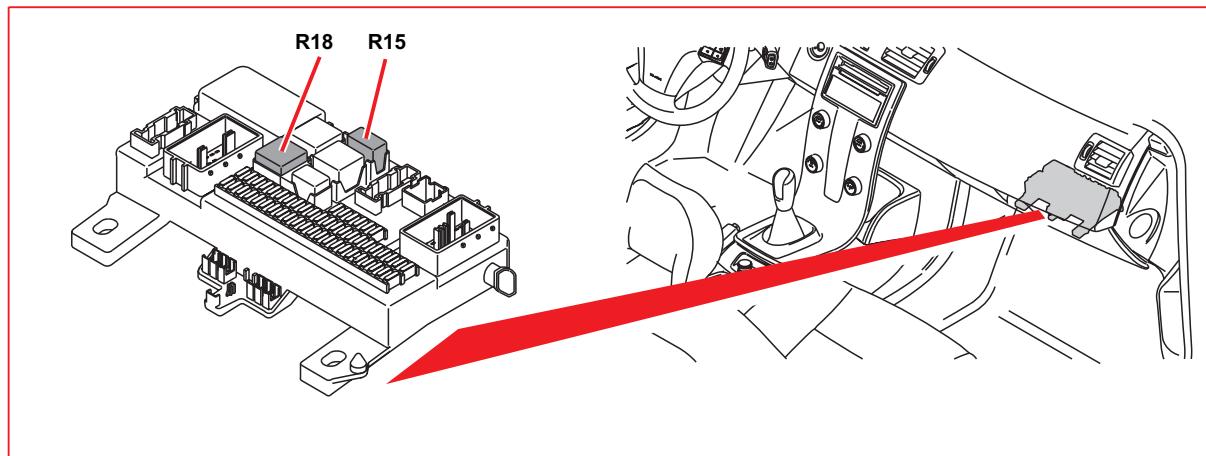

4/56 中央電子模組 (CEM)

位置	繼電器功能	
R15	2/23	燃油泵繼電器
R18	2/193	舒適功能繼電器

繼電器 - 焊接好的
中央電子模組 (CEM) R1 - R11B

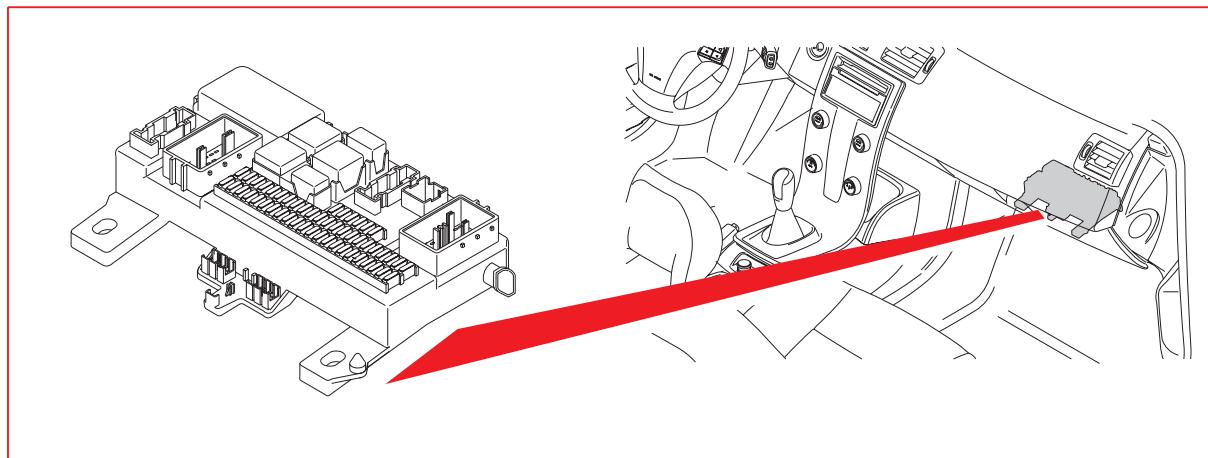

4/56 中央電子模組 (CEM)

位置	繼電器功能
R1	2/89 車內照明燈繼電器
R2	2/80 倒車燈繼電器
R7A	2/92 擋風玻璃噴洗器馬達繼電器
R8	2/63 遠光燈繼電器
R11B	2/159 資訊娛樂繼電器