


繼電器

引擎室內之繼電器 R2

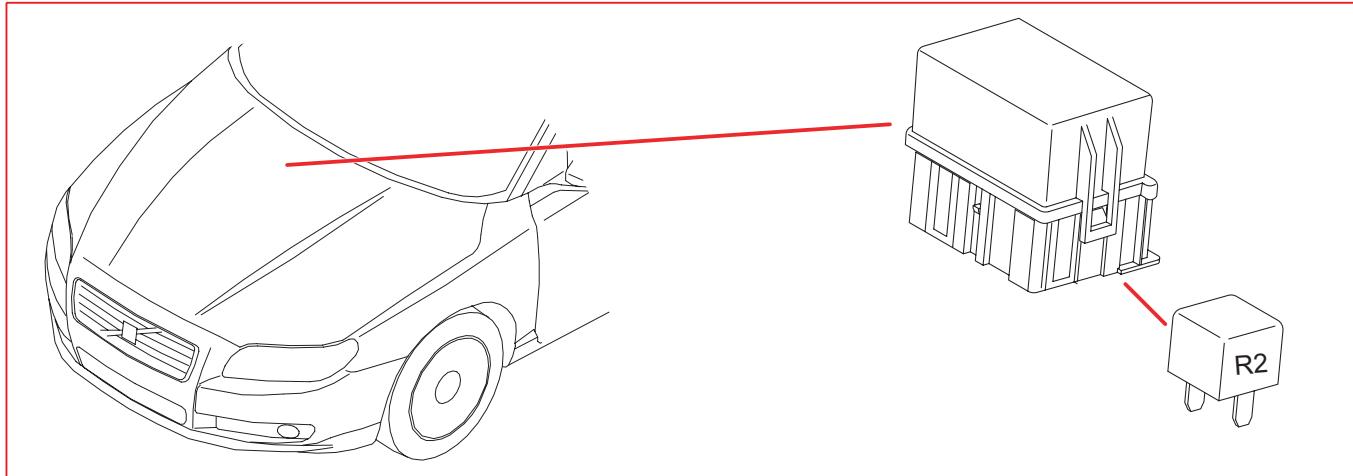


15/33 引擎室冷區

位置	繼電器功能
R2	2/17 喇叭繼電器

繼電器

引擎室內之繼電器 R8 - R9

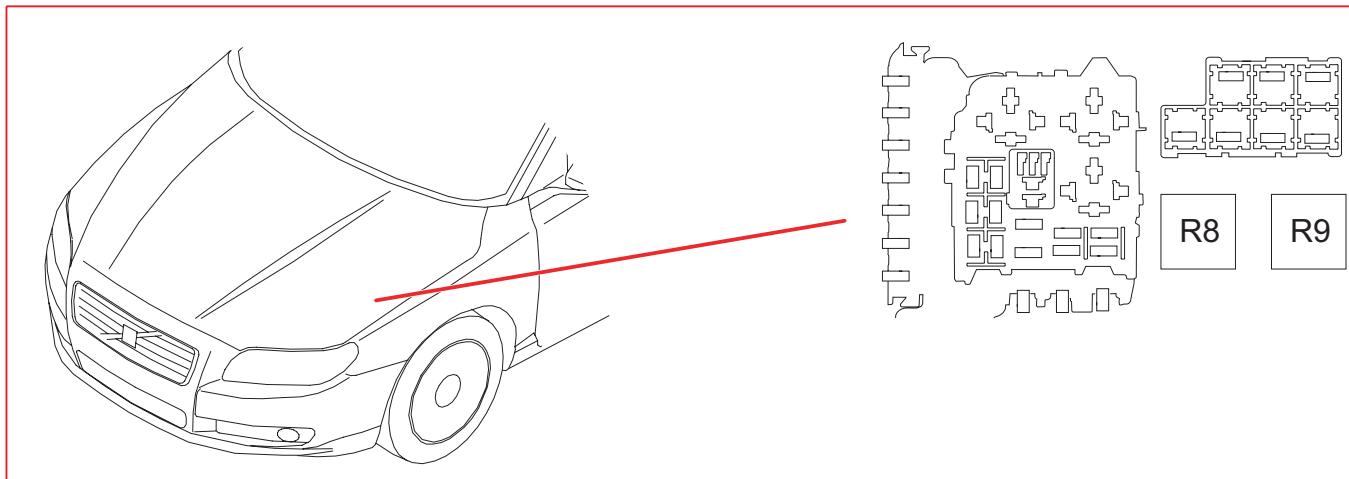


15/31 引擎室配電盒

位置	繼電器功能
R8	2/31 繼電器 15 饋路
R9	2/193 舒適功能繼電器

繼電器

引擎室內之繼電器 R10 - R13

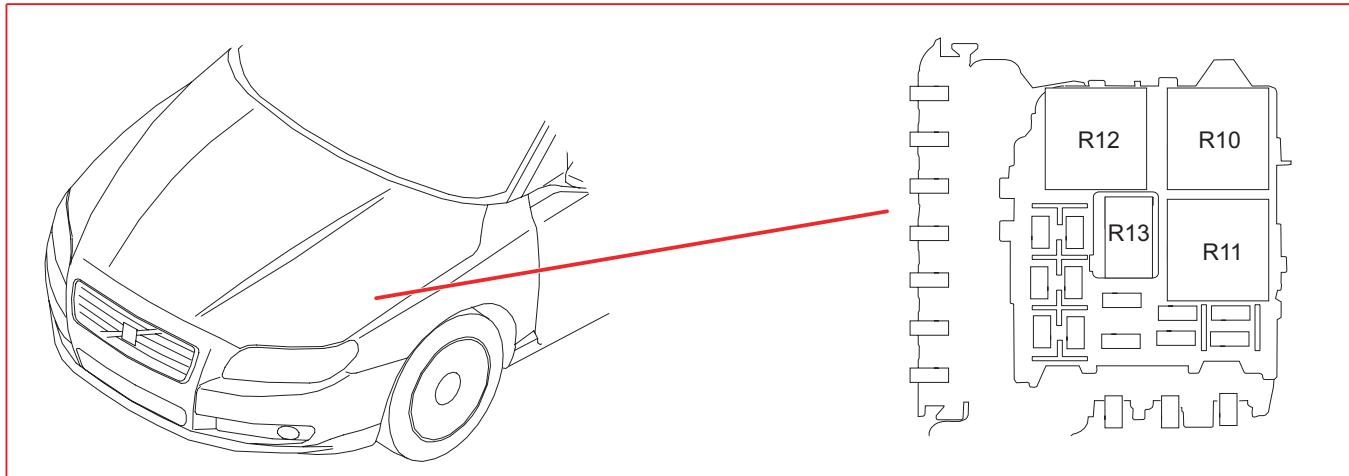


15/31 引擎室配電盒

位置	繼電器功能
R10	2/32 引擎管理系統主繼電器
R11	2/239 冷卻液泵繼電器，8 汽缸
R12	2/35 起動馬達繼電器
R13	2/22 恒溫控制系統繼電器

繼電器

行李廂配電盒 RA1 - RB2

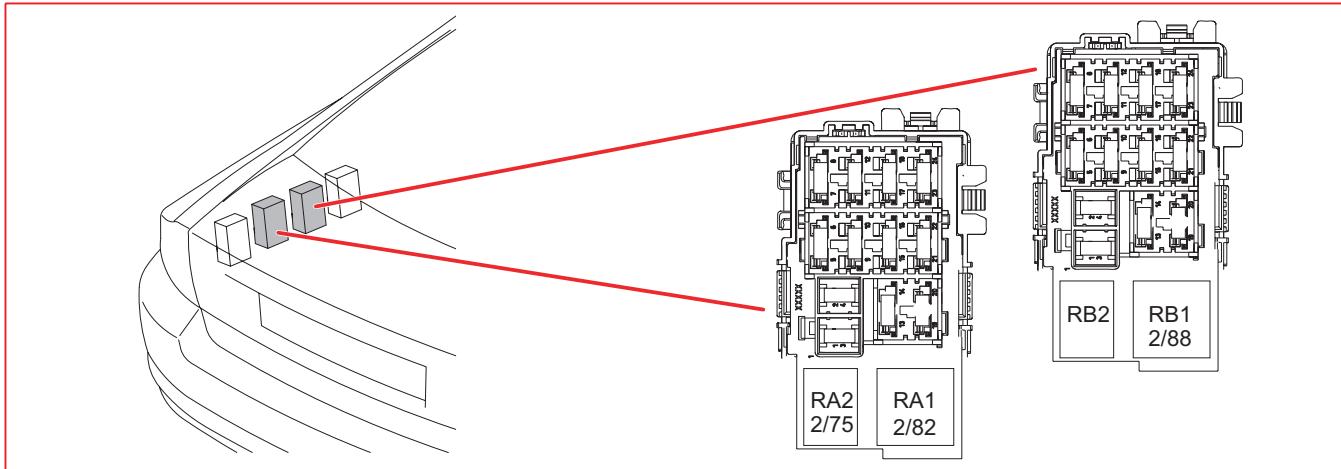

15/32 行李廂配電盒

位置	繼電器功能
RA1	2/82 電熱後車窗繼電器
RA2	2/75 後可調式頭枕繼電器
RB1	2/88 後部繼電器 15 饋路

**繼電器 - 焊接
中央電子模組 (CEM)**

4/56 中央電子模組 (CEM)

位置	繼電器功能
K1	前霧燈
K2	遠光燈
K3	倒車燈
K5-A	噴洗器馬達
K5-B	噴洗器馬達
K6-B	行李廂蓋上鎖馬達中央鎖
K8	燃油泵
K9	轉向柱鎖模組 (SCL)
K10-A	座椅加熱控制模組 (SHM)，車內照明燈
K12	油箱蓋上鎖馬達