



控制模組 位置總覽

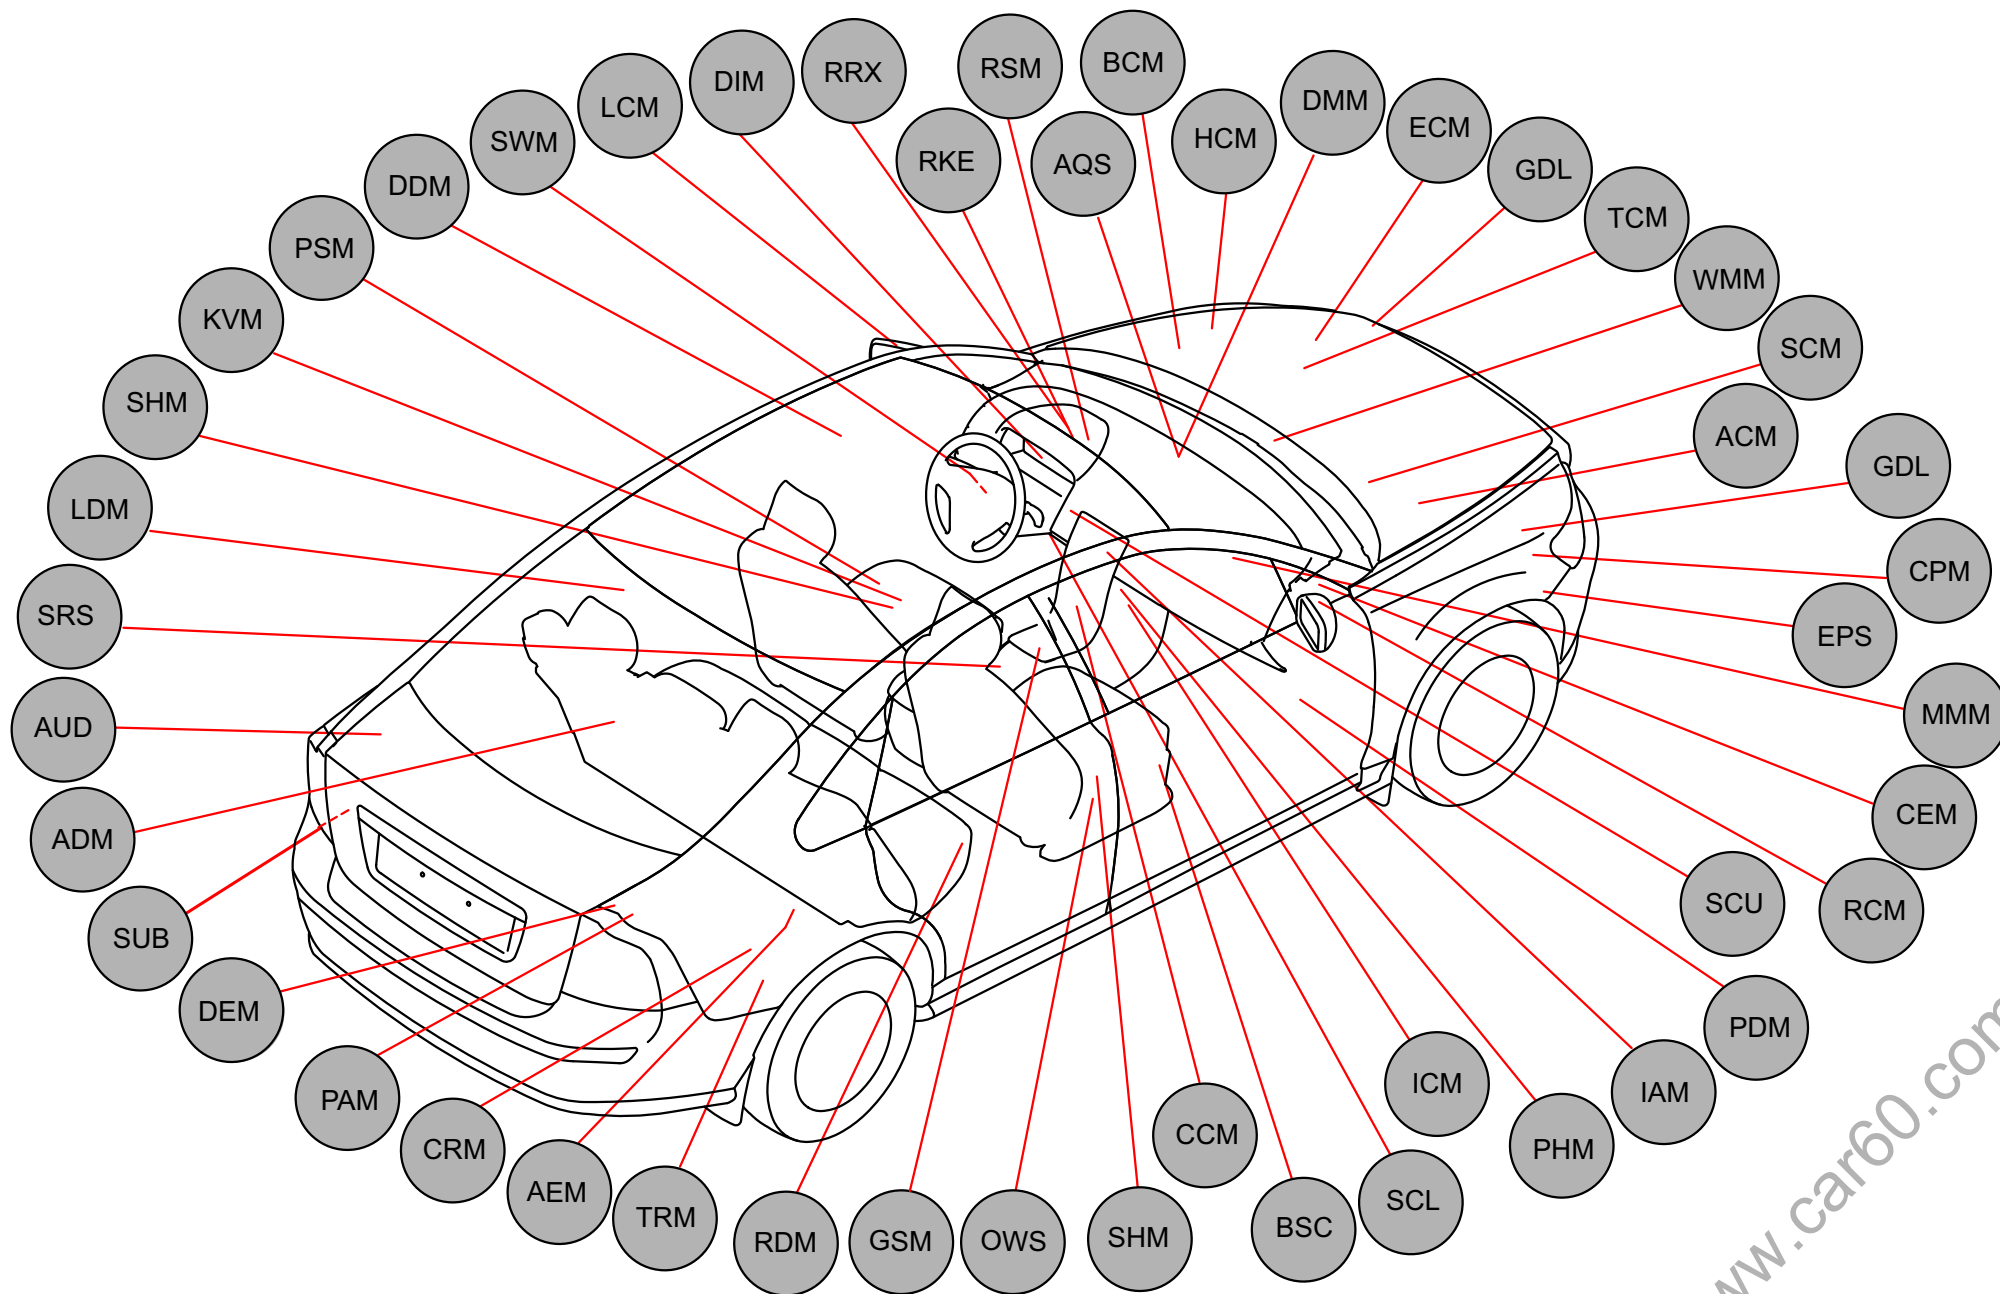


控制模組 名稱總覽


單元	名稱
ACM	6/26 交流發電機控制模組 (ACM)
ADM	4/111 添加物劑量模組 (ADM)
AEM	4/78 配件電子模組 (AEM)
AQS	7/159 空氣質量感知器 (AQS)
AUD	16/105 音響模組 (AUD)
BCM	4/16 煞車控制模組 (BCM)
BSC	7/164 車身感知器線束 (BSC)
CCM	3/112 恆溫控制模組 (CCM)
CEM	4/56 中央電子模組 (CEM)
CPM	4/7 燃燒預熱器模組 (CPM)
DDM	3/126 駕駛員車門控制模組 (DDM)
DEM	4/82 四輪驅動控制模組 (DEM)
DIM	5/1 駕駛員資訊模組 (DIM)
DMM	6/48 調節風門馬達模組 (DMM), 再循環 6/95 調節風門馬達模組 (DMM), 左側 6/96 溫度調節風門馬達模組 (DMM), 右側 6/102 調節風門馬達模組 (DMM), 除霜 6/103 調節風門馬達模組 (DMM), 地板 / 通風
ECM	4/46 引擎控制模組 (ECM)
EPS	6/71 電氣動力轉向模組 (EPS)
GDL	4/112 左側氣體放電燈 (GDL) 主燈控制模組 4/113 右側氣體放電燈 (GDL) 輔燈控制模組
GPS	16/139 全球定位系統模組 (GPS)
GSM	3/156 檔位選擇器模組 (GSM)
HCM	4/114 頭燈控制模組 (HCM)
IAM	16/1 整體式音響模組 (IAM)
ICM	16/1.2 資訊娛樂控制模組 (ICM)
KVM	4/93 無鑰匙車輛模組 (KVM)
LCM	4/126 左攝像機模組 (LCM)
LDM	3/128 左後車門控制模組 (LDM)
MMM	16/108 多媒體模組 (MMM)
OWS	7/93 乘客重量感知器 (OWS)
PAM	4/86 駐車輔助模組 (PAM)
PDM	3/127 乘客車門控制模組 (PDM)
PHM	16/60 電話模組 (PHM)
PSM	4/52 電動前座椅模組 (PSM) 4/54 電動前座椅模組 (PSM)
RCM	4/127 右攝像機模組 (RCM)
RDM	3/129 右後車門控制模組 (RDM)
RKE	4/119 無鑰匙車輛遙控接收器 (RKE)
RRX	4/119 遙控接收器模組 (RRX)
RSM	7/149 雨水感知器模組 (RSM)
SCL	4/102 轉向柱鎖模組 (SCL)
SCM	16/35 警笛控制模組 (SCM)
SCU	3/1 起動控制模組 (SCU)
SHM	9/12 駕駛員側座椅加熱模組 (SHM) 9/13 乘客側座椅加熱模組 (SHM)
SRS	4/9 安全輔助系統模組 (SRS)
SUB	16/79 超低音喇叭模組 (SUB)
SWM	3/254 方向盤模組 (SWM)
TCM	4/28 變速箱控制模組 (TCM)
TRM	4/110 拖車模組 (TRM)
WMM	6/1 雨刷馬達模組 (WMM)

控制模組 中央電子模組 (CEM) 1:2

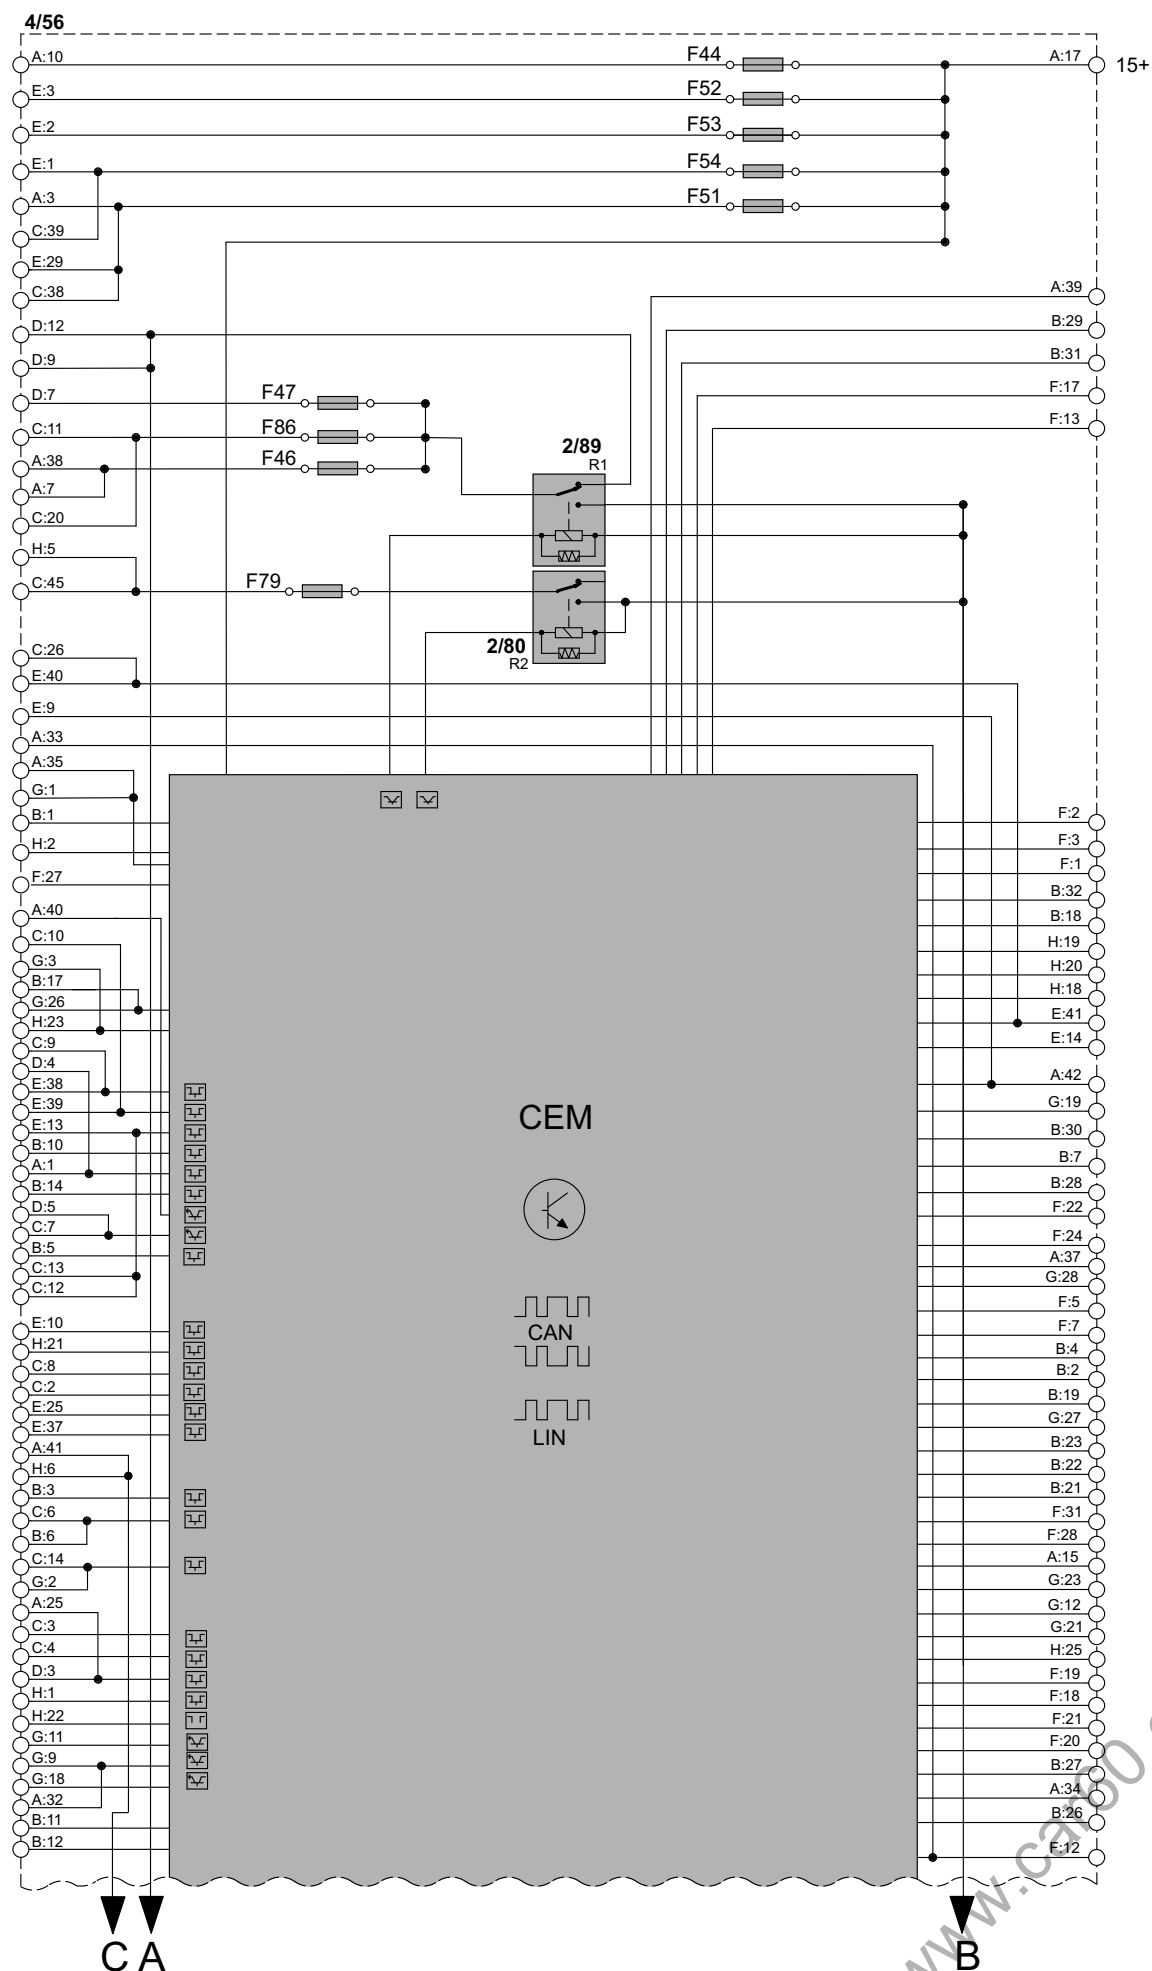


控制模組 中央電子模組 (CEM) 2:2

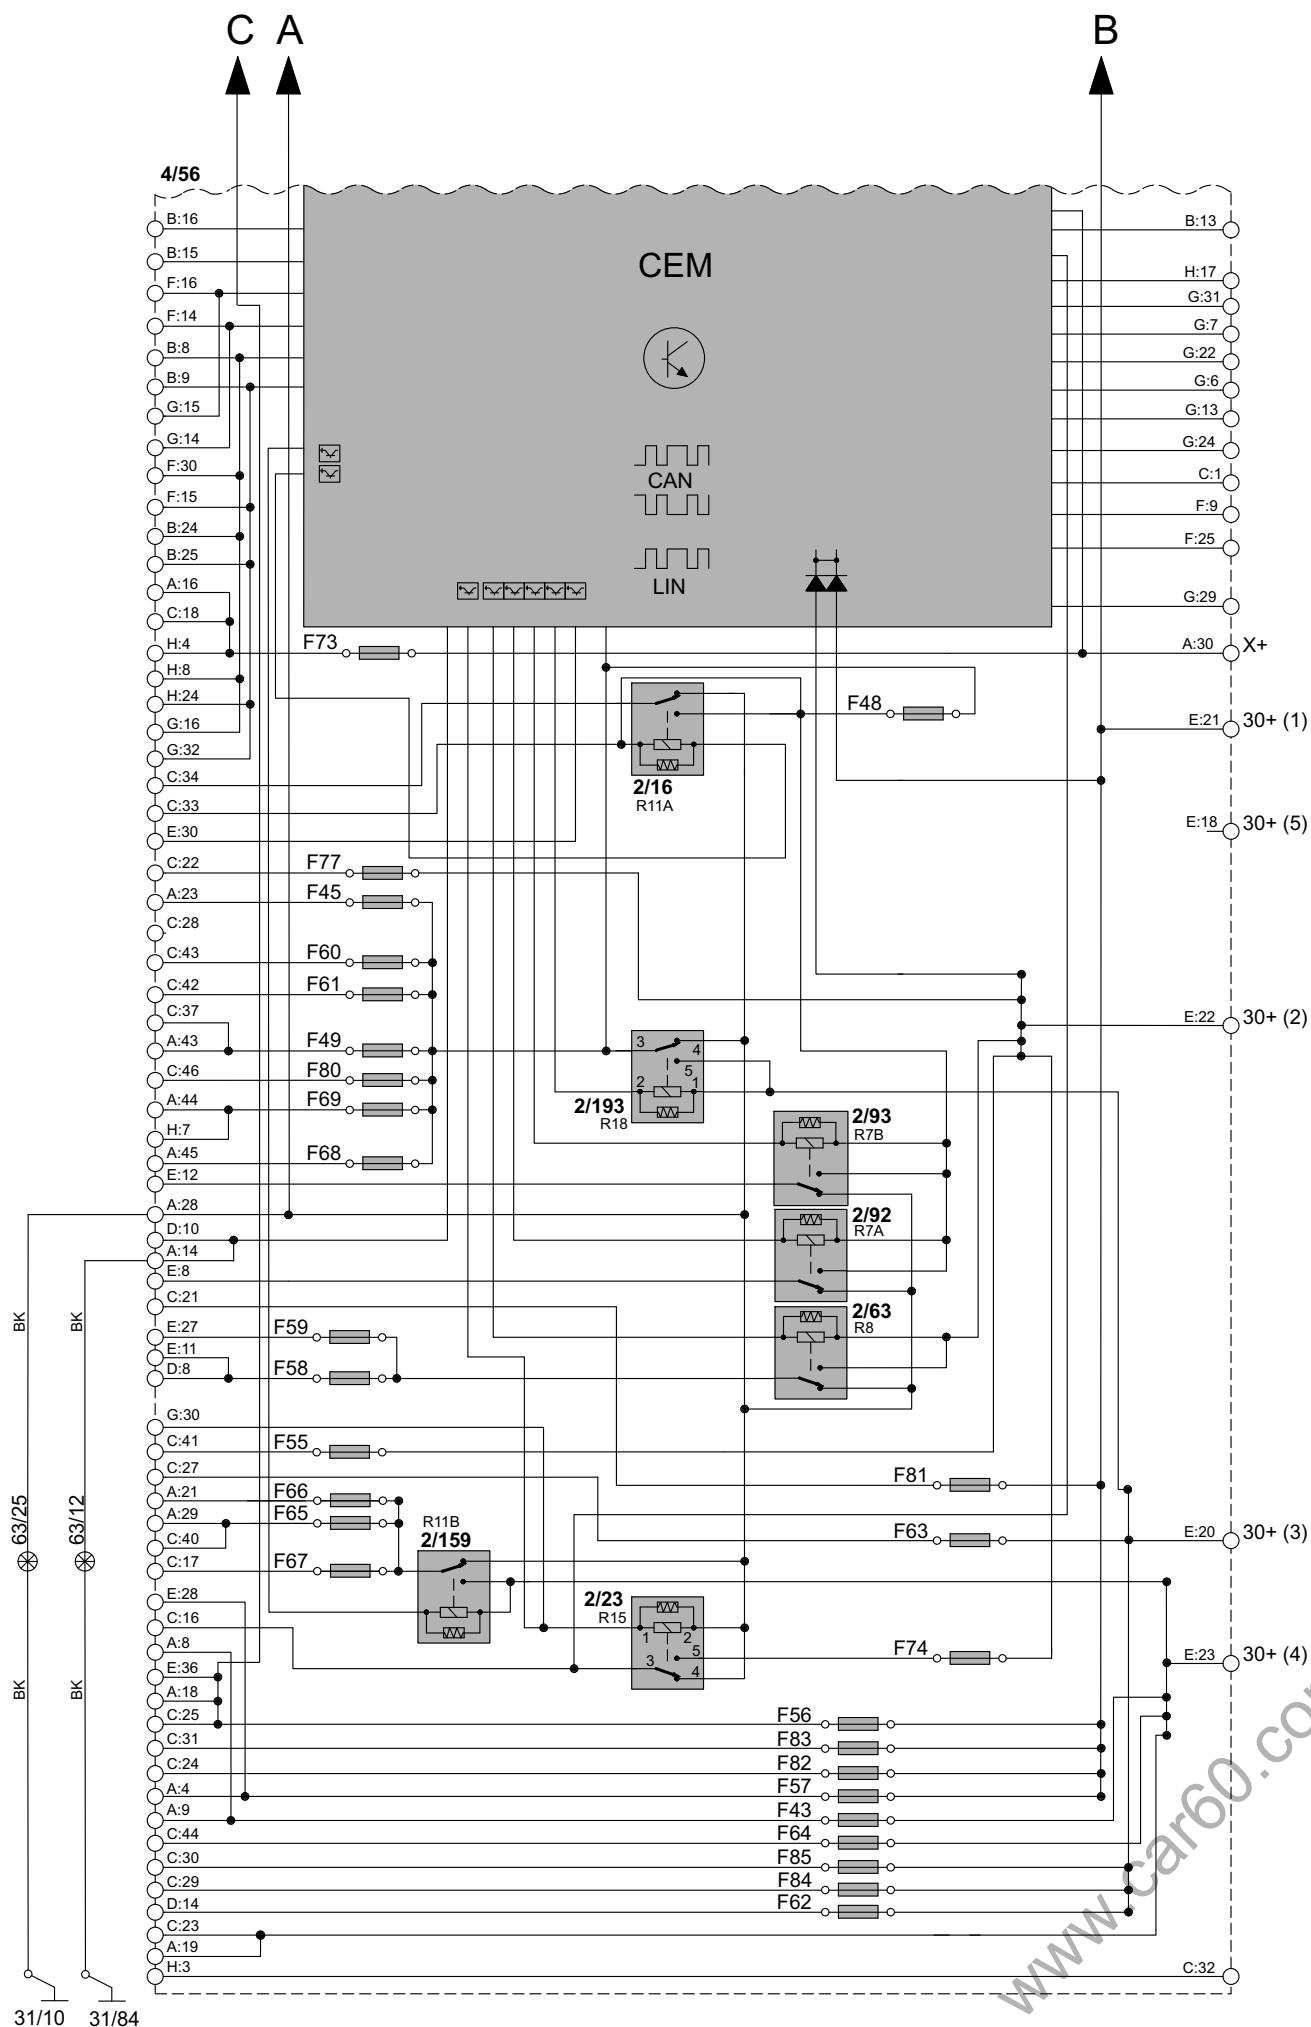

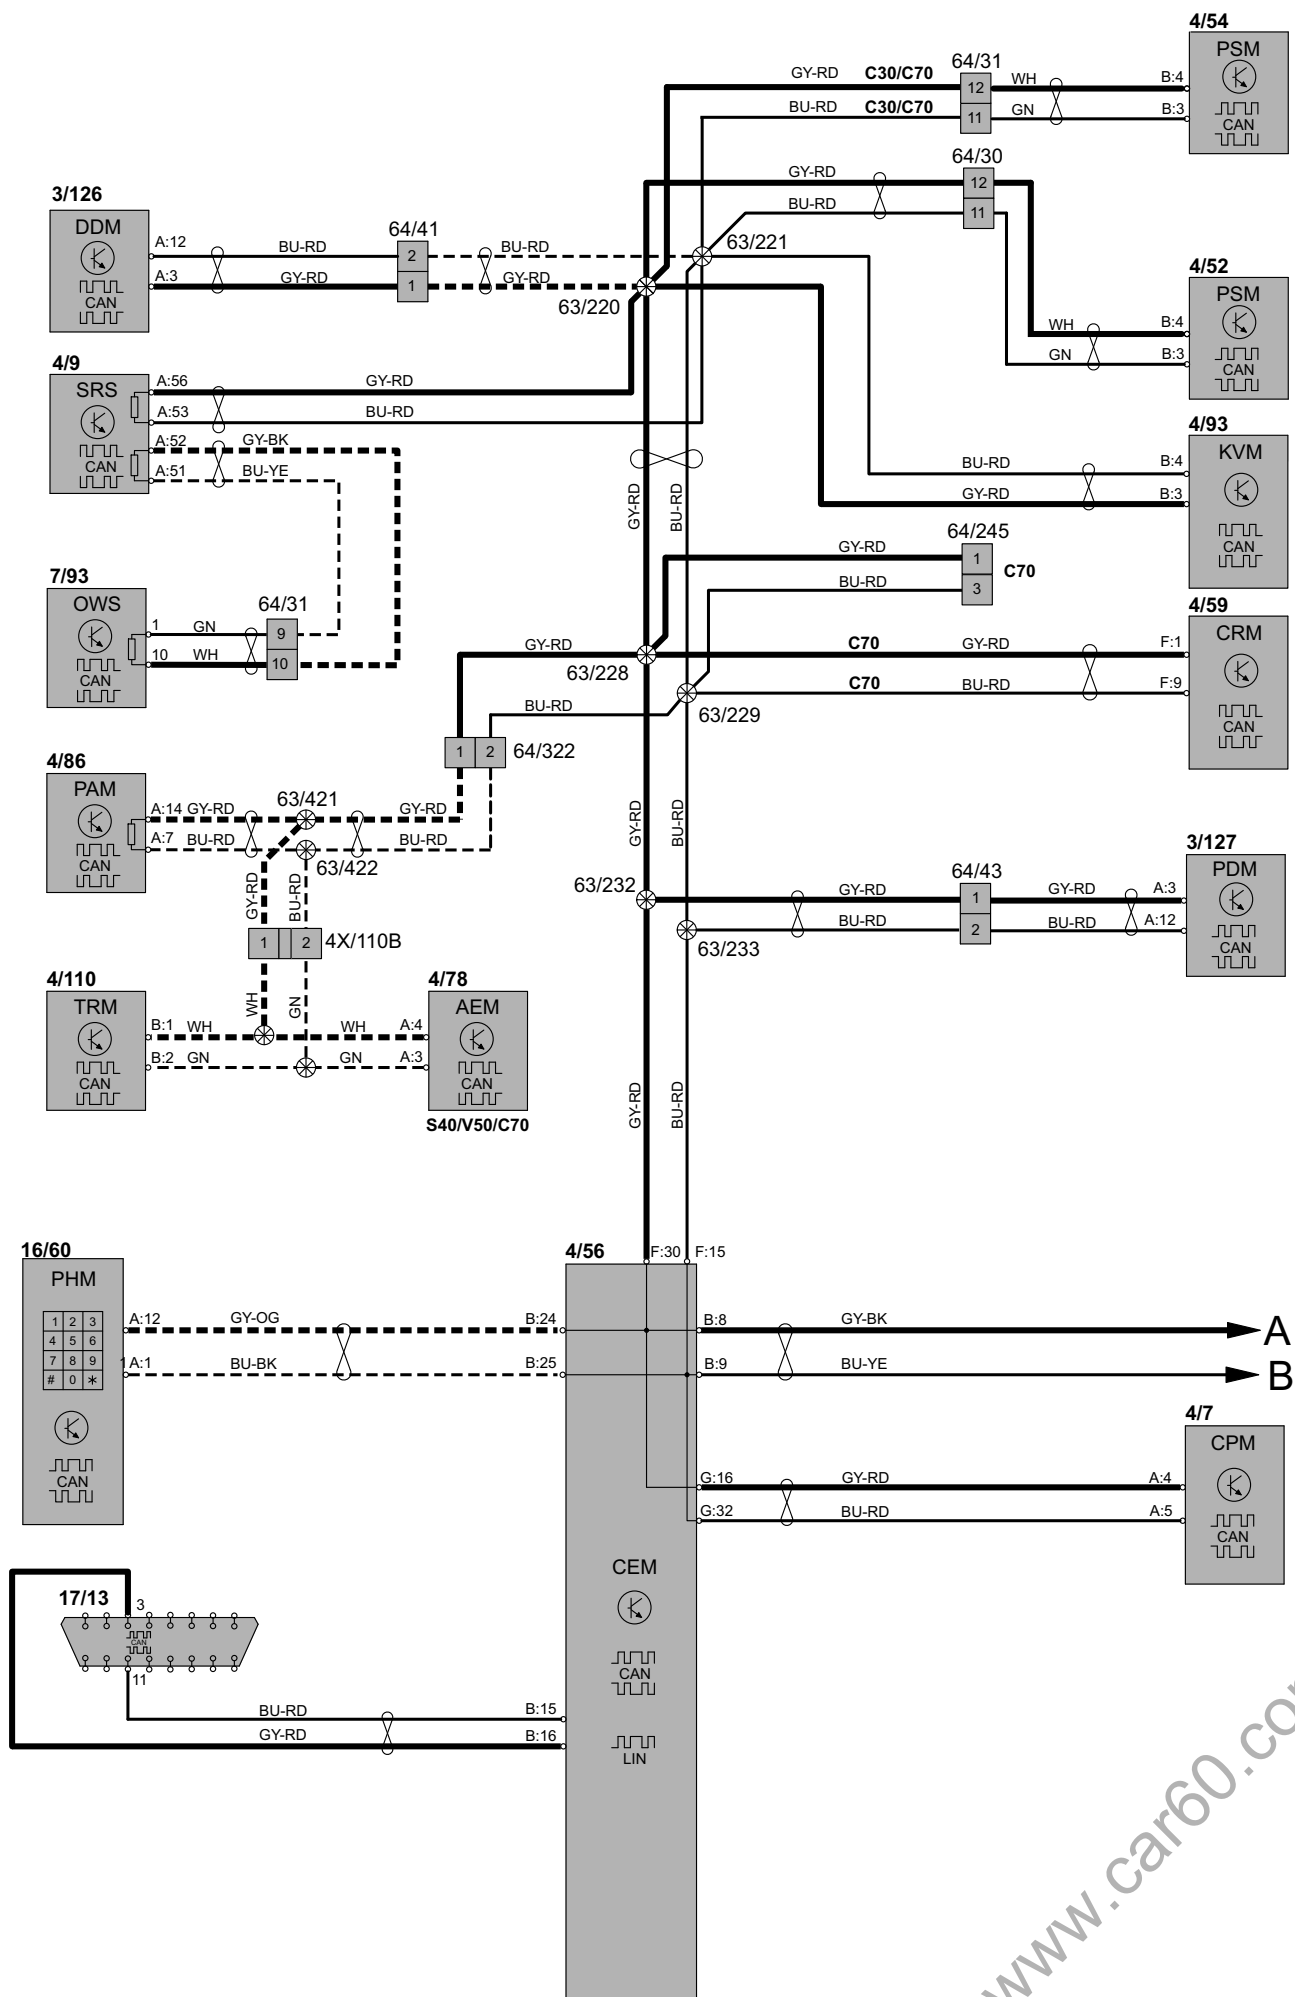



控制模組

低速 CAN 數據通信 2:2

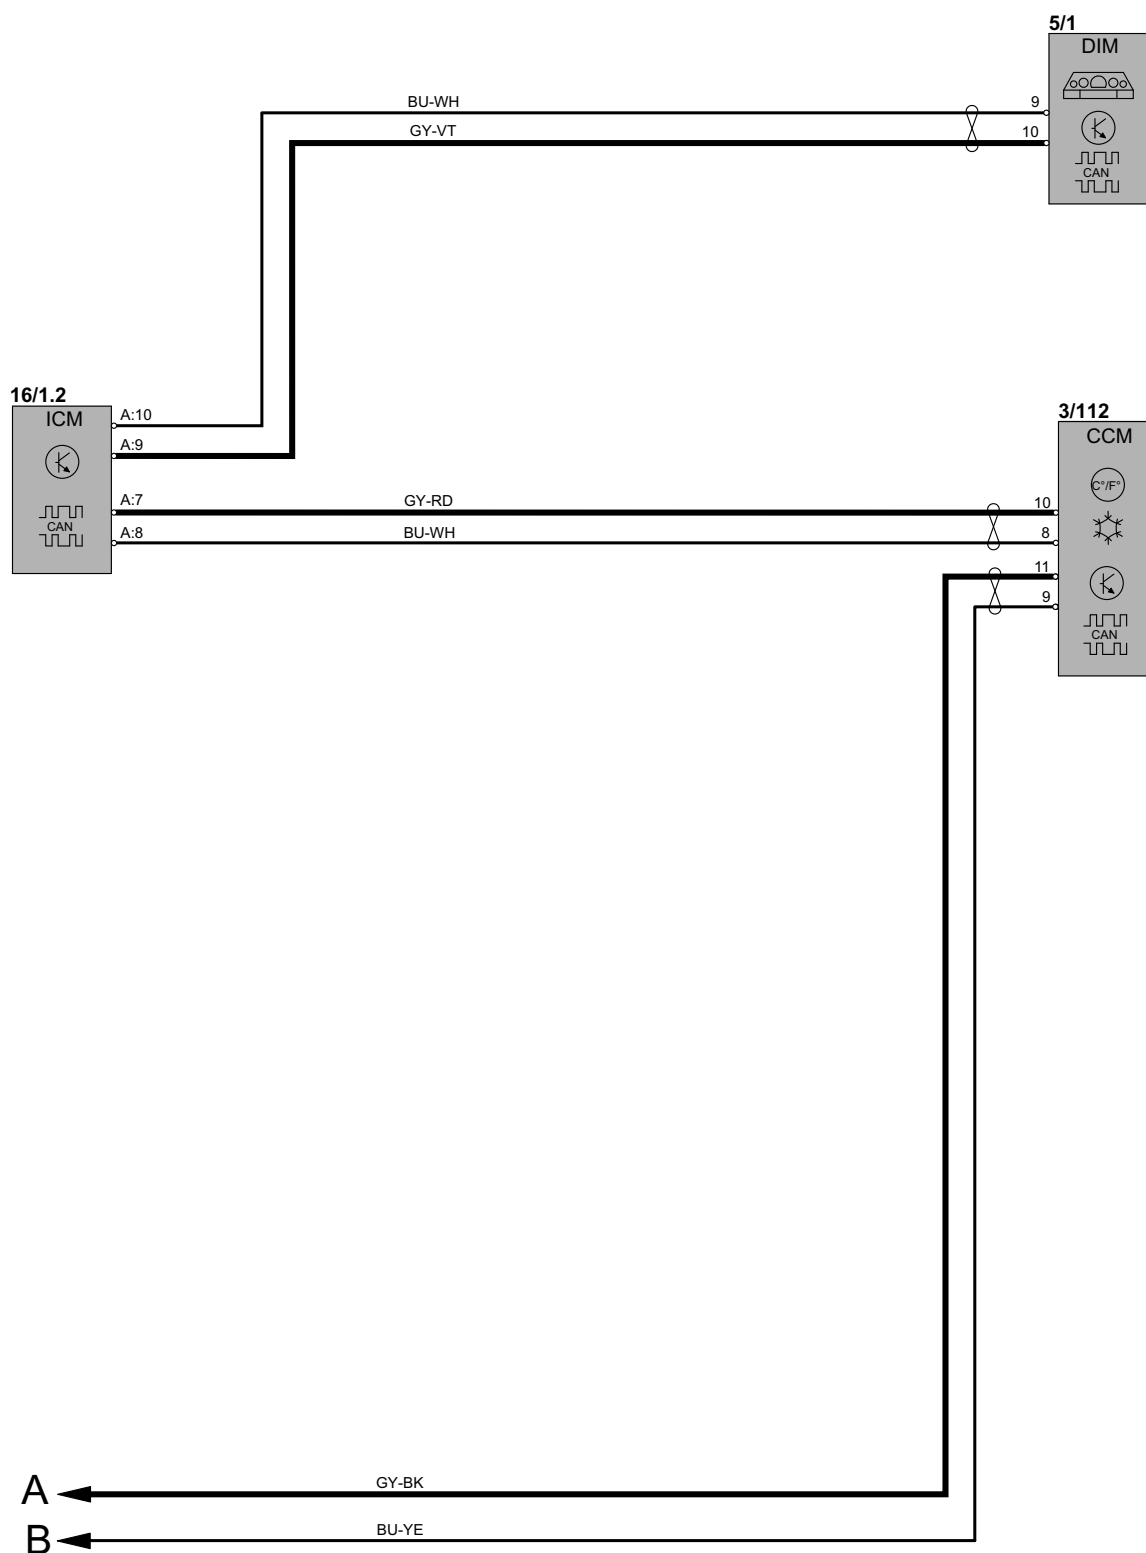


控制模組 高速 CAN 數據通信

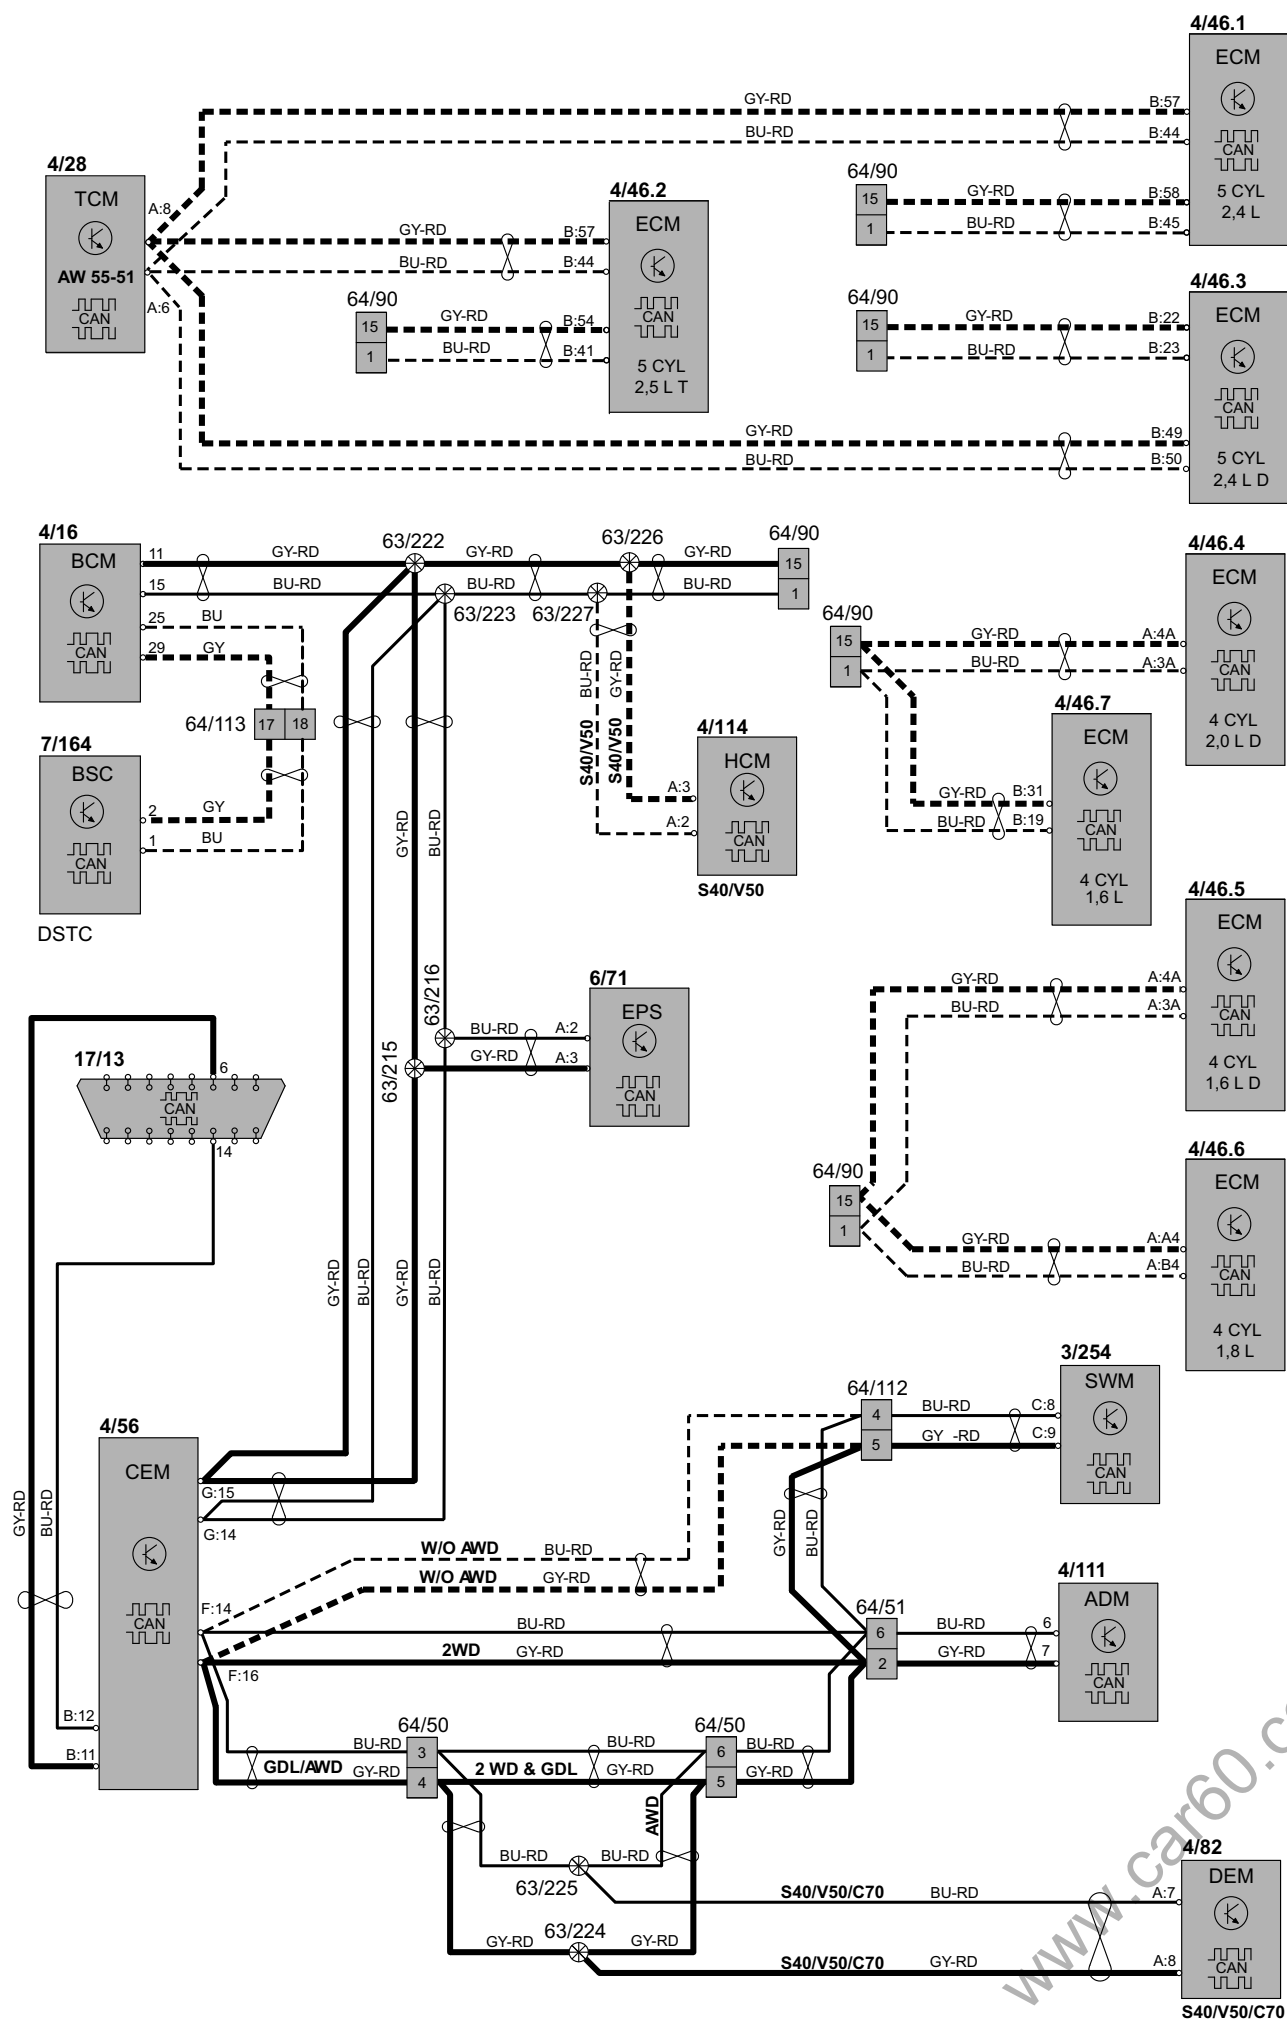


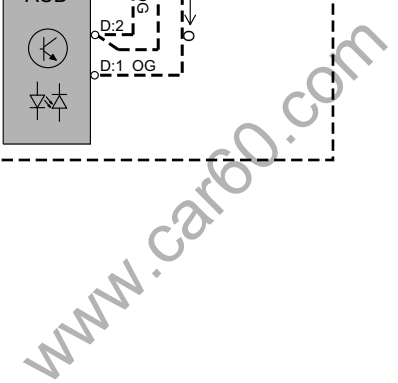


控制模組 數據通信 LIN 1:2

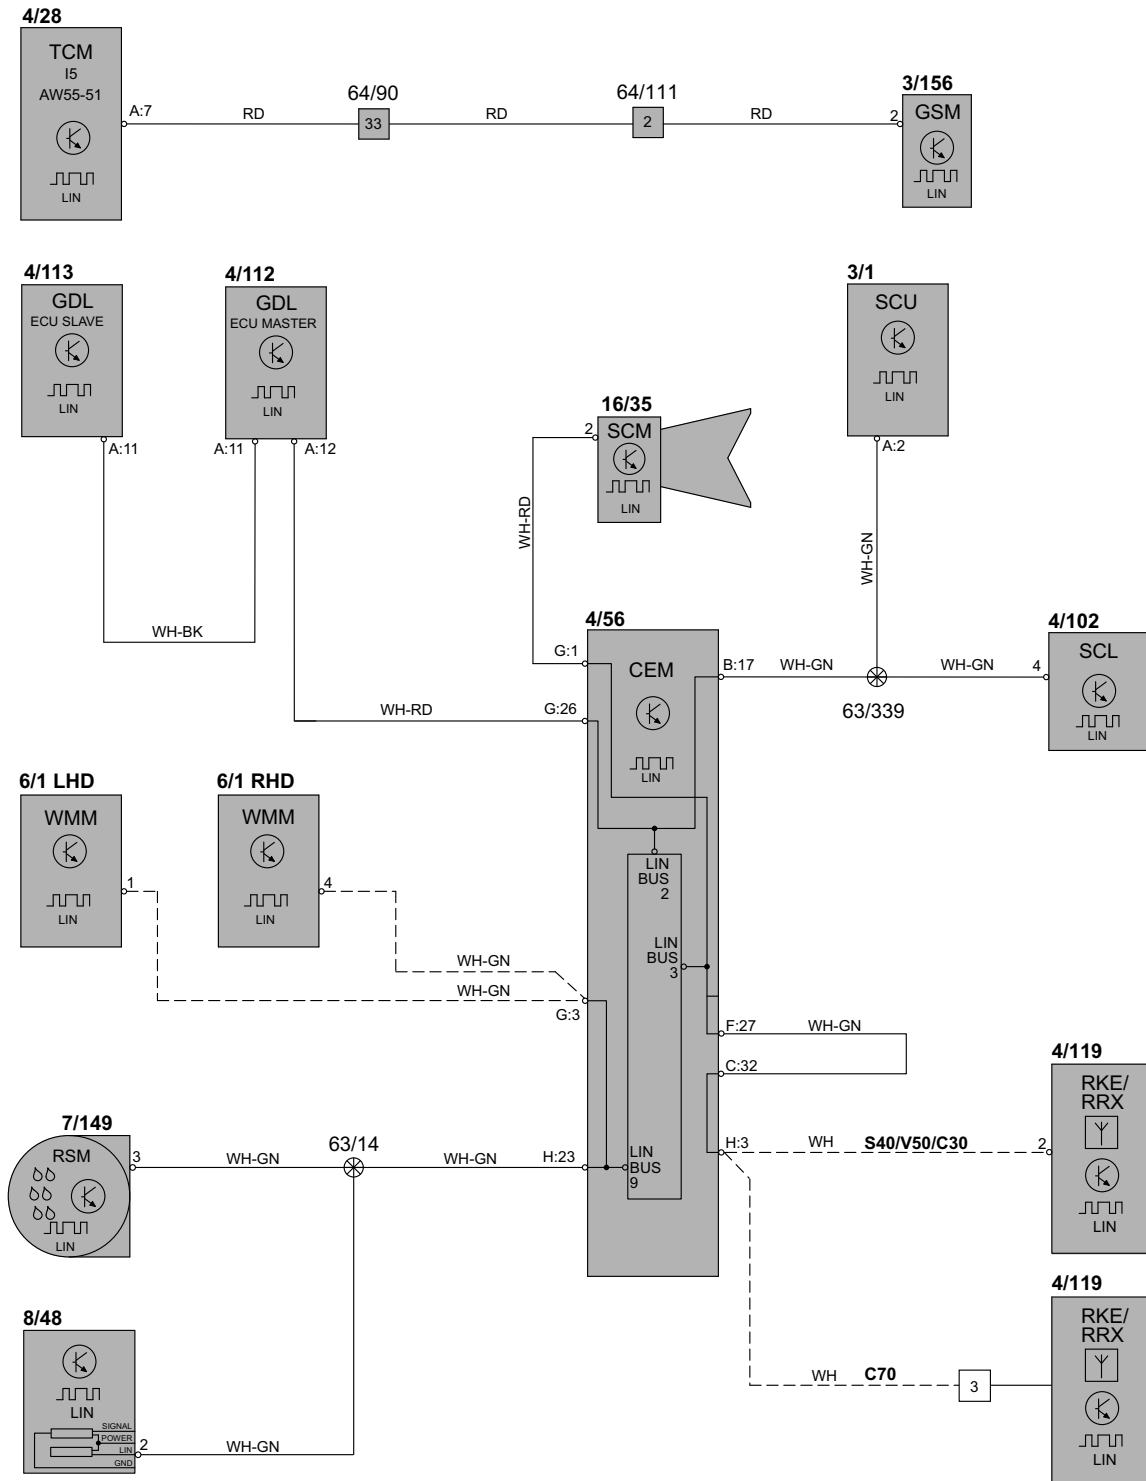


控制模組 數據通信 LIN 2:2

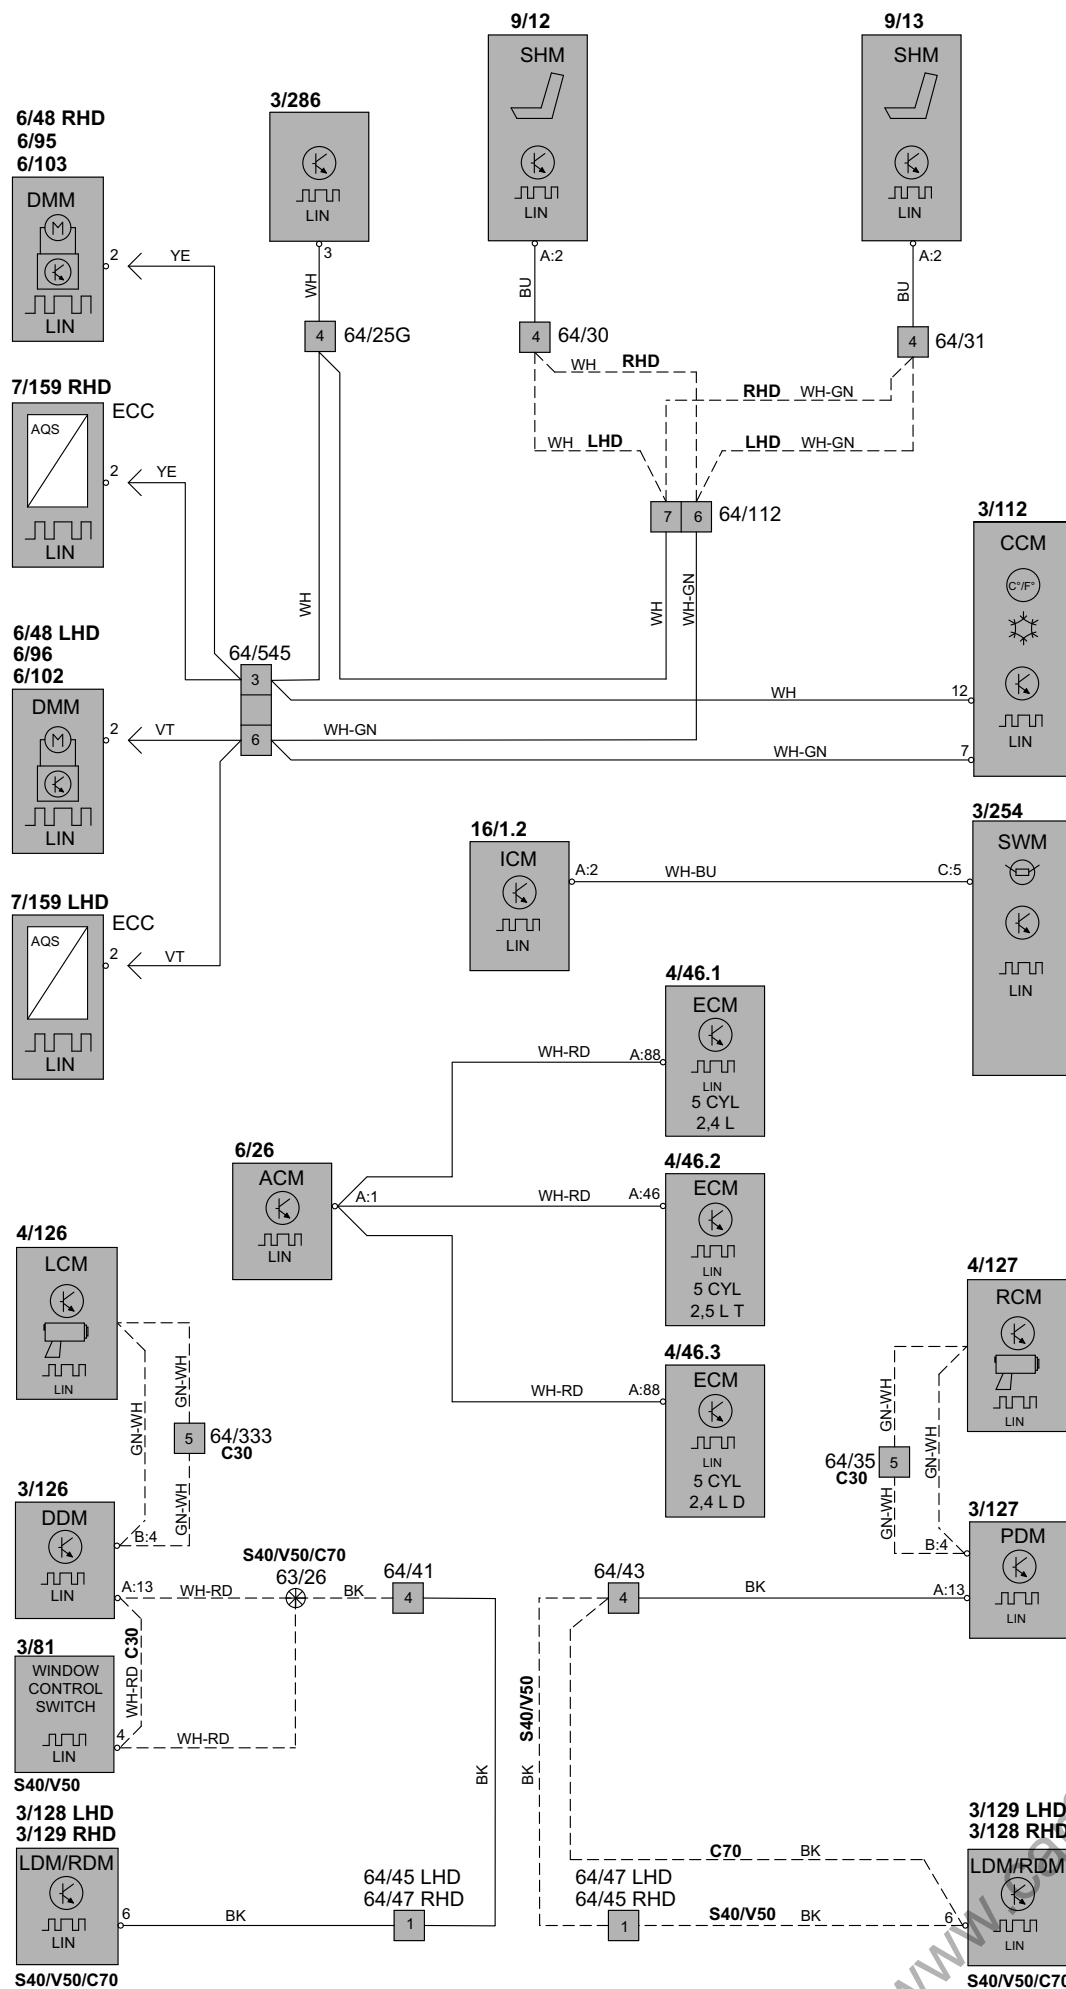

控制模組 起動控制模組 (SCU)

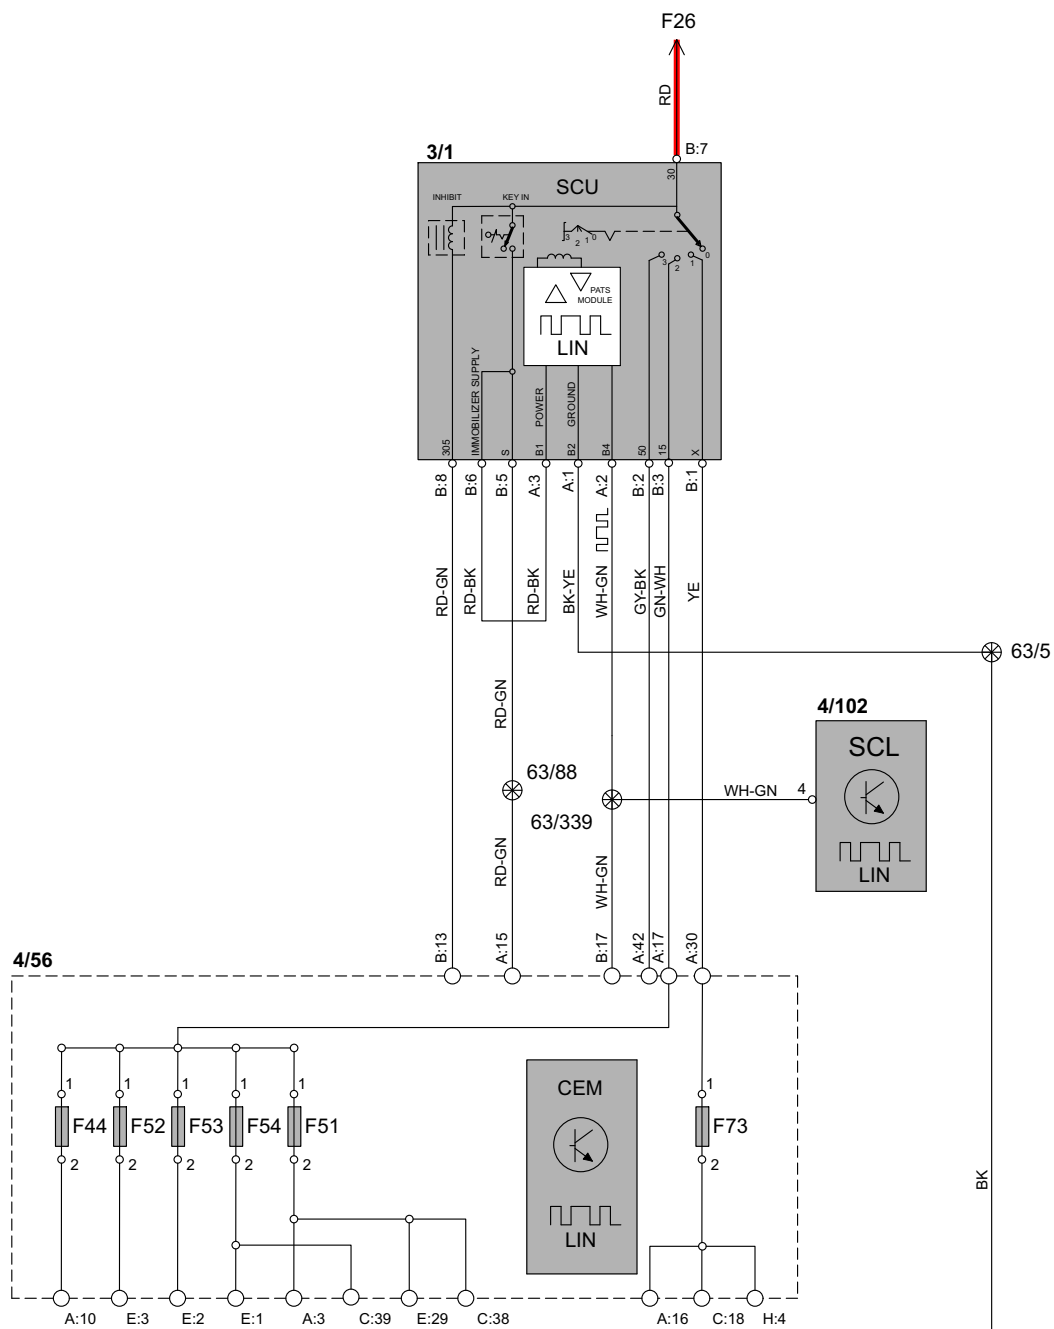

控制模組 配件電子模組（AEM）

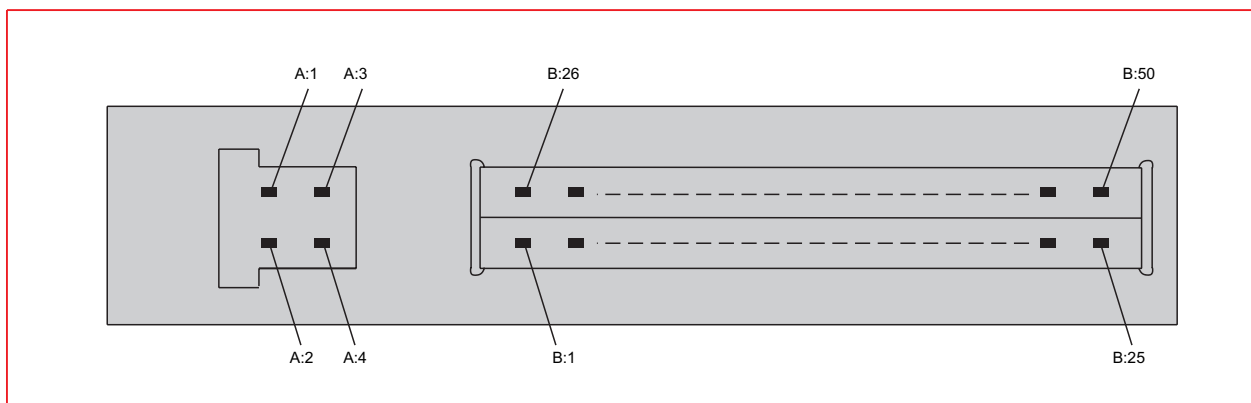

位置	功能	類型
A:1	電力分配	接地
A:2	電力分配	饋路
A:3	CAN 通訊裝置	輸入 / 輸出信號
A:4	CAN 通訊裝置	輸入 / 輸出信號
B:1	遙控起動	饋路
B:2	遙控起動	接地
B:3	遙控起動	輸入信號
B:4	引擎電加熱器	接地
B:5	引擎電加熱器	轉向系，交流電饋路
B:11	行動電話免提，音響靜音	輸入信號
B:15	警報器信號	輸出信號
B:16	警報器信號	輸出信號
B:33	警報器信號	輸出信號
B:34	警報器信號	輸出信號