


保險絲
引擎室 11A/1-5

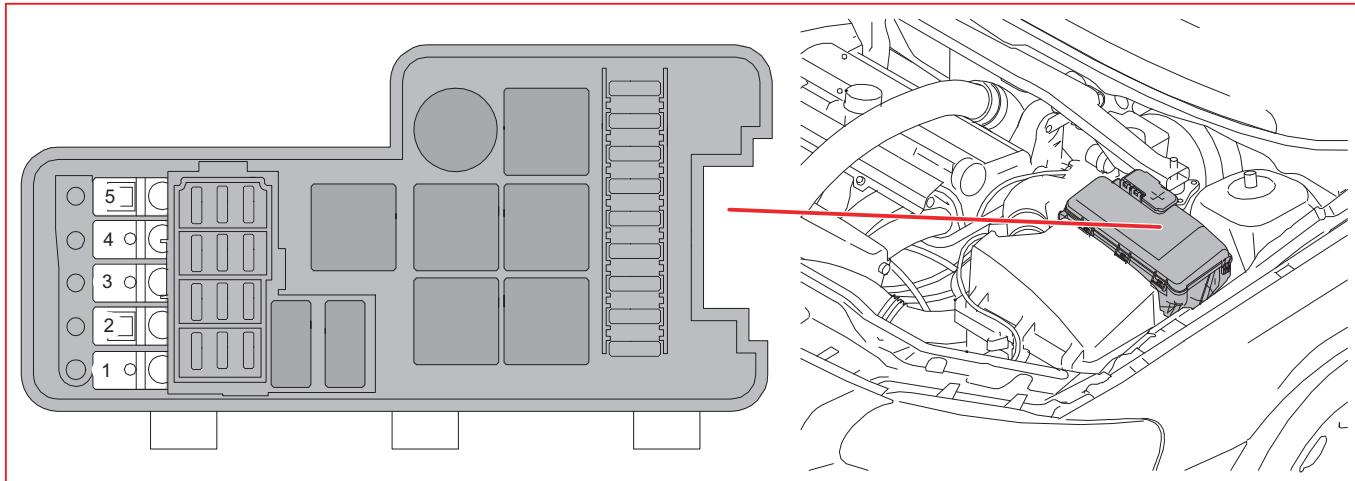


11A 引擎室保險絲

編號	保險絲功能	經由	A
1	4/109 預熱塞控制模組 (GCU) 20/22-26 預熱塞	- 4/109	60
2	6/29 冷卻風扇馬達	4/71	60
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-

保險絲

引擎室 11B/1-12

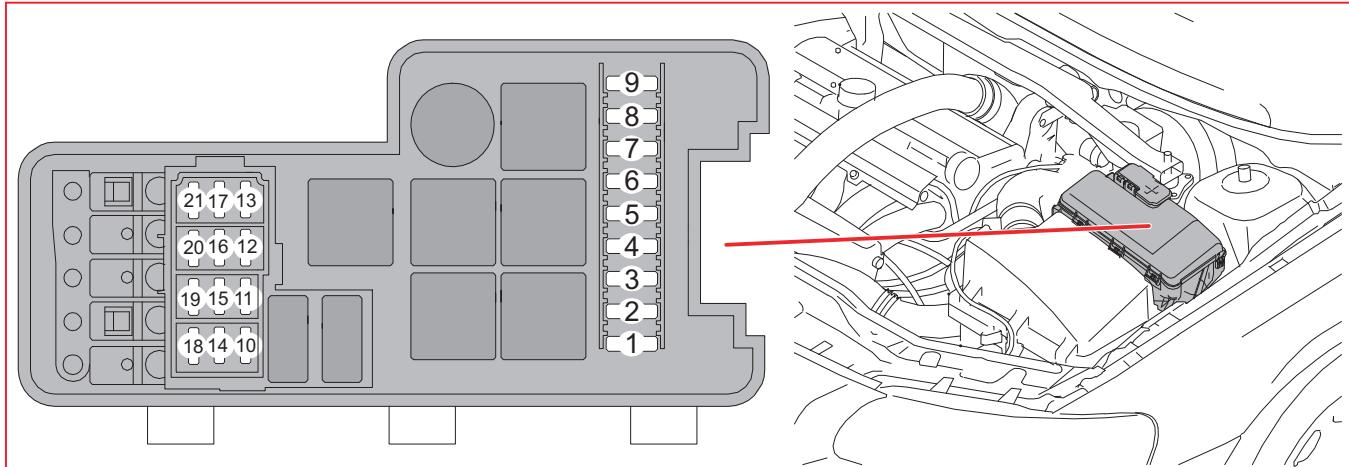


11B 引擎室保險絲

編號	保險絲功能	經由	A
1	4/16 紊車控制模組 (BCM)	-	30
2	4/16 紊車控制模組 (BCM)	-	30
3	6/104 高壓頭燈噴洗器	2/182	35
4	6/35 燃油泵輔助加熱器 6/73 冷卻液泵，輔助加熱器 9/30 輔助加熱器	4/7 4/7 4/7	25
5	54/8 輔助照明燈接頭電纜，饋路 30	-	20
6	6/25 起動引擎	2/35	35
7	2/90 低 / 高速擋風玻璃雨刷繼電器 2/91 雨刷間歇刷動繼電器 6/1 擋風玻璃雨刷馬達	2/91 - 2/90, 2/91	25
8	4/83 燃油泵控制模組 6/33 燃油泵	4/56 4/56	15
9	4/28 變速箱控制模組 (TCM)，TF-80SC/TF-80SC AWD (全四驅)	-	15
10	4/46 引擎控制模組 (ECM)，柴油引擎 20/3-8 火星塞與點火線圈	- -	20
11	6/44 引擎室電氣元件盒冷卻風扇 7/51 油門踏板感知器 8/3 恆溫控制系統電磁離合器	- - 2/22	10
12	7/17 空氣流量感知器 (MAF)，柴油引擎 4/46 引擎控制模組 (ECM)，汽油引擎 7/17 空氣流量感知器 (MAF)，汽油引擎 8/6-11 噴油嘴，汽油引擎	- - - -	5 15

續

保險絲

引擎室 11B/13 -15

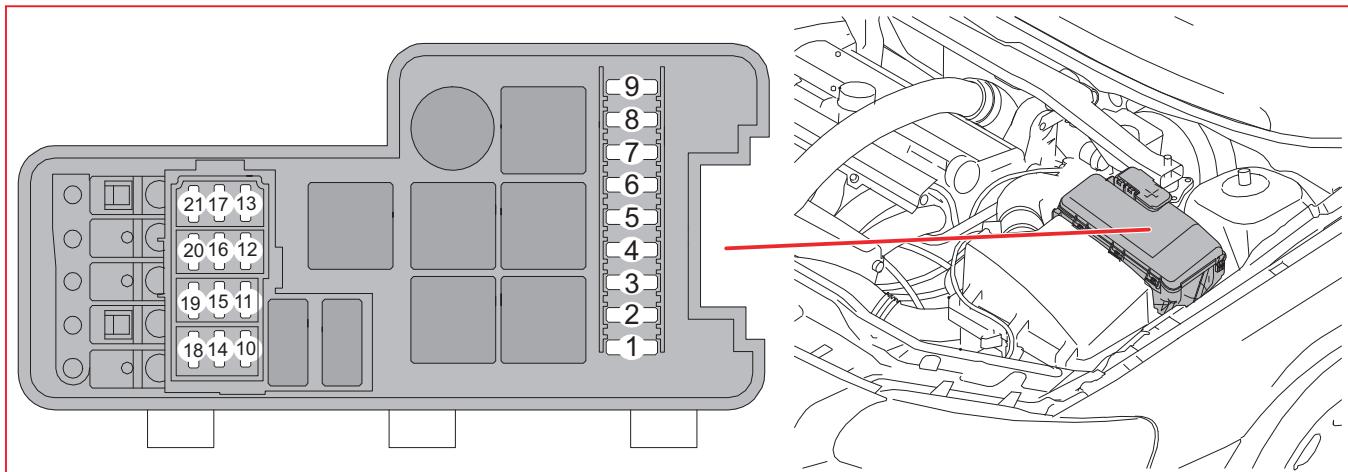


11B 引擎室保險絲

編號	保險絲功能	經由	A
13	4/46 引擎控制模組 (ECM)，5 汽缸，非渦輪	-	10
	4/50 電子節氣門模組 (ETM)，雙燃油	-	
	6/120 節氣門殼體馬達，5 汽缸，非渦輪	4/46	
	4/46 引擎控制模組 (ECM)，柴油引擎	-	15
	6/118 涡流節氣門調節馬達，柴油引擎	4/46	
	6/120 節氣閥體馬達，柴油引擎	4/46	
14	8/98 燃油壓力調節閥，柴油引擎	4/46	
	8/111 燃油流調節閥	4/46	
14	7/15 前加熱含氧感知器，柴油引擎	-	10
	4/46 引擎控制模組 (ECM)，雙燃油	-	20
	7/15 前加熱含氧感知器	-	
	7/82 後部加熱含氧感知器	-	
15	6/67 燃油洩漏控制泵	-	10
	6/105 燃氣燃油分配器，雙燃油	-	
	8/18 EVAP - 閥	-	
	8/19 可變閥正時輸入電磁線圈	-	
	8/28 涡輪增壓控制閥	-	
	8/75 燃油斷流閥 DFCO	-	
	8/81 可變閥正時輸出電磁線圈	-	
	9/32 曲軸箱通風 PTC 電阻器	-	
	4/109 預熱塞控制模組 (GCU)	-	15
	6/143 涡輪調節馬達，柴油引擎	-	
	8/64 電磁閥，引擎墊	-	
	8/113 EGR 冷卻旁通閥，柴油引擎	-	
	8/120 EGR 閥，柴油引擎	-	

續

保險絲

引擎室 11B/16-20


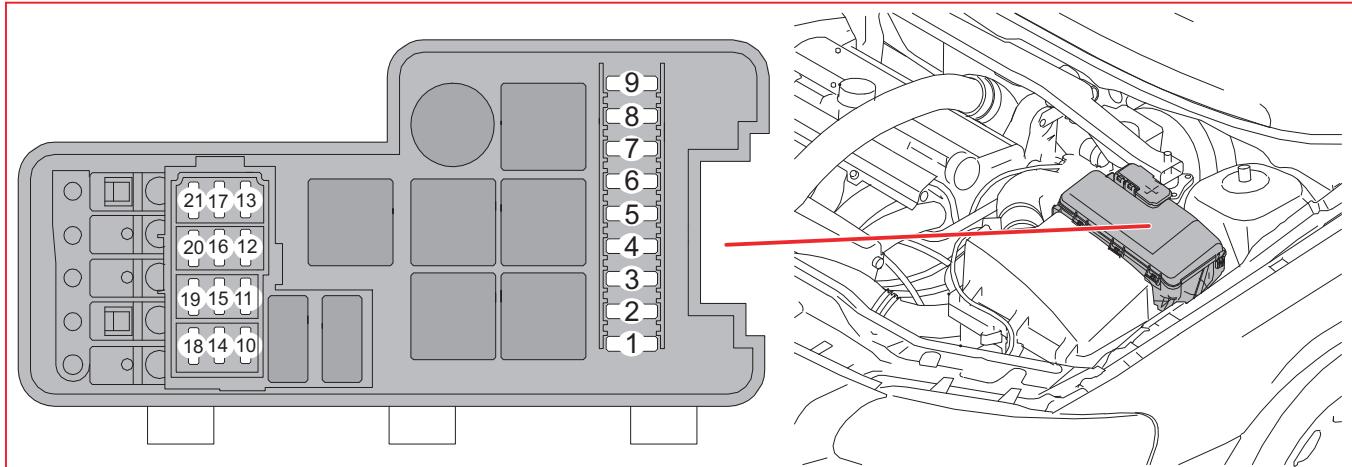


11B 引擎室保險絲

編號	保險絲功能	經由	A
16	10/1 左前大燈罩，日間運行燈 10/70 左近光燈	4/56 4/56	20
17	10/2 右前大燈罩，日間運行燈 10/66 右近光燈	4/56 4/56	20
19	2/32 引擎管理系統主繼電器 4/46 引擎控制模組 (ECM)	- -	5
20	10/11 左前位置燈 / 駐車燈 10/12 右前位置燈 / 駐車燈 10/71 左前側運行燈 10/73 右前側運行燈	4/56 4/56 4/56 4/56	15

保險絲

乘客室 11C/1-6

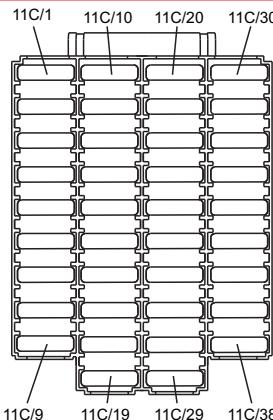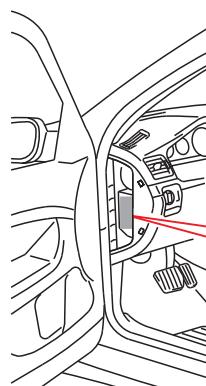



11C 乘客室保險絲

編號	保險絲功能	經由	A
1	4/52 電動座椅模組 (PSM) 6/16 駕駛員座椅靠背角度調節馬達 6/17 駕駛員座椅前緣高低調節馬達 6/18 駕駛員座椅後緣高低調節馬達 6/19 駕駛員座椅前後調節馬達	- 4/52 4/52 4/52 4/52	25
2	6/20 乘客座椅前後調節馬達 6/64 乘客座椅靠背角度調節馬達 6/65 乘客座椅前緣高低調節馬達 6/66 乘客座椅後緣高低調節馬達	3/27 3/27 3/27 3/27	25
3	6/28 乘客室風扇馬達	4/31	30
4	3/75 右前車門上鎖單元 3/127 乘客 / 駕駛員車門模組 (PDM) / (DDM) 6/60 右前電動窗馬達 6/63 右電動車側後視鏡 9/34 右側電熱後視鏡 10/149 右側後視鏡照明燈	3/127 - 3/127 3/127 3/127 3/127	25
5	3/74 左前車門鎖單元 3/126 駕駛員 / 乘客車門模組 (DDM) / (PDM) 6/58 左前電動窗馬達 6/62 左電動車側後視鏡 9/33 左側電熱後視鏡 10/148 左側後視鏡照明燈	3/126 - 3/126 3/126 3/126 3/126	25
6	3/117 車頂燈開關單元 4/33 天窗控制模組 (SRM) 4/70 上電子模組 (UEM) 4/76 車庫門開關遙控器 7/149 雨水感知器模組 (RSM) 10/114 左梳妝鏡燈 10/115 右梳妝鏡燈 10/150 後閱讀燈	4/70 4/70 - 4/70 4/70 4/70 4/70 4/70	10

續

保險絲

乘客室 11C/7-13

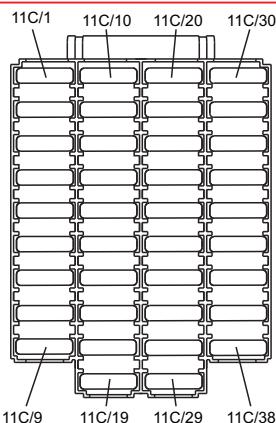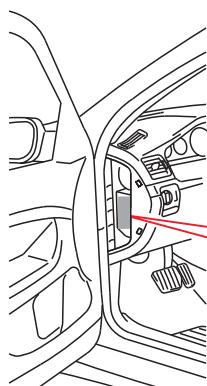


11C 乘客室內之保險絲

編號	保險絲功能	經由	A
7	6/15 天窗馬達	4/33	15
8	3/157 乘客安全氣囊切斷開關 (PACOS) 4/9 安全輔助系統 (SRS) 4/28 變速箱控制模組 (TCM) 4/46 引擎控制模組 (ECM) 4/56 中央電子模組 (CEM) 4/58 後電子模組 (REM) 110/1 額外保險絲座內的保險絲，乘客室 110/2 額外保險絲座內的保險絲，乘客室 16/65 天線環 / 點火開關照明	3/1 3/1 3/1, 4/56 3/1, 4/56 3/1 3/1 - 3/1 3/1	7.5
9	3/111 燈光開關模組 (LSM) 3/254 方向盤模組 (SWM) 4/68 方向盤角度感知器模組 (SAS) 17/13 數據連線接頭	- - 3/254 -	5
10	16/1 音響模組 (AUM) 16/93 行動電話免提控制模組	- -	20
11	16/2 揚聲器	-	30
12	16/46 RTI 顯示器	-	10
13	16/60 電話模組 (PHM)	-	5

保險絲


乘客室內的保險絲 110/1-2

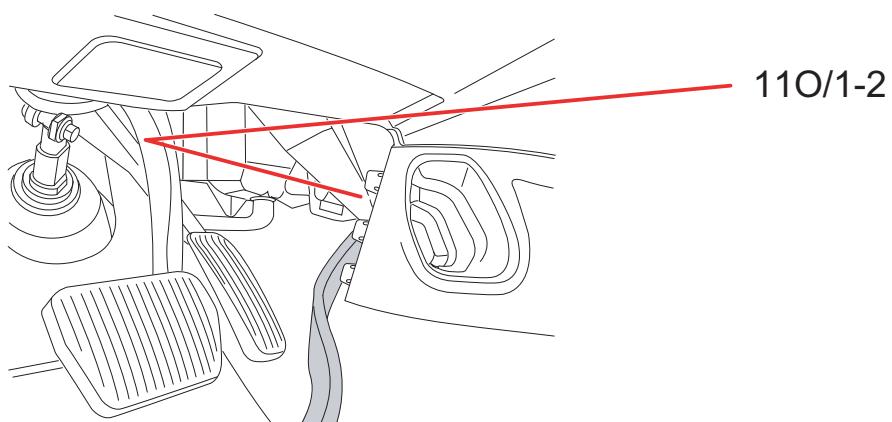

110/1-2 乘客室額外保險絲座內的保險絲

編號	保險絲功能	經由	A
1	酒量鎖定器 (Alcolock) 酒量鎖定器 (Alcolock)	2/241	5
2	酒量鎖定器 (Alcolock)	-	5


保險絲
行李廂 11E

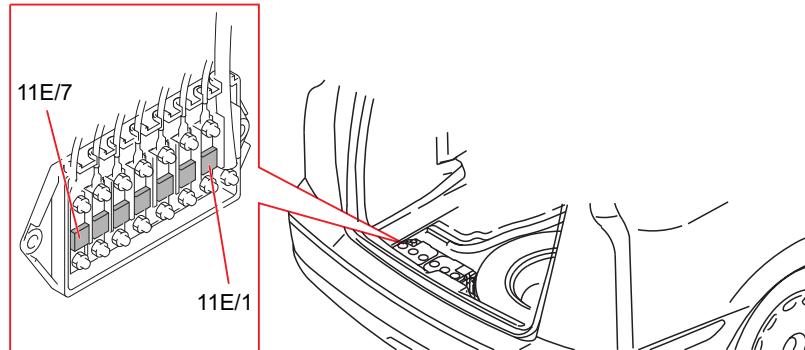

11E 電瓶旁保險絲

編號	保險絲功能	經由	A
1	4/58 後電子模組 (REM) 主保險絲使用於：F1-F38	-	60
4	4/56 中央電子模組 (CEM) 主保險絲使用於：F1-F2, F11, F13-F16, F26-F30, F33	-	50
5	4/56 中央電子模組 (CEM) 主保險絲使用於：F3, F5-F10, F17-F23, F31-F32, F34	-	50
6	11C/1-5 乘客室保險絲盒內之保險絲	-	50
7	11C/6-13 乘客室保險絲盒內之保險絲	-	50


保險絲
行李廂 11L

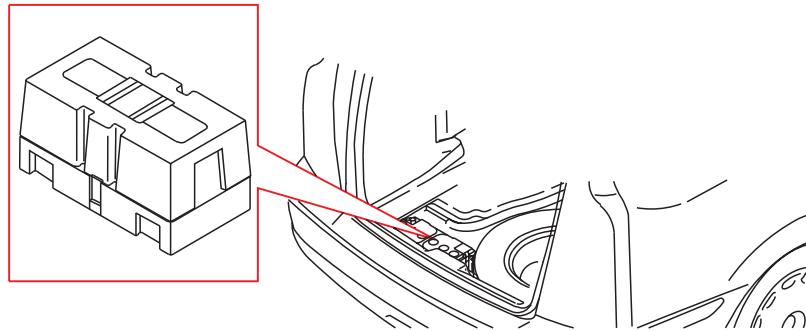

11L 柴油車保險絲

編號	保險絲功能	經由	A
1	11B/9 引擎室保險絲盒內之保險絲 11B/10-15 引擎室保險絲盒內之保險絲	- 2/32	50

保險絲 中央電子模組 (CEM) F1-F15

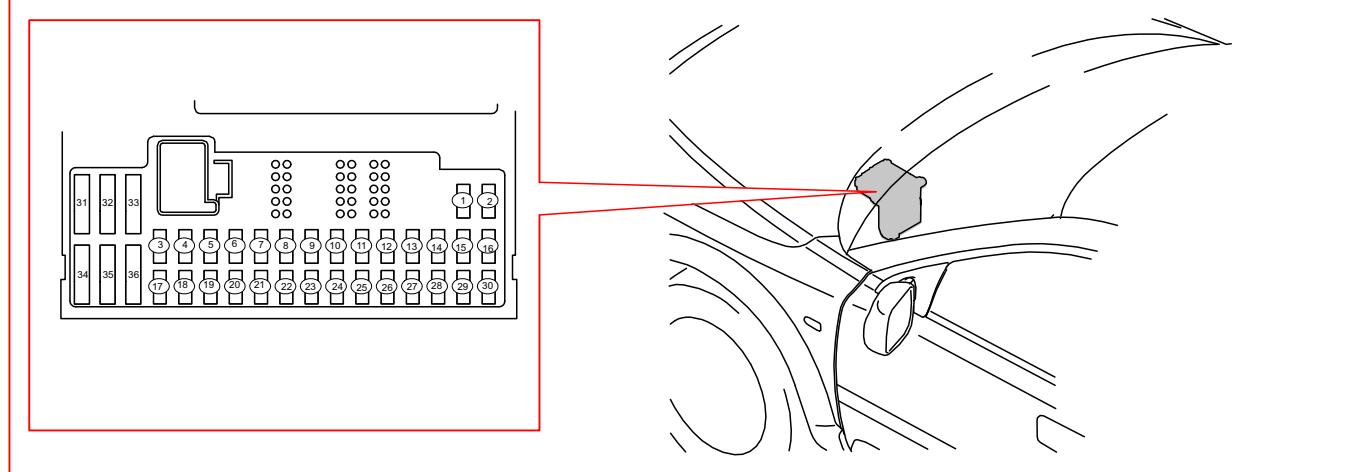


4/56 中央電子模組 (CEM)

編號	保險絲功能	經由	A
F1	9/13 右側座椅加熱控制模組 (SHM)	-	15
F2	9/12 左側座椅加熱控制模組 (SHM)	-	15
F3	16/10 喇叭 1 16/11 喇叭 2	- -	15
F8	16/35 聲笛控制模組 (SCM)	-	5
F9	3/9 紊車燈開關	-	5
F10	3/112 恆溫控制模組 (CCM) 4/7 燃燒預熱器模組 (CPM) 4/52 電動座椅模組 (PSM) 5/1 駕駛員資訊模組 (DIM) 6/48 調節風門馬達模組 (DMM)，再循環 6/69 調節風門馬達模組 (DMM)，地板 / 通風 6/95 左側溫度調節風門馬達模組 (DMM) 6/96 右側溫度調節風門馬達模組 (DMM) 6/102 調節風門馬達模組 (DMM)，除霜 6/103 調節風門馬達模組 (DMM)，地板 / 通風 7/93 乘客重量感知器 (OWS) 7/159 空氣質量感知器 (AQS)	- - - - - - - - - - - - -	10
F11	9/1 前 12V 電源插座 9/25 後 12V 電源插座 16/45 移動式導向系統	- - -	15
F14	6/3 右頭燈雨刷馬達 6/4 左頭燈雨刷馬達	- -	15
F15	4/16 紊車控制模組 (BCM)	-	5

保險絲

中央電子模組 (CEM) F16-F34

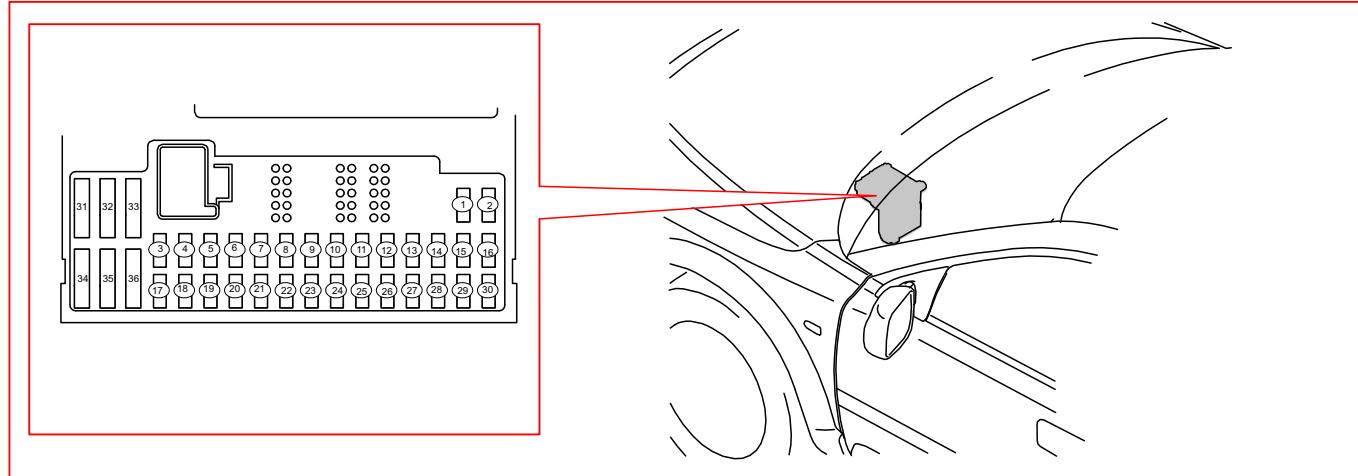


4/56 中央電子模組 (CEM)

編號	保險絲功能	經由	A
F16	4/99 電子動力轉向控制模組 4/118 頭燈控制模組 (HCM) 6/38 左頭燈調節馬達 6/39 右頭燈調節馬達 10/1 左前大燈罩，雙氙燈 10/2 右前大燈罩，雙氙燈	- - - - - -	10
F17	10/5 左前霧燈	-	7.5
F18	10/6 右前霧燈	-	7.5
F21	3/156 檔位選擇器模組 (GSM) 4/28 變速箱控制模組 (TCM) 8/36 排檔鎖電磁線圈 8/134 手排倒檔鎖定電磁線圈	- - 3/156 -	10
F22	10/68 左遠光燈	-	10
F23	10/64 右遠光燈	-	10
F28	3/27 電動乘客座椅模組 16/1 音響模組 (AUM) 16/46 RTI 顯示器 16/93 行動電話免提控制模組	- - - -	5
F29	6/31 饋電泵，彈出器 8/88 後電磁線圈，燃油箱，雙燃油 8/89 左前電磁線圈，燃油箱，雙燃油 8/90 右前電磁線圈，燃油箱，雙燃油	4/58 4/58 4/58 4/58	10
F30	27/3 左攝像機模組 (LCM) 27/4 右攝像機模組 (RCM)	- -	5
F33	6/114 真空泵	8/84	20
F34	6/3 右頭燈雨刷馬達 6/4 左頭燈雨刷馬達 6/127 噴洗器馬達	- - -	15

保險絲

後電子模組 (REM) F1-F13

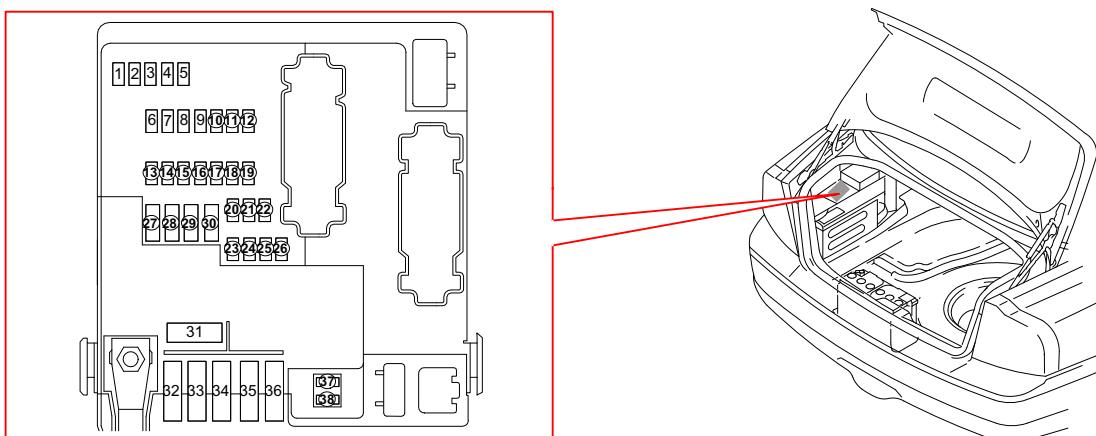


4/58 後電子模組 (REM)

編號	保險絲功能	經由	A
F1	10/48 右倒車燈 10/55 左倒車燈	- -	10
F2	10/3 牌照燈 10/19 輔助煞車燈 10/42 右後位置燈 / 駐車燈 10/44 右尾燈 1 10/46 右後霧燈 10/49 左後位置燈 / 駐車燈 10/51 左後燈 1 10/53 左後霧燈 10/127 行李廂左側照明燈 10/128 行李廂右側照明燈	- - - - - - - - - - -	20
F3	4/78 配件電子模組 (AEM) 4/106 遙控駐車加熱器啓動控制模組	- -	15
F5	4/58 後電子模組 (REM)	-	10
F6	16/15 CD 換片匣 16/36 電視接收器 16/45 道路交通資訊 (RTI) 16/46 RTI 顯示器 16/149 MP3 播放機	- - - - -	7.5
F7	17/39 13 腳插座，拖車電纜線束	-	15
F8	17/19 12V 電源插座，行李廂	-	15
F9	3/86 右後電動窗開關 6/93 右後電動窗馬達	- 3/86	20
F10	3/85 左後電動窗開關 6/92 左後電動窗馬達	- 3/85	20
F13	8/85 溫度調節開關與燃油濾清器發熱	-	15

續

www.car60.com

保險絲 後電子模組 (REM) F17-F38

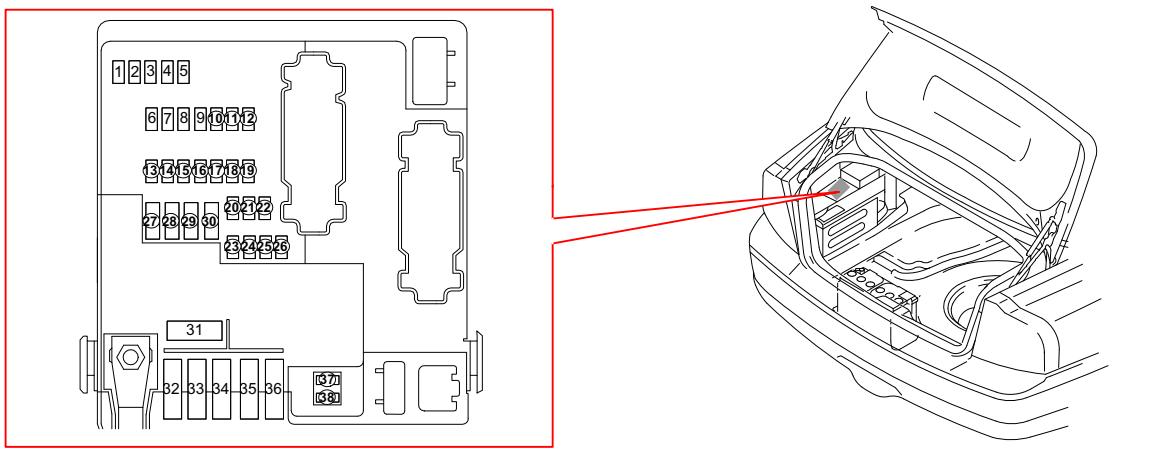

4/58 後電子模組 (REM)

編號	保險絲功能	經由	A
F17	16/145 衛星 AM/FM 調諧器	-	5
F19	8/59 左後頭枕電磁線圈 8/60 右後頭枕電磁線圈	- -	15
F20	17/38 7腳插座，拖車電纜線束 17/39 13腳插座，拖車電纜線束	- -	20
F21	備用	-	10
F23	4/82 差動電子模組 (DEM)	-	7.5
F24	4/84 懸架模組 (SUM)	-	15
F26	4/86 駐車輔助模組 (PAM)	-	5
F27	用於 F20-F21, F23-F24 和 F26 的主保險絲	-	30
F28	3/76 左後車門上鎖單元 3/77 右後車門上鎖單元 3/78 行李廂蓋上鎖單元 6/37 油箱蓋上鎖馬達	- - - -	15
F29	4/110 拖車模組 (TRM) - 行車燈 - 左側方向指示燈 26/4 拖車桿電纜轉換器 - 行車燈 - 左側方向指示燈	- - - - -	25
F30	4/110 拖車模組 (TRM) - 紊車燈 - 霧燈 - 右側方向指示燈	- - -	25
F31	主保險絲使用於：F37-F38	-	40
F37	9/2 電熱後車窗	16/16	20
F38	9/2 電熱後車窗	16/16	20

www.car60.com