

說明 縮寫

群集

集 23	= 燃油系統
集 26	= 冷卻系統
集 27	= 引擎控制
集 32	= 交流發電機和變壓器
集 33	= 起動系統
集 35	= 照明系統
集 36	= 附加電子設備
集 37	= 電路和保險絲
集 38	= 儀錶
集 39	= 其他
集 43	= 變速箱
集 59	= 煞車系統
集 64	= 轉向系
集 76	= 避震器
集 83	= 車門與開啓部位
集 84	= 外裝部件等
集 85	= 車內設備
集 87	= 恆溫控制
集 88	= 內部設備

點火開關符號

X	= 配件（音響位置）
S	= “車鑰匙插入”狀態下電壓
15	= 啓動過程中開關接通
15l	= 啓動時開關斷開
30	= 來自電瓶之恆定電流
50	= 啓動

國家 / 市場

A	= 奧地利
AUS	= 澳大利亞
B	= 比利時
CDN	= 加拿大
CH	= 瑞士
D	= 德國
DK	= 丹麥
E	= 西班牙
EU/OS	= 美國和加拿大以外的市場
FIN	= 芬蘭
GB	= 英國
ISR	= 以色列
J	= 日本
KOR	= 韓國
N	= 挪威
NL	= 荷蘭
S	= 瑞典
USA	= 美國
WEU	= 西歐

其它

ABL	= 主動式雙氙燈
ACC	= 附件
AMP	= 揚聲器
AUDIO	= 音響系統
AUTO	= 自排變速箱
Bi-X	= 雙氙燈
BLIS	= 盲點資訊系統
CEM	= 中央電子模組
DIESEL	= D5244 T4/T5/T6/T7
DRL	= 日間行車燈
DSTC	= 動態軌跡穩定和扭力控制系統
ECC	= 電子空調控制系統
ECPS	= 電子動力轉向
EXC	= 獨家的
EXT.D	= 延伸配電
HISPEED	= 高速數據匯流排
LH	= 左側
LHD	= 左座駕駛
LOSPEED	= 低速數據匯流排
MAN	= 手排變速箱
MCC	= 手動恆溫控制
PCL	= 電動兒童安全鎖
PETROL	= 汽油
REM	= 後電子模組
RH	= 右側
RHD	= 右座駕駛
RTI	= 道路交通資訊
SRS	= 安全氣囊
SUBWOOF	= 低音揚聲器
SUM	= 懸架模組（SUM）
T	= 渦輪引擎
W/O	= 未配備
5CYL	= 5 缸引擎
6CYL	= 6 缸引擎
8CYL	= 8 缸引擎

色彩

BL	= 藍色
BN	= 棕色
GN	= 綠色
GR	= 灰色
NL	= 天然色
LBL	= 淺藍色
LGN	= 淺綠
OR	= 橘色
P	= 粉紅色
R	= 紅色
SB	= 黑色
VO	= 淡紫色
W	= 白色
Y	= 黃色

如何使用線路圖 1:2

由於下列說明大體上適用於所有的線路圖，本手冊將不再一一個別說明。

A. 零件名稱

每一個零件都有一個零件名稱，而該名稱是由兩組號碼所組成。

第一組號碼為型號，表示零件類型，例如 3/xx。

第二組號碼為系列號，例如 x/2。

兩組合在一起構成零件名稱，例如 3/2。

本手冊後附零組件一覽表，你可以對照零件名稱，查詢零件的名稱，例如：3/2 = 照明開關。

類型編號清單

本一覽表為零件編號和名稱對照表，例如 3/x = 開關，6/x = 電動馬達等。

1	電瓶
2	繼電器
3	開關
4	控制模組
5	組合儀錶板模組
6	電動馬達
7	感知器
8	作動器
9	電熱元件
10	燈
11	保險絲
15	配電軌 / 配電盒
16	音響
17	維護 / 故障診斷
18	接觸線盤
19	儀錶
20	點火組件 / 分流器
26	轉換器
27	光學
31	接地
53	分線點
54	接頭

B. 分線點

線路圖由具有編號的分線點組成，例如：53/352。

本手冊內含分線點一覽表。本表單詳細列出了與每個分線點已連接的所有零件。

分線點位置請參閱「汽車電纜配置」。

C. 接頭

接頭可在兩條線束搭橋，在「接頭」部分有說明。

D. 電力分配

保險絲及繼電器使用說明，請參閱「電力分配」章。

E. 數據通信

當今的車輛都配備了 CAN、LIN 以及 MOST 網絡來傳送資訊。這些網絡的連接在相應線路圖中均未作完整展示。有關數據通信的全部資訊可在題為「控制模組」的章節中找到。


F. 縮寫

本手冊中使用許多縮寫。意義說明請參閱「縮寫」章。

G. 零件位置


本手冊後附零件外形及位置圖解，並根據數字順序說明。

如何使用線路圖 2:2

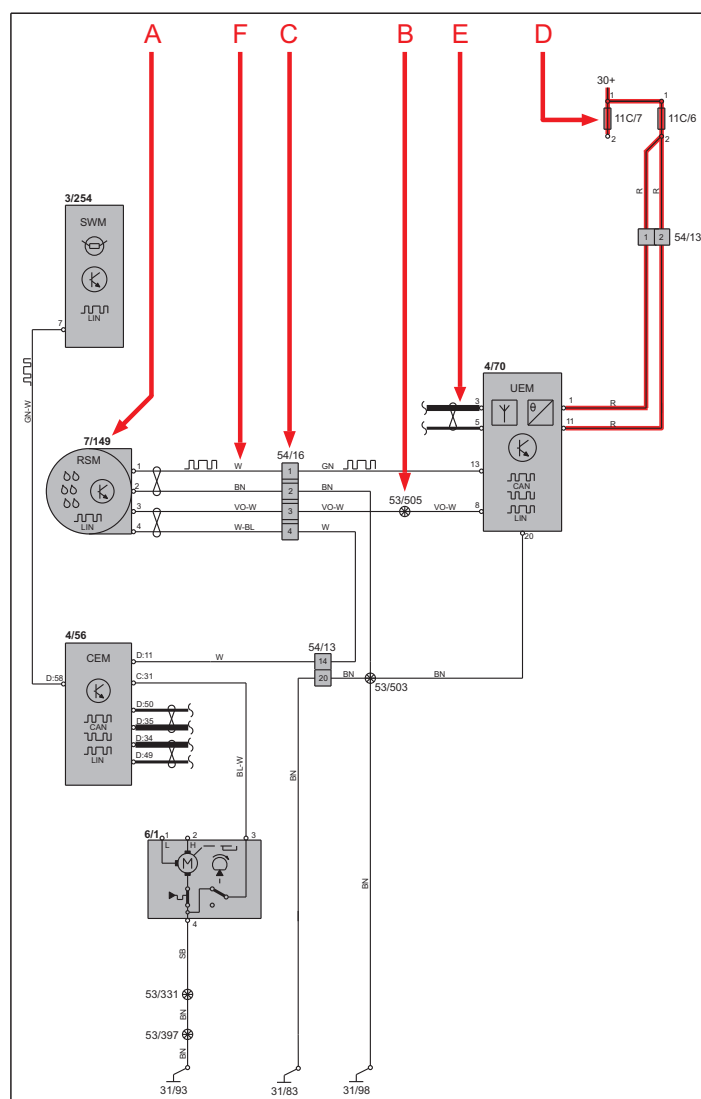


符號一覽表


- = 系統電壓
- = 經由配線接地
- = 經由零件 / 底盤接地
- = 屏蔽電線
- = 分線點
- = 絞扭線束
- = 電氣連接
- = 變型
- = CAN 通訊
- = CAN 高數據信號 (CAN H)
- = CAN 低數據信號 (CAN L)
- = LIN 通訊
- = LIN 通訊
- = DIN 電纜，同軸電纜等
- = 數據通信
- = CAN 通訊
- = MOST 通訊
- = MOST 通訊
- = 與配電盒相連接
- = 轉接至
- = 電纜之間的接頭
- = 零件內連接的接頭

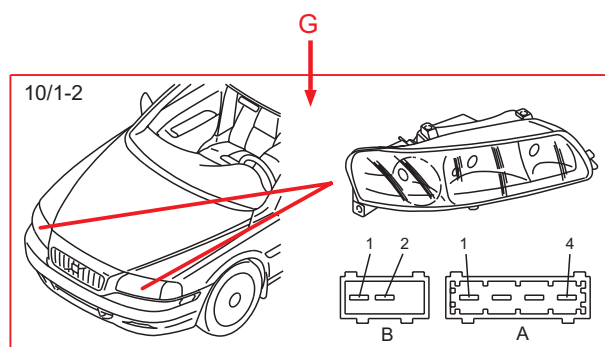

電力分配，V70 1:2 概覽

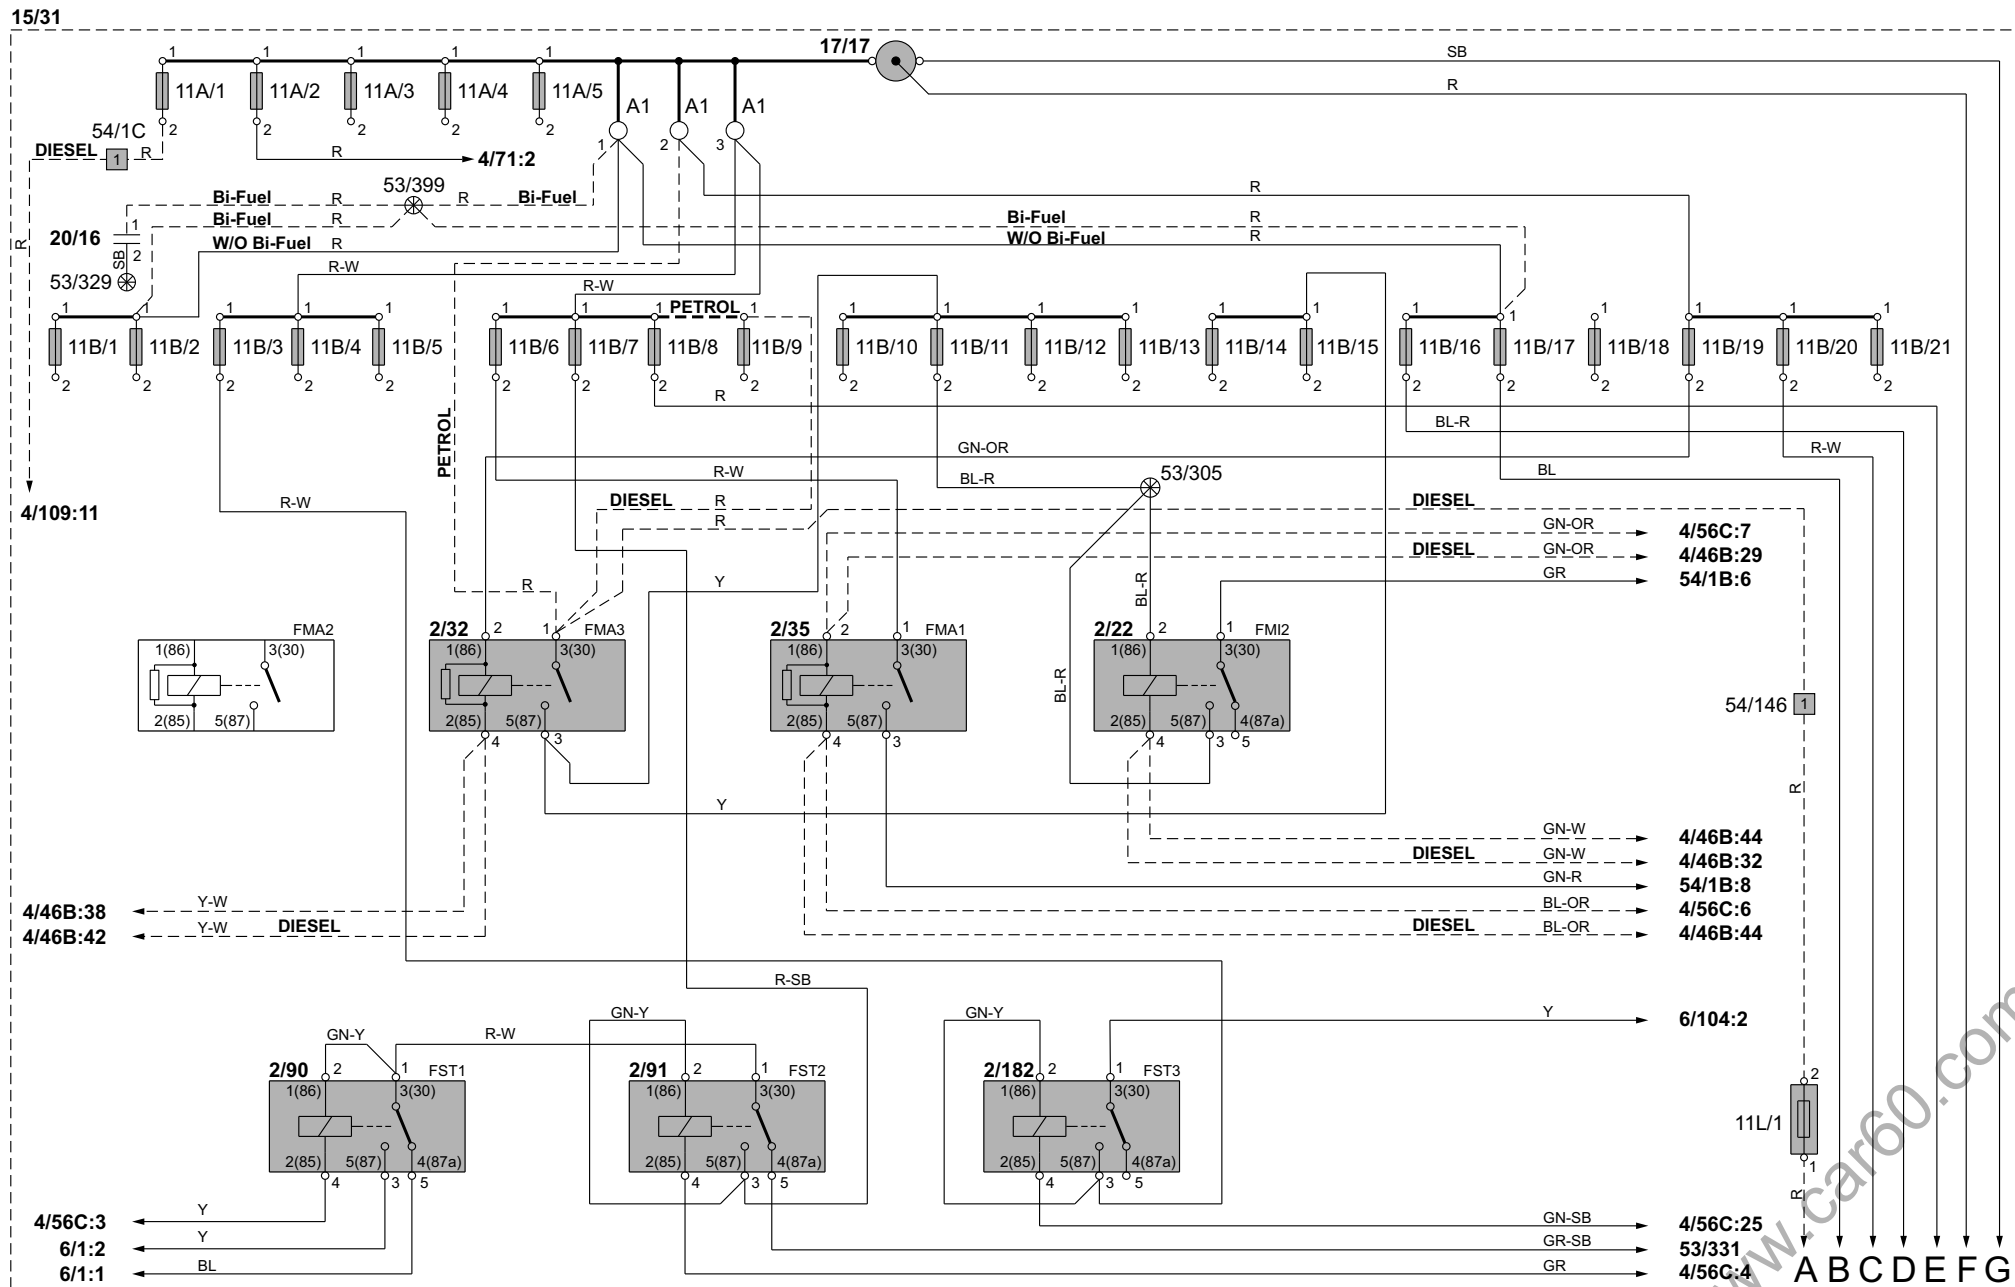


概覽

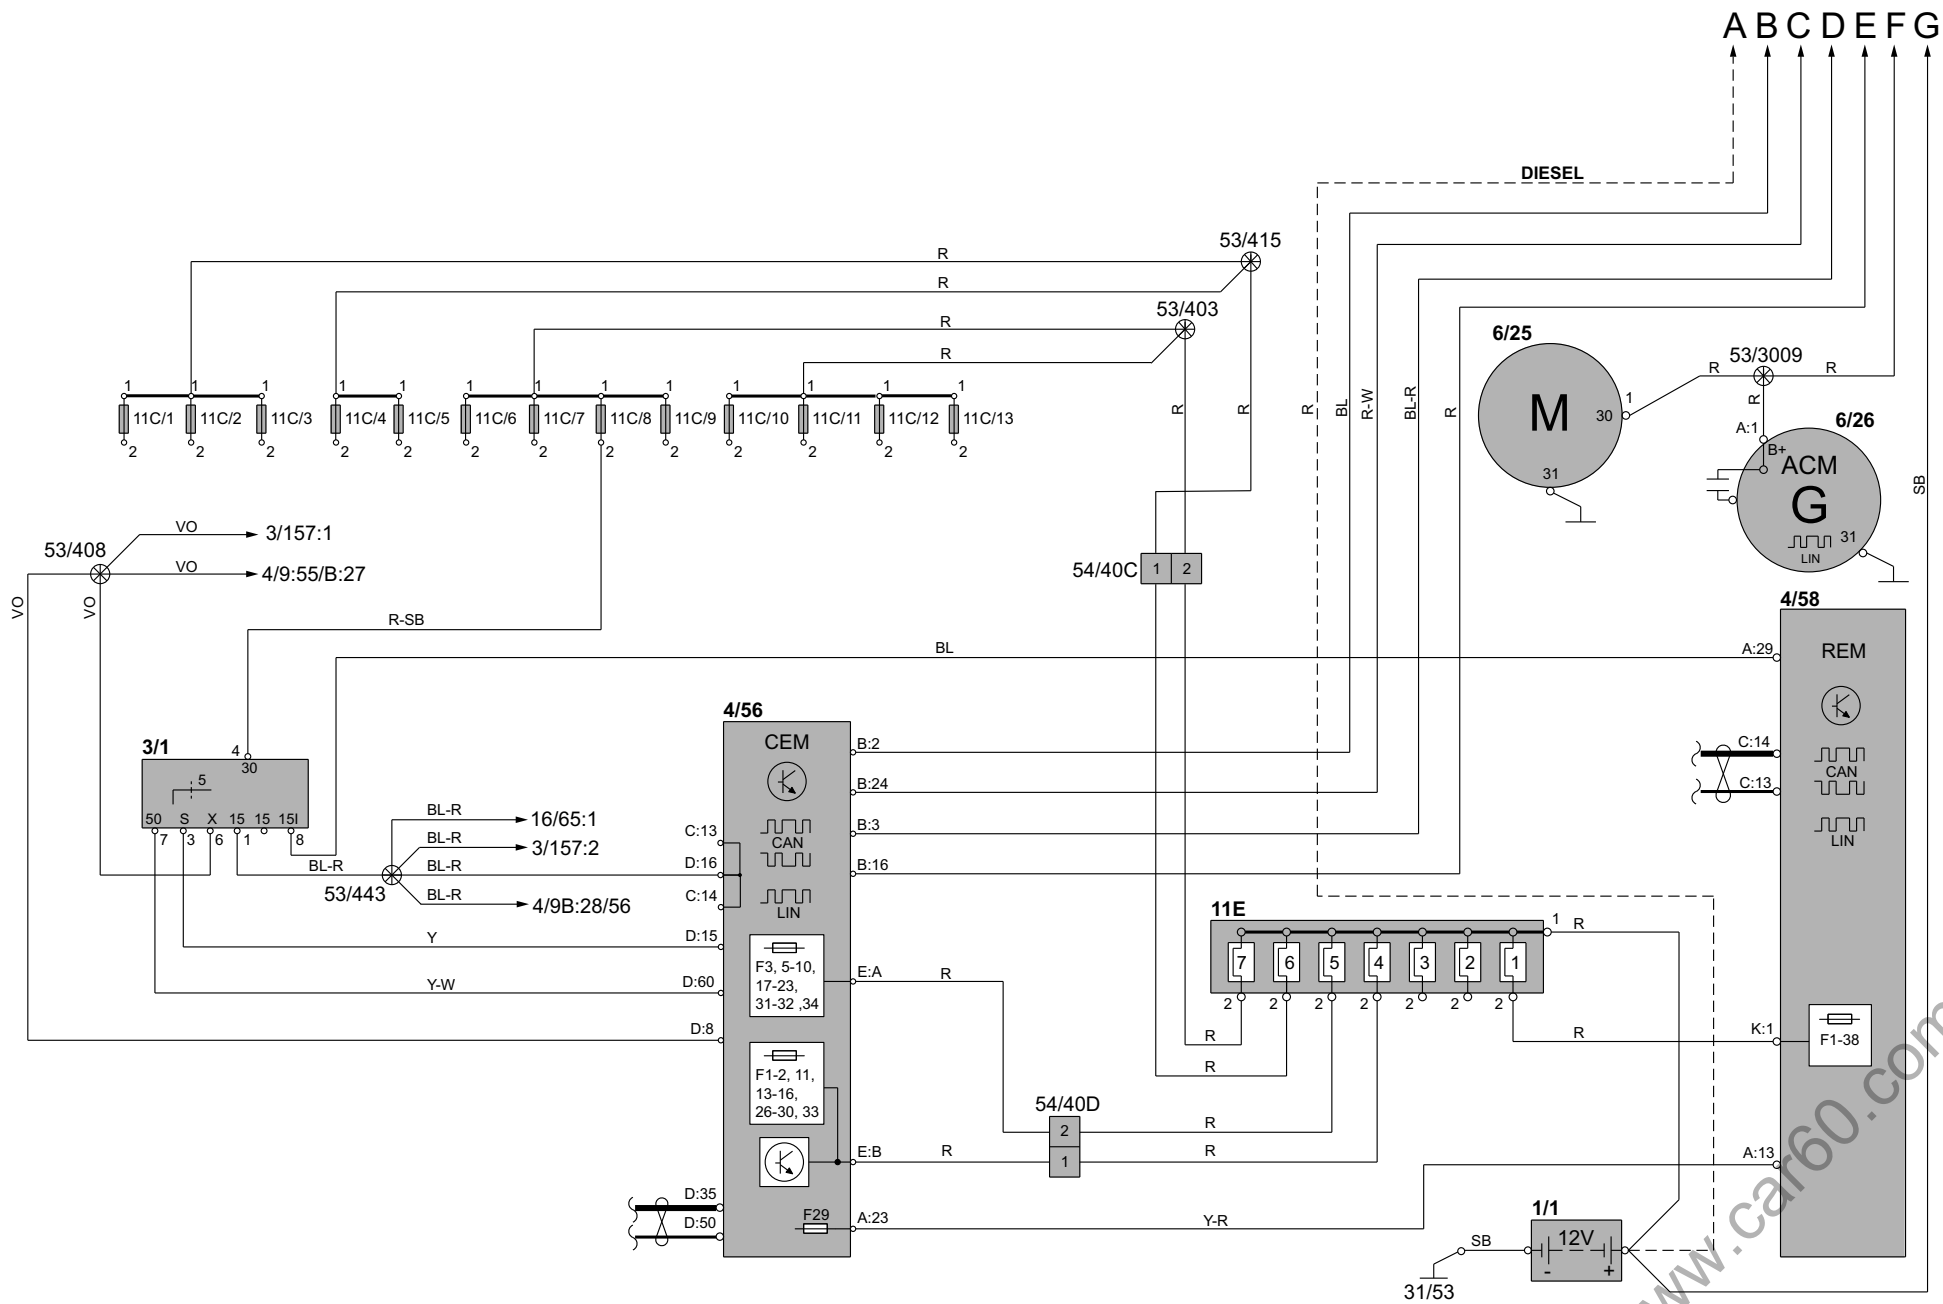

概覽

15/31

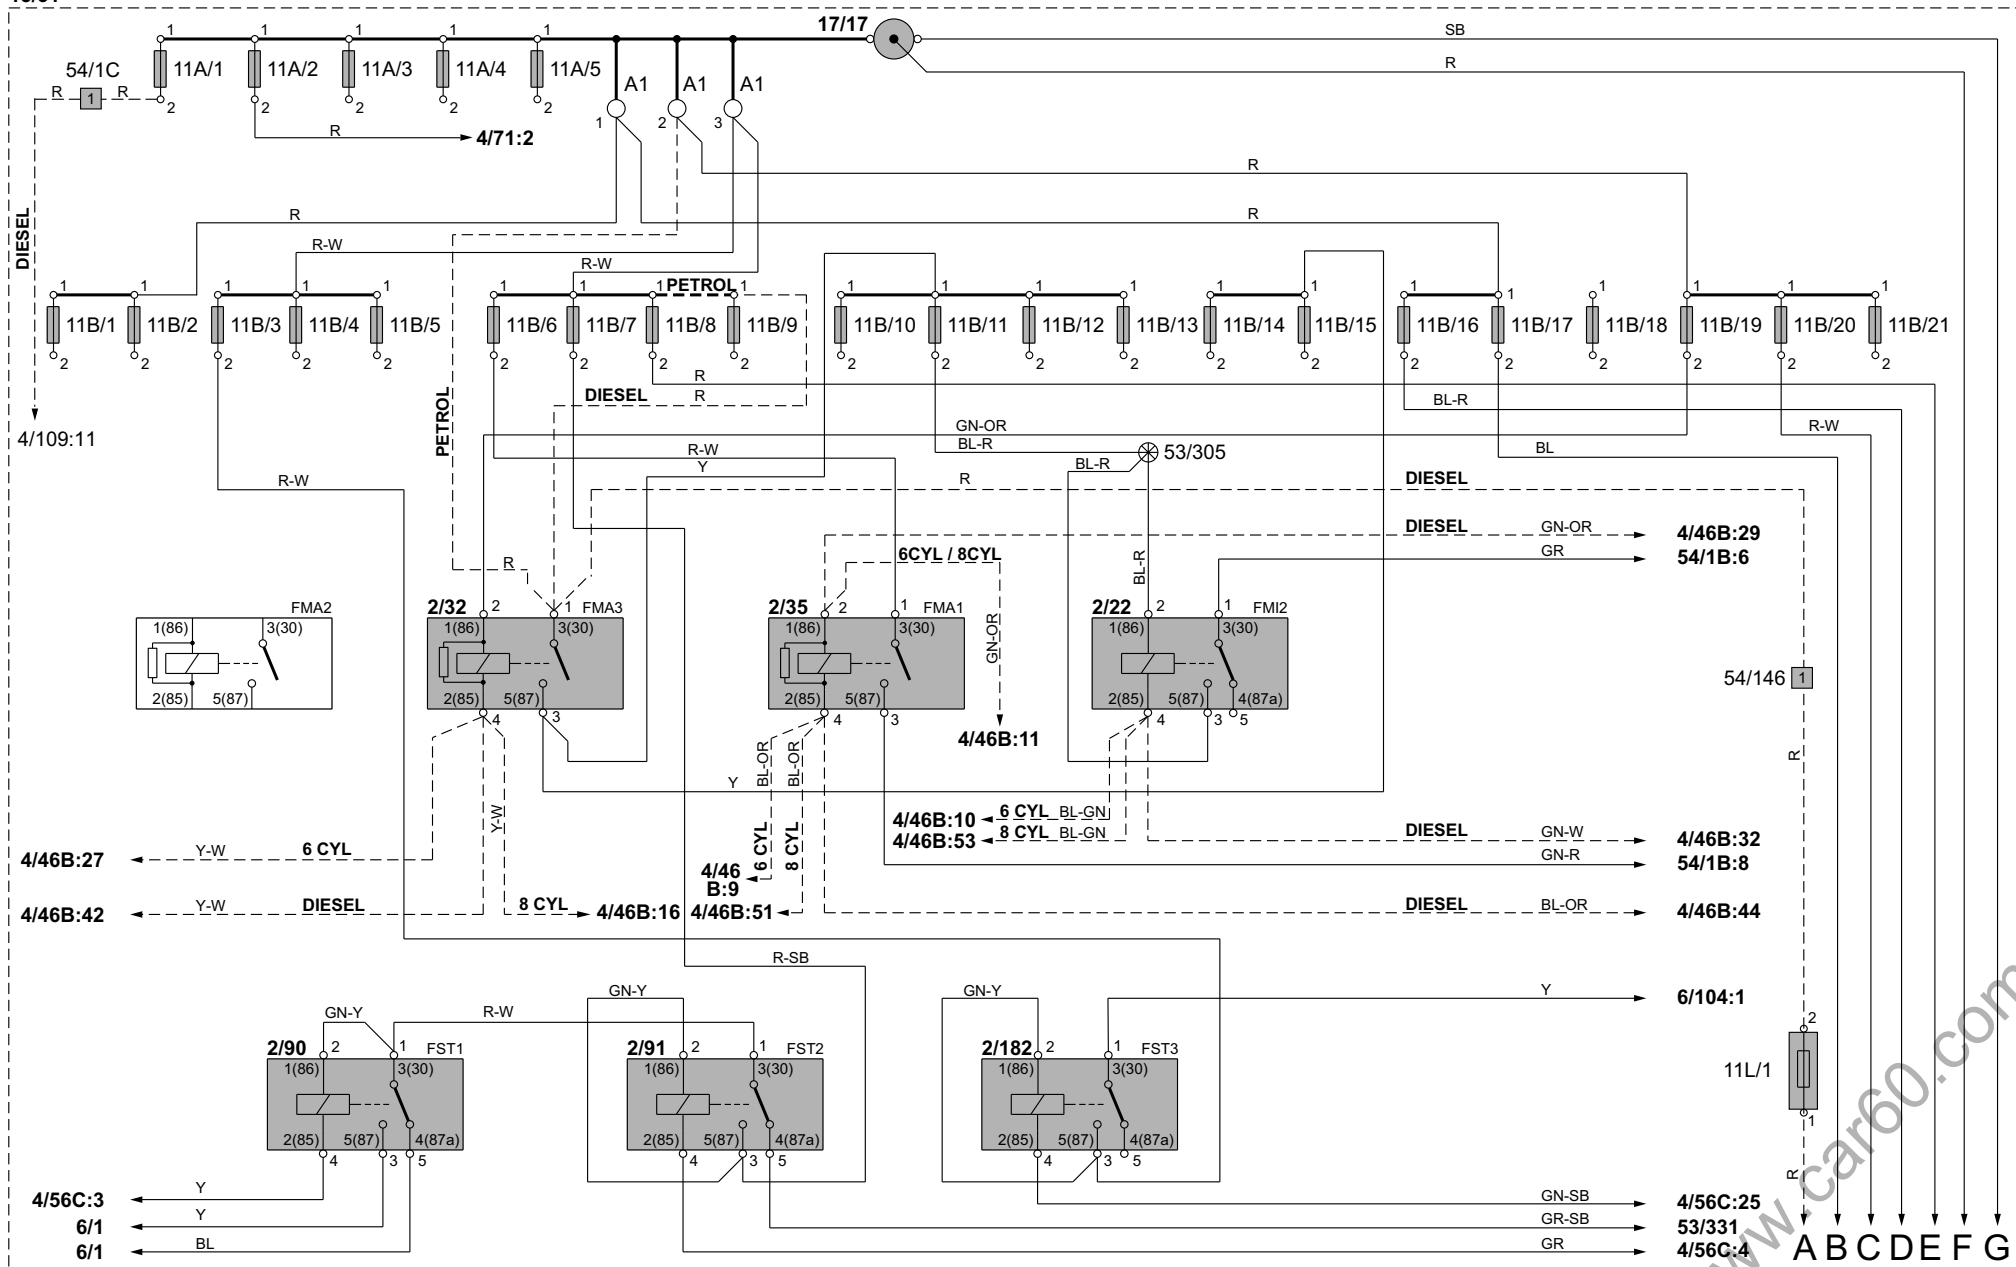

電力分配，XC90 2:2

概覽

