


集 27 引擎控制 定速控制器，4 汽缸

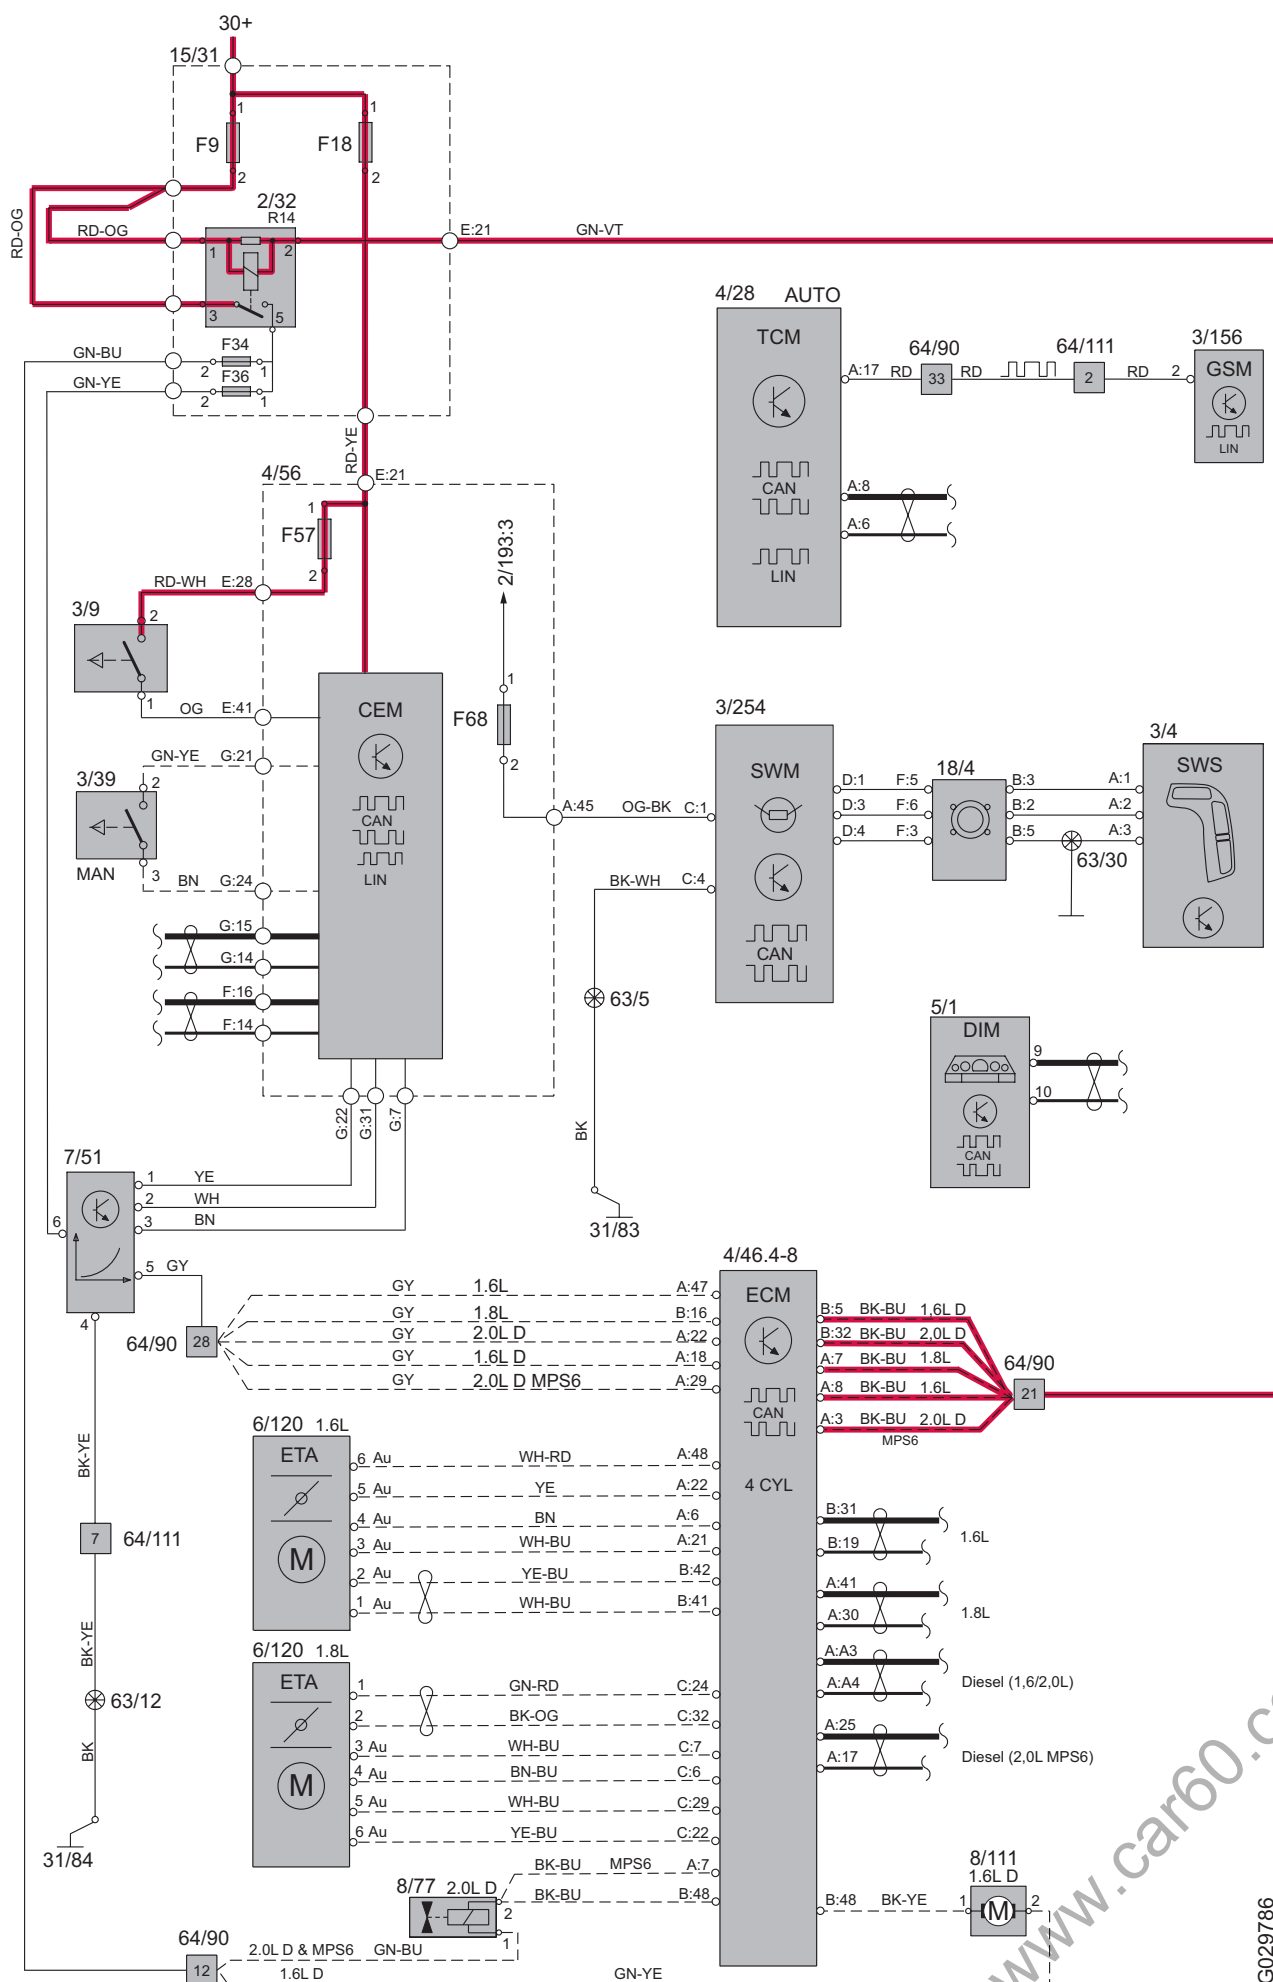

集 27 引擎控制 定速控制器，5 汽缸



集 27 引擎控制 起動 / 停機功能

