


繼電器

引擎室內之繼電器 R2

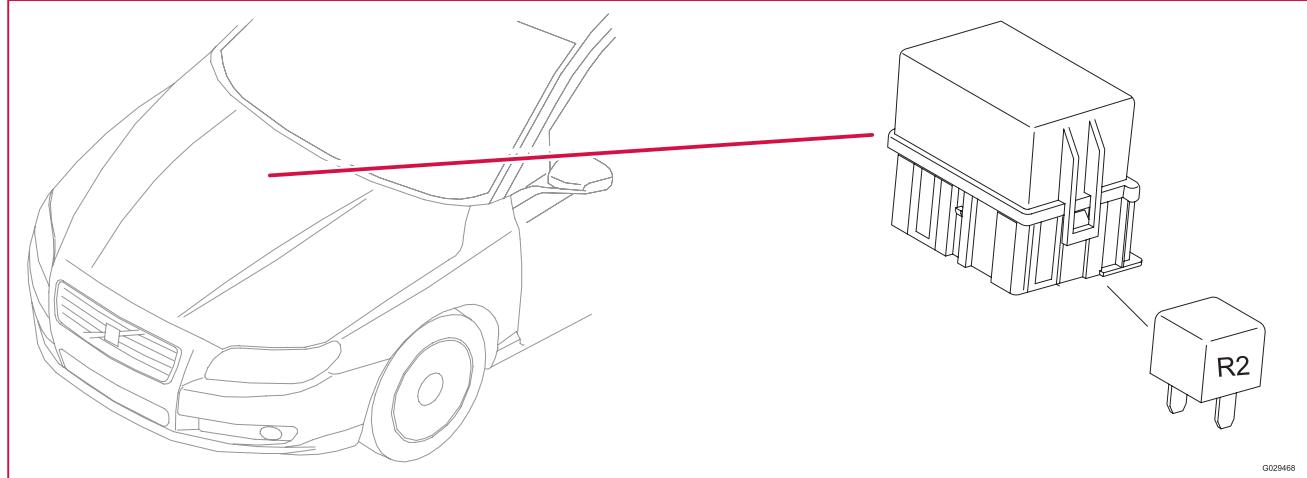


G029468

15/33 引擎室冷區

| 位置 | 繼電器功能 |
|----|------------|
| R2 | 2/17 喇叭繼電器 |

繼電器

引擎室內之繼電器 R8-R9

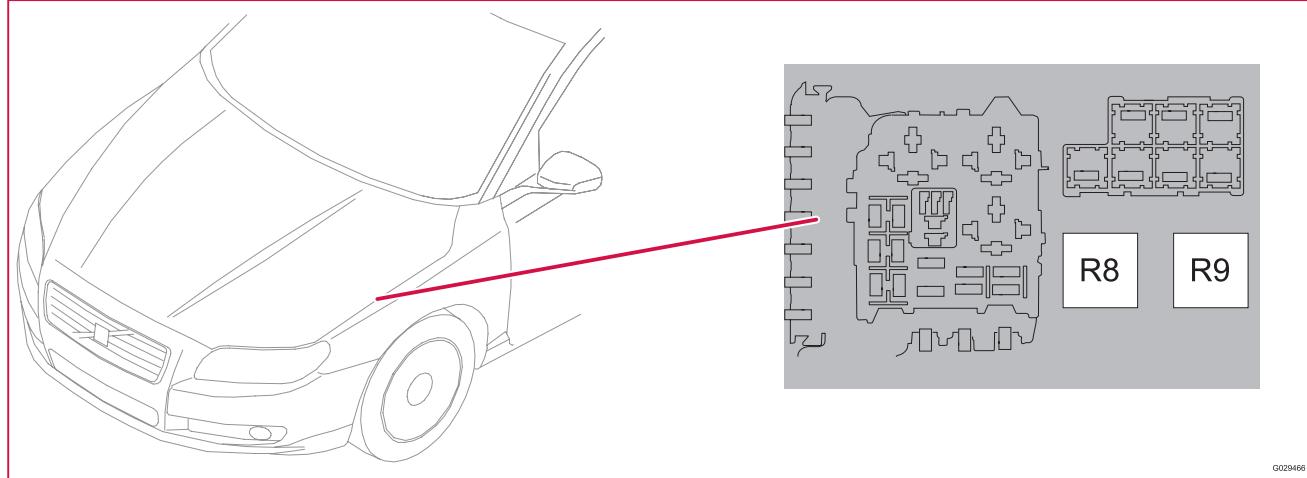


15/31 引擎室配電盒

| 位置 | 繼電器功能 |
|----|----------------|
| R8 | 2/31 繼電器 15 饋路 |
| R9 | 2/193 舒適功能繼電器 |


繼電器

引擎室內之繼電器 R10-R13

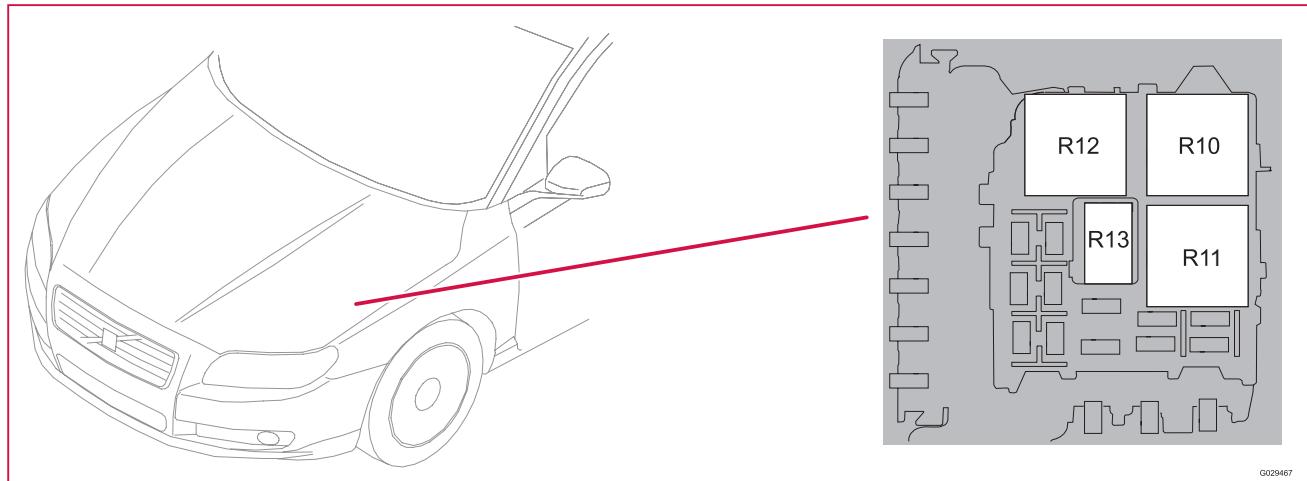

15/31 引擎室配電盒

| 位置 | 繼電器功能 |
|-----|---|
| R10 | 2/14 預熱塞系統繼電器，4 汽缸柴油引擎 2/32 引擎管理系統主繼電器 |
| R11 | 2/32 引擎管理系統主繼電器，4 汽缸柴油引擎 2/133 真空泵繼電器，5 汽缸渦輪引擎 2/142 燃油過濾器預熱器繼電器，5 汽缸柴油引擎 2/239 冷卻液泵繼電器，8 汽缸 |
| R12 | 2/35 起動馬達繼電器 |
| R13 | 2/22 恆溫控制系統繼電器 |

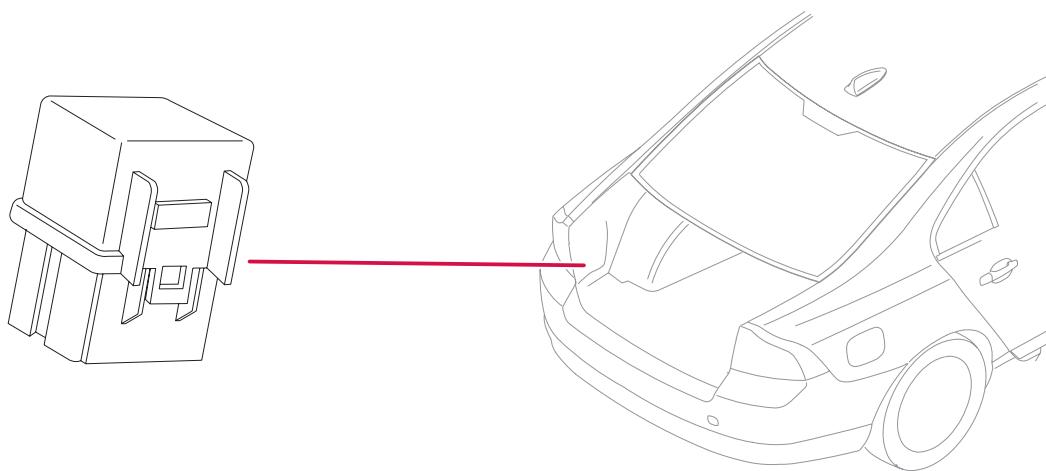


行李廂額外底座內的繼電器

繼電器功能

2/141 冰箱繼電器

繼電器

行李廂配電盒 RA1 - RD1

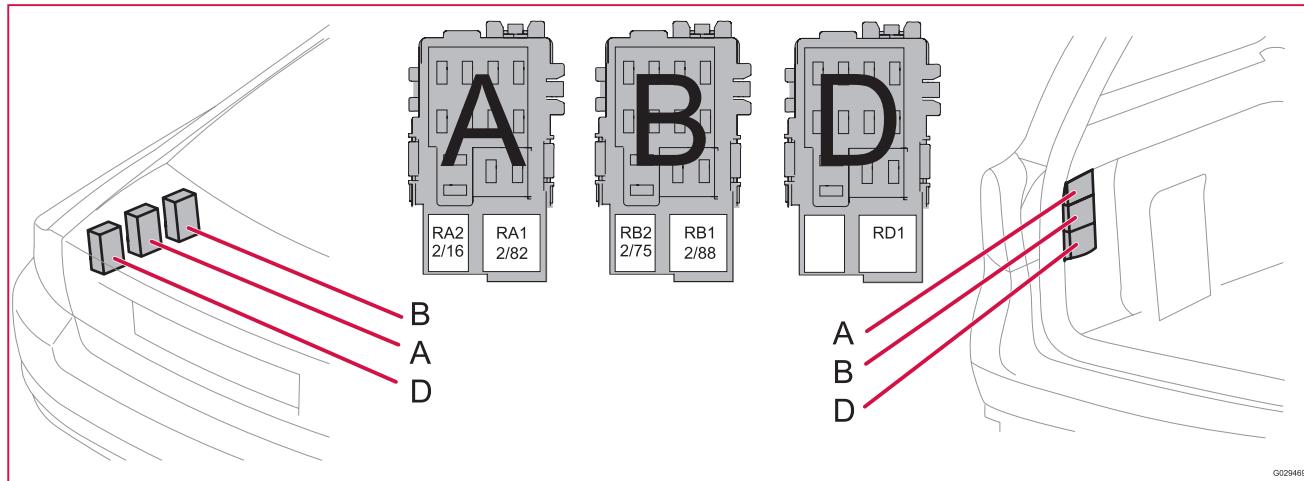

15/32 行李廂配電盒

| 位置 | 繼電器功能 |
|-----|------------------|
| RA1 | 2/82 電熱後車窗繼電器 |
| RA2 | 2/16 後窗雨刷繼電器 |
| RB1 | 2/88 後部繼電器 15 饋路 |
| RB2 | 2/75 後可調式頭枕繼電器 |
| RD1 | 安裝 |

繼電器 - 焊接好的
中央電子模組 (CEM)

4/56 中央電子模組 (CEM)

| 位置 | 繼電器功能 |
|-------|----------------------|
| K1 | 前霧燈 |
| K2 | 遠光燈 |
| K3 | 倒車燈 |
| K5-A | 噴洗器馬達 |
| K5-B | 噴洗器馬達 |
| K6-B | 行李廂蓋上鎖馬達中央鎖 |
| K8 | 燃油泵 |
| K9 | 轉向柱鎖模組 (SCL) |
| K10-A | 座椅加熱控制模組 (SHM)，車內照明燈 |
| K12 | 油箱蓋上鎖馬達 |