



繼電器

點火開關和繼電器

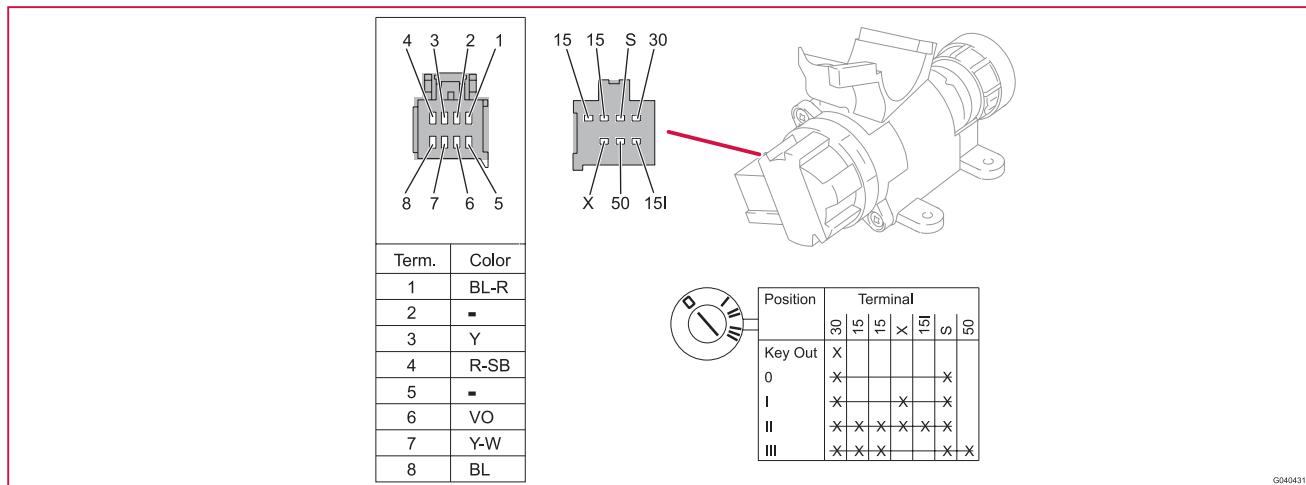

繼電器，概述

本線路圖以兩種或三種代號表示繼電器位置，見下列說明。

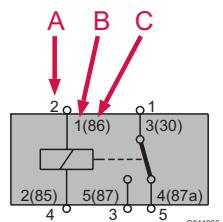


A = 相當與繼電器盒後面（導線側）的位置

B = 相當與繼電器上的位置

C = 相當與繼電器上的老的名稱號碼


繼電器
引擎室 FMA1 - FST3

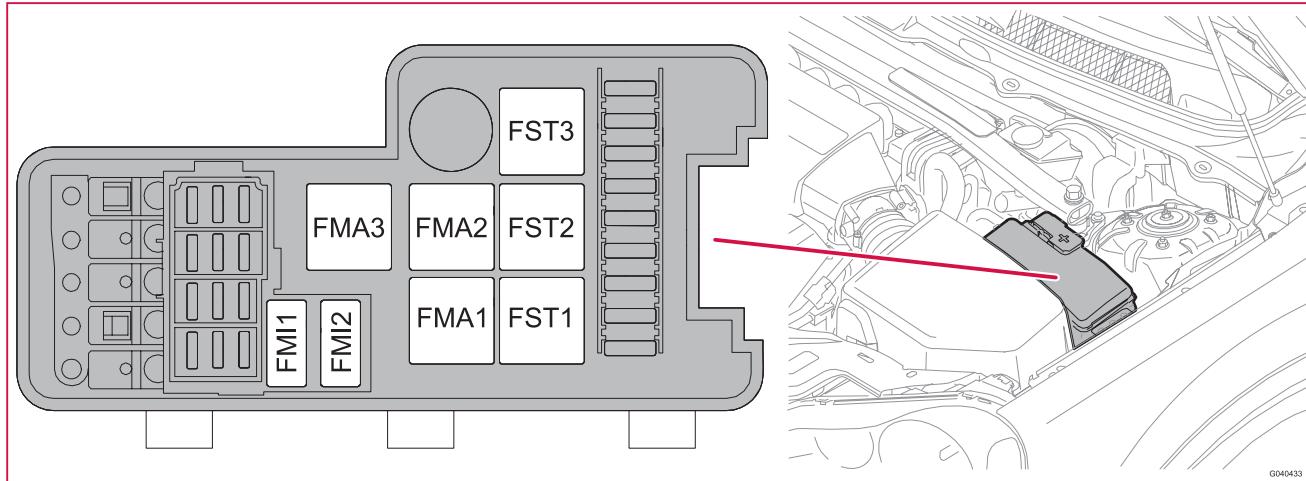

引擎室內之繼電器

位置	繼電器功能
FMA1	2/35 起動馬達繼電器
FMA3	2/32 引擎管理系統主繼電器
FMI1	2/133 真空泵繼電器
FMI2	2/22 恒溫控制系統繼電器
FST1	2/90 低 / 高速擋風玻璃雨刷繼電器
FST2	2/91 雨刷間歇刷動繼電器
FST3	2/182 高壓頭燈噴洗器馬達繼電器

繼電器 行李廂

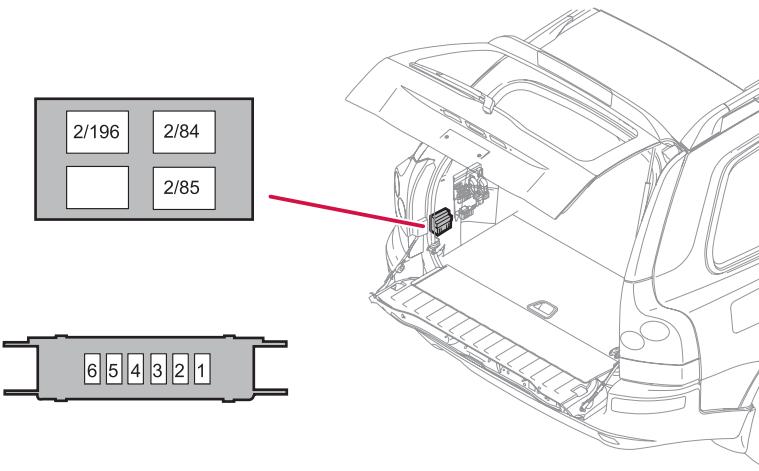

行李廂內之繼電器

位置	繼電器功能
R1	2/84 左後座椅加熱繼電器
R2	2/85 右後座椅加熱繼電器
R3	2/196 座椅舒適系統繼電器

www.car60.com

繼電器

其它繼電器

其它繼電器

位置	繼電器功能
左後車門	2/138 左後車門鎖死繼電器
右後車門	2/139 右後車門鎖死繼電器

繼電器配件

位置	繼電器功能
引擎室	2/64 附加燈繼電器
行李廂	2/191 繼電器駐車加熱器遙控啓動無線電訊號
前橫樑	2/192 引擎電加熱器繼電器
在空調控制系統旁邊	2/71 繼電器，行動電話免提，內部放大器 2/240 酒量鎖定器（Alcolock）繼電器，喚醒功能 2/241 酒量鎖定器（Alcolock）繼電器，車內燈
右側前座椅下面	2/71 繼電器，行動電話免提，外部放大器