



继电器

发动机室内之继电器

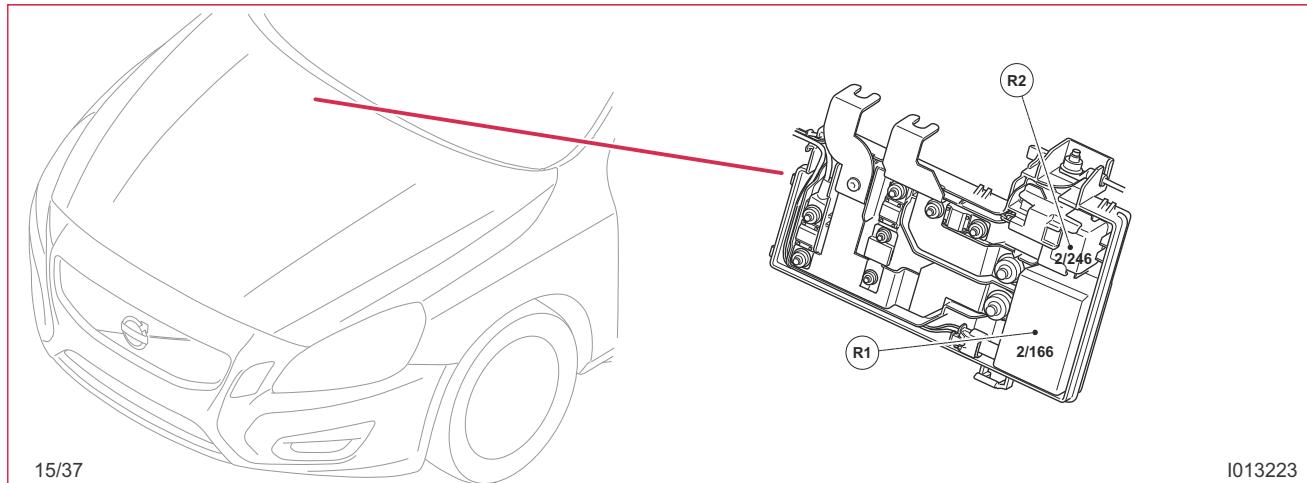

15/37 发动机室冷区配电盒

位置	继电器功能
R1	2/166 蓄电池继电器
R2	2/246 辅助蓄电池继电器

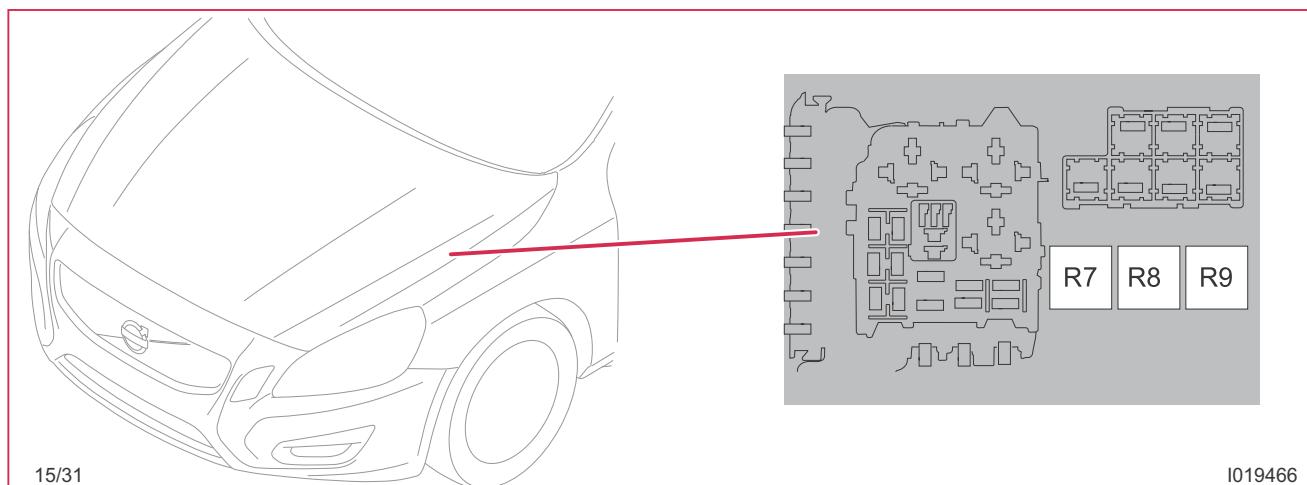


15/31 发动机室配电盒内的保险丝

位置	继电器功能
R7	2/31 继电器, 15 馈路
R8	2/17 喇叭继电器
R9	2/182 头灯喷洗器马达继电器


继电器

发动机室和乘客车厢内之继电器

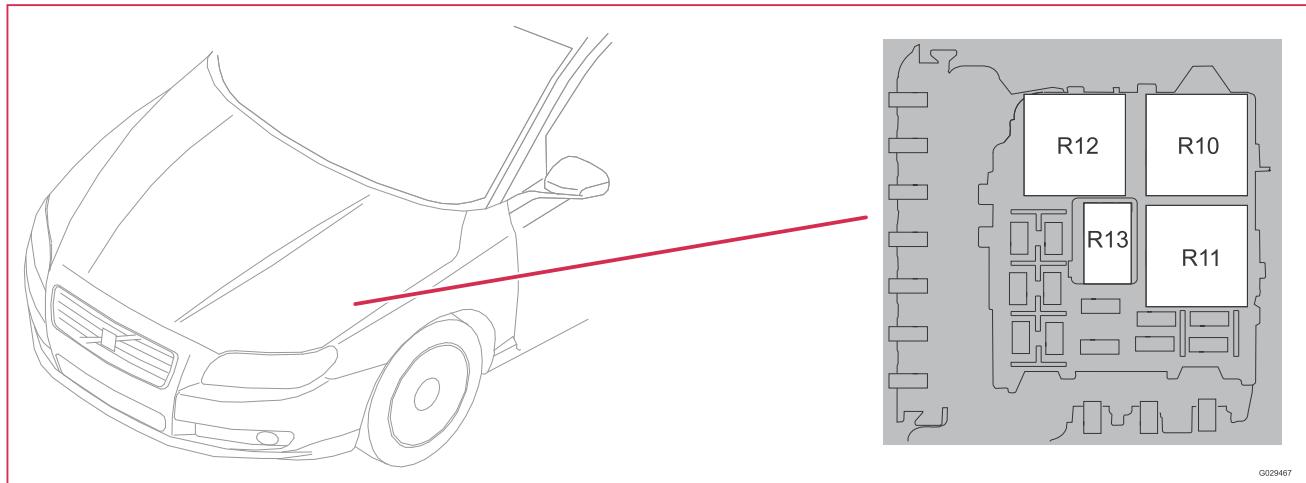

15/31 发动机室配电盒内的保险丝

位置	继电器功能
R10	2/32 发动机管理系统主继电器
R11	2/14 预热塞系统继电器
R12	2/35 起动机继电器
R13	2/22 恒温控制系统继电器

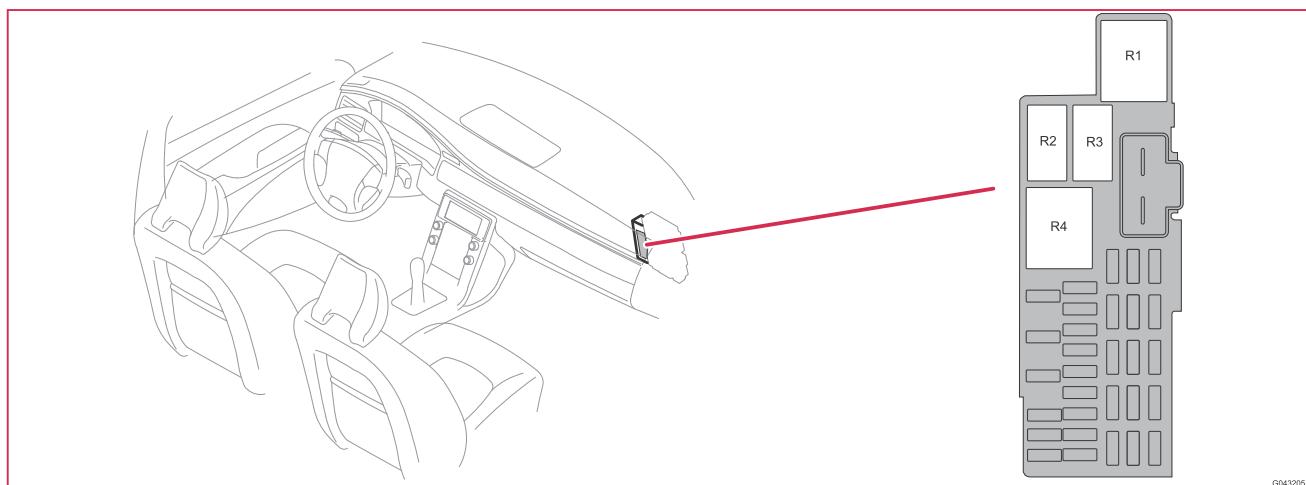


15/36 乘客车厢配电盒

位置	继电器功能
R1	2/88 继电器, 15 馈路
R4	2/193 舒适功能继电器

继电器

行李箱继电器

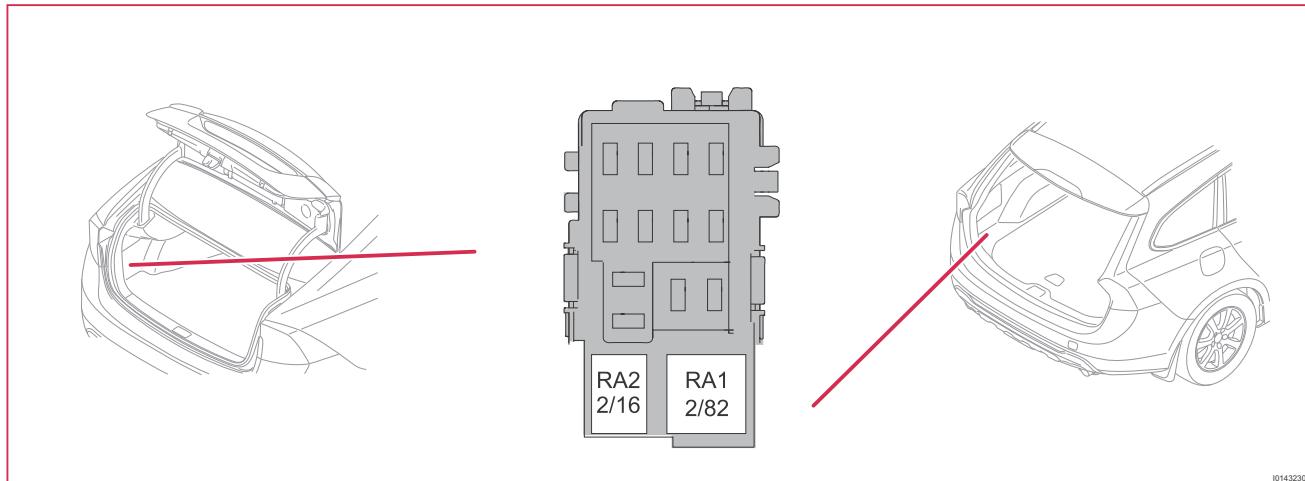

i0143230

15/32 行李箱配电盒

位置	继电器功能
RA1	2/82 电热后车窗继电器
RA2	2/16 后窗雨刷继电器

www.car60.com