


控制模块 概图位置

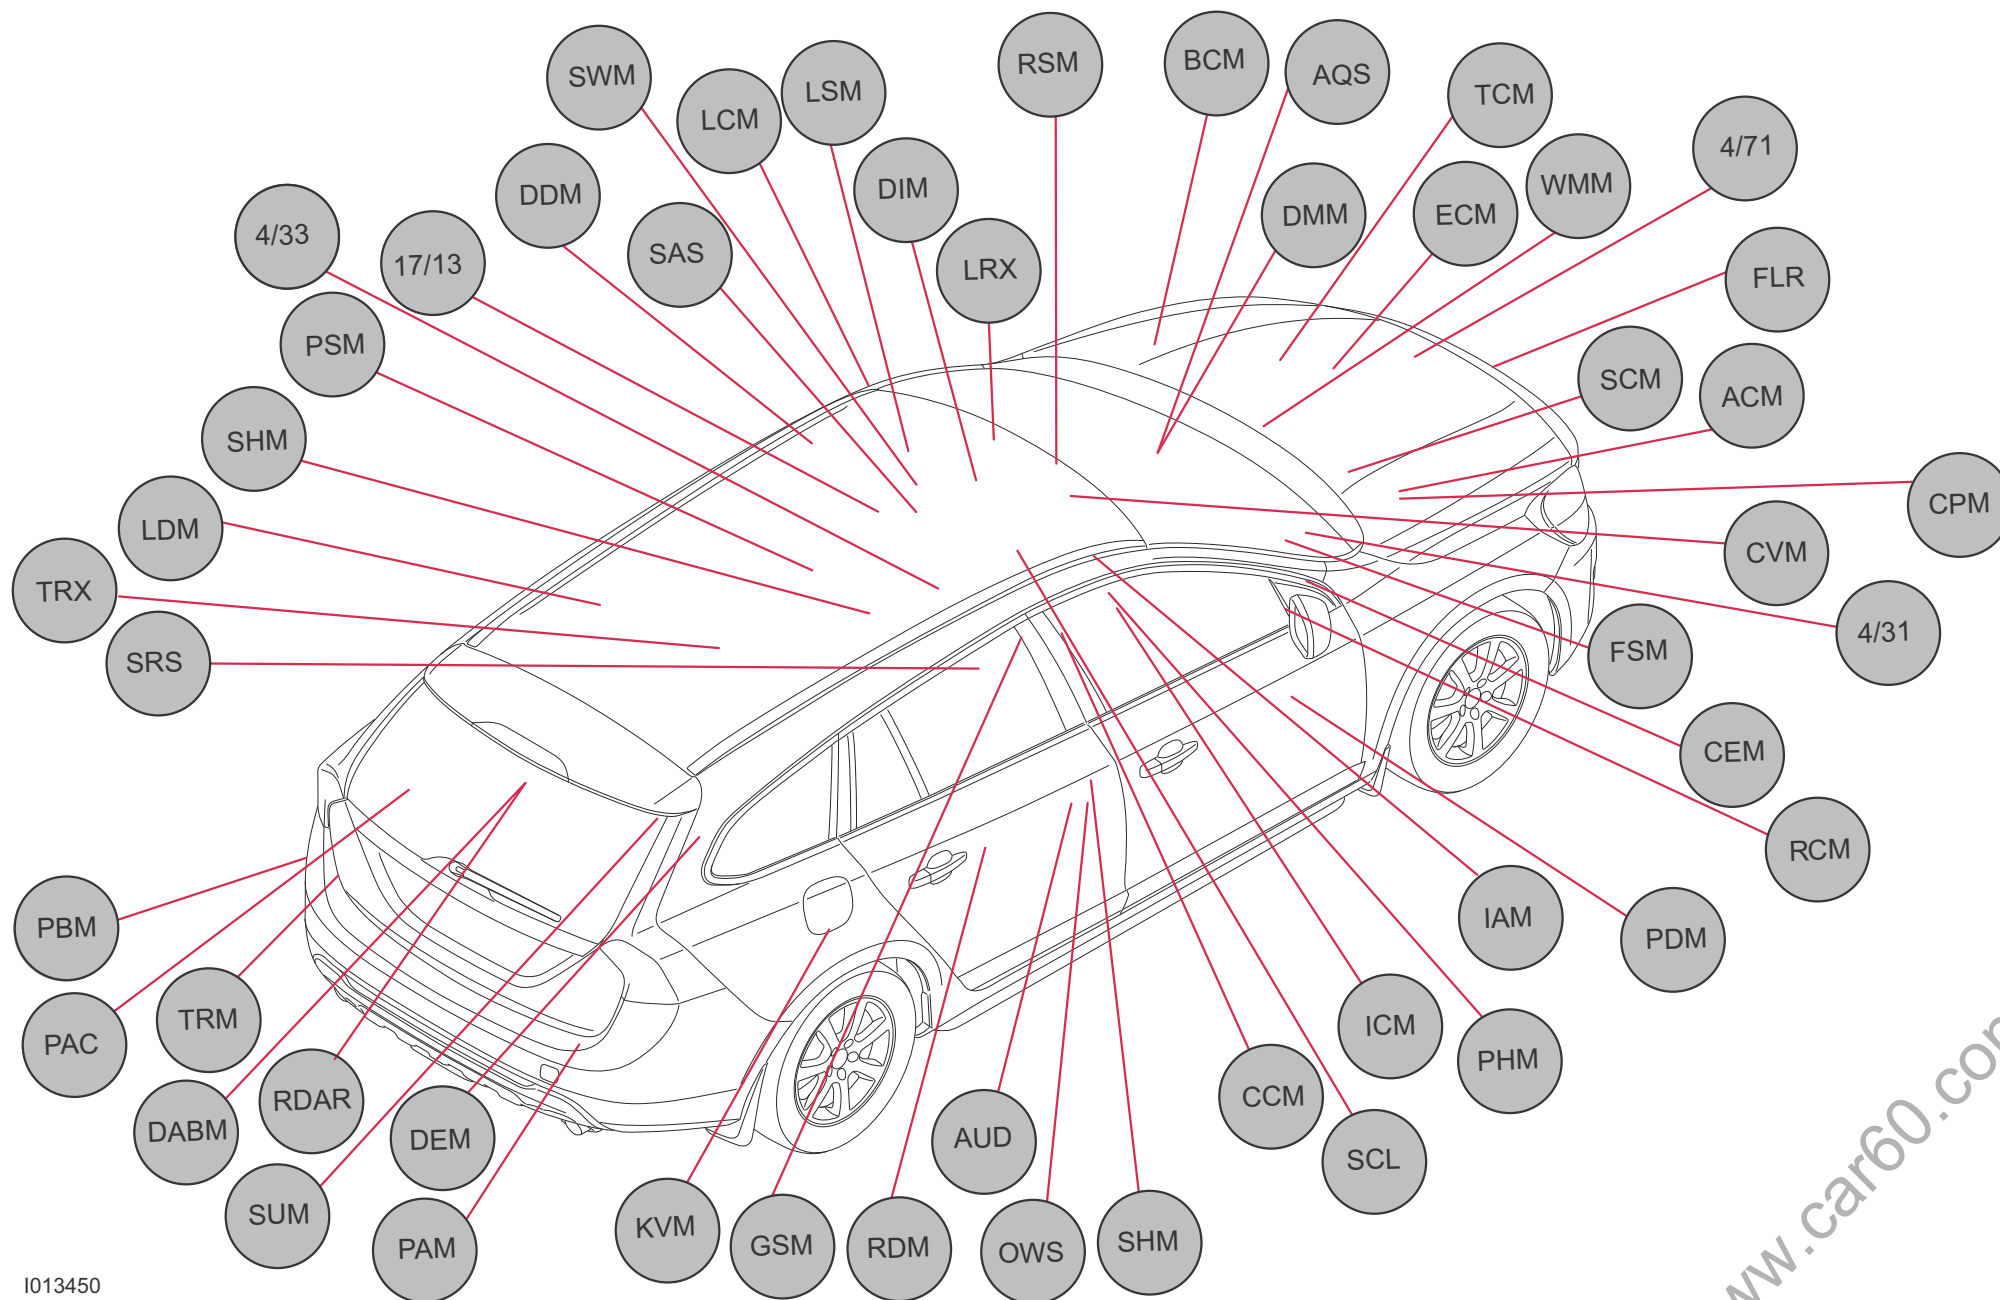


I013450

控制模块 概览名称


单元	名称	单元	名称
ACM	6/26 交流发电机控制模块 (ACM)	PBM	4/115 驻车制动模块 (PBM)
AQS	7/159 空气质量传感器 (AQS)	PDM	3/127 乘客车门模块 (PDM)
AUD	16/105 音响模块 (AUD)	PHM	16/60 电话模块 (PHM)
BCM	4/16 刹车控制模块 (BCM)	PSM	4/52 电动座椅模块 (PSM)
CCM	4/6 气候控制模块 (CCM)	RCM	27/4 右摄影机模块 (RCM)
CEM	4/56 中央电子模块 (CEM)	RDAR	16/145 遥控数位音响接收器 (RDAR)
CPM	4/7 燃烧预热器模块 (CPM)	RDM	3/129 右后车门模块 (RDM)
CVM	4/125 关闭速度模块 (CVM)	TRX	4/119 遥控免钥匙进入 (TRX)
DABM	16/162 数字无线电接收器控制模块 (DABM)	LRX	4/119.2 信号接收器 (LRX)
DDM	3/126 驾驶员车门模块 (DDM)	RSM	7/149 雨水传感器模块 (RSM)
DEM	4/82 差动电子模块 (DEM)	SAS	4/68 方向盘角度传感器模块 (SAS)
DIM	5/1 驾驶员信息模块 (DIM)	SCL	4/102 转向柱锁模块 (SCL)
DMM	调节风门马达模块 (DMM)	SCM	16/35 警笛控制模块 (SCM)
ECM	4/46 发动机控制模块 (ECM)	SHM	9/12 驾驶人座椅加热模块 (SHM)
FLR	7/203 前部感应雷达 (FLR)		9/13 乘客侧座椅加热模块 (SHM)
FSM	4/80 前部感应模块 (FSM)	SRS	4/9 安全辅助系统模块 (SRS)
GSM	3/156 档位选择器模块 (GSM)	SUM	4/84 悬架模块 (SUM)
IAM	16/1 整体式音响模块 (IAM)	SWM	3/130 方向盘模块 (SWM)
ICM	3/281 信息娱乐控制模块 (ICM)	TCM	4/28 变速箱控制模块 (TCM)
KVM	4/93 免钥匙车辆模块 (KVM)	TRM	4/110 拖车模块 (TRM)
LCM	27/3 左摄影机模块 (LCM)	WMM	6/1 雨刷马达模块 (WMM)
LDM	3/128 左后车门模块 (LDM)	4/31	4/31 风扇控制模块
LSM	3/111 灯光开关控制模块 (LSM)	4/33	4/33 天窗控制模块
OWS	7/93 乘客重量传感器 (OWS)	4/71	4/71 冷却风扇控制模块
PAC	4/120 驻车辅助摄影机模块 (PAC)	17/13	17/13 数据连线接头
PAM	4/86 驻车辅助模块 (PAM)		

控制模块
中央电子模块（CEM） 1:3

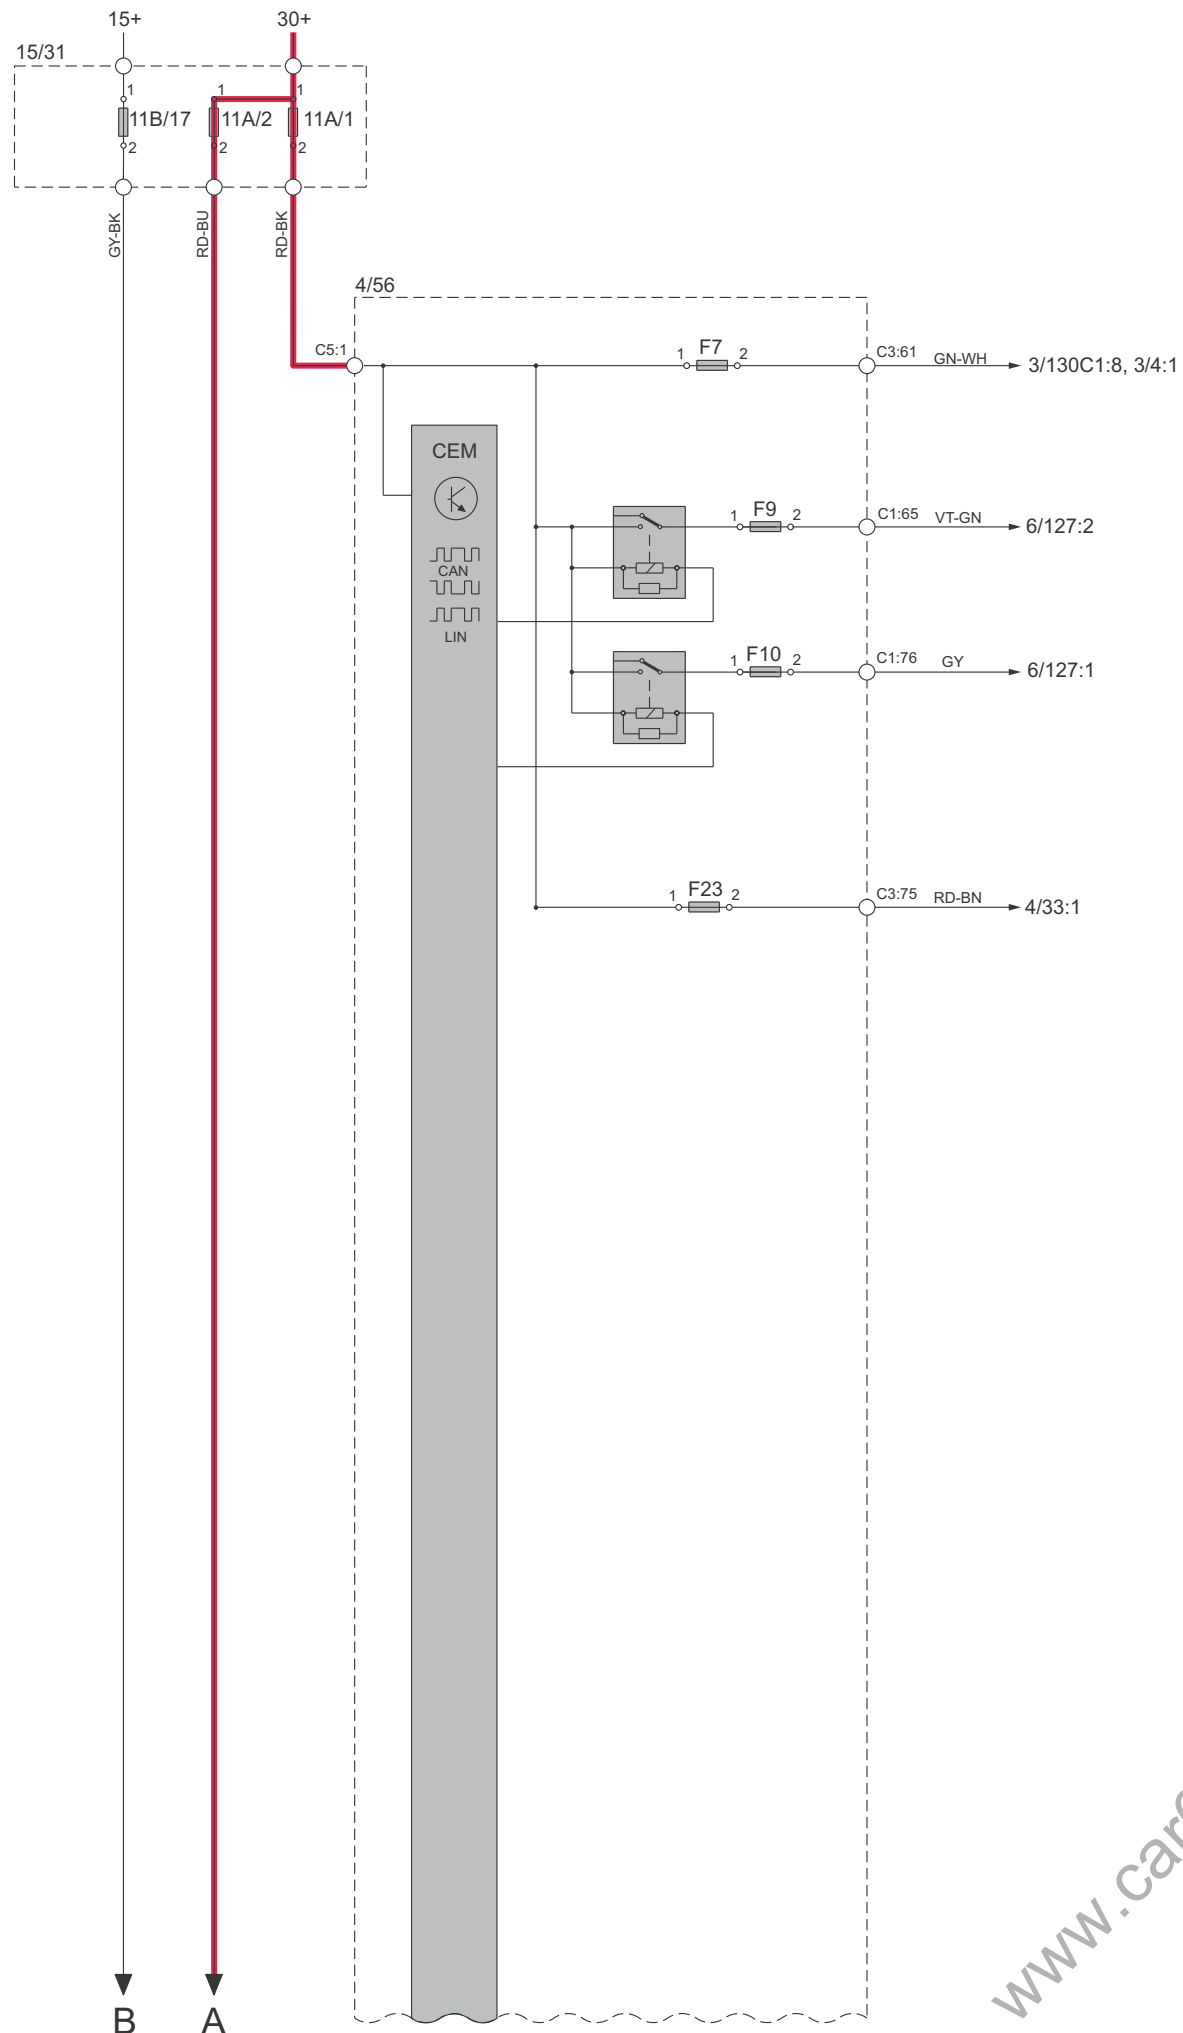


控制模块

中央电子模块 (CEM) 2:3

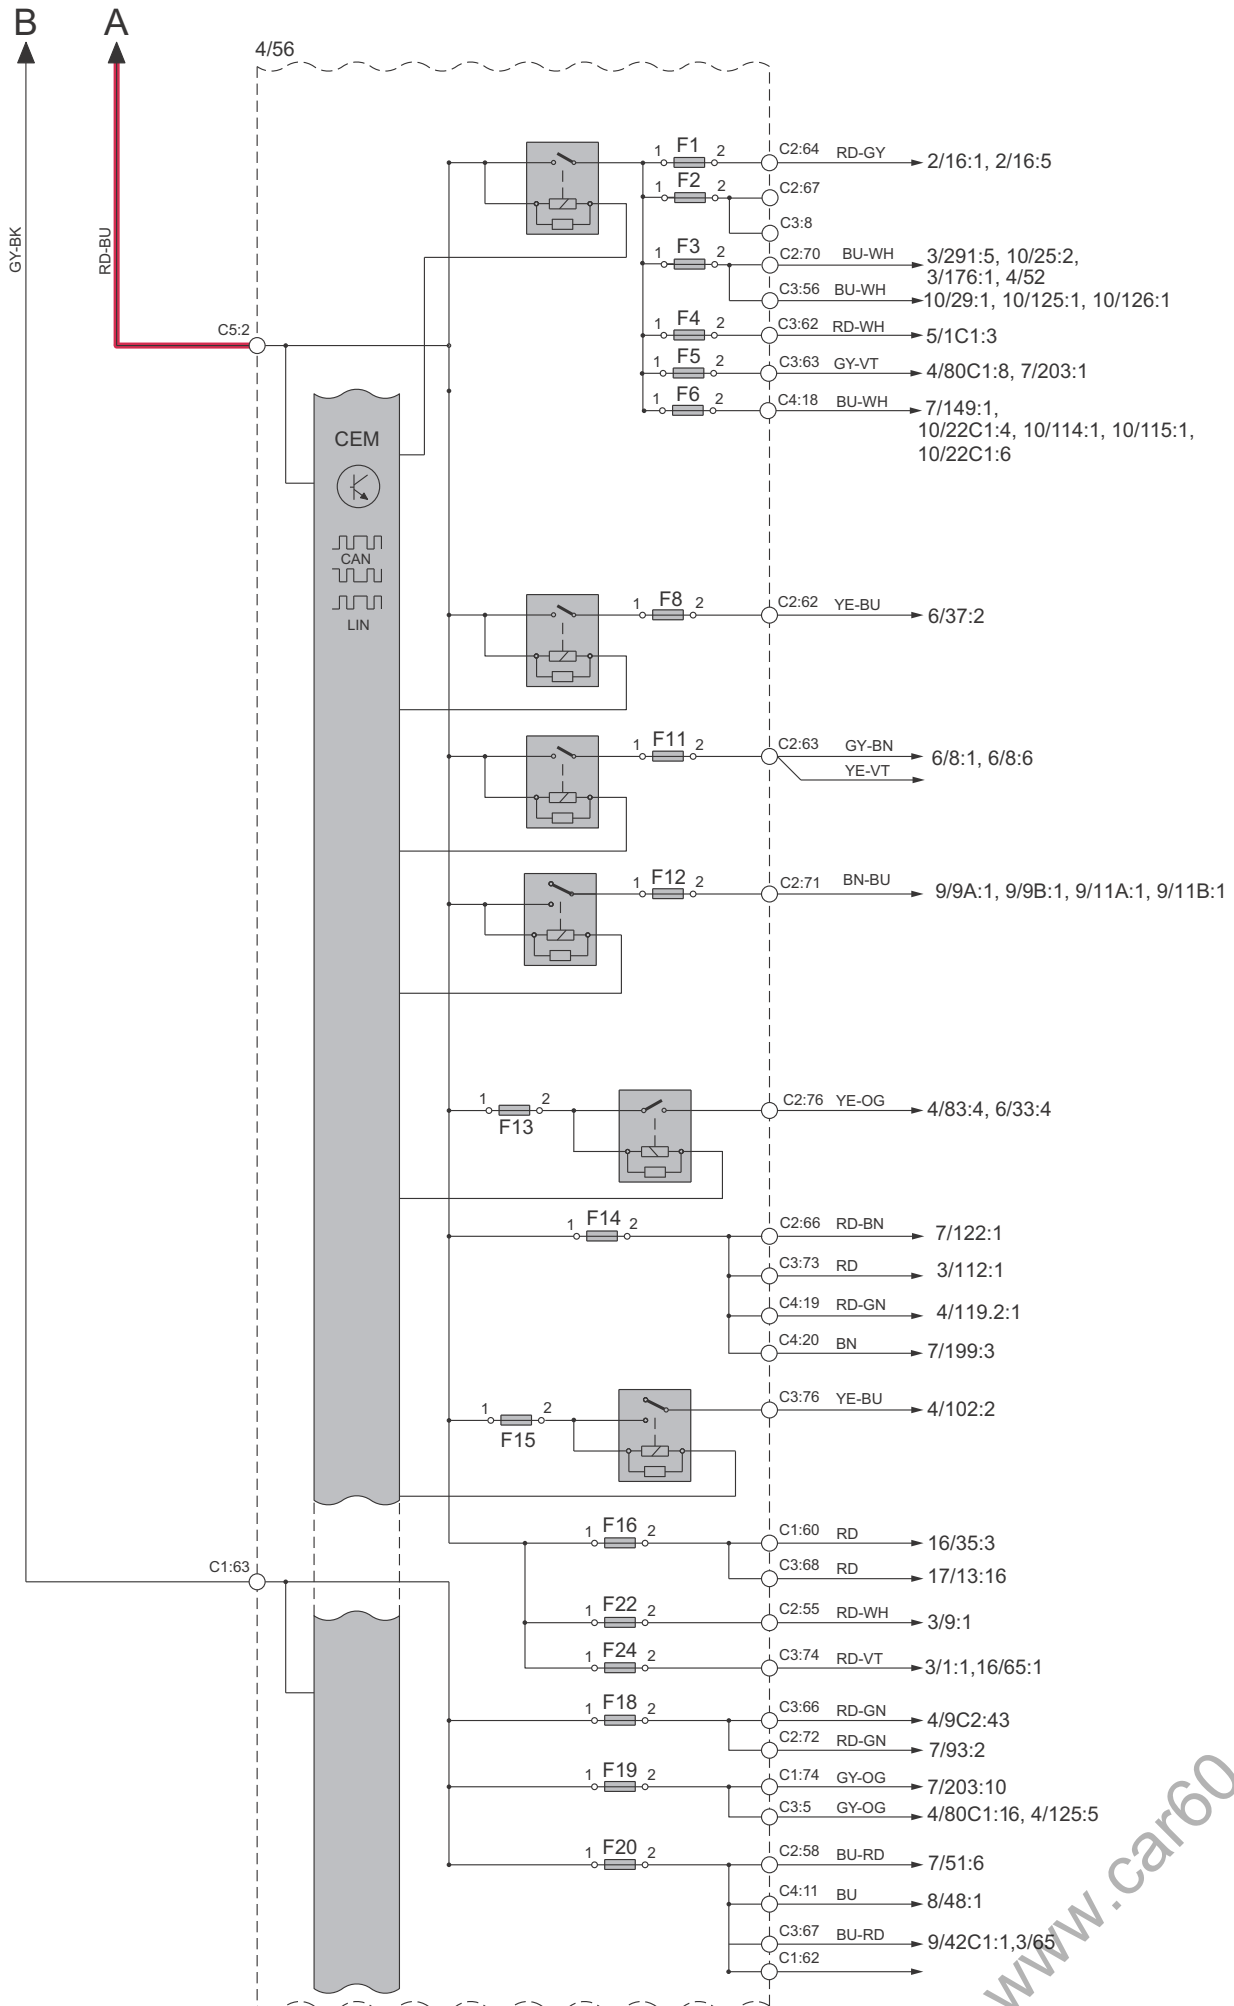

中央电子模块 (CEM) 3:3

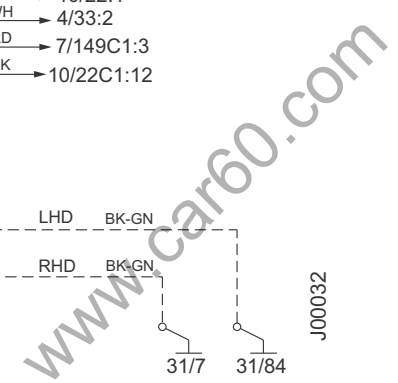


控制模块

高速 CAN 数据通讯




控制模块

中速 CAN 数据通讯, LHD (左座驾驶)

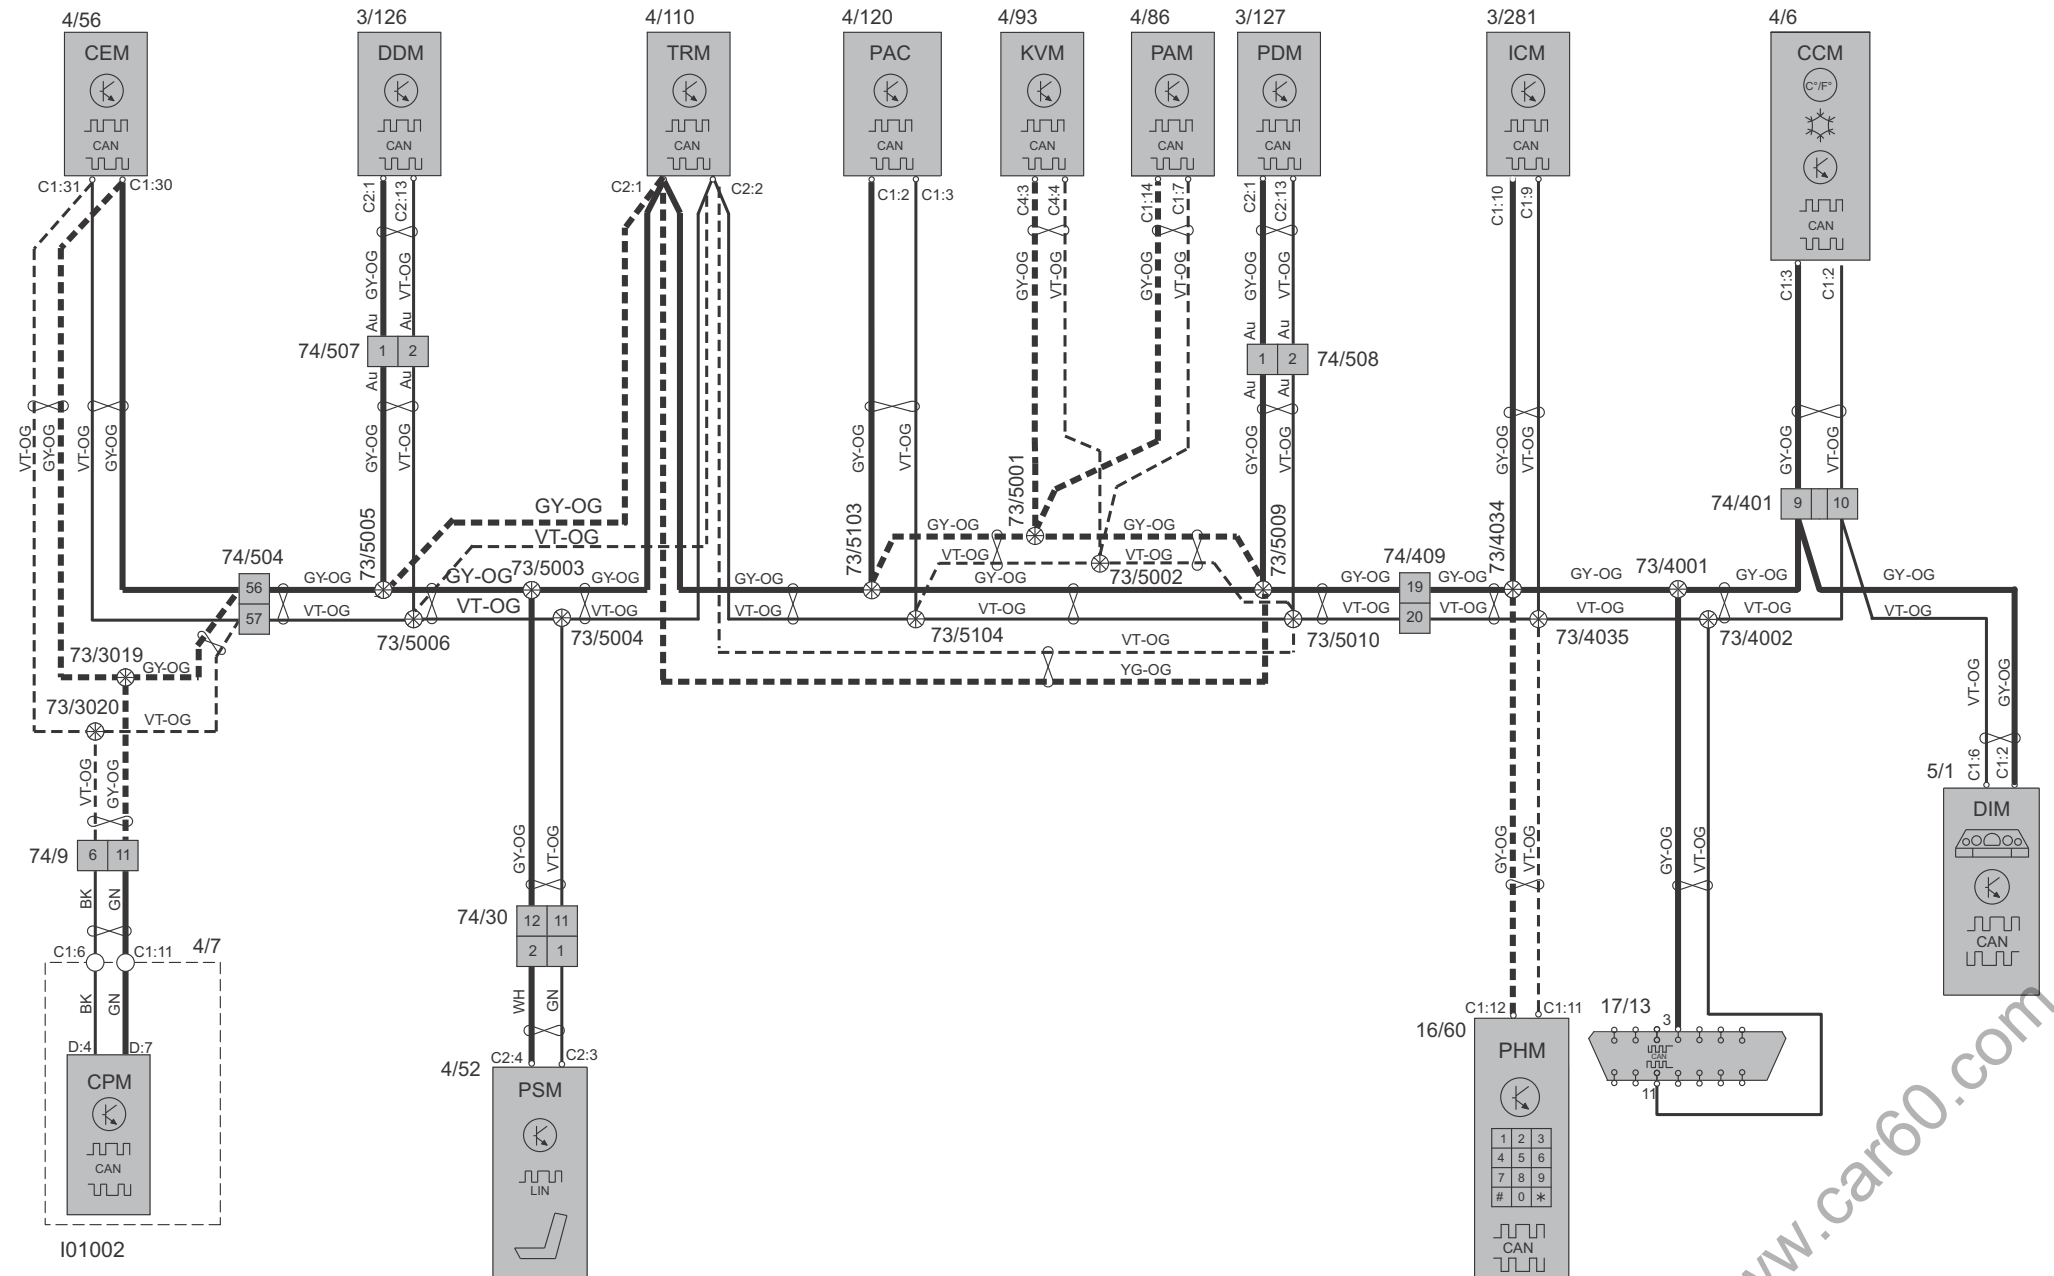


控制模块

中速 CAN 数据通讯, RHD (右座驾驶)

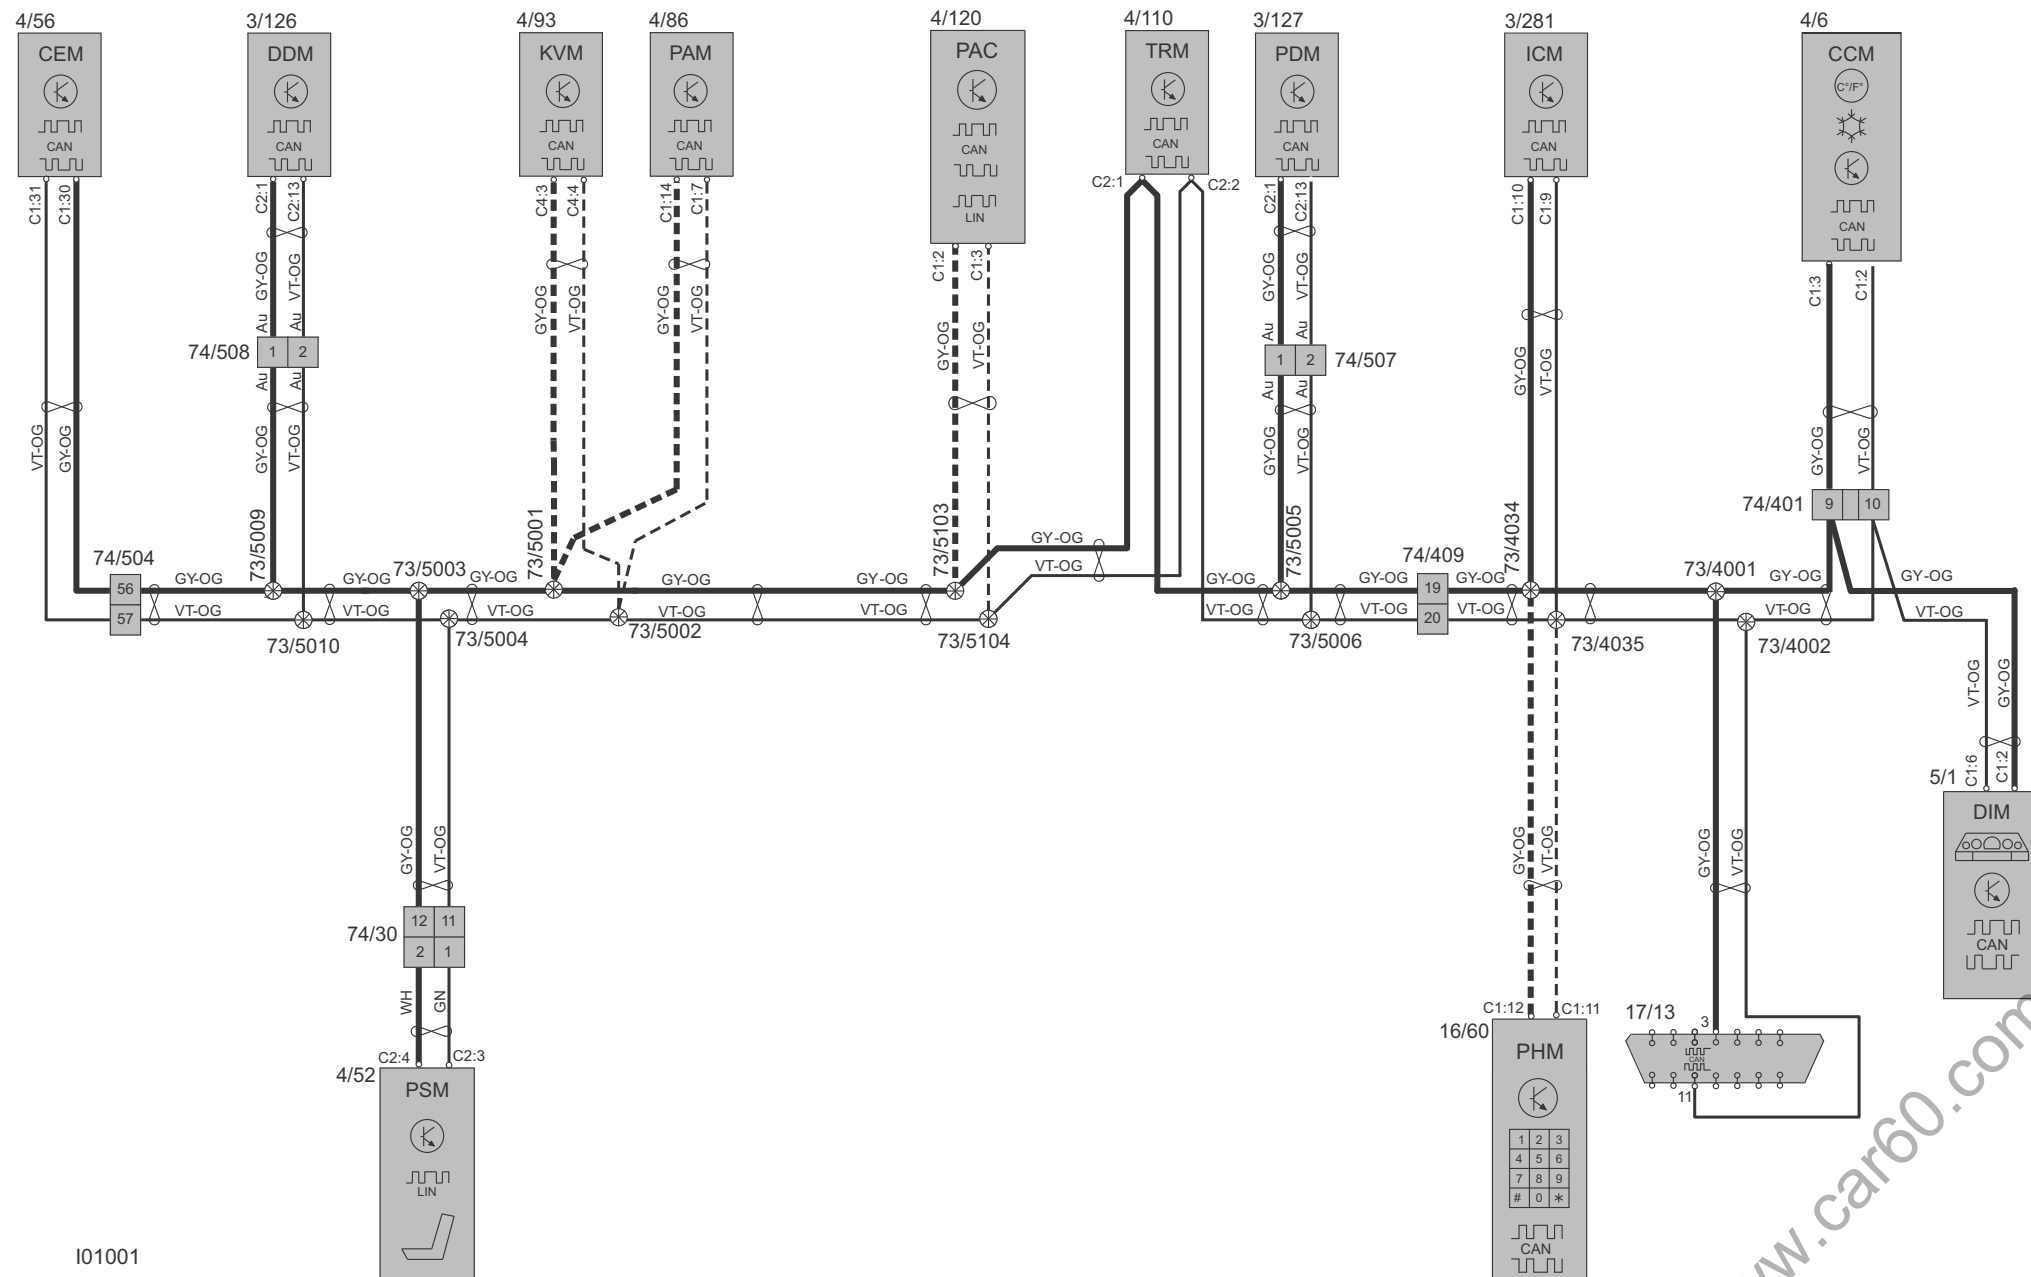

I01001


控制模块
本地网络 CAN 数据通讯

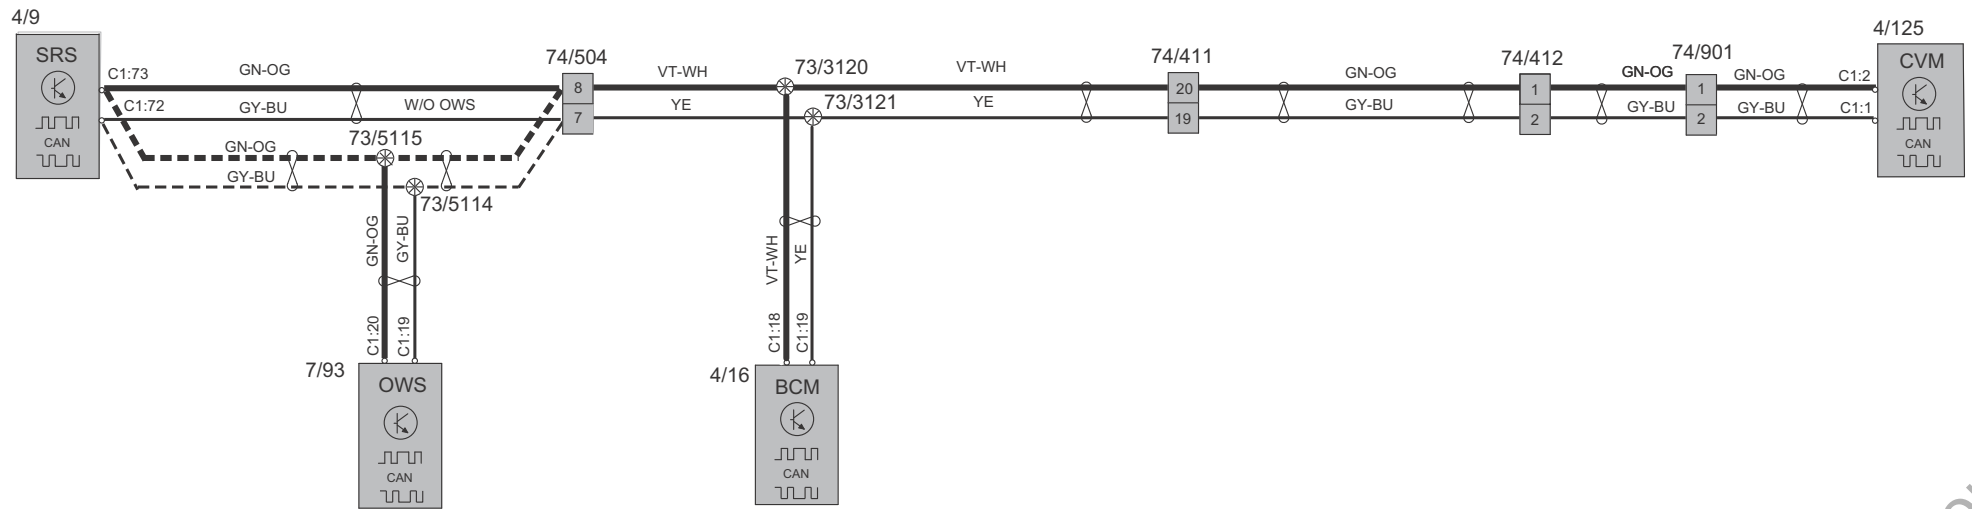

J00037


控制模块


LIN 数据通讯 1:2

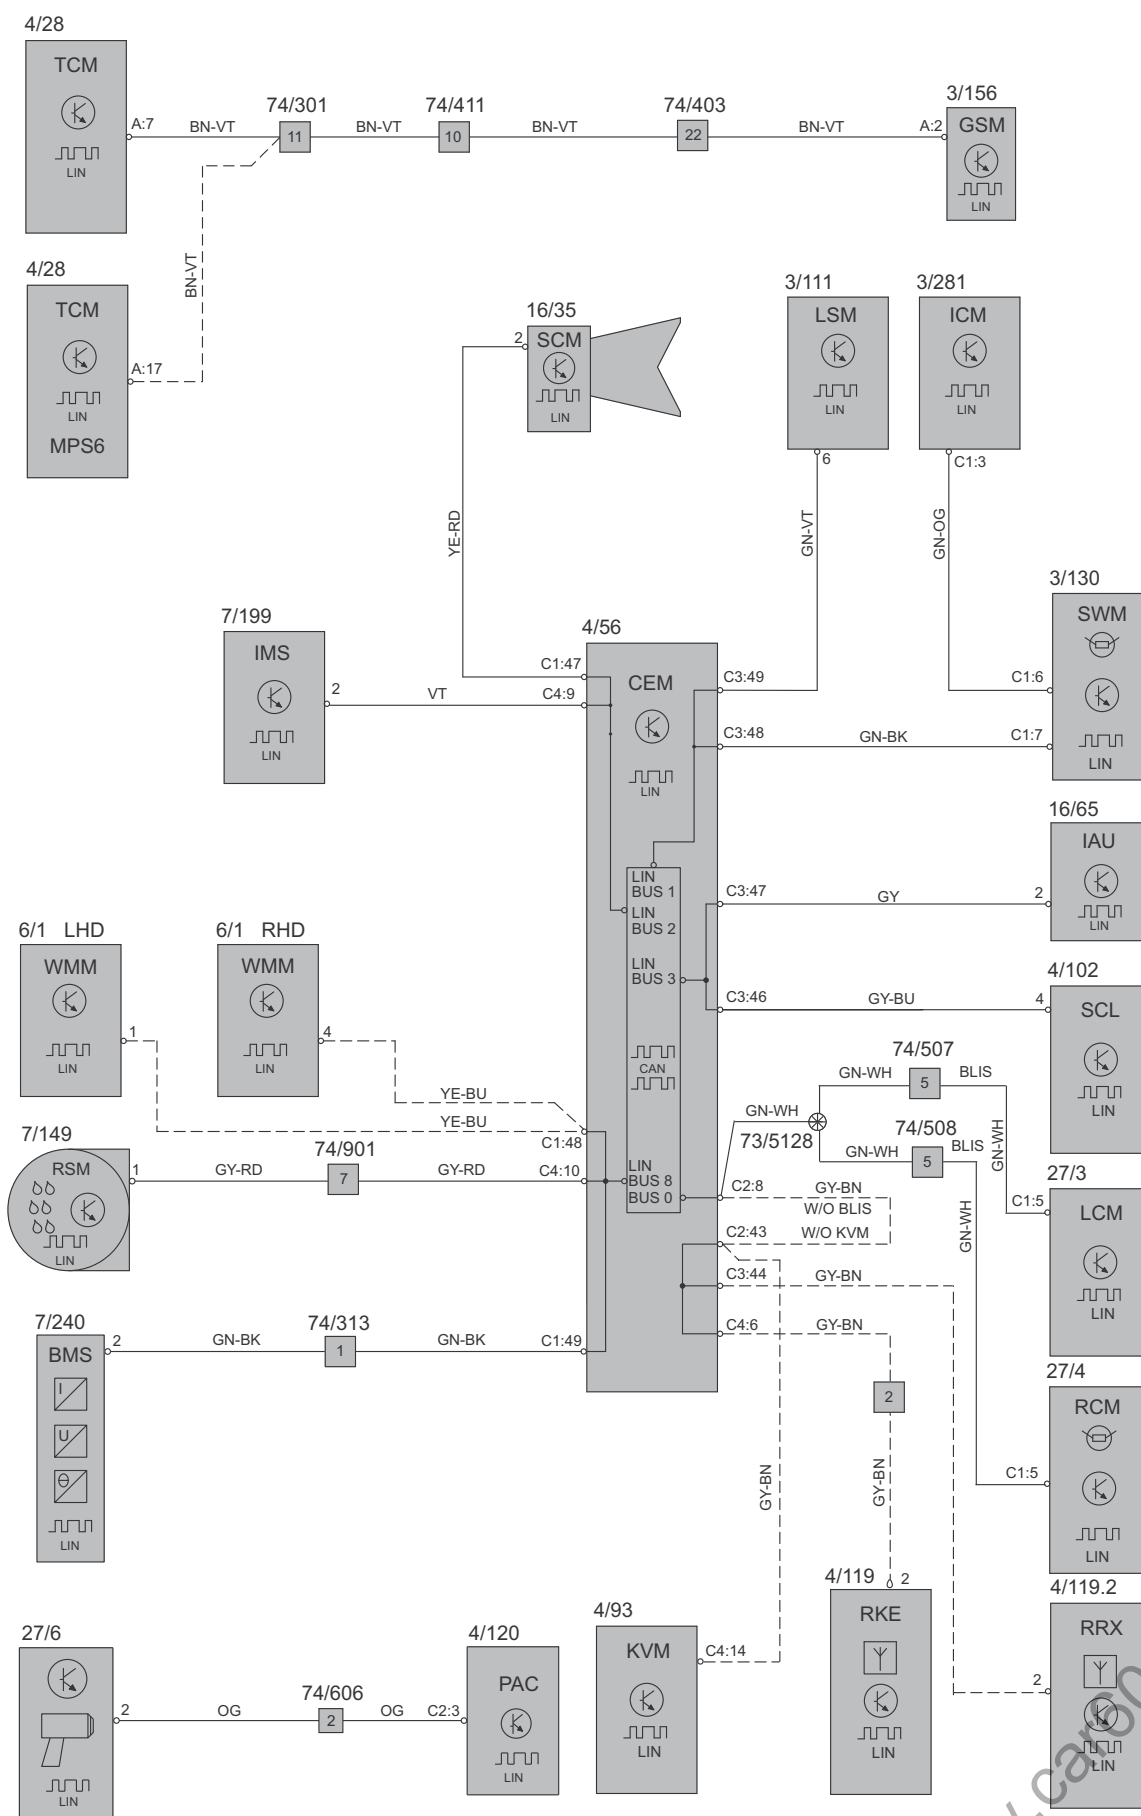

控制模块

LIN 数据通讯 2:2

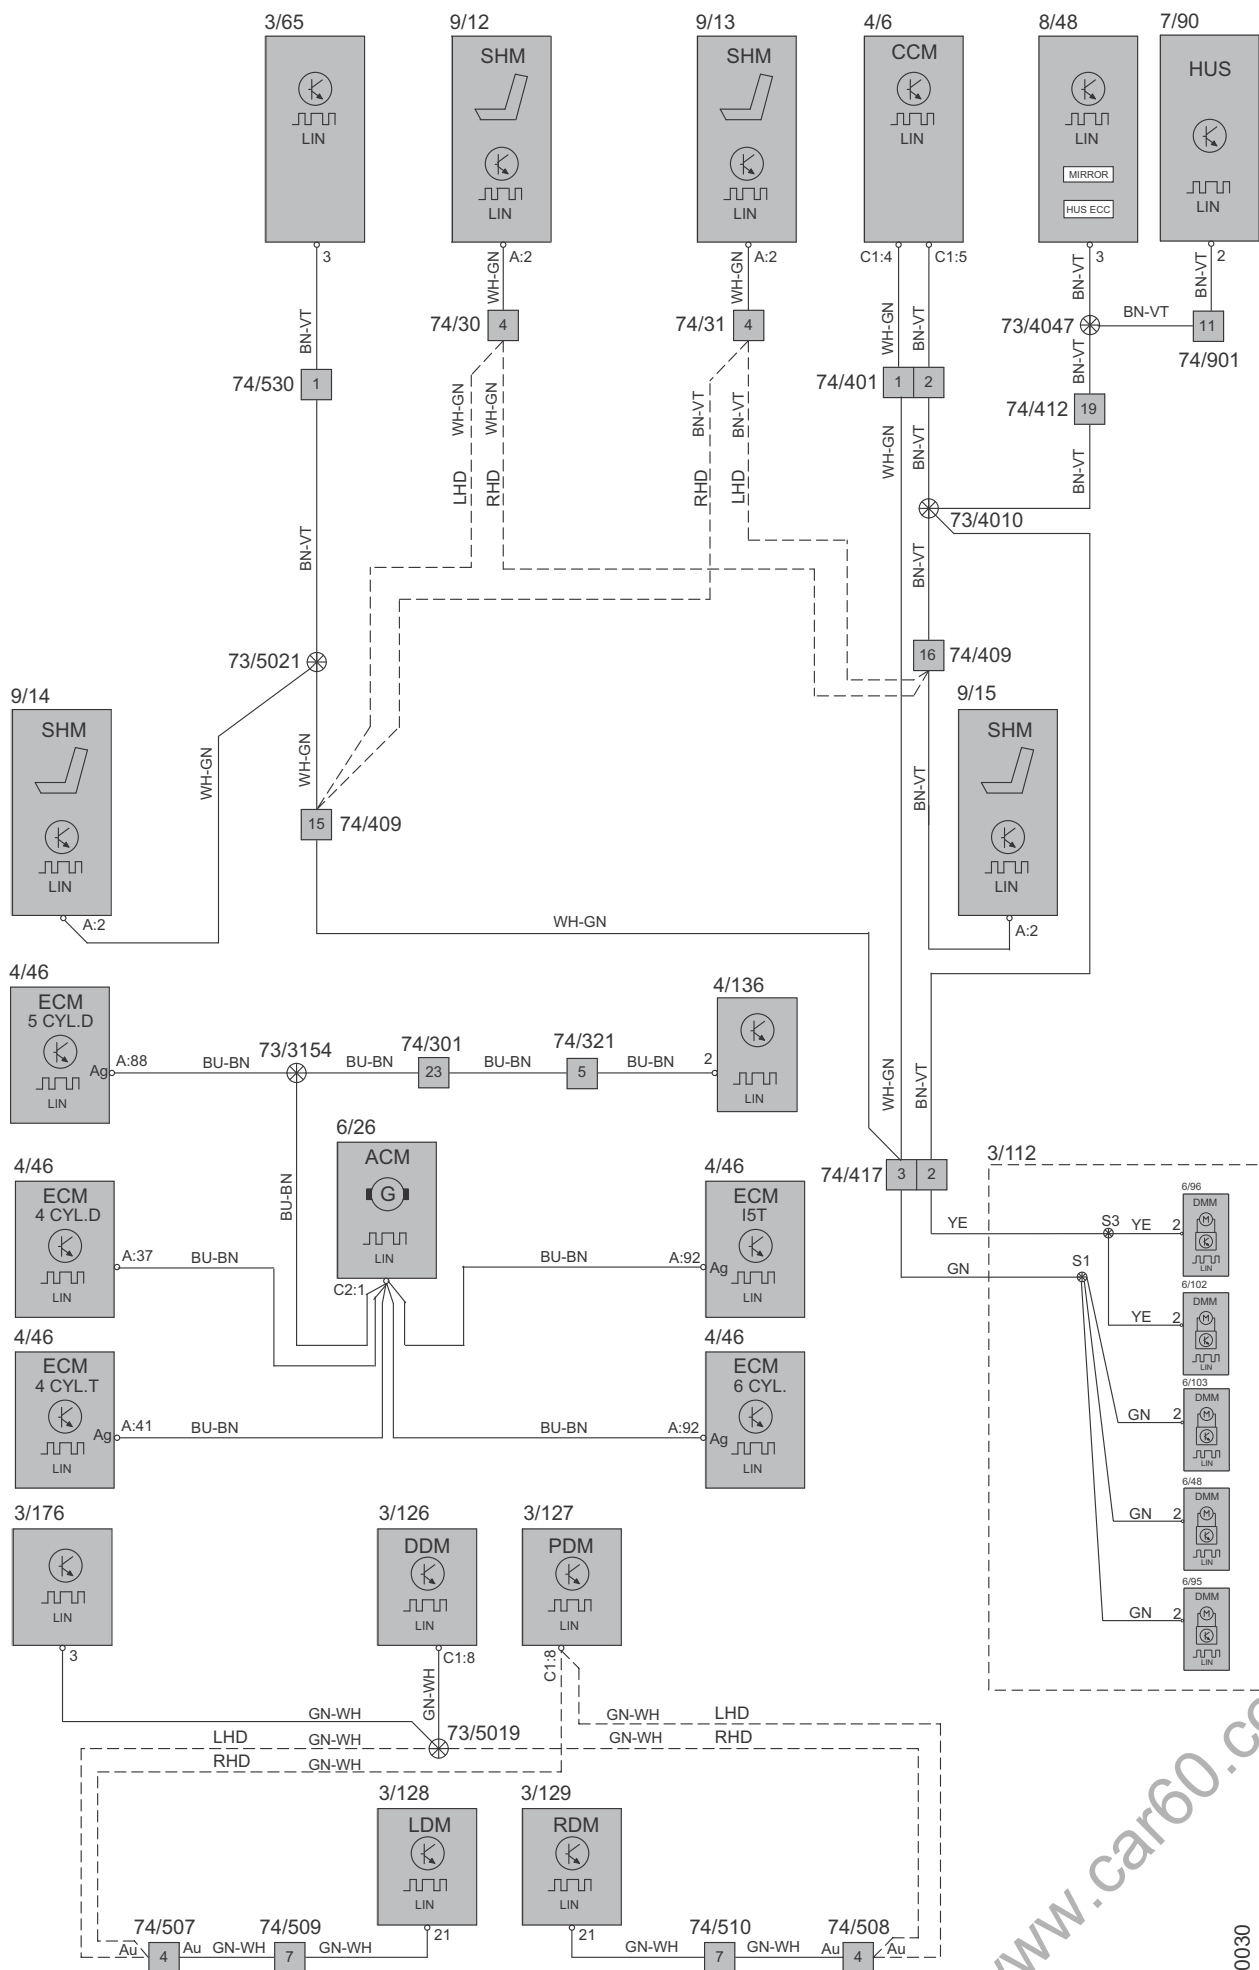

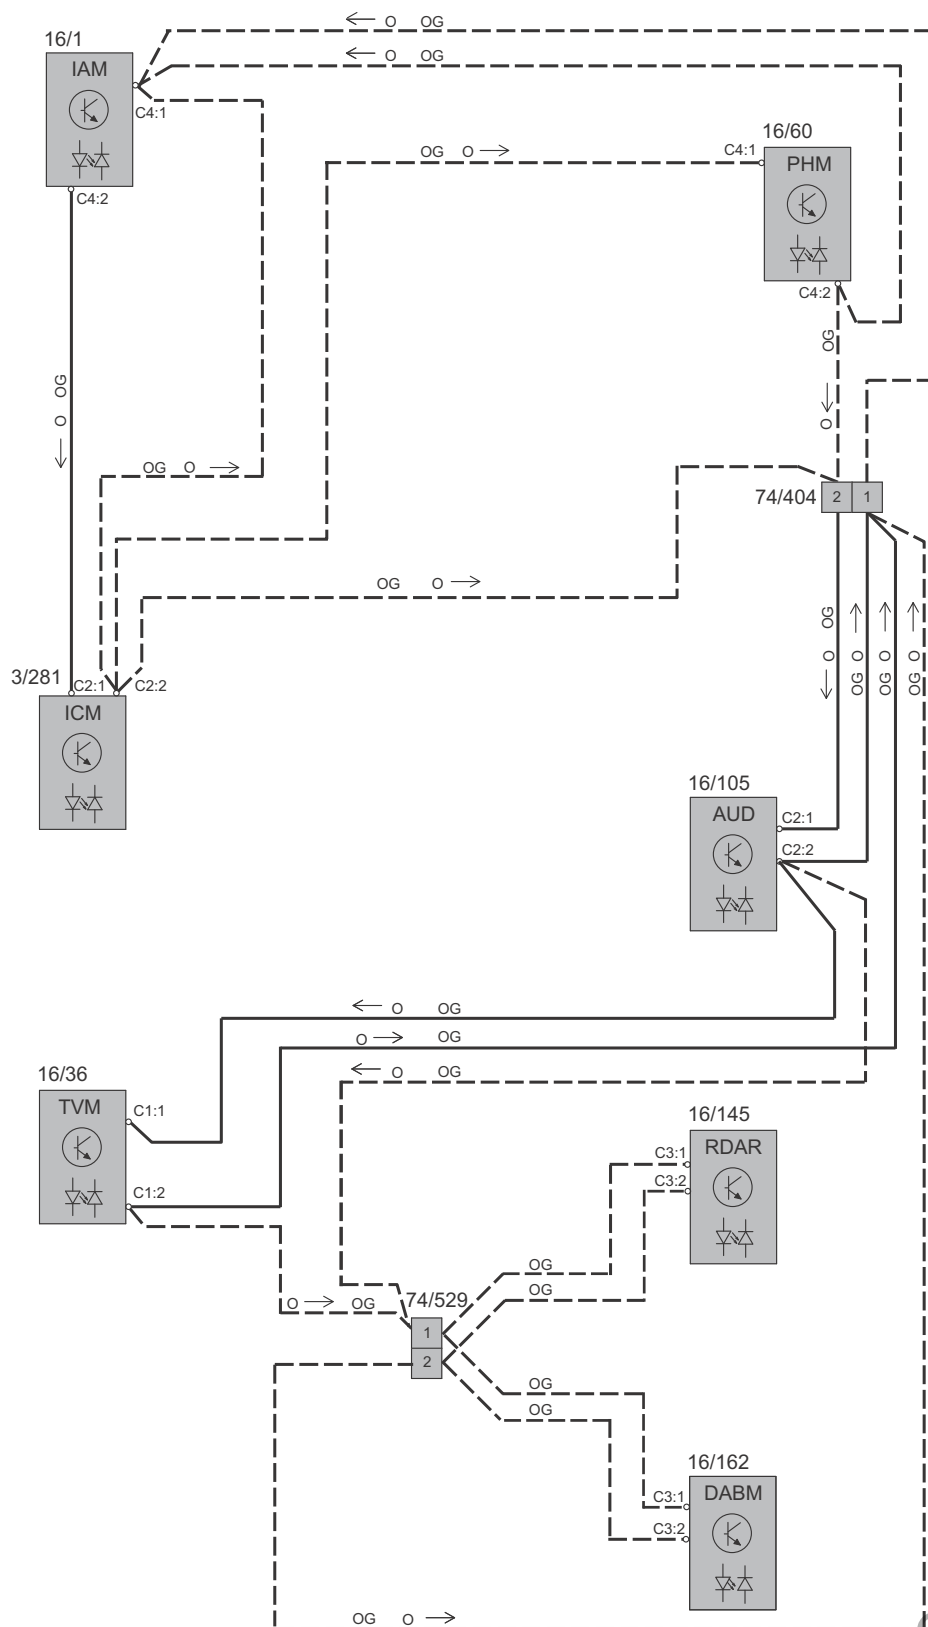

方向盘模块 (SWM)

