


保险丝

发动机室配电盒 F1 - F7

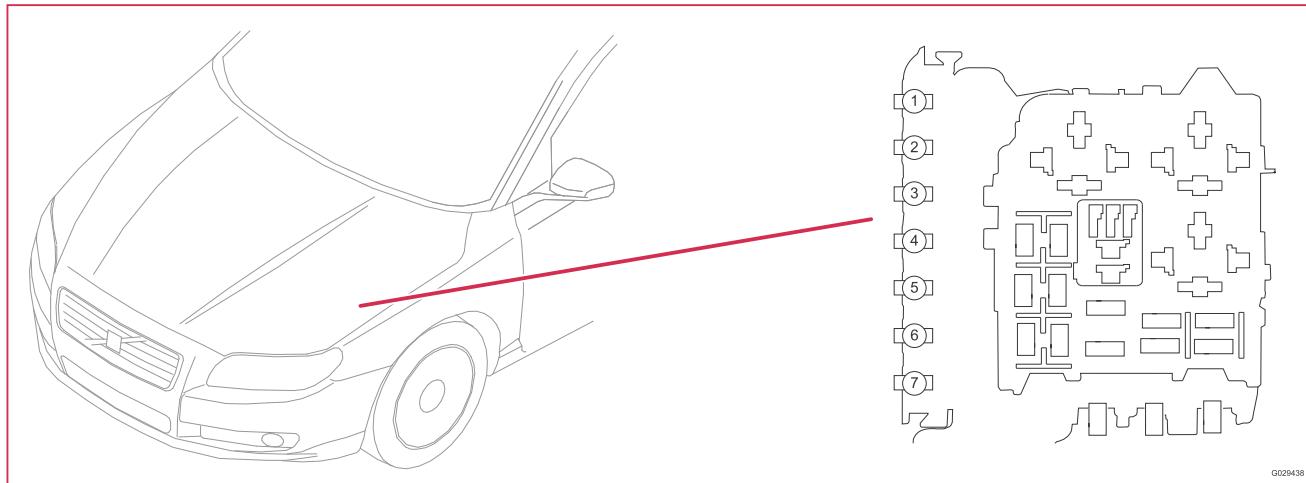


15/31 发动机室配电盒

编号	编号	保险丝功能	经由	A
F1	11A/1	4/56 中央电子模块 (CEM) F7 中央电子模块 (CEM) 中的保险丝 F9 - F10 中央电子模块 (CEM) 中的保险丝 F21 中央电子模块 (CEM) 中的保险丝 F23 中央电子模块 (CEM) 中的保险丝	- - 中央电子模块 (CEM) 内的继电器 - -	50
F2	11A/2	4/56 中央电子模块 (CEM) F1 中央电子模块 (CEM) 中的保险丝 F3 - F6 中央电子模块 (CEM) 中的保险丝 F8 中央电子模块 (CEM) 中的保险丝 F11 - F12 中央电子模块 (CEM) 中的保险丝 F13 - F16 中央电子模块 (CEM) 中的保险丝 F22 中央电子模块 (CEM) 中的保险丝 F24 中央电子模块 (CEM) 中的保险丝	- 中央电子模块 (CEM) 内的继电器 中央电子模块 (CEM) 内的继电器 中央电子模块 (CEM) 内的继电器 中央电子模块 (CEM) 内的继电器 - - -	50
F3	11A/3	11D/A1 - 11D/A6 行李箱配电盒内的保险丝 11D/A11 - 11D/A12 行李箱配电盒内的保险丝	- -	60
F4	11A/4	2/193 舒适功能继电器 11C/1 - 11C/15 乘客厢配电盒内的保险丝 11C/21 - 11C/22 乘客厢配电盒内的保险丝	- - 2/193	60
F5	11A/5	2/88 15 馈路继电器 4/56 中央电子模块 (CEM) 11C/23 - 11C/25 乘客厢配电盒内的保险丝 11C/26 - 11C/30 乘客厢配电盒内的保险丝	- 2/88 2/88 -	60
F7	11A/7	9/42 无启动 / 停止之 PTC 元件	-	100

续

保险丝

发动机室配电盒 F8 - F23

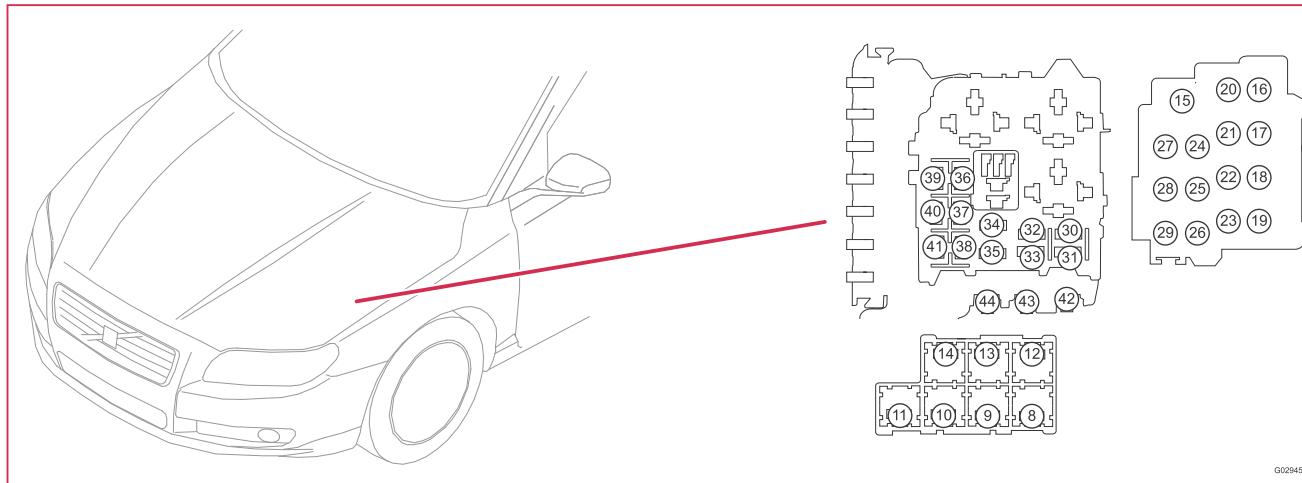

G029458


15/31 发动机室配电盒

编号	编号	保险丝功能	经由	A
F8	11B/8	9/7 加热式挡风玻璃	2/81B, 2/81A	40
F9	11B/9	6/1 雨刷马达模块 (WMM)	-	30
F10	11B/10	4/7 燃烧预热器模块 (CPM) 4/106 遥控驻车加热器启动控制模块	- -	25
F11	11B/11	4/31 风扇控制模块 6/28 乘客厢风扇马达	- -	40
F12	11B/12	9/7 加热式挡风玻璃	2/81A, 2/81B	40
F13	11B/13	4/16 制动器控制模块 (BCM), 泵	-	40
F14	11B/14	4/16 制动器控制模块 (BCM), 阀	-	20
F15	11B/15	6/104 头灯喷洗器马达	2/182	20
F16	11B/16	10/1 灯罩, 左前 10/2 灯罩, 右前	- -	10
F17	11B/17	4/56 中央电子模块 (CEM) F17 - F20 中央电子模块 (CEM) 中的保险丝	- -	20
F18	11B/18	4/16 制动器控制模块 (BCM)	-	5
F19	11B/19	4/99 电子动力转向控制模块 6/163 电子动力转向模块 (EPAS) 6/164 电子液压动力转向模块 (EHPAS)	- -	5
F20	11B/20	4/9 安全辅助系统模块 (SRS) 4/28 变速箱控制模块 (TCM) 4/28B 变速箱控制模块 (TCM) 4/46 发动机控制模块 (ECM)	- - - -	10
F21	11B/21	9/58 加热式挡风玻璃喷洗器喷嘴	-	10
F23	11B/23	3/111 灯开关模块 (LSM)	-	5

续

保险丝

发动机室配电盒 F27 - F36

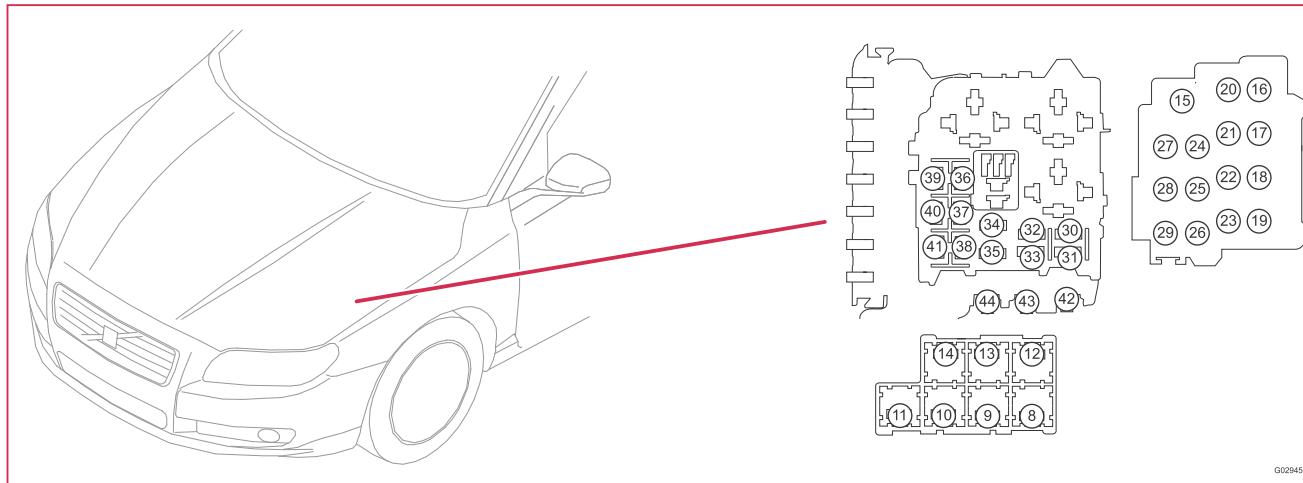


15/31 发动机室配电盒

编号	编号	保险丝功能	经由	A
F27	11B/27	2/17 喇叭继电器 2/31 15 馈路继电器 2/182 头灯喷洗器马达继电器 4/56 中央电子模块 (CEM) 15/37 发动机室配电盒的冷区	- - - 2/31 -	5
F28	11B/28	2/64 附加灯继电器 10/65 附加灯, 右前 10/69 附加灯, 左前	- 2/64 2/64	20
F29	11B/29	16/10 喇叭 1 16/11 喇叭 2	2/17 2/17	15
F30	11B/30	2/32 发动机管理系统主继电器 4/46 发动机控制模块 (ECM)	- 2/32	10
F31	11B/31	4/28 变速箱控制模块 (TCM), AWF21 4/28B 变速箱控制模块 (TCM), AWF22	- -	15
F32	11B/32	2/14 辅助水泵继电器, 4 气缸 2.0L 柴油发动机 2/22 恒温控制系统继电器 6/73 冷却液泵, 4 气缸 2.0L 柴油发动机 8/3 恒温控制系统电磁离合器, 不含 4 气缸 2.0L 柴油发动机	2/14 2/22 - -	15
F33	11B/33	2/14 预热塞系统继电器 2/22 恒温控制系统继电器 4/46 发动机控制模块 (ECM), 4 气缸 2.0L 柴油发动机	- - -	5
F34	11B/34	6/25 起动机马达	2/35	30
F35	11B/35	4/109 预热塞控制模块, 5 气缸柴油发动机 20/3-6 火花塞与点火线圈, 4 气缸 1.6L 涡轮发动机	- -	10
		4/46 中央电子模块 (CEM), 4 气缸 2.0L 发动机 20/3-7 火花塞与点火线圈, 5 气缸涡轮发动机 20/3-8 火花塞与点火线圈, 6 气缸涡轮发动机 20/16 电容器, 6 气缸涡轮发动机	- - - -	20
		4/46 发动机控制模块 (ECM), 4 气缸与 5 气缸柴油发动机 4/46 发动机控制模块 (ECM), 4 气缸、5 气缸与 6 气缸涡轮发动机	- -	15 10
		续		

保险丝

发动机室配电盒 F37

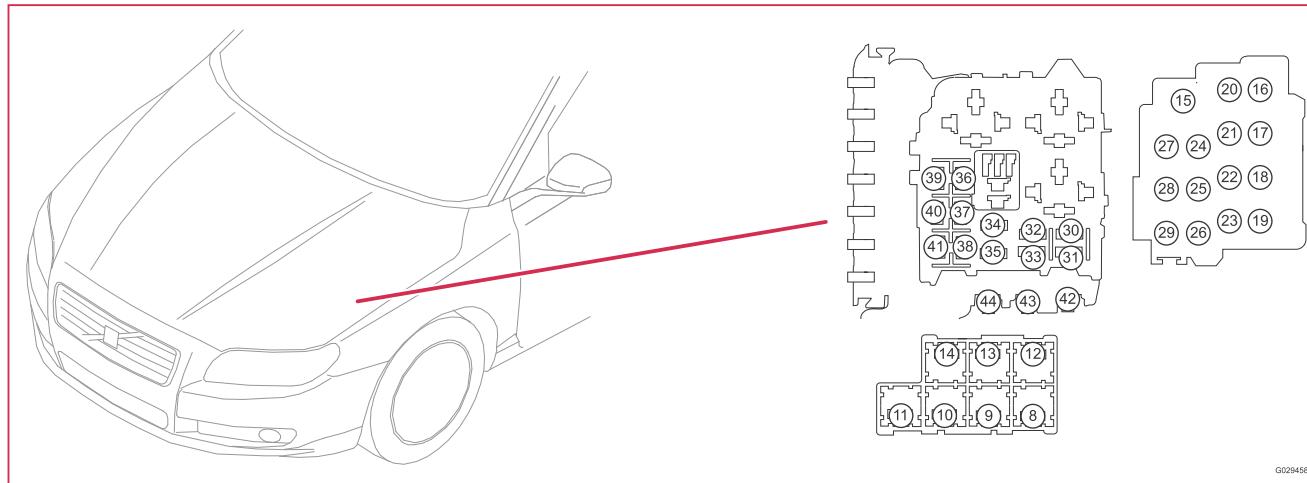

G029458


15/31 发动机室配电盒

编号	编号	保险丝功能	经由	A
F37	11B/37	7/17 空气流量传感器 (MAF), 4 气缸 1.6L 涡轮发动机	-	10
		8/121 增压空气冷却器旁通阀, 4 气缸 1.6L 涡轮发动机	-	
		8/167 旁通电磁线圈, 4 气缸 1.6L 涡轮发动机	-	
		7/17 空气流量传感器 (MAF), 4 气缸 1.6L 柴油发动机	-	
		8/111 燃油流控制阀门, 4 气缸 1.6L 柴油发动机	-	
		8/6-10 喷油阀, 5 气缸涡轮发动机	-	15
		7/17 空气流量传感器 (MAF), 4 气缸 2.0L 涡轮发动机	-	10
		8/18 EVAP 阀, 4 气缸 2.0L 涡轮发动机	-	
		8/166 发动机冷却系统电子节温器, 4 气缸 2.0L 涡轮发动机	-	
		7/17 空气流量传感器 (MAF), 5 气缸柴油发动机	-	15
		8/98 燃油压力控制阀门, 5 气缸柴油发动机	-	
		8/111 燃油流控制阀门, 5 气缸柴油发动机	-	
		4/46 发动机控制模块 (ECM), 6 气缸涡轮发动机	-	
		7/17 空气流量传感器 (MAF), 6 气缸涡轮发动机	-	
		8/6-11 喷油阀, 6 气缸涡轮发动机	-	

续

保险丝

发动机室配电盒 F38

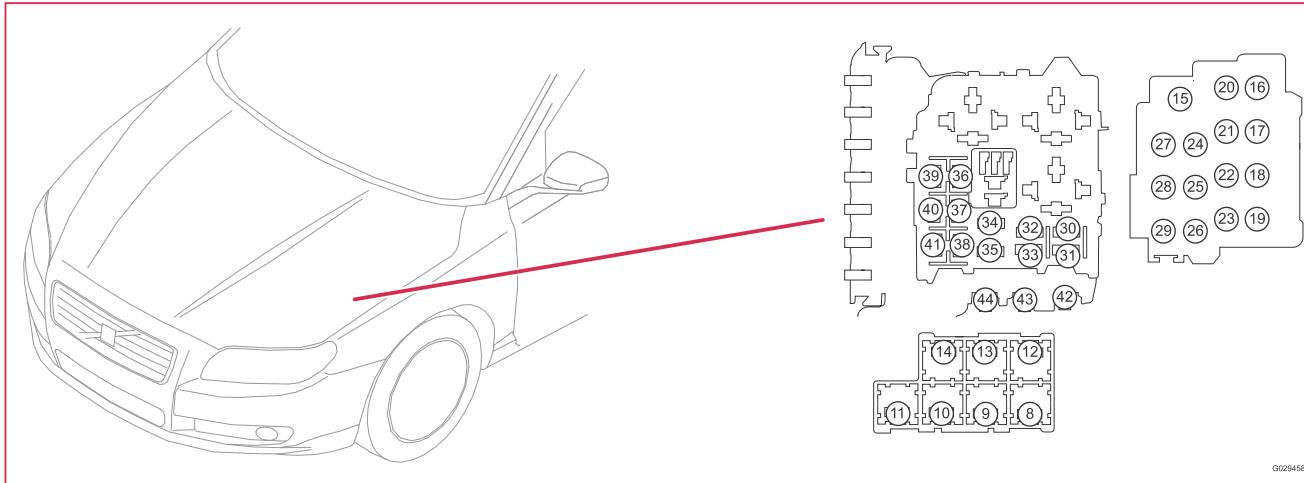

G029458


15/31 发动机室配电盒

编号	编号	保险丝功能	经由	A
F38	11B/38	7/17 空气流量传感器 (MAF), 4 气缸 1.6L 涡轮发动机 8/18 EVAP 阀, 4 气缸 1.6L 涡轮发动机 8/19 电磁线圈, 可变正时进气阀, 4 气缸 1.6L 涡轮发动机 8/28 涡轮增压控制阀, 4 气缸 1.6L 涡轮发动机 8/81 电磁线圈, 可变正时排气门, 4 气缸 1.6L 涡轮发动机 8/159 旁通阀, 4 气缸 1.6L 涡轮发动机 8/28 涡轮增压控制阀, 4 气缸 1.6L 柴油发动机 8/113 旁通阀, EGR 冷却, 4 气缸 1.6L 柴油发动机	- - - - - - - -	10
		7/82 涡轮增压控制阀, 4 气缸 2.0L 涡轮发动机 8/117 电磁线圈, 可变正时进气阀, 4 气缸 2.0L 涡轮发动机 8/118 电磁线圈, 可变正时排气门, 4 气缸 2.0L 涡轮发动机 8/159 旁通阀, 4 气缸 2.0L 涡轮发动机 8/180 发动机油泵电磁线圈, 4 气缸 2.0L 涡轮发动机 8/200 真空调节器, 涡轮排气泄压阀控制, 4 气缸 2.0L 涡轮发动机	- - - - - -	15
		7/82 涡轮增压控制阀, 4 气缸 2.0L 柴油发动机 8/113 旁通阀, EGR 冷却, 4 气缸 2.0L 柴油发动机 8/199 真空调节器, 涡轮增压旁通控制, 4 气缸 2.0L 柴油发动机 8/200 真空调节器, 涡轮排气泄压阀控制, 4 气缸 2.0L 柴油发动机	- - - -	
		7/17 空气流量传感器 (MAF), 5 气缸涡轮发动机 7/35 机油液位传感器, 5 气缸涡轮发动机 8/28 涡轮增压控制阀, 5 气缸涡轮发动机 8/81 可变气门正时输出电磁线圈, 5 气缸涡轮发动机 8/117 可变气门正时输入电磁线圈, 5 气缸涡轮发动机	- - - - -	10
		7/35 机油液位传感器, 5 气缸柴油发动机 8/3 恒温控制系统电磁离合器, 5 气缸柴油发动机 8/113 EGR 冷却旁通阀, 5 气缸柴油发动机 8/164 电子活塞冷却阀, 5 气缸柴油发动机	- - - -	
		4/46 发动机控制模块 (ECM), 6 气缸涡轮发动机 8/3 电磁离合器恒温控制系统, 6 气缸涡轮发动机 8/28 涡轮增压控制阀, 6 气缸涡轮发动机 8/68 减压阀, 6 气缸涡轮发动机 8/117 可变气门正时输入电磁线圈, 6 气缸涡轮发动机	- - - - -	

续

保险丝

发动机室配电盒 F39 - F44

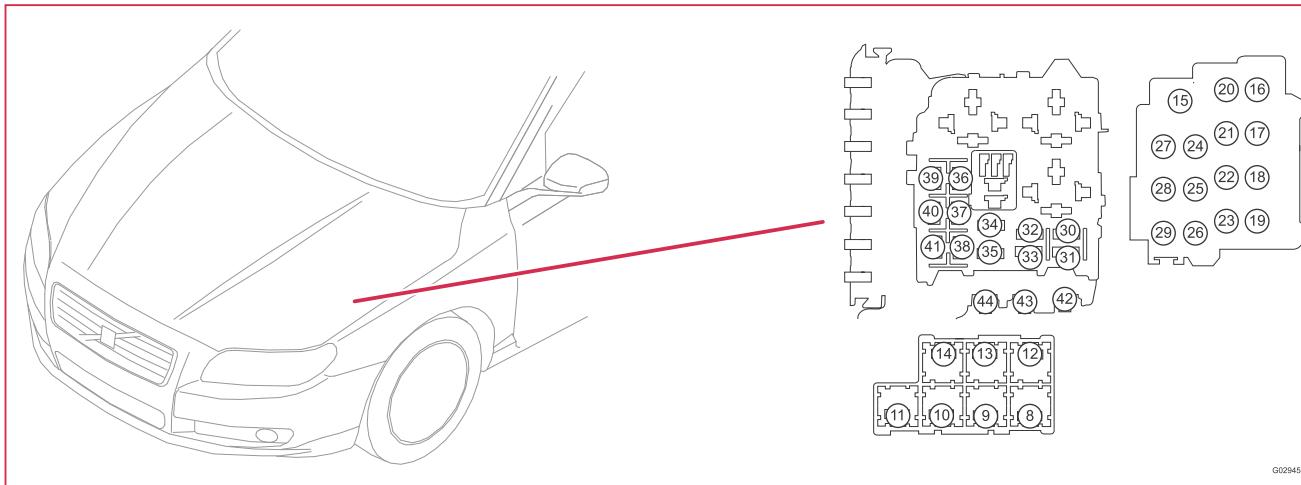


15/31 发动机室配电盒

编号	编号	保险丝功能	经由	A
F39	11B/39	7/15 前方加热式含氧传感器, 4 气缸 1.6L 涡轮发动机	-	10
		7/82 后方加热式含氧传感器缸列 1, 4 气缸 1.6L 涡轮发动机	-	
		7/15 前方加热含氧传感器, 4 气缸 1.6L 柴油发动机	-	
		8/111 燃油流控制阀门, 4 气缸 1.6L 柴油发动机	-	
		7/15 前加热含氧传感器, 缸列 1, 6 气缸涡轮发动机	-	
		7/82 后加热含氧传感器, 缸列 1, 6 气缸涡轮发动机	-	
		8/18 EVAP 阀, 6 气缸涡轮发动机	-	
		4/136 散热器遮蔽盲区, 5 气缸柴油发动机	-	
		7/15 前加热含氧传感器, 5 气缸柴油发动机	-	
		4/136 散热器遮蔽盲区, 5 气缸涡轮发动机	-	15
		7/15 前加热含氧传感器, 缸列 1, 5 气缸涡轮发动机	-	
		7/215 后部加热含氧传感器, 5 气缸涡轮发动机	-	
		8/18 EVAP 阀, 5 气缸涡轮发动机	-	
		7/15 前方加热式含氧传感器, 4 气缸 2.0L 发动机	-	10
		7/104 后方含氧传感器, 4 气缸 2.0L 柴油发动机	-	
F40	11B/40	2/14 预热塞系统继电器, 4 气缸 1.6L 涡轮发动机	2/14	10
		6/73 冷却液泵, 4 气缸涡轮发动机, 启动 / 停止	-	20
		6/179 电子机油泵, 5 气缸与 6 气缸发动机	-	
		9/32 PTC 电阻器曲轴箱通风, 5 气缸涡轮	-	
		9/38B 电子加热式燃油过滤器, 4 气缸 1.6L 柴油发动机	-	20
		9/38 电子加热式燃油过滤器, 4 气缸 2.0L 柴油发动机	-	
F41	11B/41	20/3-6 火花塞与点火线圈, 4 气缸 2.0L 发动机	-	15
		6/67 燃油泄漏控制泵, 5 气缸涡轮发动机与 6 气缸涡轮发动机	-	5
		9/32 曲轴箱通风 PTC 电阻器, 5 气缸柴油发动机	-	
		6/179 电子变速箱机油泵, 5 气缸柴油发动机	-	
		4/109 预热塞控制模块, 4 气缸 2.0L 柴油发动机	-	15
		8/3 恒温控制系统电磁离合器, 4 气缸 2.0L 柴油发动机	-	
		8/180 发动机机油泵电磁线圈, 4 气缸 2.0L 柴油发动机	-	
		4/136 主动式闸门格栅模块 (AGM), 4 气缸 2.0L 涡轮发动机	-	
F42	11A/42	6/67 燃油泄漏控制泵, 4 气缸 2.0L 涡轮发动机	-	70
		6/113 冷却液水泵, 4 气缸 2.0L 涡轮发动机	-	50
F43	11A/43	4/71 冷却风扇控制模块, 4 气缸涡轮发动机与 4 气缸柴油发动机	-	60
		4/71 电动冷却风扇控制模块, 5 气缸柴油发动机与 6 气缸	-	80
F44	11A/44	6/163 电子动力转向模块 (EPAS)	-	100
		6/164 电子液压动力转向模块 (EHPAS)	-	

保险丝

中央电子模块 (CEM) F1 - F8

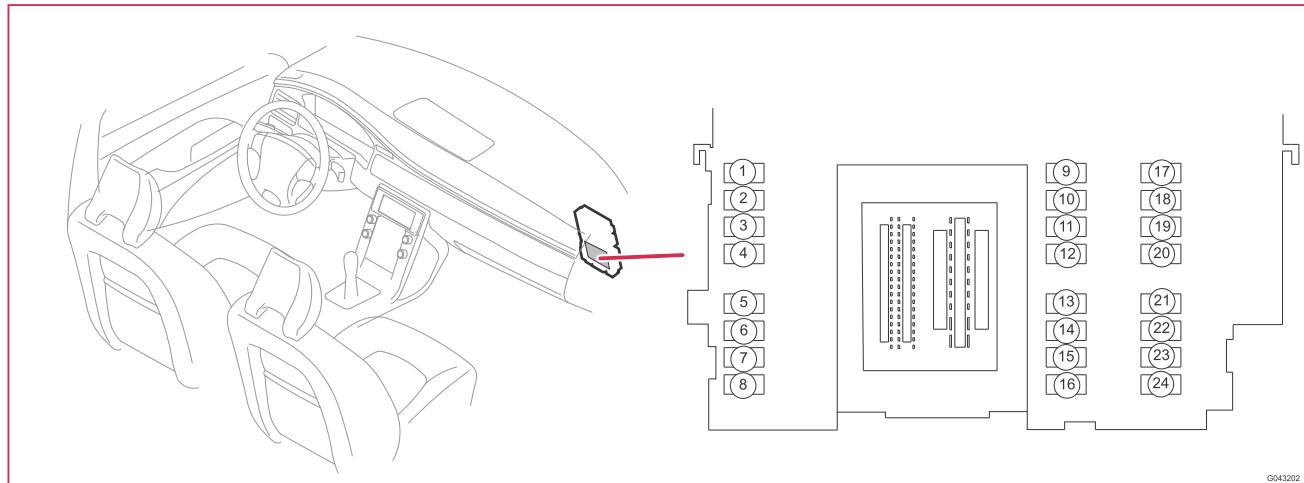


4/56 中央电子模块 (CEM)

编号	保险丝功能	经由	A
F1	2/16 后窗雨刷继电器 6/32 后车窗雨刷马达	- 2/16	15
F3	3/26 电动驾驶人座椅开关单元 3/27 电动乘客座椅开关单元 3/176 驾驶人车门电动窗开关 4/52 电动座椅模块 (PSM) 10/29 手套箱照明灯 10/97 驾驶侧入口灯 10/102 乘客侧入口灯 10/127 行李箱左侧照明灯, S60 10/128 行李箱右侧照明灯, V60 10/173 尾门行李箱照明灯 17/45 酒精锁电源插座 26/8 酒精锁充电座	- - - - - - - - - - - - - - - -	7.5
F4	5/1 驾驶员信息模块 (DIM)	-	5
F5	4/80 前部感知模块 (FSM) 7/203 前视雷达 (FLR)	- -	10
F6	4/76 车库门遥控器开启器 7/149 雨量传感器模块 (RSM) 10/22 车顶灯 10/114 左侧化妆镜照明系统 10/115 右侧化妆镜照明系统 10/150A 后阅读灯	- - - - - -	7.5
F7	3/4 方向盘开关, 左 (SWSL) 3/131 方向盘开关, 右 (SWSR)	3/130 3/130	7.5
F8	6/37 锁止马达, 燃油加注盖	中央电子模块 (CEM) 内的继电器	10

保险丝

中央电子模块 (CEM) F9 - F19

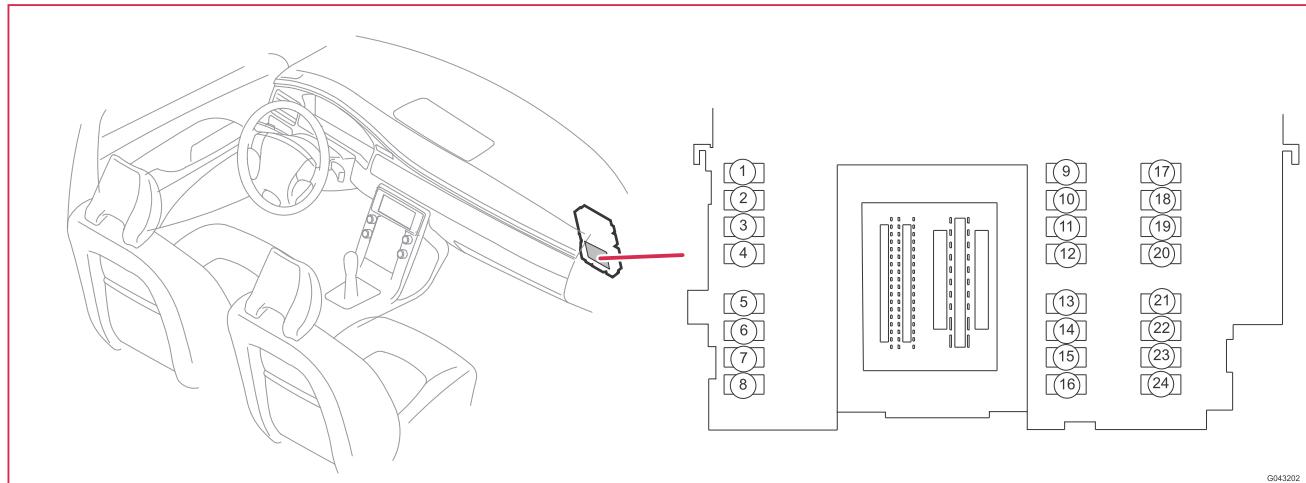


4/56 中央电子模块 (CEM)

编号	保险丝功能	经由	A
F9	4/148 加热式方向盘模块 (HSWM)	-	15
F10	2/81A 乘客侧加热式挡风玻璃继电器	-	15
F11	6/8 中央锁马达, 行李箱盖	-	10
F12	6/141 马达收折式头枕, 左侧 6/142 马达收折式头枕, 右侧 8/59 左后头枕电磁线圈 8/60 右后头枕电磁线圈	- - - -	10
F13	4/83 燃油泵控制模块 6/33 燃油泵, 4 气缸 1.6L 柴油发动机	中央电子模块 (CEM) 内的继电器 -	20
F14	3/112 恒温控制模块 (CCM) 4/119 遥控无钥匙进入 (RKE) 4/119.2 遥控接收器模块 (RRX)	- - -	5
F15	4/102 转向柱锁模块 (SCL)	中央电子模块 (CEM) 内的继电器	15
F16	16/35 报警器控制模块 (SCM) 17/13 故障诊断插座	- -	5
F18	4/9 安全辅助系统模块 (SRS) 7/93 乘客重量传感器 (OWS)	- -	10
F19	4/80 前部感知模块 (FSM) 4/125 接近速度模块 (CVM) 7/203 前视雷达 (FLR)	- - -	5

续

保险丝

中央电子模块 (CEM) F20 - F24

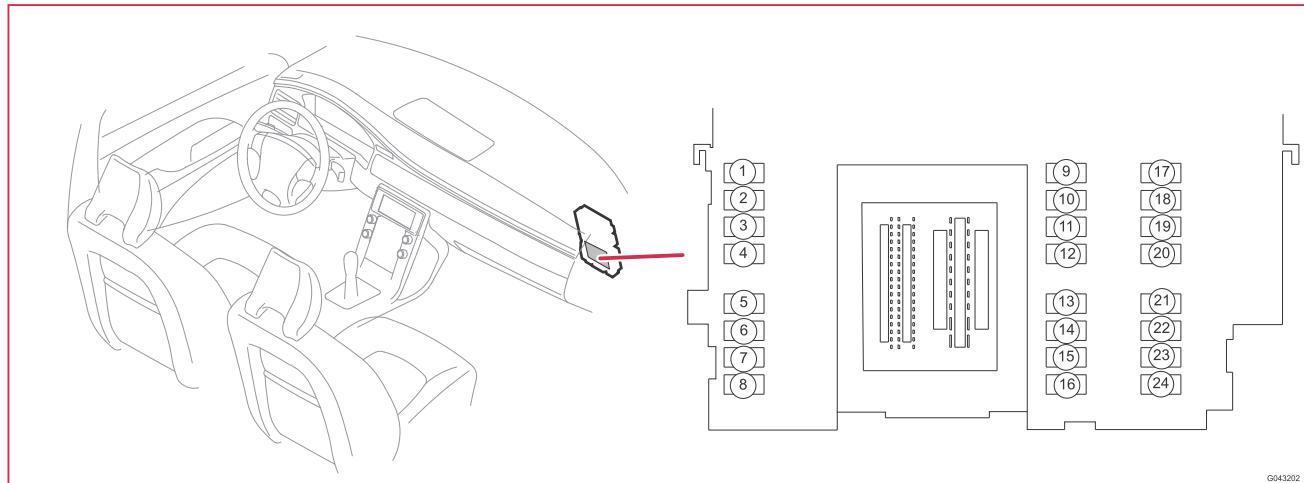


4/56 中央电子模块 (CEM)

编号	保险丝功能	经由	A
F20	3/65 后座电热开关 7/51 油门踏板传感器 8/48 自动减光防眩目后视镜	-	7.5
F22	3/9 刹车灯开关	-	5
F23	4/33 天窗模块 (SRM)	-	20
F24	3/1 起动控制 16/65 起动抑制器天线单元 (IAU)	-	5

保险丝

乘客车厢配电盒 F1 - F17

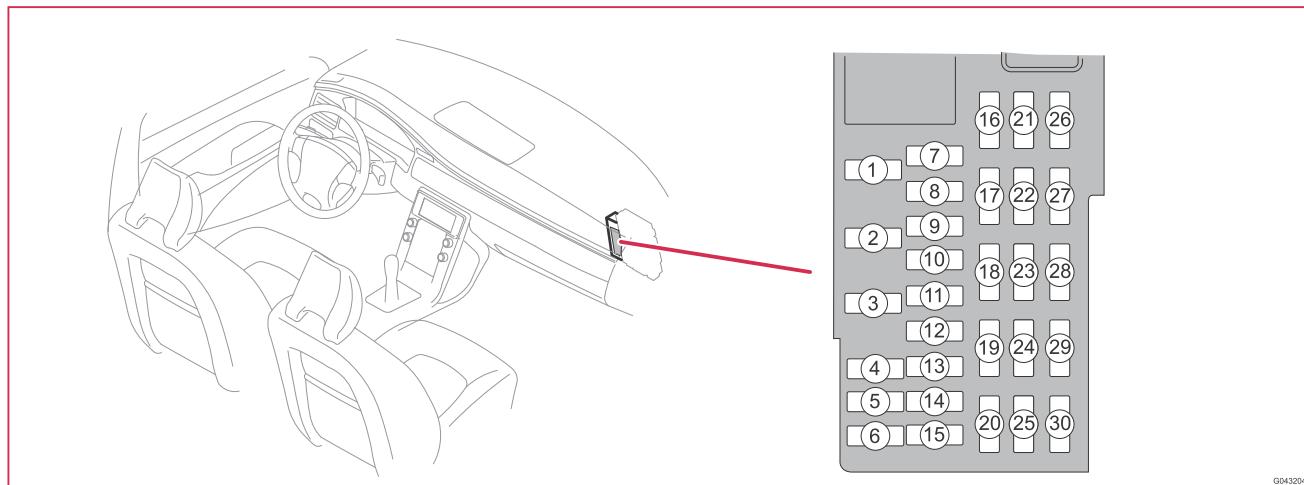

G043204


15/36 乘客车厢配电盒

编号	编号	保险丝功能	经由	A
F1	11C/1	16/105 音响模块 (AUD) 11C/16 - 11C/20 乘客车厢配电盒	-	40
F2	11C/2	2/92 挡风玻璃喷洗器马达继电器 2/93 V60 后车窗喷洗器马达继电器 6/127 喷洗器马达	-	25
F3	11C/3	备用	-	-
F4	11C/4	备用	-	-
F6	11C/6	3/273 左前车门锁接头 3/274 右前车门锁接头 3/275 左后车门锁接触开关 3/276 右后车门锁接头	-	5
F8	11C/8	3/126 驾驶员车门模块 (DDM)	-	20
F9	11C/9	3/127 乘客车门模块 (PDM)	-	20
F10	11C/10	3/129 右后车门模块 (RDM)	-	20
F11	11C/11	3/128 左后车门模块 (LDM)	-	20
F12	11C/12	4/93 无钥匙车辆模块 (KVM)	-	7.5
F13	11C/13	3/26 电动驾驶人座椅开关单元 4/52 电动座椅模块 (PSM)	-	20
F14	11C/14	3/27 电动乘客座椅开关单元	-	20
F16	11C/16	3/281 信息娱乐控制模块 (ICM) 4/156 配件连接单元 (ACU) 16/202 中控台显示器	-	5
F15	11C/15	备用	-	-
F17	11C/17	16/36 电视机模块 (TVM) 16/105 音响模块 (AUD) 16/145 遥控数位音响接收器 (RDAR) 16/162 数码音频广播模块 (DABM)	-	10

续

保险丝

乘客车厢配电盒 F18 - F30

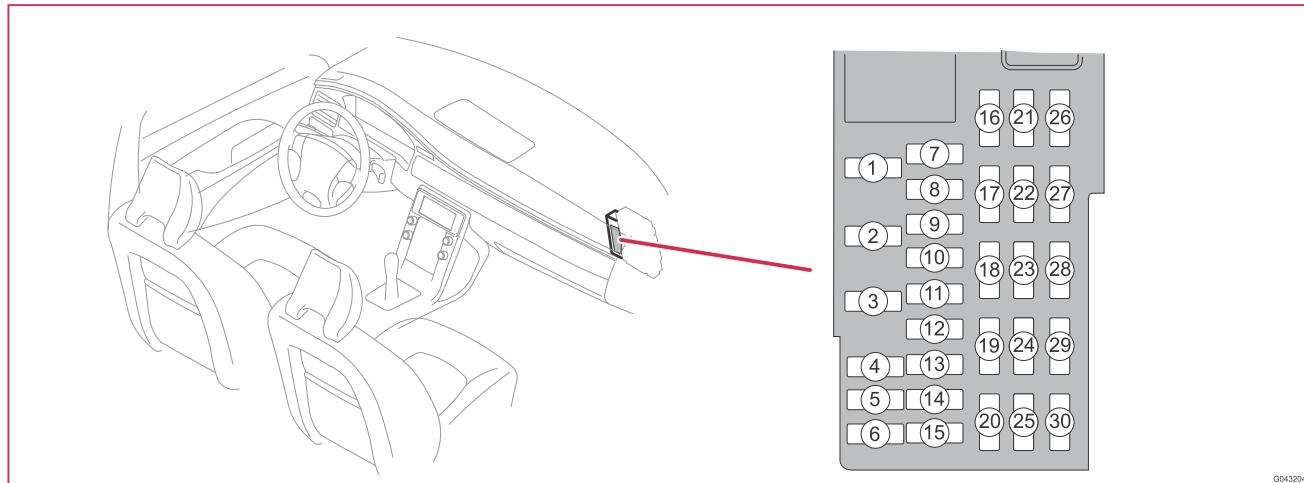


G043204

15/36 乘客车厢配电盒

编号	编号	保险丝功能	经由	A
F18	11C/18	4/185 信息娱乐主机 (IHU) 16/1 整体式音响模块 (IAM) 16/159 汽车电话免提控制模块 (配件)	-	15
F19	11C/19	16/60 电话模块 (PHM)	-	5
F20	11C/20	-	-	7.5
F21	11C/21	4/33 全景式天窗控制模块 6/48 调节风门马达模块 (DMM), 再循环 6/95 调节风门马达模块 (DMM), 温度, 左侧 6/96 调节风门马达模块 (DMM), 温度, 右侧 6/102 调节风门马达模块 (DMM), 除霜器 6/103 调节风门马达模块 (DMM), 地板 / 通风 7/159 空气品质传感器 (AQS) 16/159 汽车电话免提控制模块	-	5
F22	11C/22	9/1 前部 12 V 电源插座 9/25 后部 12 V 电源插座 16/45 便携式导航系统 16/164 左头枕显示器 /DVD (RSE) 27/8 前部广角摄影机	-	15
F23	11C/23	9/15 右后座椅加热控制模块	-	15
F24	11C/24	9/14 左后座椅加热控制模块	-	15
F25	11C/25	9/42 PTC 元件	-	5
F26	11C/26	9/13 乘客侧座椅加热模块 (SHM)	-	15
F27	11C/27	9/12 驾驶人座椅加热模块 (SHM)	-	15
F28	11C/28	4/86 驻车辅助模块 (PAM) 4/126 左侧障碍物探测控制模块 (SODL) 4/127 右侧障碍物探测控制模块 (SODR) 27/6 驻车辅助系统后方摄影机	-	5
F29	11C/29	4/82 差动电子模块 (DEM)	-	15
F30	11C/30	4/84 悬架模块 (SUM)	-	10

保险丝

发动机室配电盒, 寒冷区

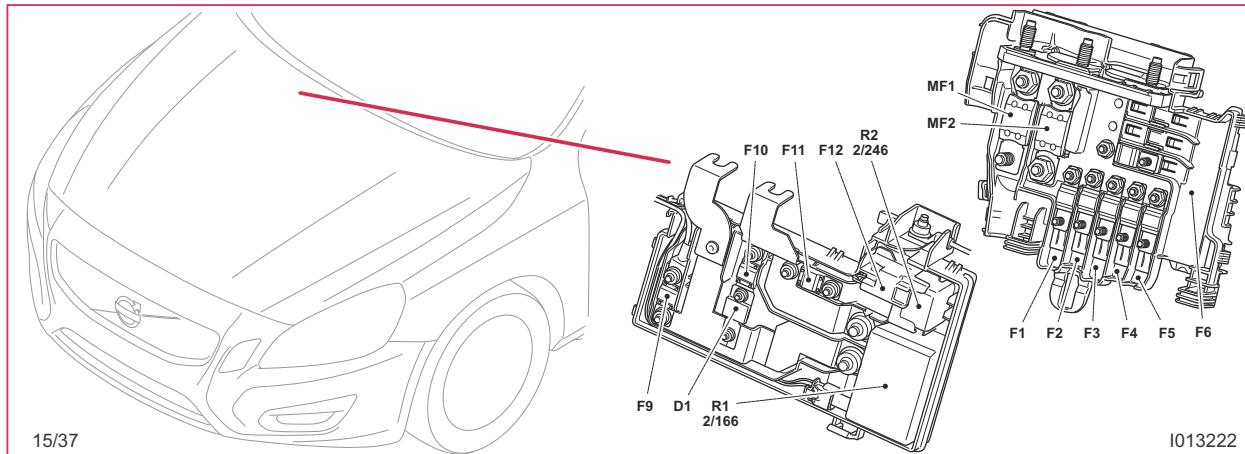


15/37 在寒冷区的发动机室配电盒, 启动 / 停止功能

编号	编号	保险丝功能	经由	A
F1	11A/1	-	-	100
F2	11A/2	4/56C5:1 中央电子模块 (CEM)	-	50
F3	11A/3	2/88 后部 15 馈路继电器 11C/1 - 11C/15 乘客厢配电盒内的保险丝	- 2/88	60
F4	11A/4	2/193 舒适功能继电器 11C/23 - 11C/25 乘客厢配电盒内的保险丝 11C/26 - 11C/30 乘客厢配电盒内的保险丝	- -	60
F5	11A/5	15/32 行李箱配电盒 11D/A1 - 11D/A6 行李箱配电盒内的保险丝 11D/A11 - 11D/A12 行李箱配电盒内的保险丝	- -	60
F6	11A/6	备用	-	-
F7	11A/7	9/42 PTC 元件 11B/34 发动机室配电盒内的保险丝	- -	40
F8	11A/8	备用	-	-
F9	11A/9	6/25 起动机马达	2/35	30
F10	11A/10	备用	-	-
F11	M11	二级蓄电池	2/246	70
F12	11B/12	4/56 中央电子模块 (CEM)	-	15
MF1	MF1	2/31 15 馈路继电器 11A/1 - 11A/8 发动机室保险丝盒内的主保险丝 (15/31) 11A/44 发动机室配电盒内的保险丝 11B/27 发动机室配电盒内的保险丝	- - - -	175
MF2	MF2	11A/1 - 11A/8 寒冷区发动机室保险丝盒内的保险丝 (15/37)	-	175

保险丝

行李箱配电盒 FA1 - FA11

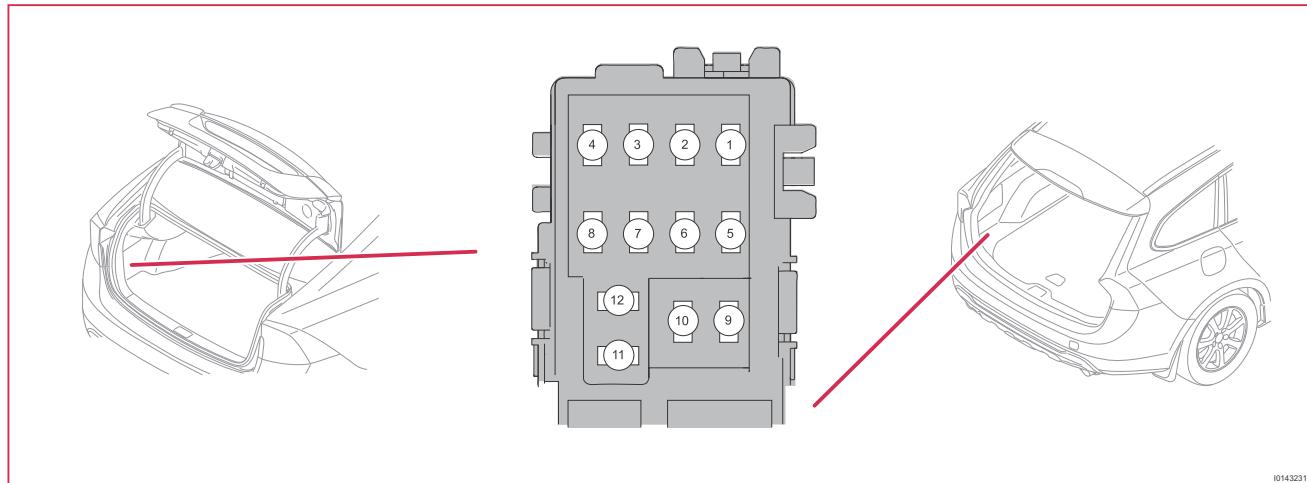


i0143231

15/32 行李箱配电盒

编号	编号	保险丝功能	经由	A
FA1	11D/A1	4/115 驻车刹车模块 (PBM)	-	30
FA2	11D/A2	4/115 驻车刹车模块 (PBM)	-	30
FA3	11D/A3	2/82 电热后车窗继电器 9/2 电热后车窗	- 2/82	30
FA4	11D/A4	17/39 13 针脚插座, 拖车杆电线束	-	15
FA5	-	-	-	-
FA6	11D/A6	17/19 行李箱 12 V 电源插座	-	15
FA11	11D/A11	4/110 拖车模块 (TRM) 17/19 行李箱 12 V 电源插座	-	40

保险丝 蓄电池 PF1 - PF2

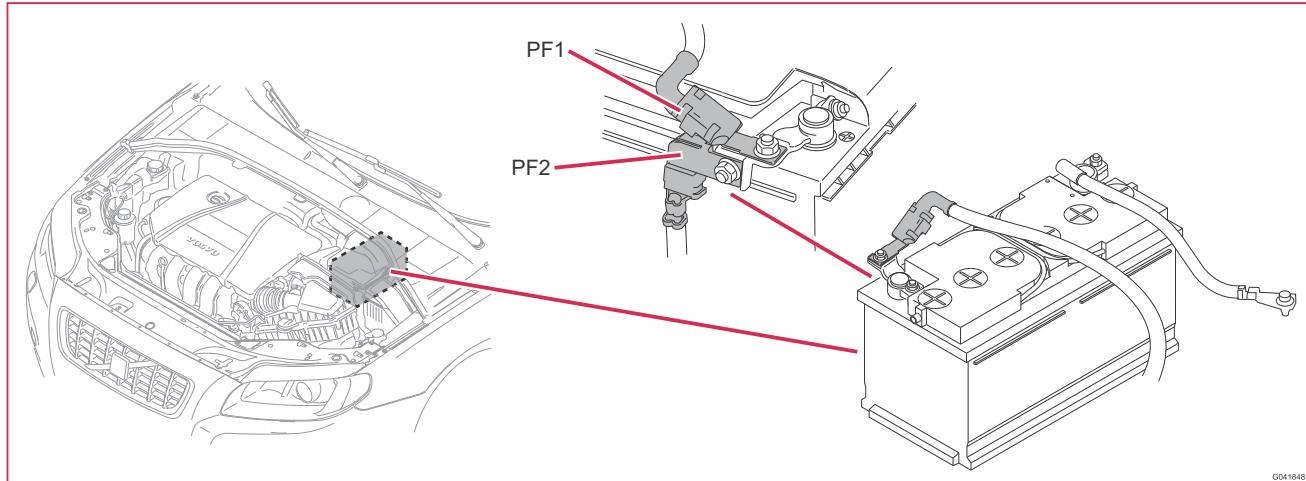

1/1 蓄电池

编号	保险丝功能	经由	A
PF1	11A/1 - 11A/7 11A/42-11A/44 11B/8-11B/14 11B/16-11B/22 11B/23 11B/27-11B/32 11B/33 11B/34 11B/35-11B/41 15/37	- - - 2/31 - - 2/32 - 2/32 -	150
PF2	6/25 6/26	- -	150