


控制模块 位置概览

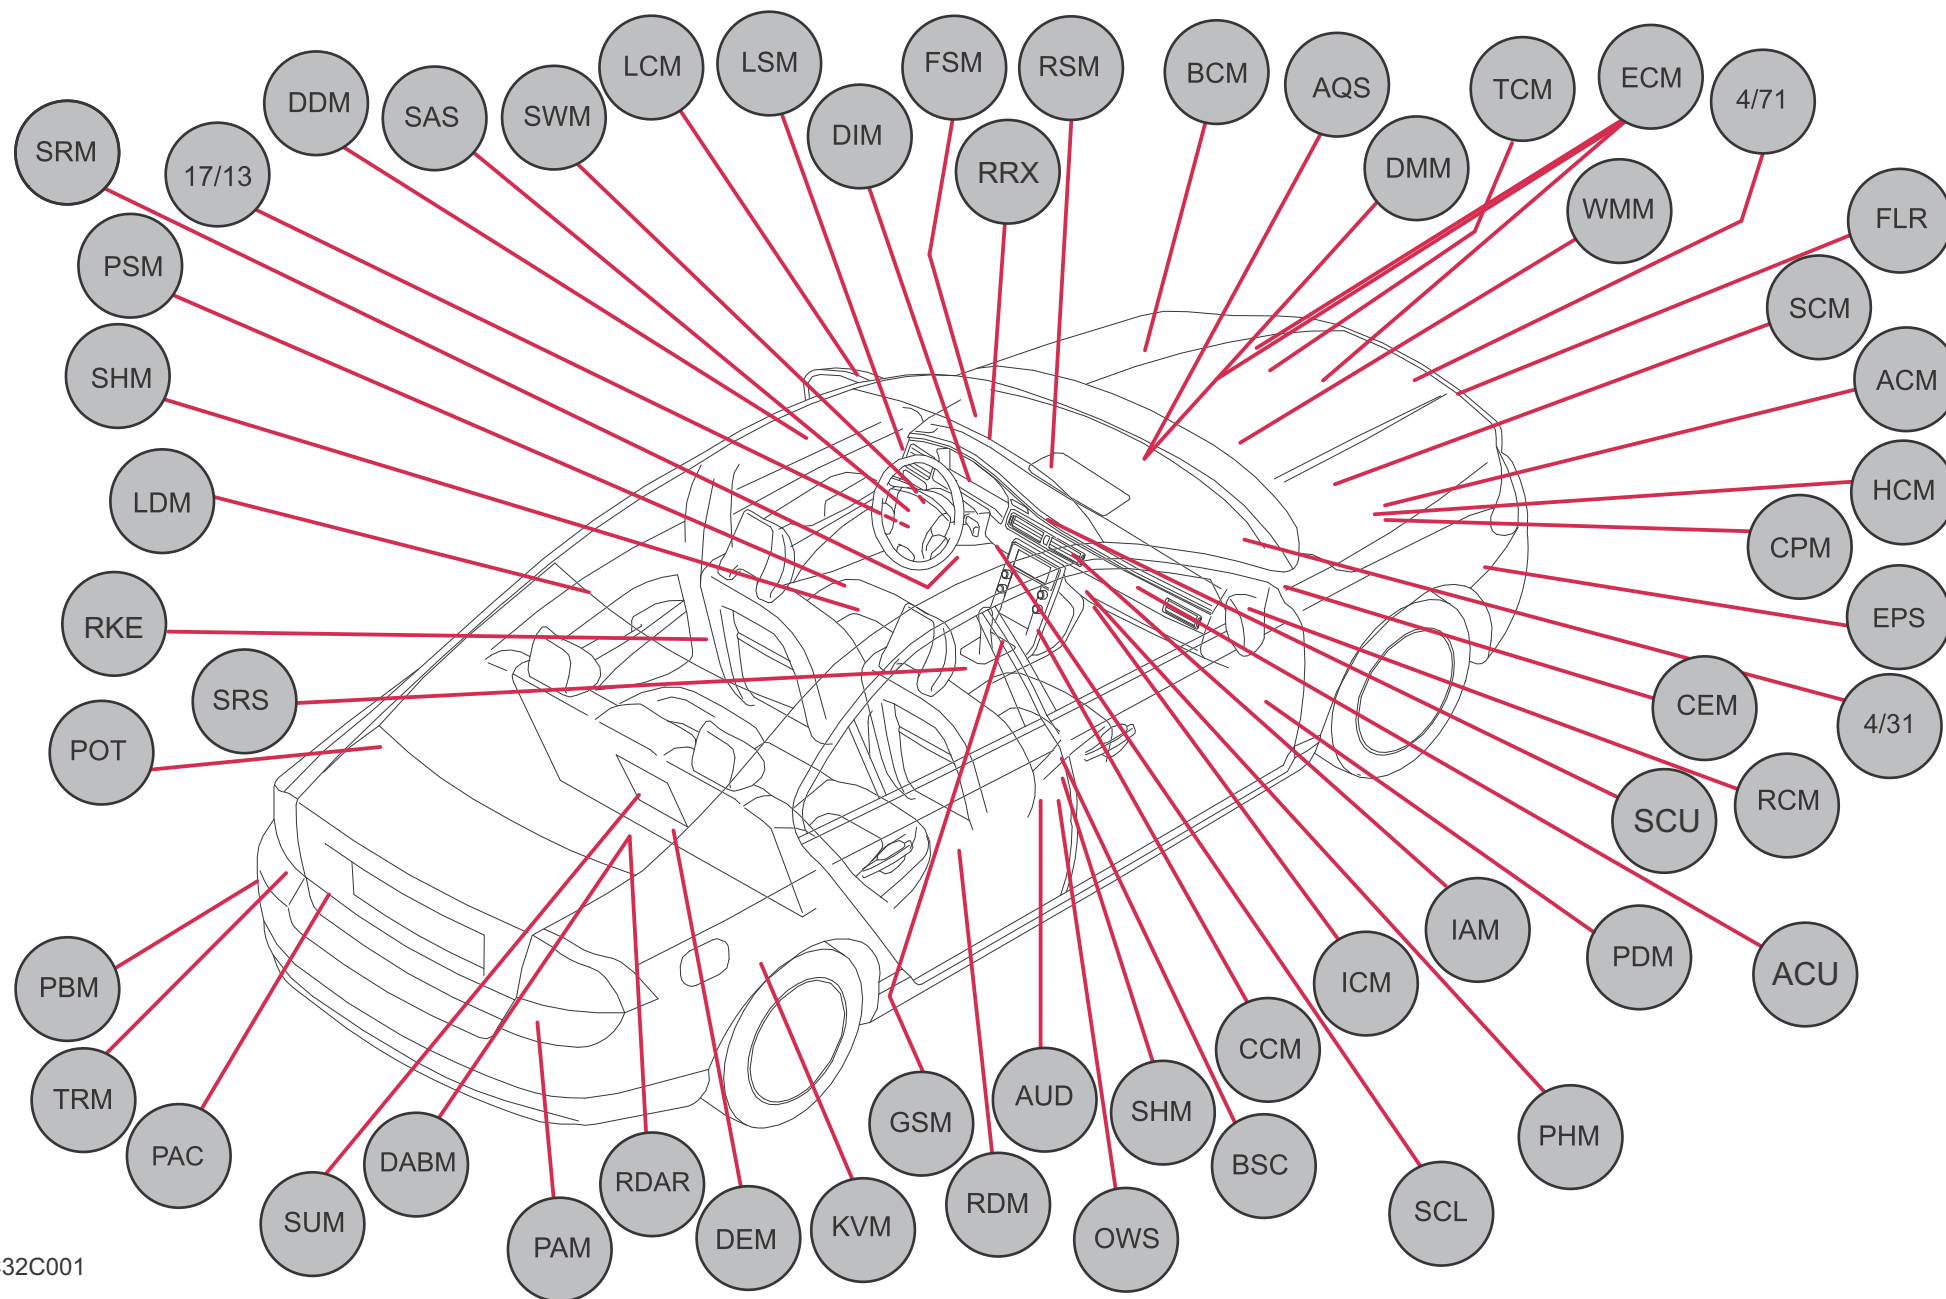


C32C001

控制模块 概览命名

单元	代码	单元	代码
ACM	6/26 交流发电机控制模块（ACM）	PBM	4/115 驻车刹车模块（PBM）
AQS	7/159 空气质量传感器（AQS）	PDM	3/127 乘客车门模块（PDM）
AUD	16/105 音响模块（AUD）	PHM	16/60 电话模块（PHM）
BCM	4/16 刹车控制模块（BCM）	PSM	4/52 电动座椅模块（PSM）
CCM	3/112 恒温控制模块（CCM）	RCM	27/4 右摄影机模块（RCM）
CEM	4/56 中央电子模块（CEM）	RDAR	16/145 遥控数位音响接收器（RDAR）
CPM	4/7 燃烧预热器模块（CPM）	RDM	3/129 右后车门模块（RDM）
CVM	4/125 迫近速度模块（CVM）	RKE	4/119 遥控无钥匙进入（RKE）
DABM	16/162 数码音频广播模块（DABM）	RRX	4/119.2 遥控接收器模块（RRX）
DDM	3/126 驾驶人车门模块（DDM）	RSM	7/149 雨水传感器模块（RSM）
DEM	4/82 差动电子模块（DEM）	SAS	4/68 方向盘角度传感器模块（SAS）
DIM	5/1 驾驶人信息模块（DIM）	SCL	4/102 转向柱锁模块（SCL）
DMM	调节风门马达模块（DMM）	SCM	16/35 警笛控制模块（SCM）
ECM	4/46 发动机控制模块（ECM）	SHM	9/12 驾驶人座椅加热模块（SHM）
FLR	7/203 前视雷达（FLR）		9/13 乘客侧座椅加热模块（SHM）
FSM	4/80 前向感知模块（FSM）	SRS	4/9 安全辅助系统模块（SRS）
GSM	3/156 档位选择器模块（GSM）	SUM	4/84 悬架模块（SUM）
IAM	16/1 整体式音响模块（IAM）	SWM	3/130 方向盘模块（SWM）
ICM	3/281 信息娱乐控制模块（ICM）	TCM	4/28 变速箱控制模块（TCM）
KVM	4/93 无钥匙车辆模块（KVM）	TRM	4/110 拖车模块（TRM）
LCM	27/3 左摄影机模块（LCM）	WMM	6/1 雨刷马达模块（WMM）
LDM	3/128 左后车门模块（LDM）	4/31	4/31 风扇控制模块
LSM	3/111 灯光开关模块（LSM）	4/33	4/33 天窗控制模块
OWS	7/93 乘客重量传感器（OWS）	4/71	4/71 冷却风扇控制模块
PAC	4/120 驻车辅助摄影机控制模块（PAC）	17/13	17/13 数据连线接头
PAM	4/86 驻车辅助模块（PAM）		

控制模块


中央电子模块 (CEM) 1:3

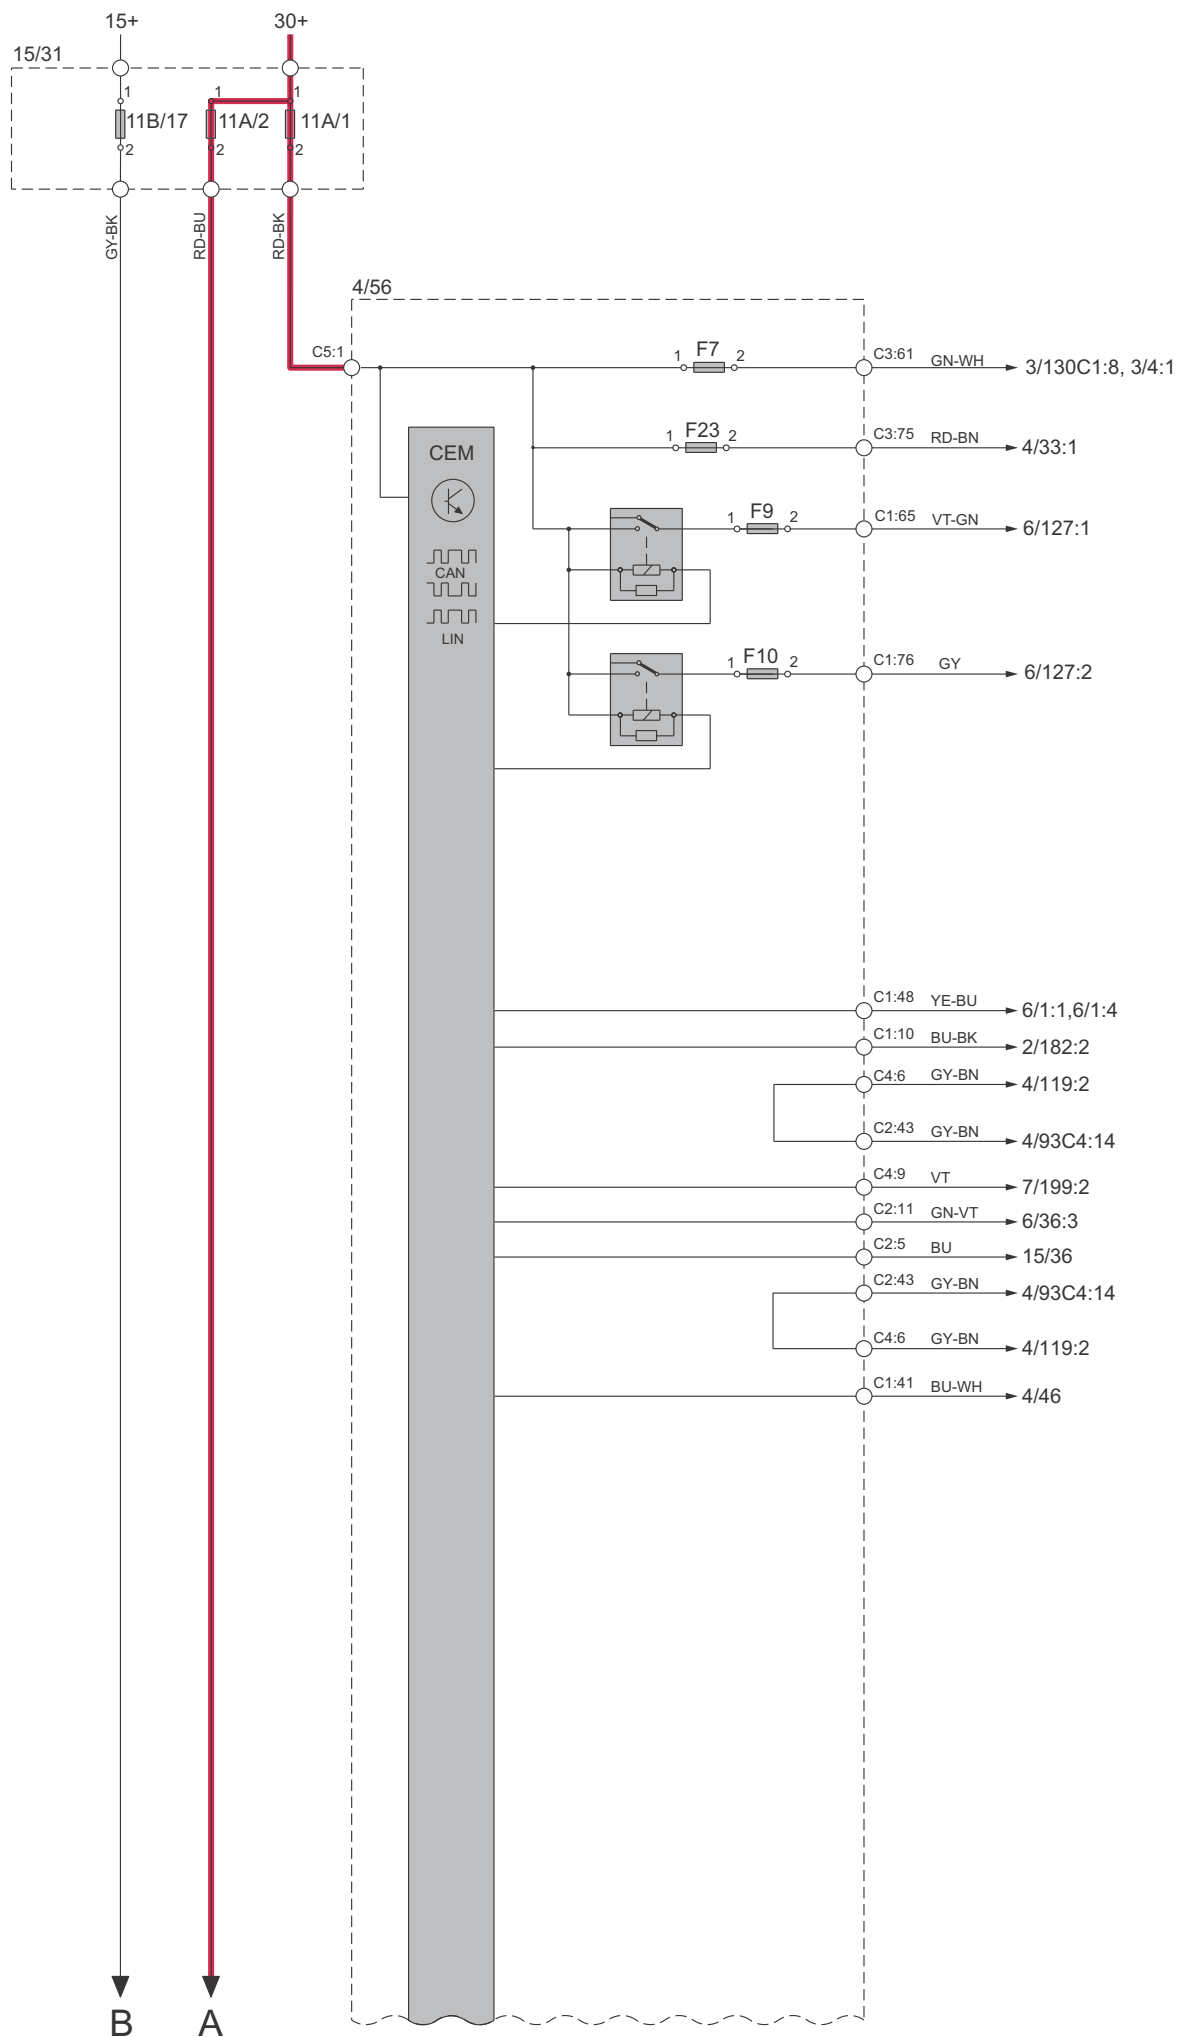

C31W056

控制模块


中央电子模块 (CEM) 2:3

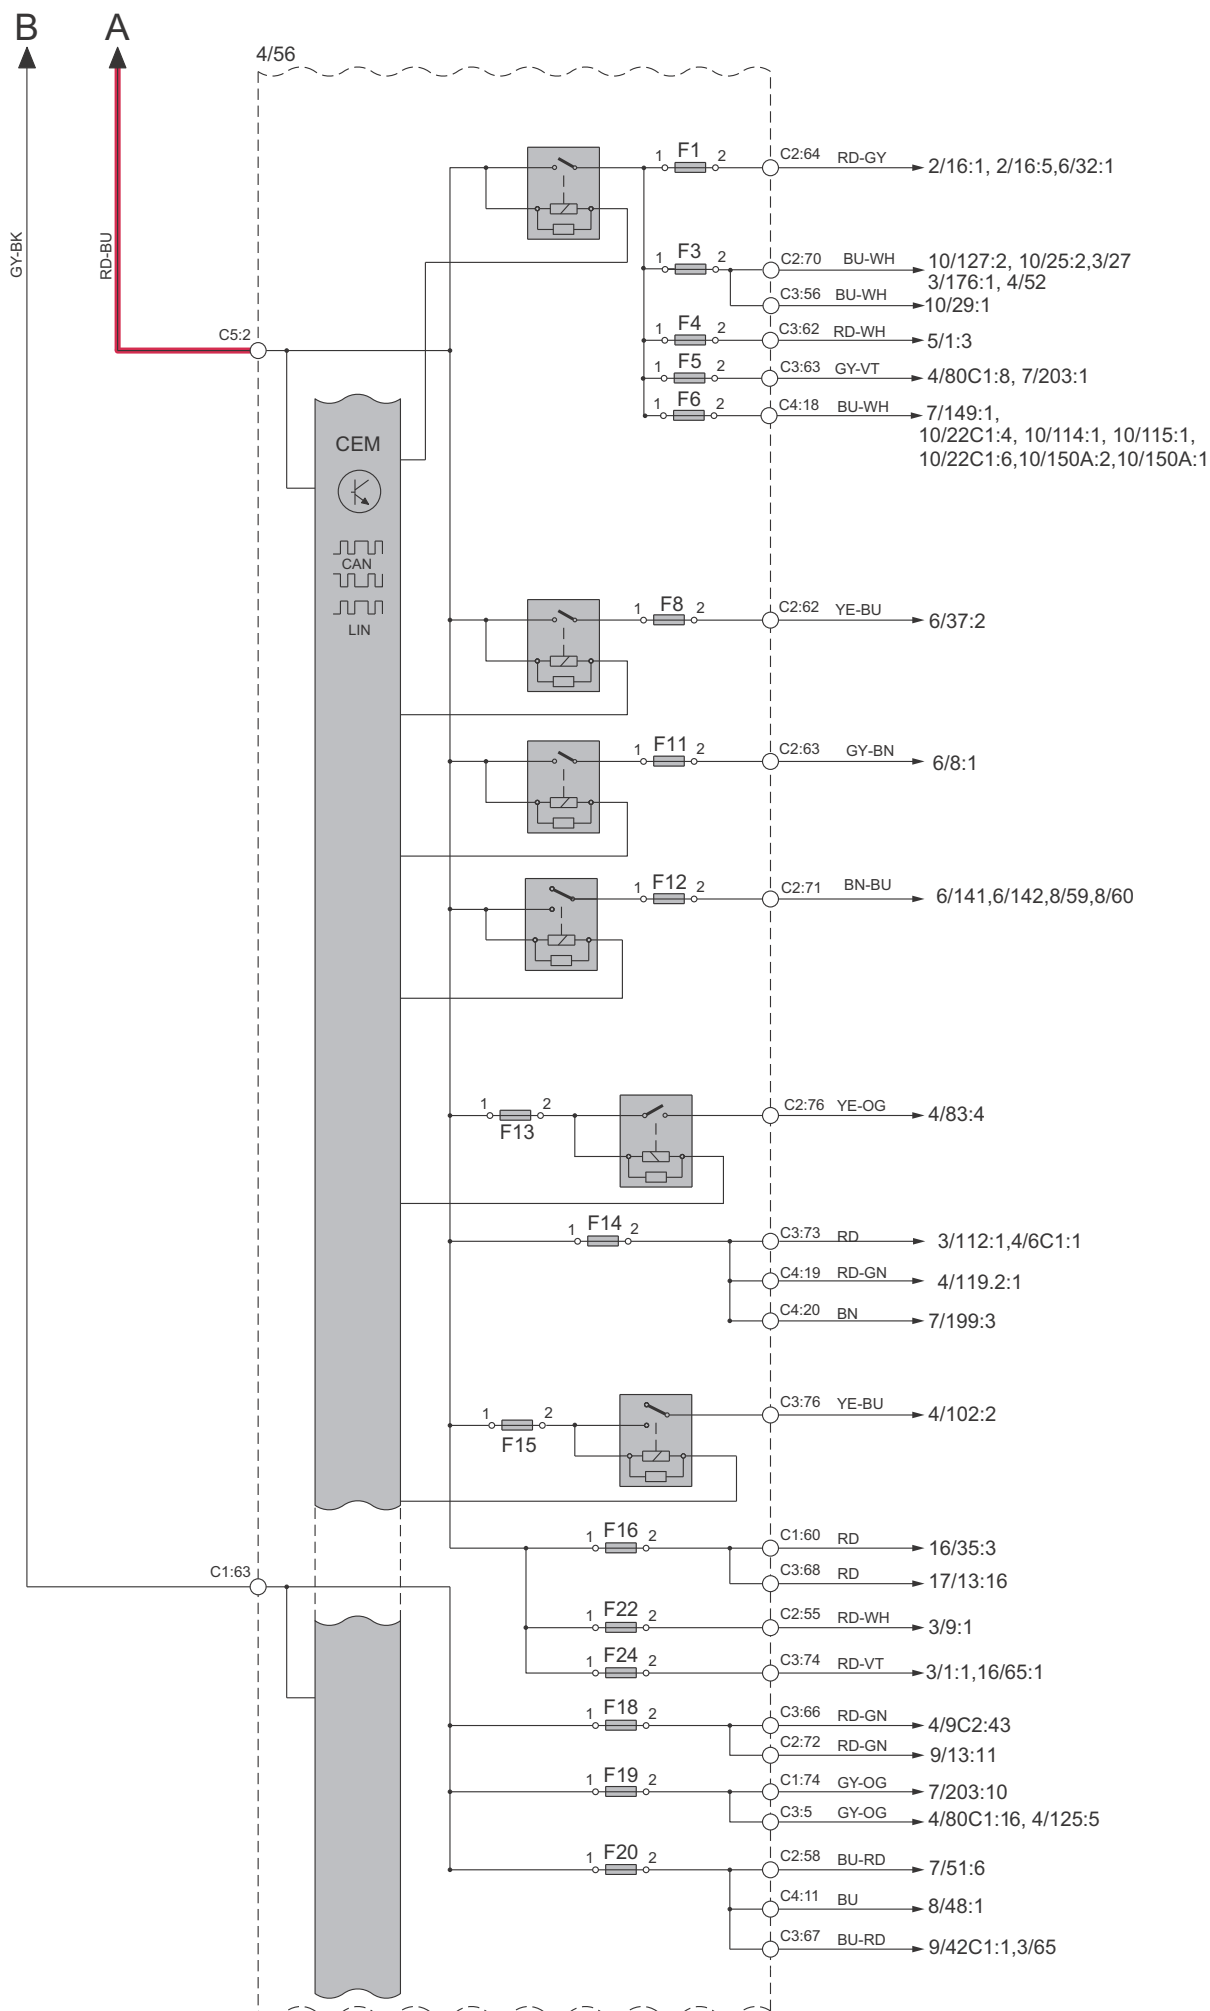


C31W057

控制模块

中央电子模块 (CEM) 3:3

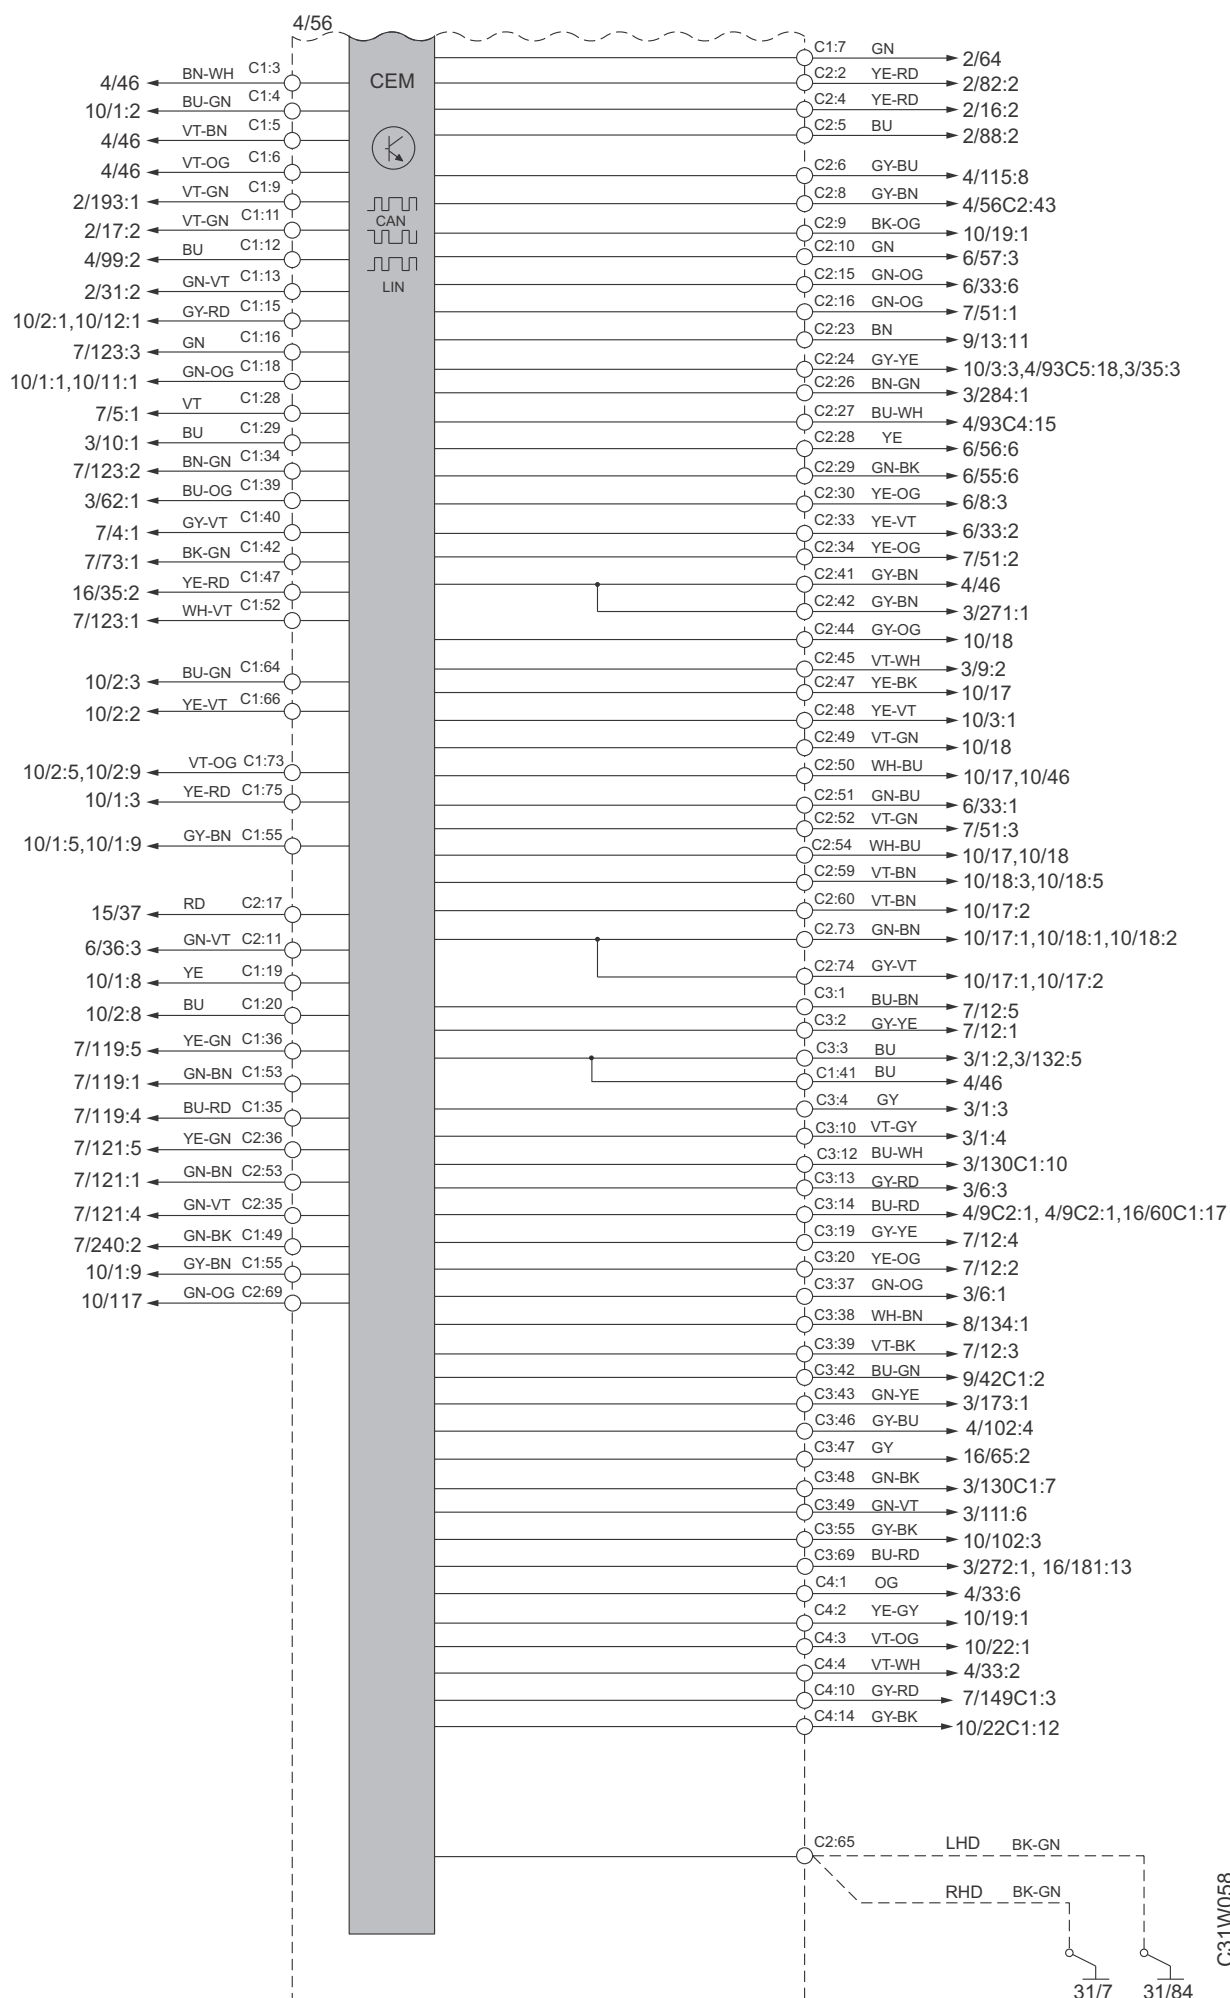


控制模块 高速 CAN 数据通信

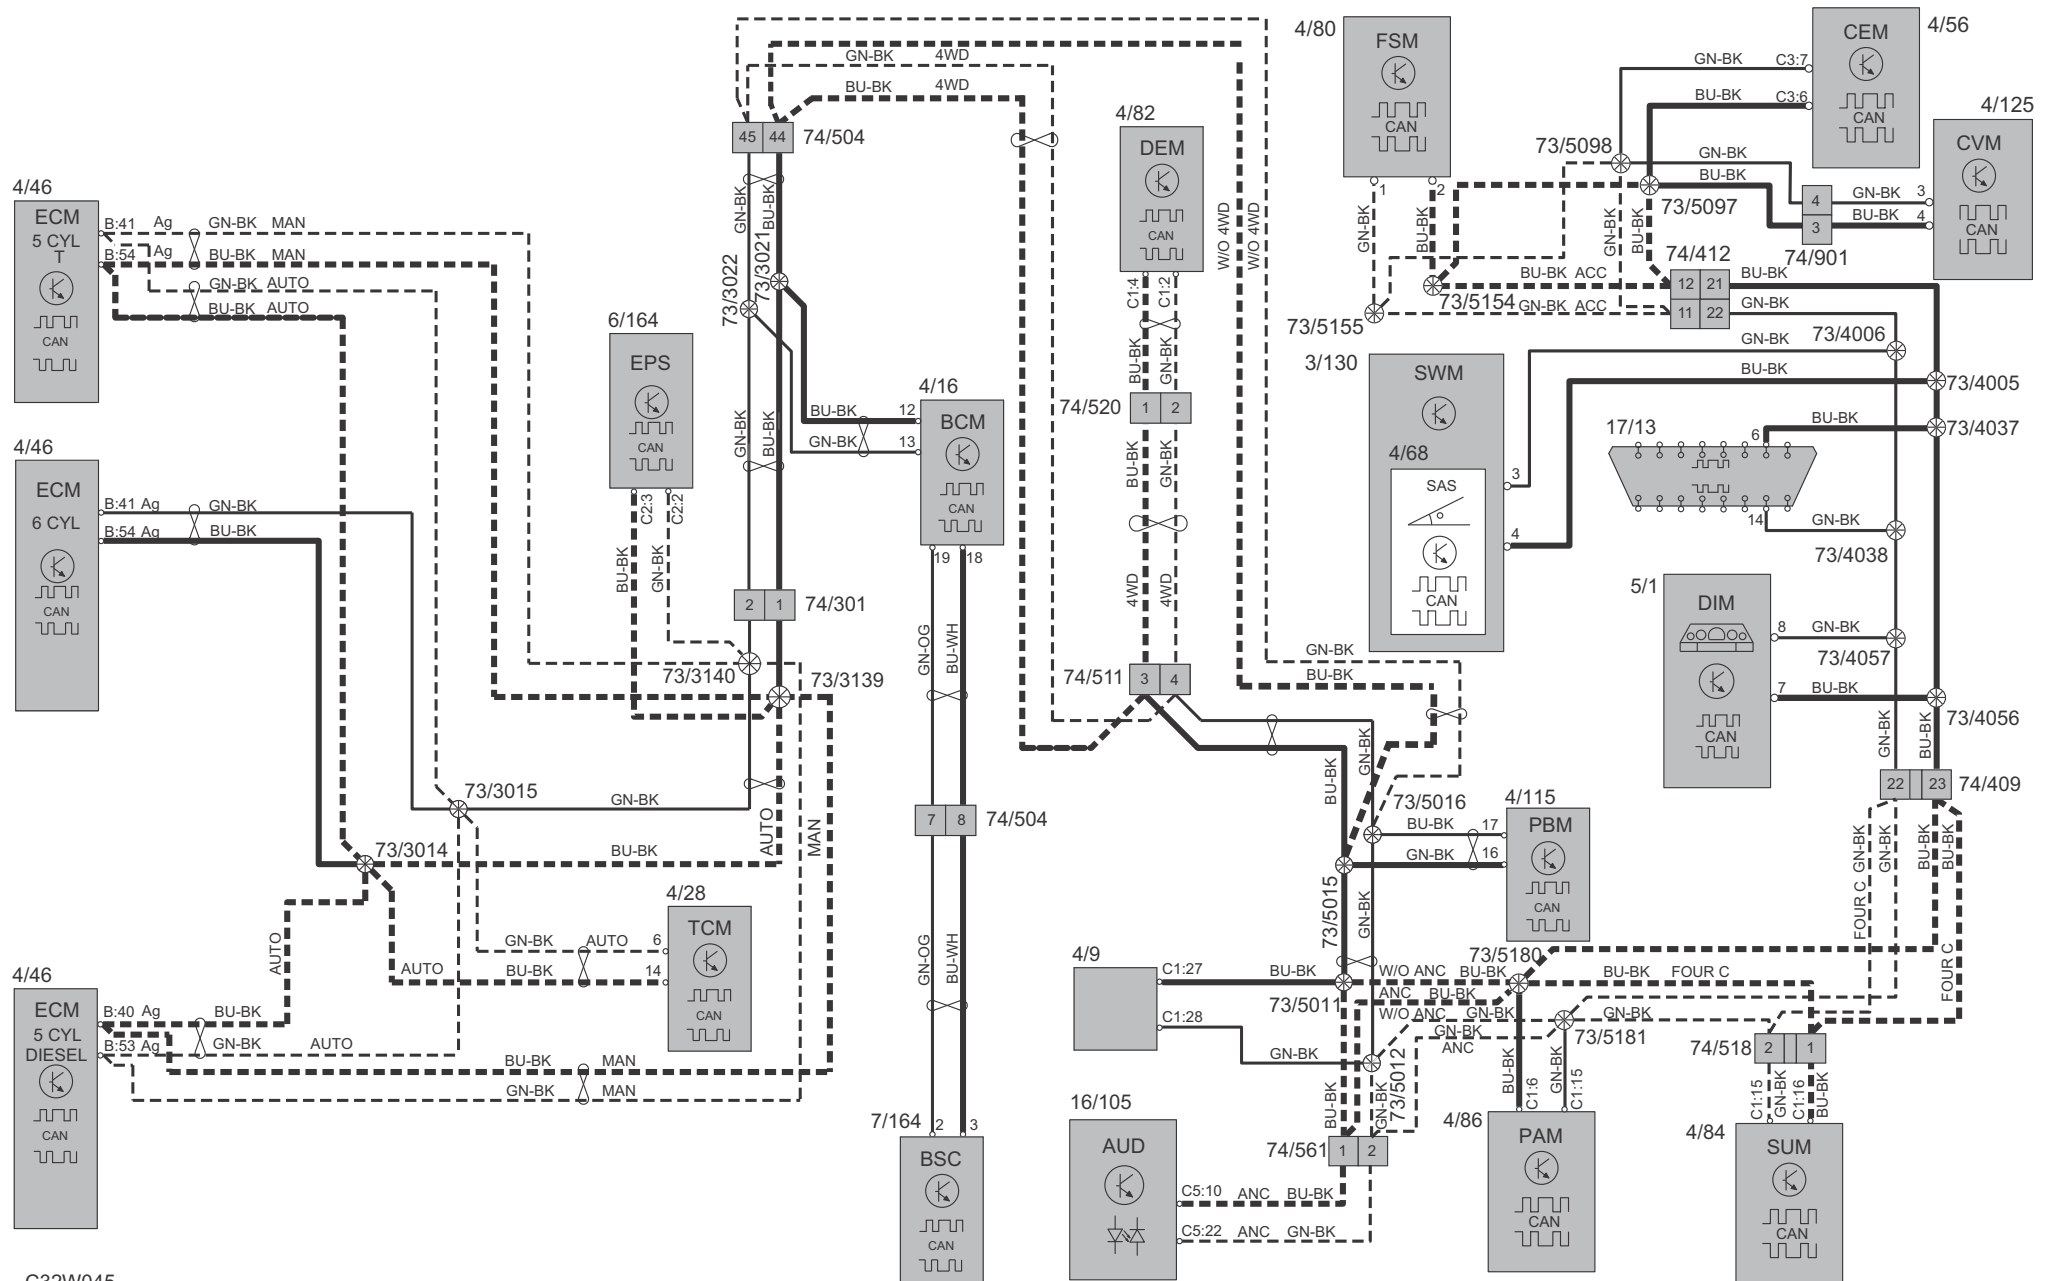


C32W045

高速 CAN 数据通信，4 气缸

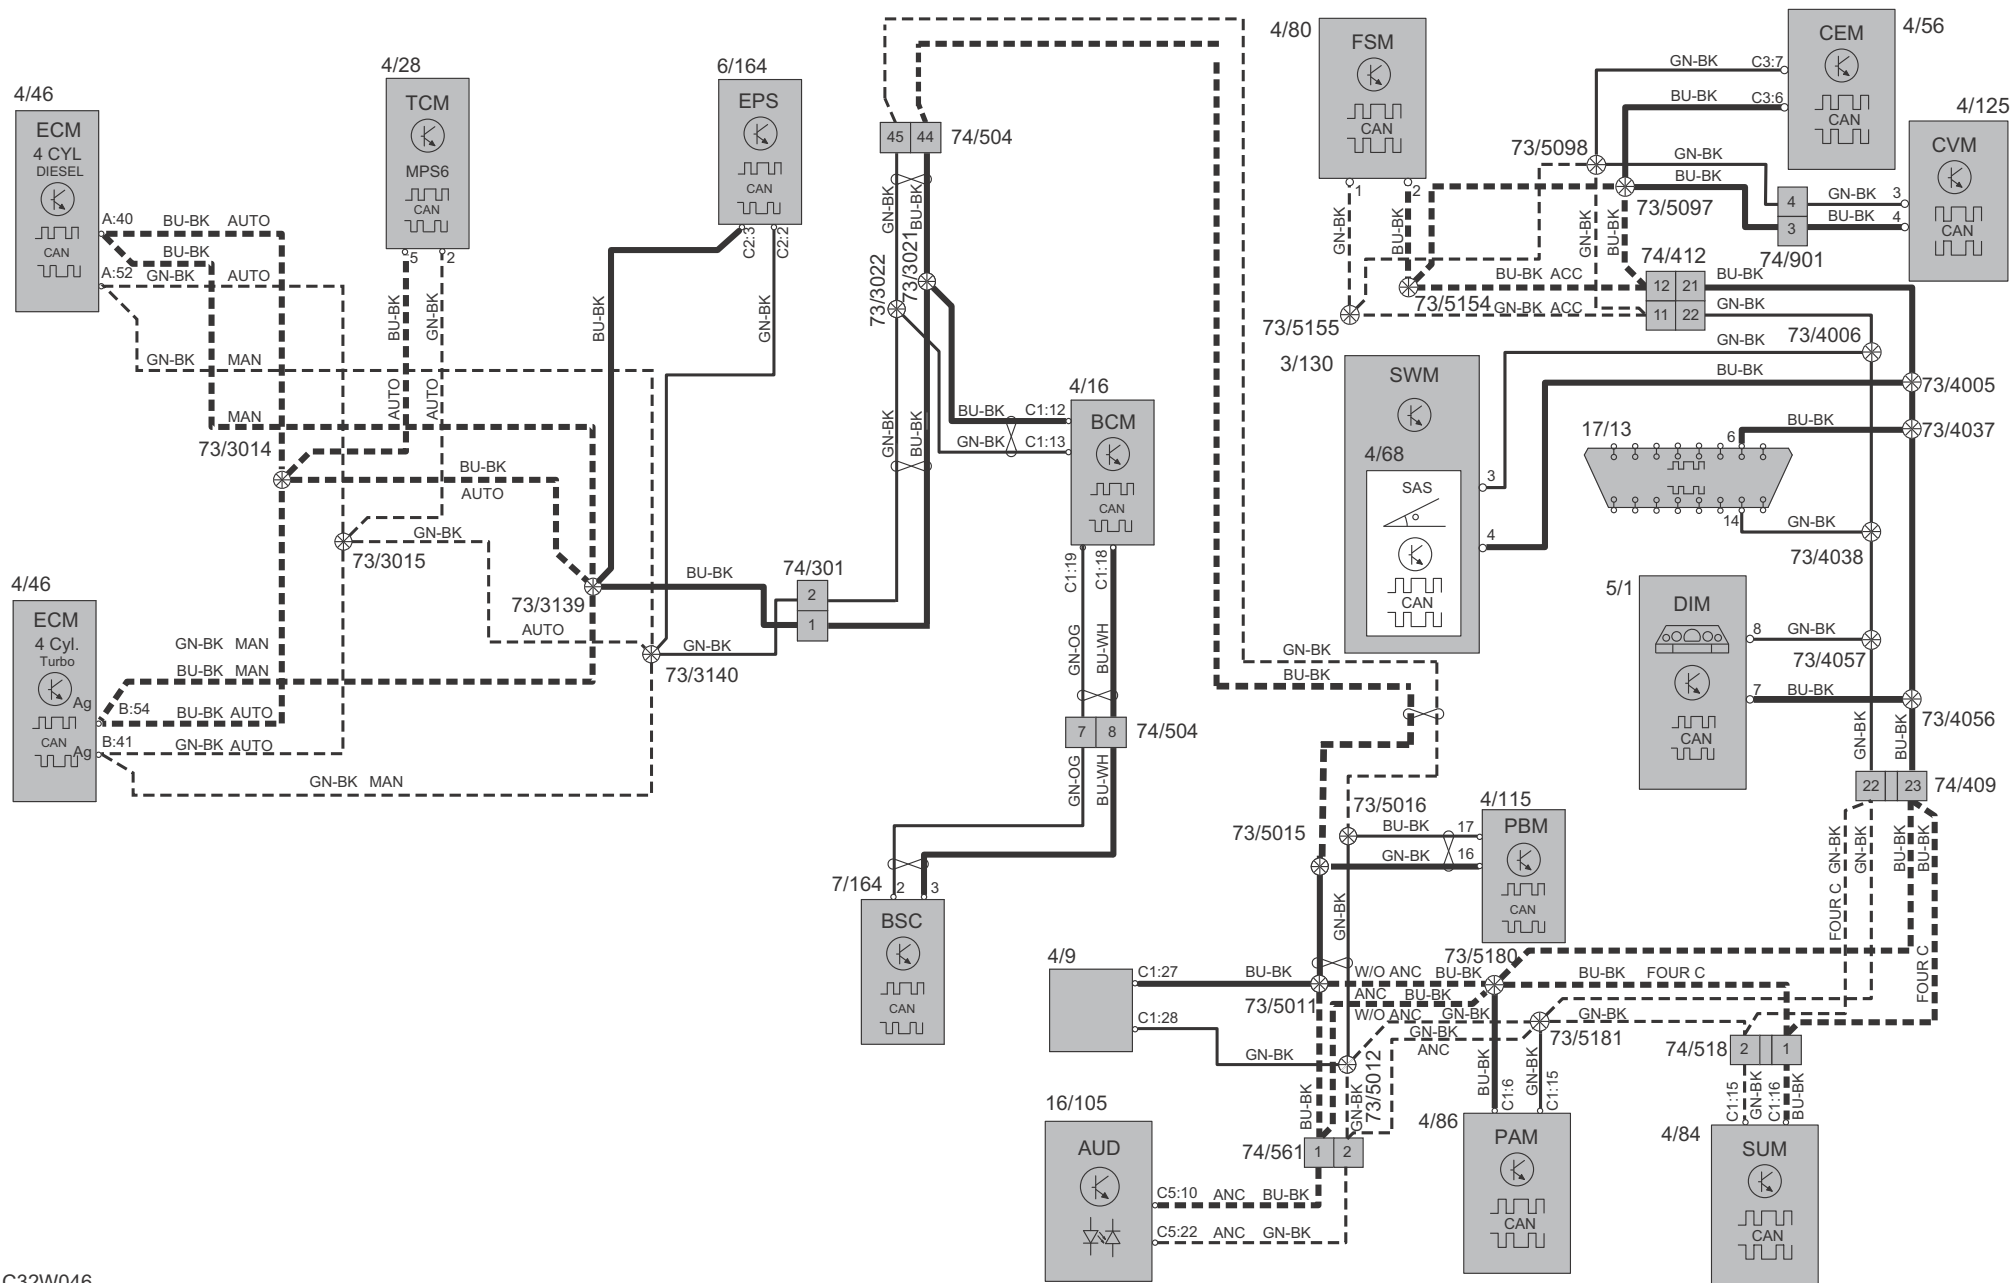


控制模块

中速 CAN 数据通信, LHD (左座驾驶)

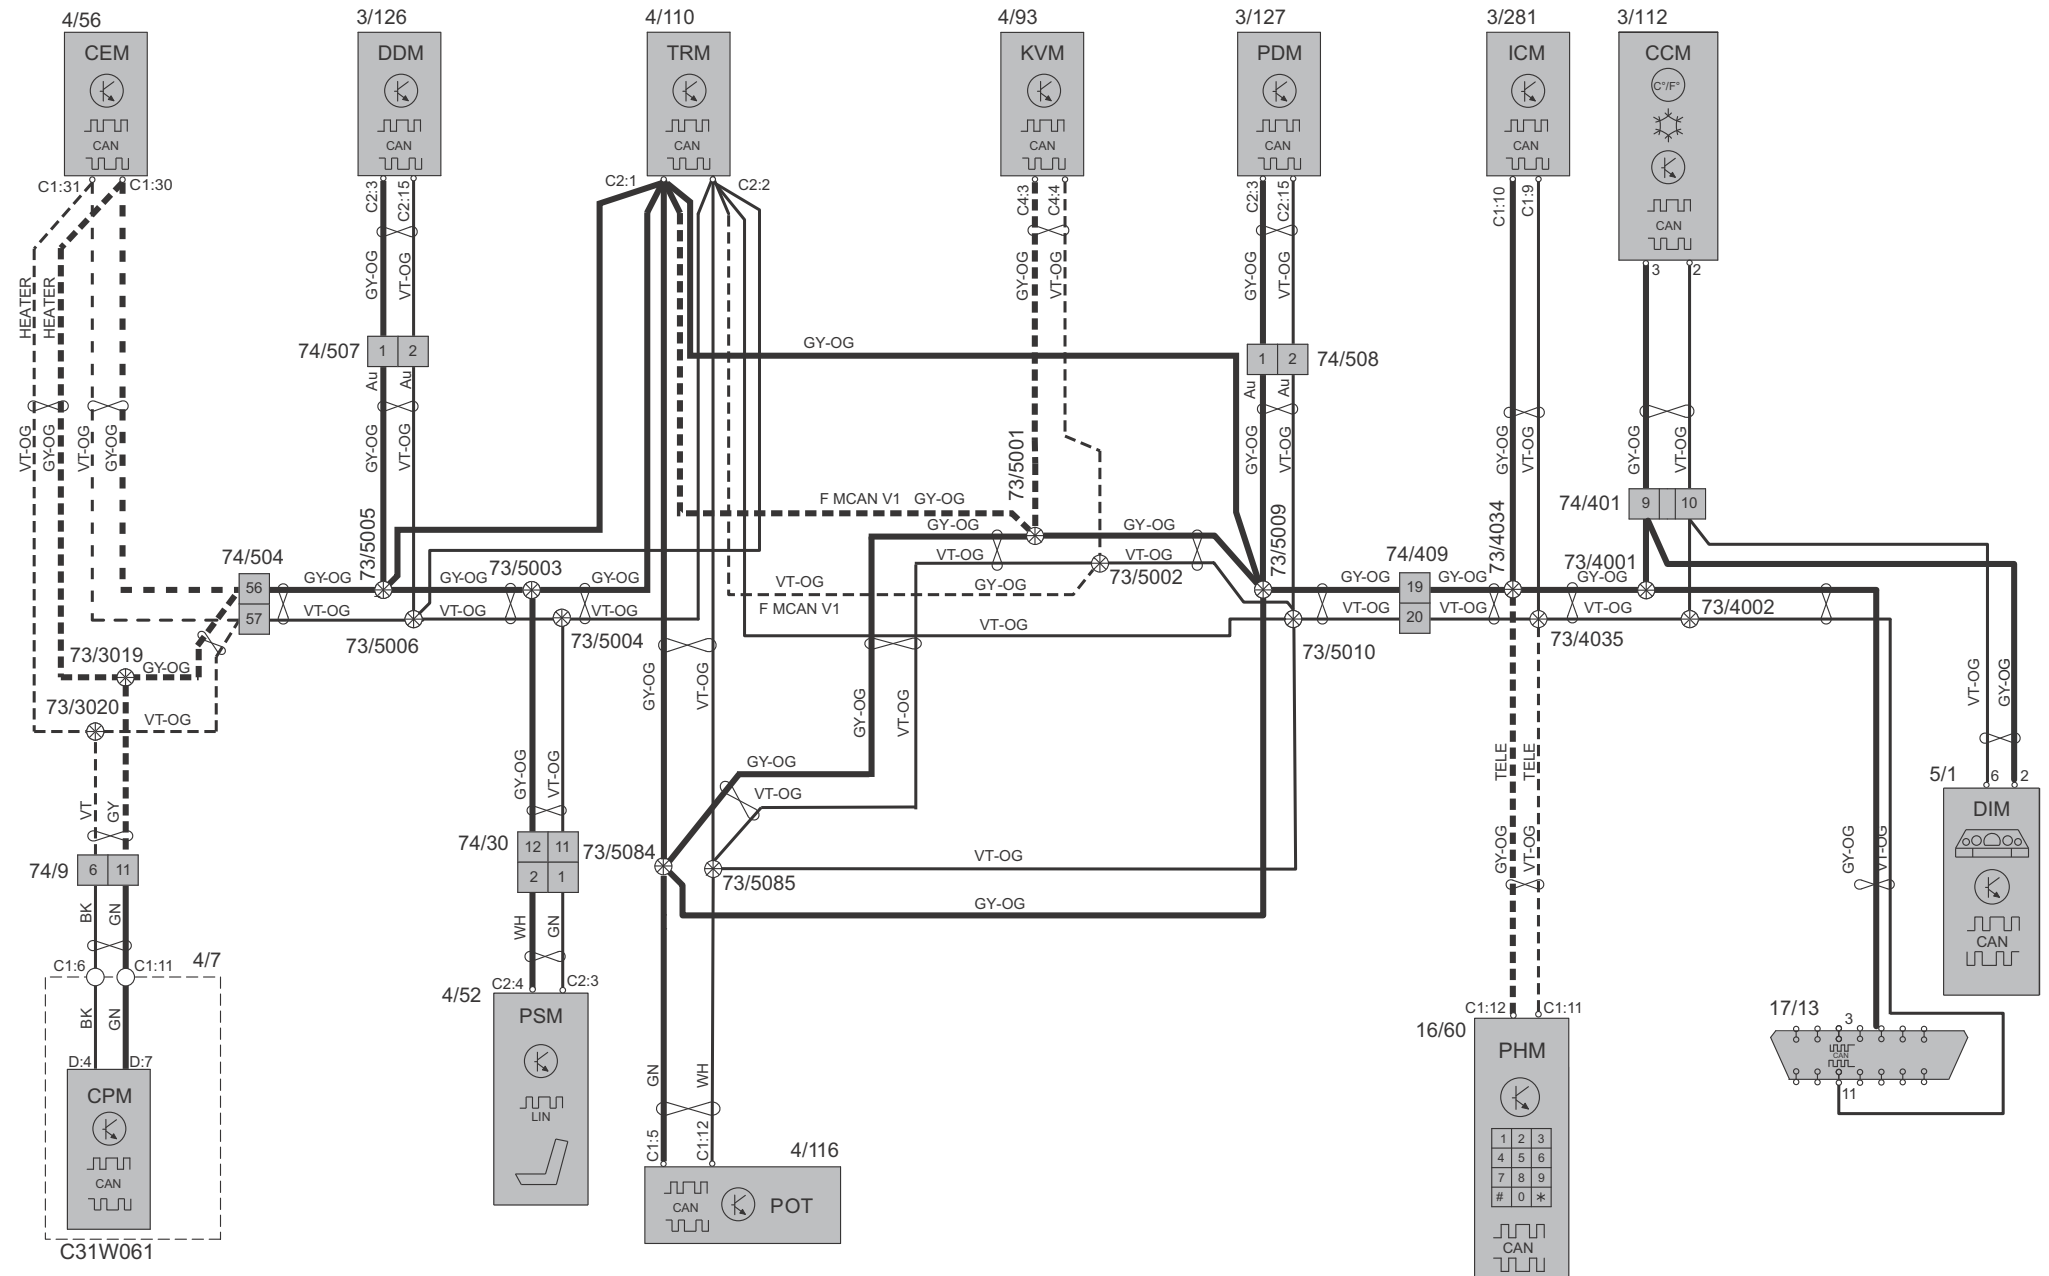


中速 CAN 数据通信, RHD (右座驾驶)



控制模块


MOST 数据通信

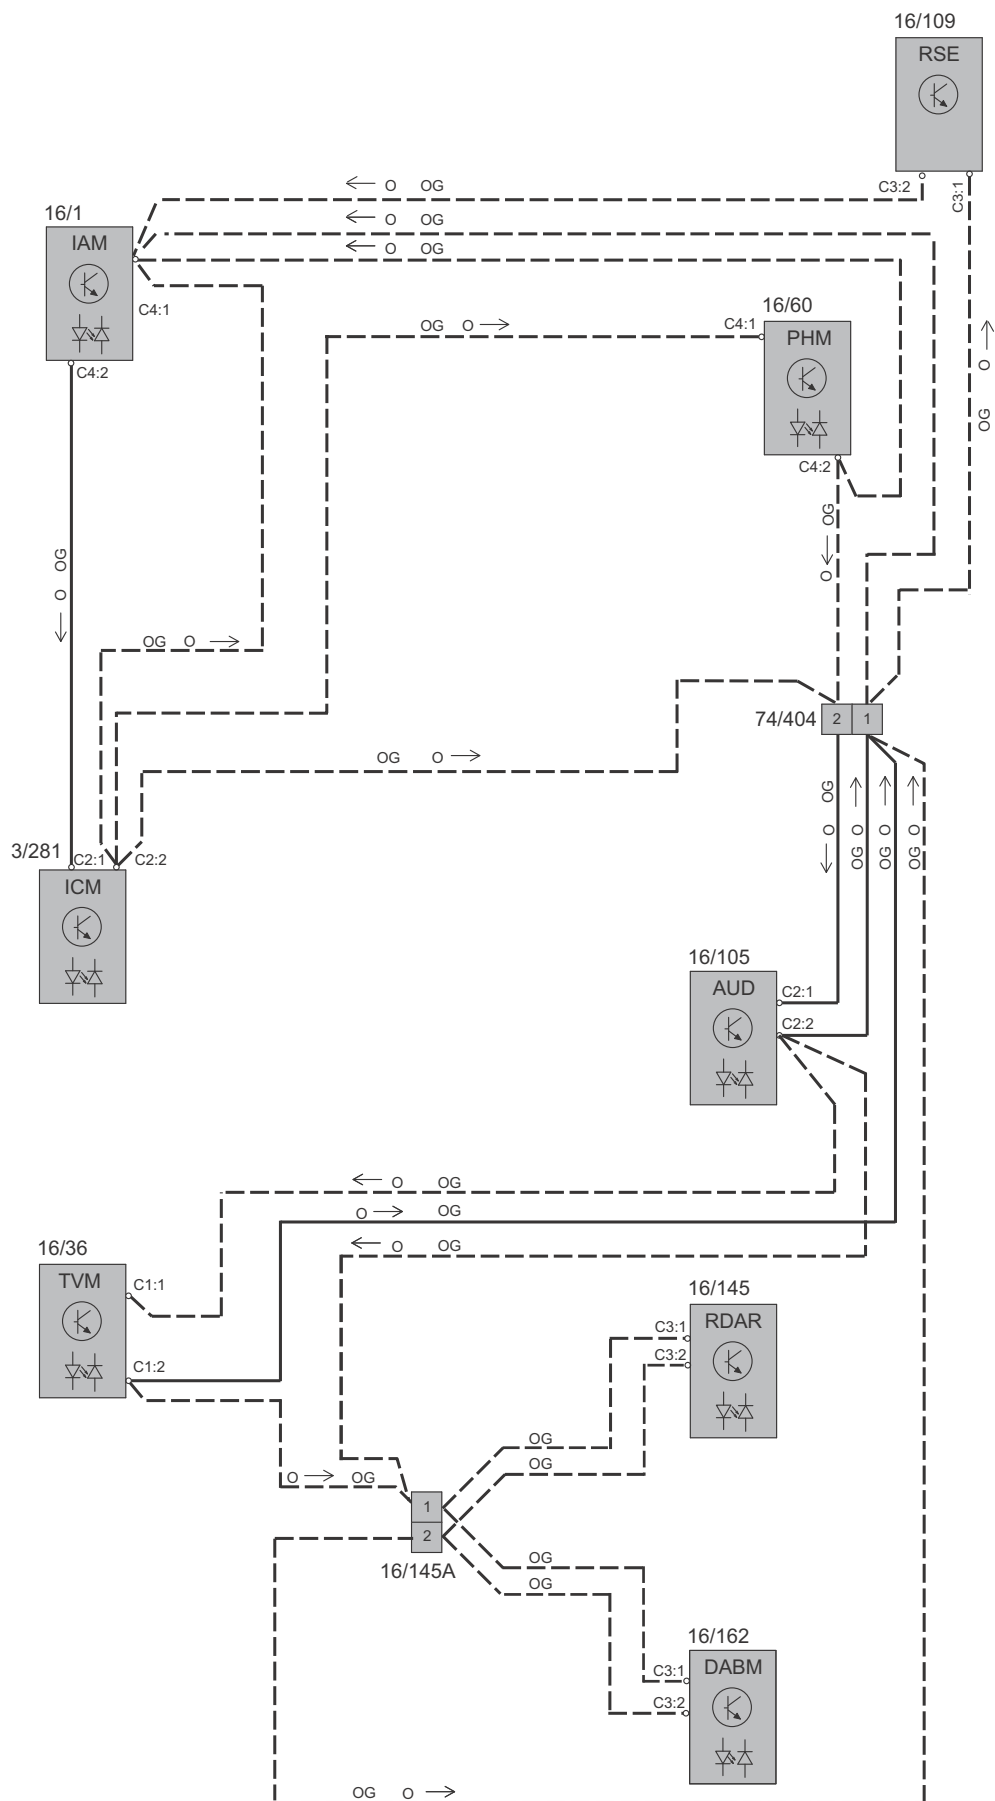

C31W063

控制模块

LIN 数据通信 1:2

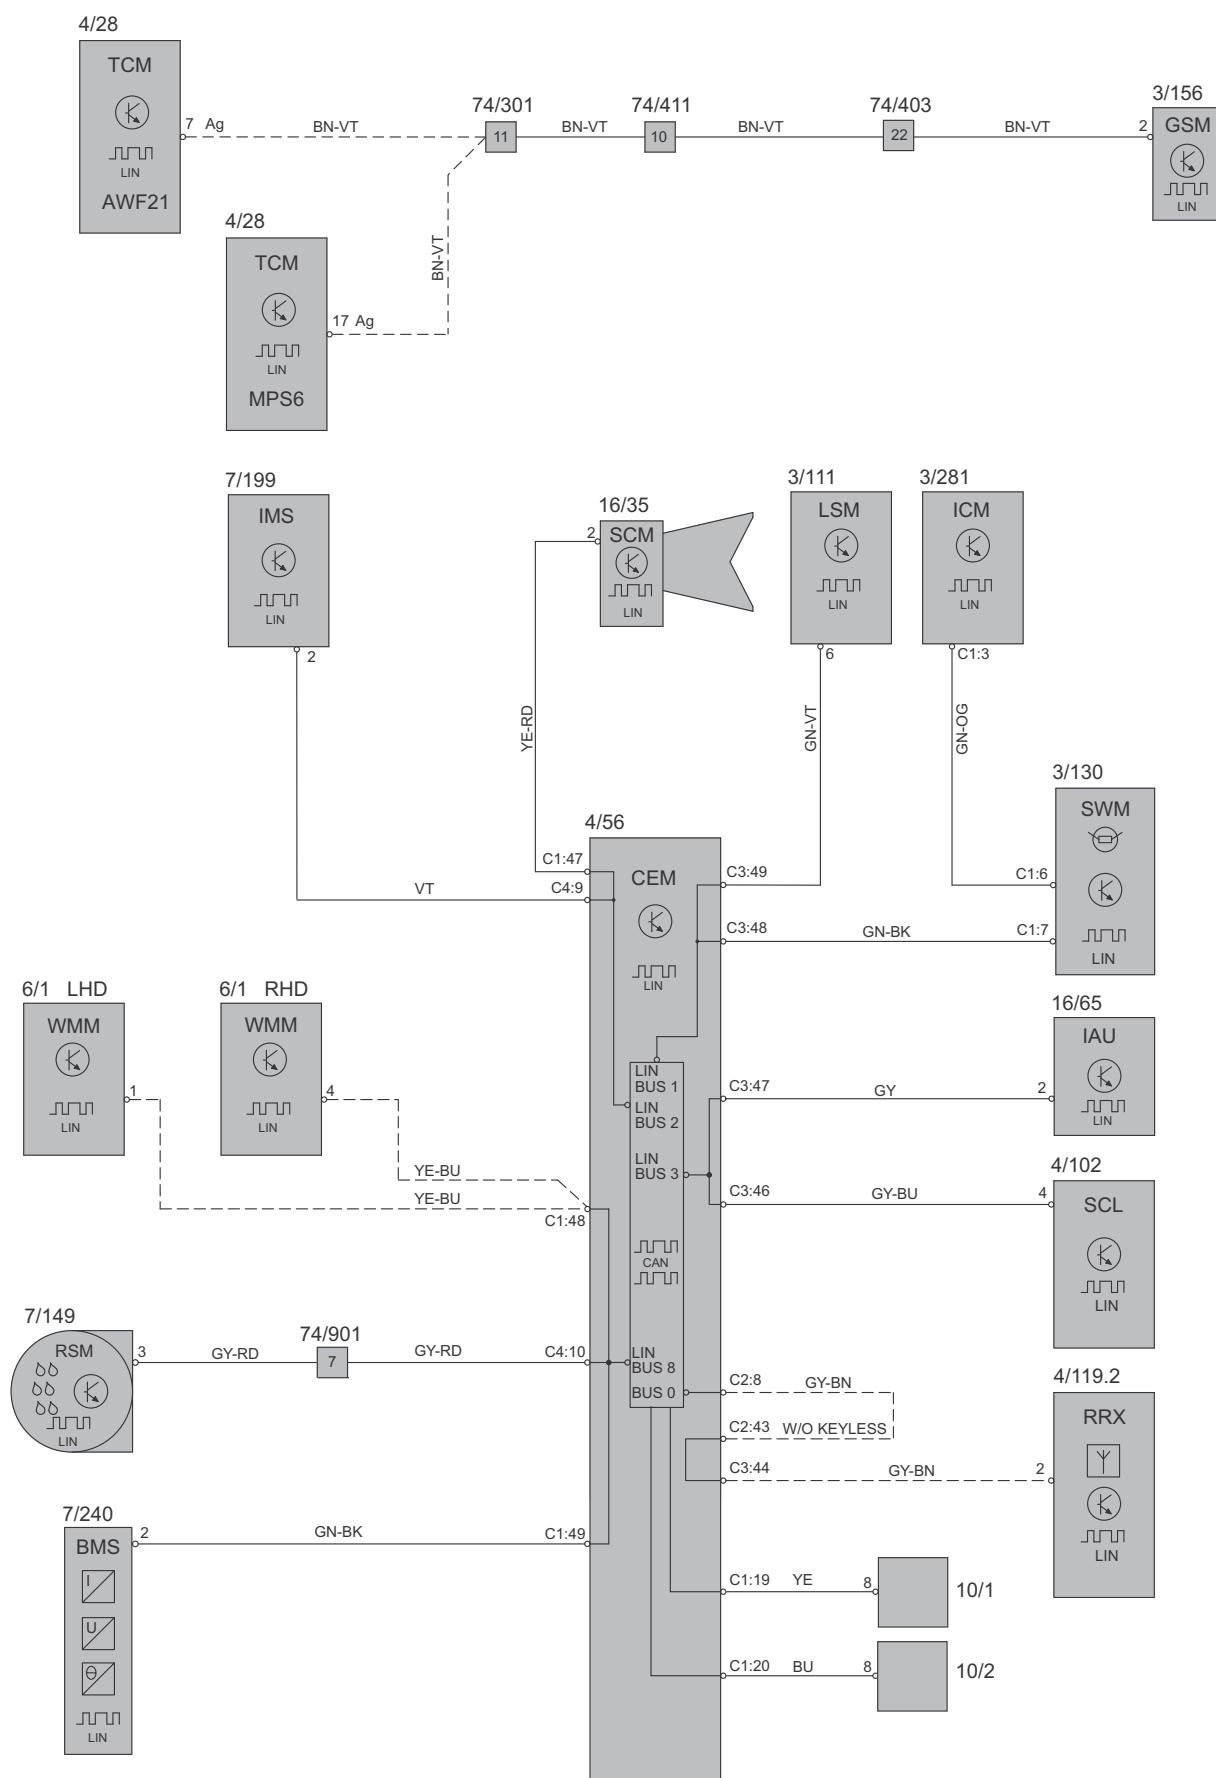

LIN 数据通信 2:2



方向盘模块 (SWM)

