



5 接地点分布及位置

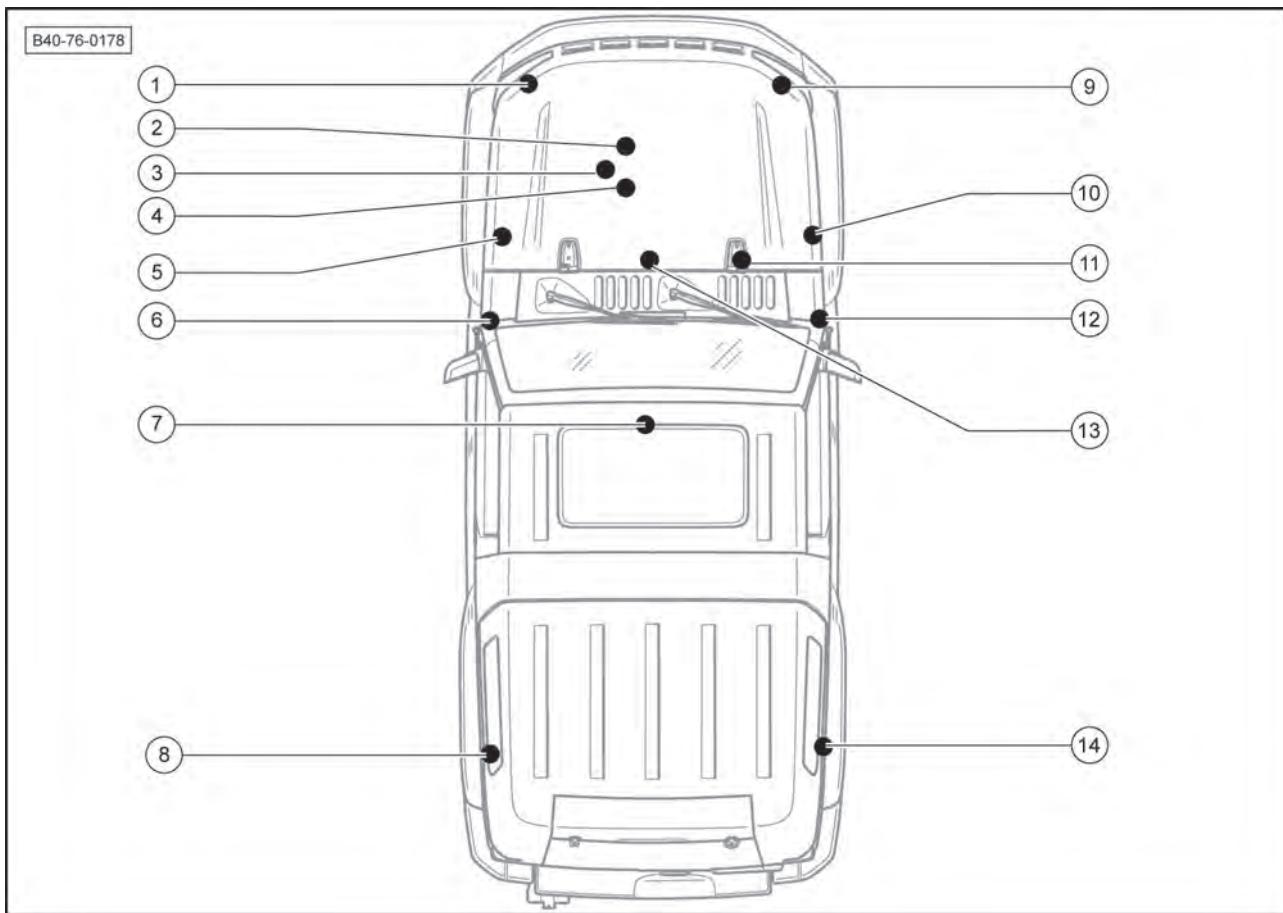


- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 - 接地点101, 在左侧纵梁前方 | 2 - 接地点001, 在发动机缸体上方后部 |
| 3 - 接地点401, 在发动机缸体左侧中部 | 4 - 接地点002, 在发动机缸体上方前部 |
| 5 - 接地点102, 在左侧纵梁后部, ABS控制单元旁 | 6 - 接地点301、302, 在仪表板左侧下方 |
| 7 - 接地点303, 在副仪表板内, 换挡杆后部 | 8 - 接地点201, 在行李箱左侧前部 |
| 9 - 接地点104, 在右侧纵梁前方 | 10 - 接地点103, 在右侧纵梁后部, 右前灯控制单元旁 |
| 11 - 接地点402, 在发动机舱右侧后部, 防火墙外侧 | 12 - 接地点304, 在仪表板右侧下方 |
| 13 - 接地点501, 在发动机舱后部, 防火墙中部外侧 | 14 - 接地点202, 在行李箱右侧前部 |


1. 接地点101, 在左侧纵梁前方-箭头-。

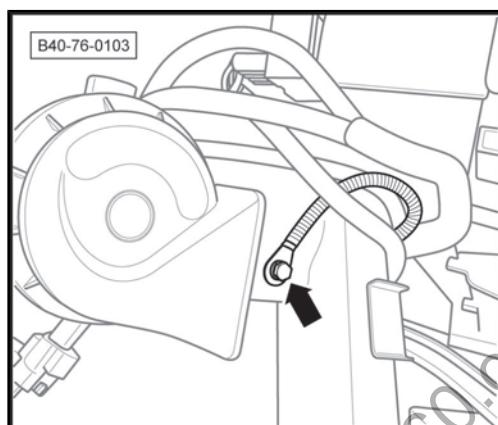


2. 接地点001, 在发动机缸体上方后部-箭头-。

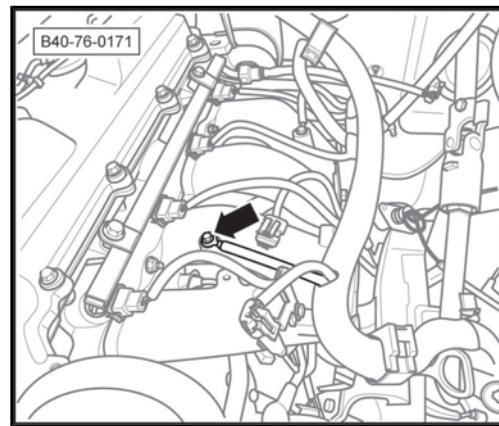


3. 接地点401, 在发动机缸体左侧中部-箭头-。

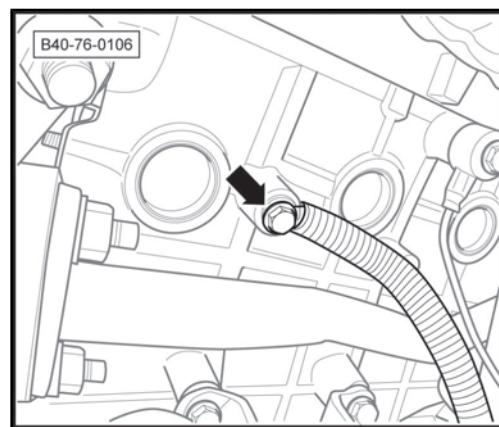


4. 接地点002, 在发动机缸体上方前部-箭头-。

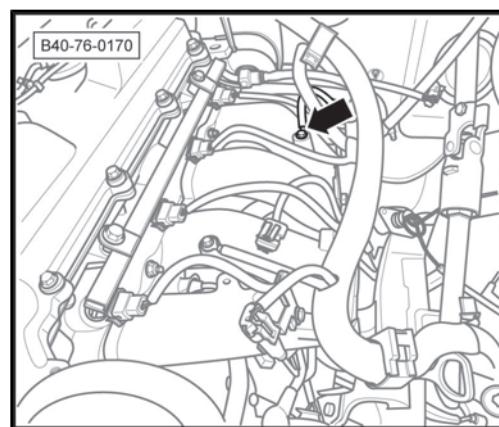


5. 接地点102, 左侧纵梁后部, ABS控制单元旁-箭头-。

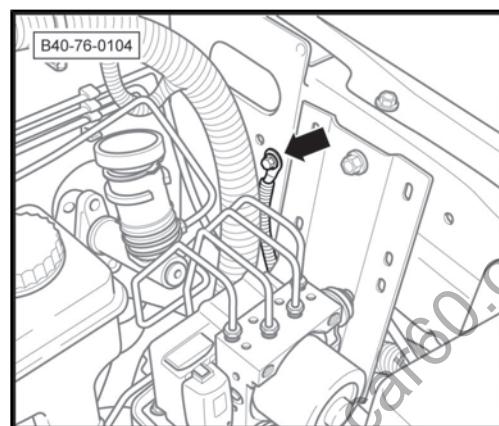


6. 接地点301、302，在仪表板左侧下方-箭头-。

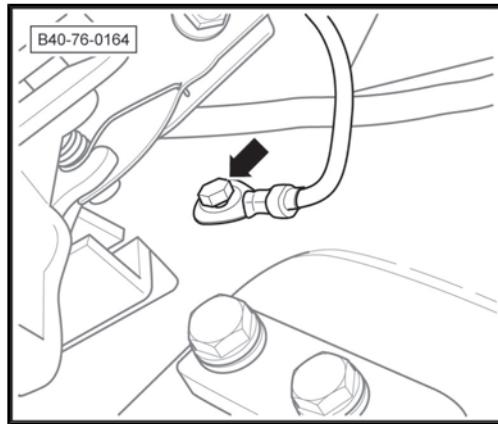


7. 接地点303，在副仪表板内，换档杆后部-箭头-。

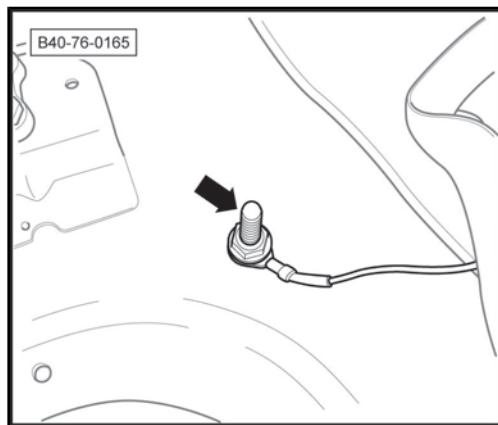


8. 接地点201，在行李箱左侧前部-箭头-。

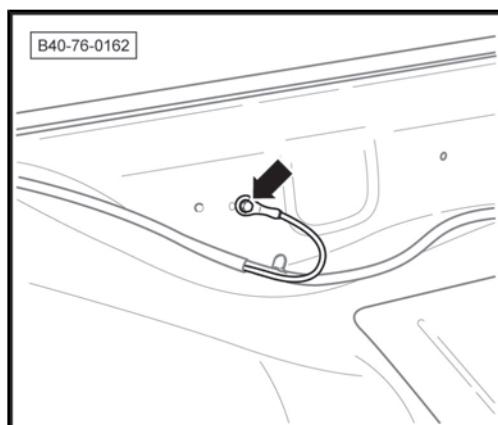


9. 接地点104，在右侧纵梁前方-箭头-。

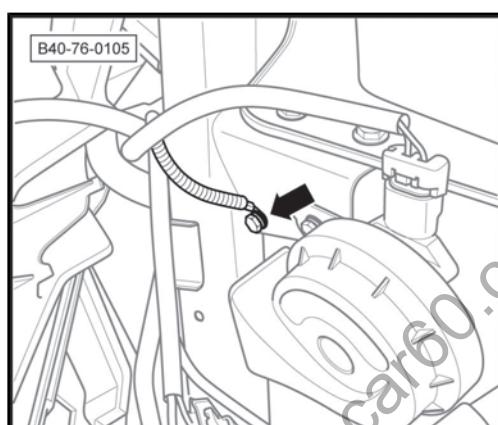


10. 接地点103, 在右侧纵梁后部, 右前灯控制单元旁-箭头-。

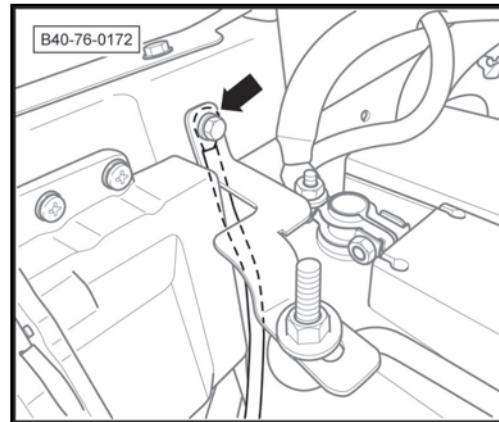


11. 接地点402, 发动机舱右侧后部, 防火墙外侧-箭头-。

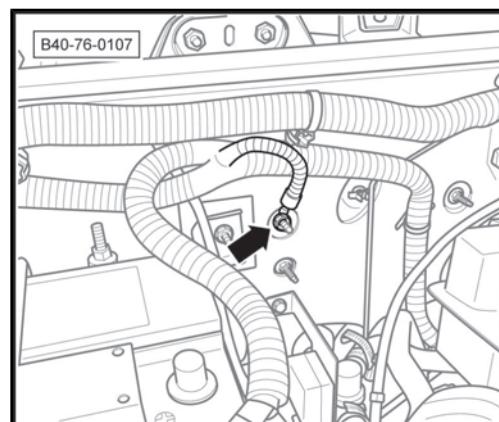

12. 接地点304, 在仪表板右侧下方-箭头-。

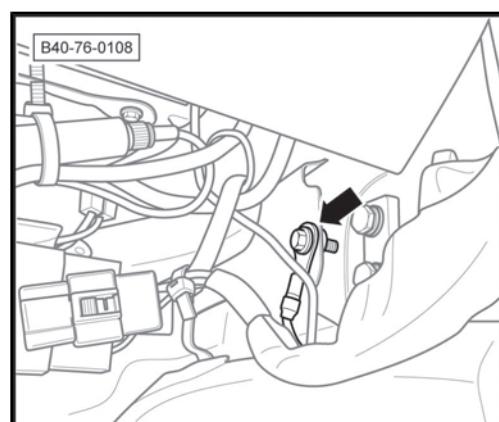

13. 接地点501, 发动机舱后部, 防火墙中部外侧-箭头-。

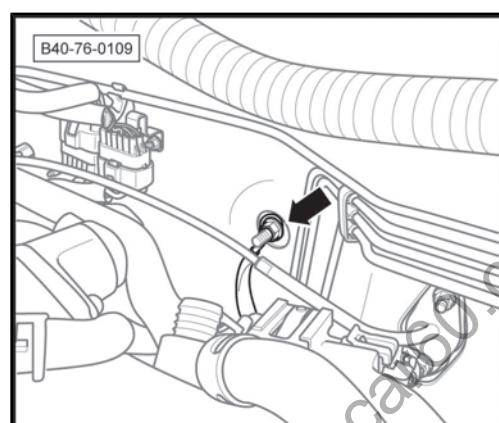

14. 接地点202, 在行李箱右侧前部-箭头-。

