

10.16 电动门锁电路图

FB - 前舱电器盒

FB04 - 前舱电器盒保险丝

FB20 - 前舱电器盒保险丝

SB15 - 仪表板电器盒保险丝

SB19 - 仪表板电器盒保险丝

K30 - 右前门接触开关

K41 - 左前车门门锁电机

U112 - 尾灯控制单元

U114 - 右前车门控制单元

Z64 - 右前车门门锁电机

T12a - 发动机舱线束与仪表板线束对接插头B

T16c - 发动机舱线束与仪表板线束对接插头A

T4b - 左前门线束与仪表板线束对接插头

 - 接地点202

 - 接地点302

SB - 仪表板电器盒

FB15 - 前舱电器盒保险丝

SB06 - 仪表板电器盒保险丝

SB18 - 仪表板电器盒保险丝

K29 - 左前门接触开关

K33 - 行李箱门开关

U103 - 车身控制器

U113 - 左前车门控制单元

Z63 - 左前车门门锁电机

Z71 - 行李箱门锁电机

T16b - 车身线束与发动机舱线束对接插头


T4a - 尾门线束与车身线束对接插头

T4c - 右前门线束与仪表板线束对接插头


 - 接地点301

 - 接地点304

前舱电器盒**FB**、仪表板电器盒**SB**、前舱电器盒保险丝**FB04**、前舱电器盒保险丝**FB15**、前舱电器盒保险丝**FB20**、仪表板电器盒保险丝**SB06**、仪表板电器盒保险丝**SB15**、仪表板电器盒保险丝**SB18**、仪表板电器盒保险丝**SB19**、车身控制器**U103**

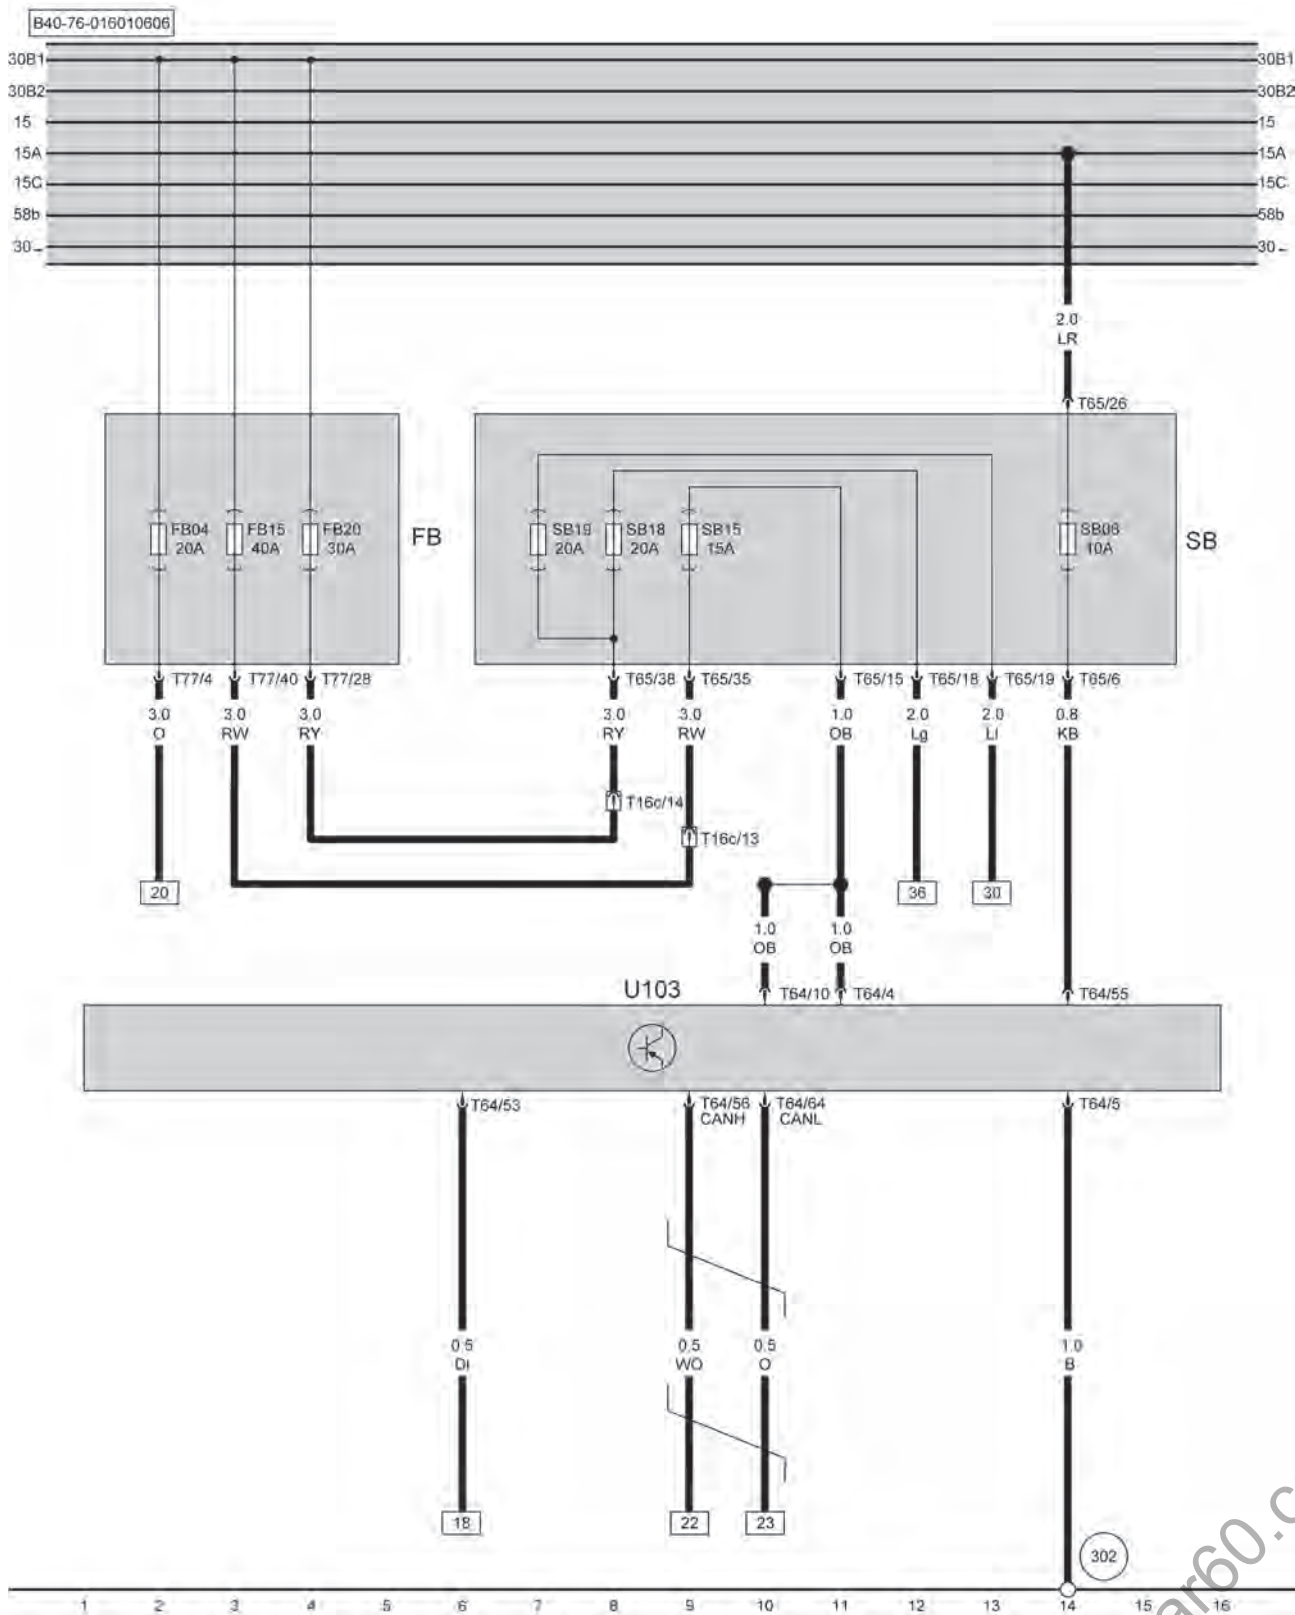

右前门接触开关K30、行李箱门开关K33、尾灯控制单元U112、右前车门控制单元U114、右前车门门锁电机Z64、行李箱门锁电机Z71

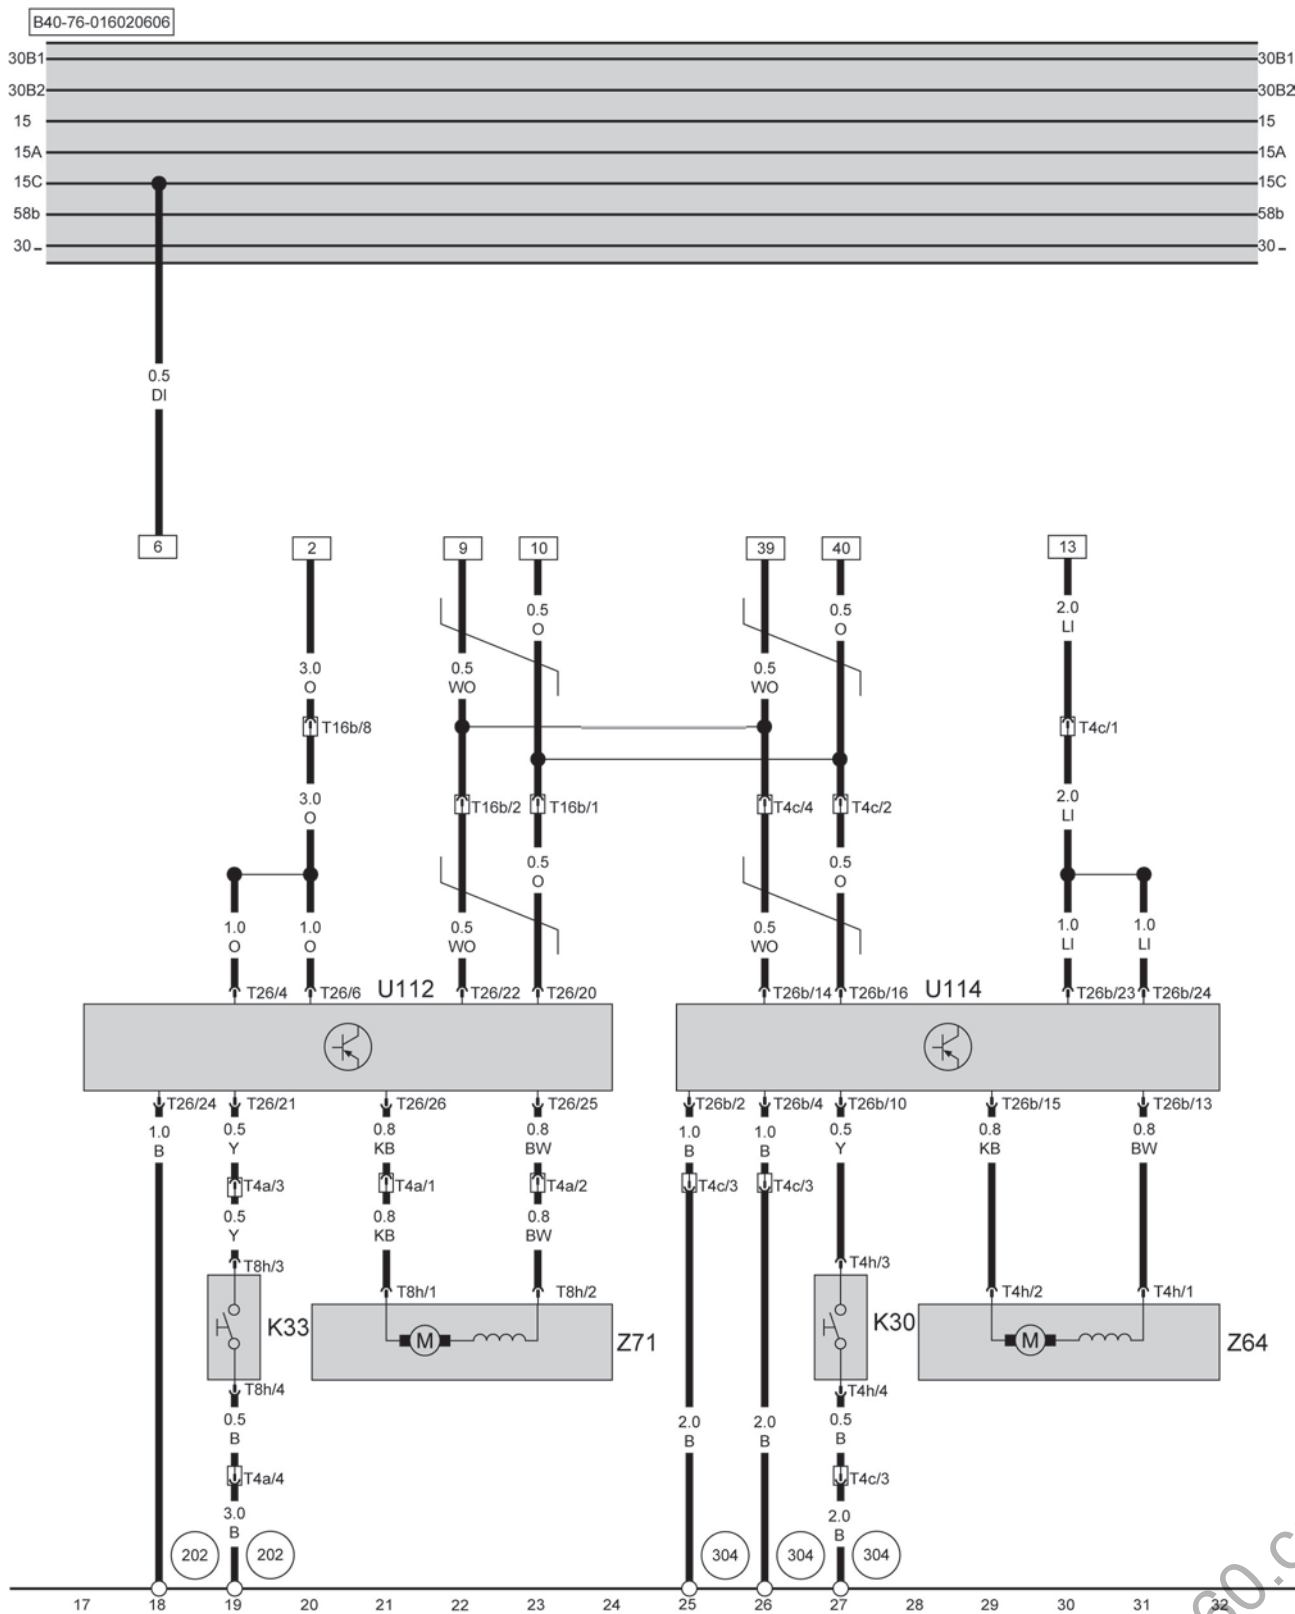

左前门接触开关K29、门锁开关K41、左前车门控制单元U113、左前车门门锁电机Z63

