

10.5 ESP电子稳定程序电路图

FB - 前舱电器盒FB

EF04 - 前舱电器盒保险丝EF04

EF18 - 前舱电器盒保险丝EF18

RF35 - 仪表板电器盒保险丝RF35

K70 - 前中通道开关

S24 - 右后轮速传感器

S26 - 左前轮速传感器

U105 - ABS/ESP控制单元

U115 - 音响控制单元

T12 - 油泵线束与车身线束对接插头

T23 - 车身线束与发动机舱线束对接插头

T26b - 中通道线束与仪表板线束对接插头

(S109) - 线束节点S109

(S111) - 线束节点S111

(S147) - 线束节点S147

(S203) - 线束节点S203

(S208) - 线束节点S208

(S230) - 线束节点S230

(S225) - 线束节点S225

(S228) - 线束节点S228

(S104) - 接地点G104

SB - 仪表板电器盒SB

EF17 - 前舱电器盒保险丝EF17

RF33 - 仪表板电器盒保险丝RF33

K26 - 制动开关

S23 - 右前轮速传感器

S25 - 左后轮速传感器

S54 - 转向角速度传感器

U108 - OBD诊断接口

U106 - 倒车雷达控制单元

T18 - 车身线束与发动机舱线束对接插头A

T26a - 仪表板线束与发动机舱线束对接插头A

T32a - 发动机舱线束与仪表板线束对接插头B

(S110) - 线束节点S110

(S113) - 线束节点S113

(S152) - 线束节点S152

(S204) - 线束节点S204

(S209) - 线束节点S209


(S261) - 线束节点S261

(S227) - 线束节点S227

(S666) - 线束节点S666

(S205) - 接地点G205

C50-76-005010830

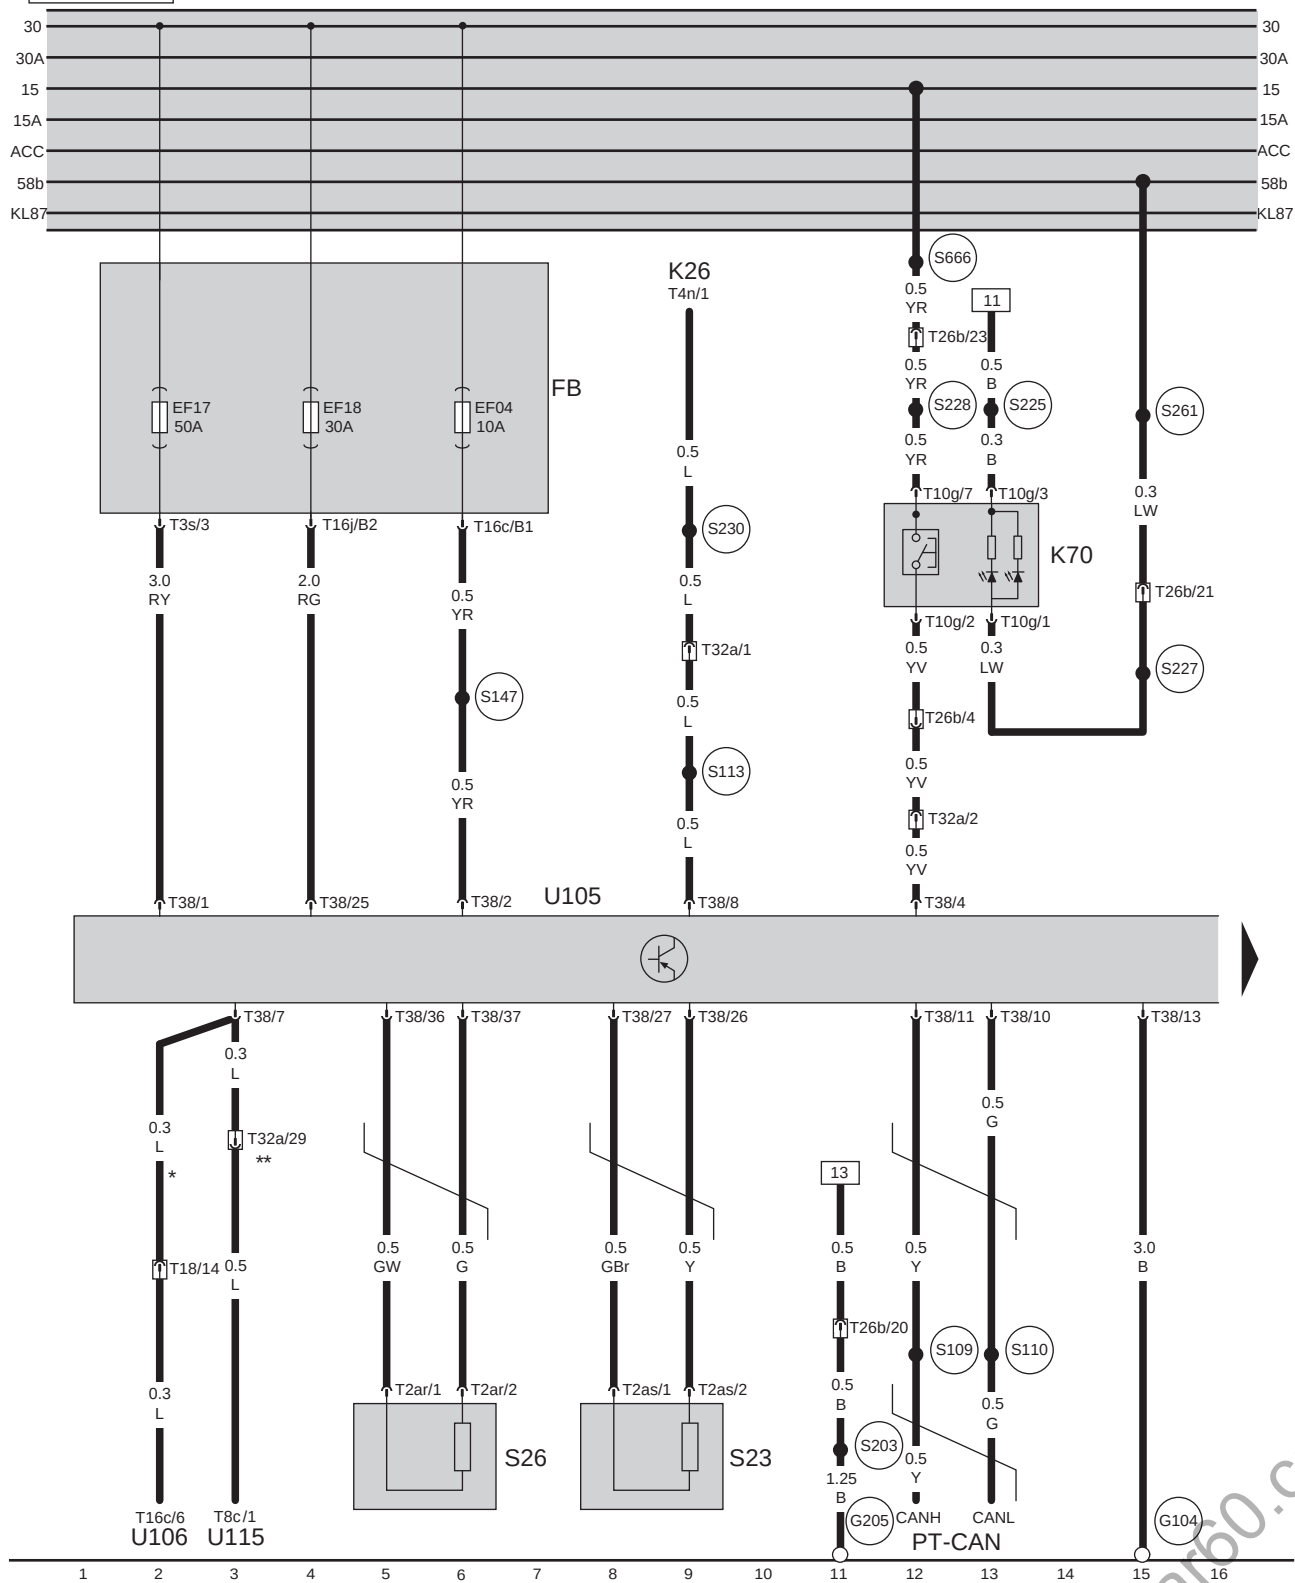

* 用于豪华版车型 ** 用于舒适版车型

仪表板电器盒SB、仪表板电器盒RF33、仪表板电器盒RF35、右后轮速传感器S24、左后轮速传感器S25、转向角速度传感器S54、ABS/ESP控制单元U105、OBD诊断接口U108

