

10.6 ESP电子稳定程序电路图

FB - 前舱电器盒FB

EF17 - 前舱电器盒保险丝EF17

RF33 - 仪表板电器盒保险丝RF33

K26 - 制动开关

S23 - 右前轮速传感器

S25 - 左后轮速传感器

S54 - 转向角速度传感器

U115 - 音响控制单元

T12 - 油泵线束与车身线束对接插头

T23 - 车身线束与发动机舱线束对接插头B

T26b - 中通道线束与仪表板线束对接插头

①S109 - 线束节点S109

①S113 - 线束节点S113

①S203 - 线束节点S203

①S208 - 线束节点S208

①S219 - 线束节点S219

①S261 - 线束节点S261

①S227 - 线束节点S227

①G205 - 接地点G205

SB - 仪表板电器盒SB

EF18 - 前舱电器盒保险丝EF18

RF35 - 仪表板电器盒保险丝RF35

K70 - 前中通道开关

S24 - 右后轮速传感器

S26 - 左前轮速传感器

U105 - ABS/ESP控制单元

U106 - 倒车雷达控制单元

T18 - 车身线束与发动机舱线束对接插头A

T26a - 仪表板线束与发动机舱线束对接插头A

T32a - 发动机舱线束与仪表板线束对接插头B

①S110 - 线束节点S110

①S152 - 线束节点S152

①S204 - 线束节点S204


①S209 - 线束节点S209

①S230 - 线束节点S230

①S225 - 线束节点S225

①G204 - 接地点G204

前舱电器盒**FB**、前舱电器盒保险丝**EF17**、前舱电器盒保险丝**EF18**、制动开关**K26**、前中通道开关**K70**、右前轮速传感器**S23**、左前轮速传感器**S26**、ABS/ESP控制单元**U105**、音响控制单元**U115**、倒车雷达控制单元**U106**

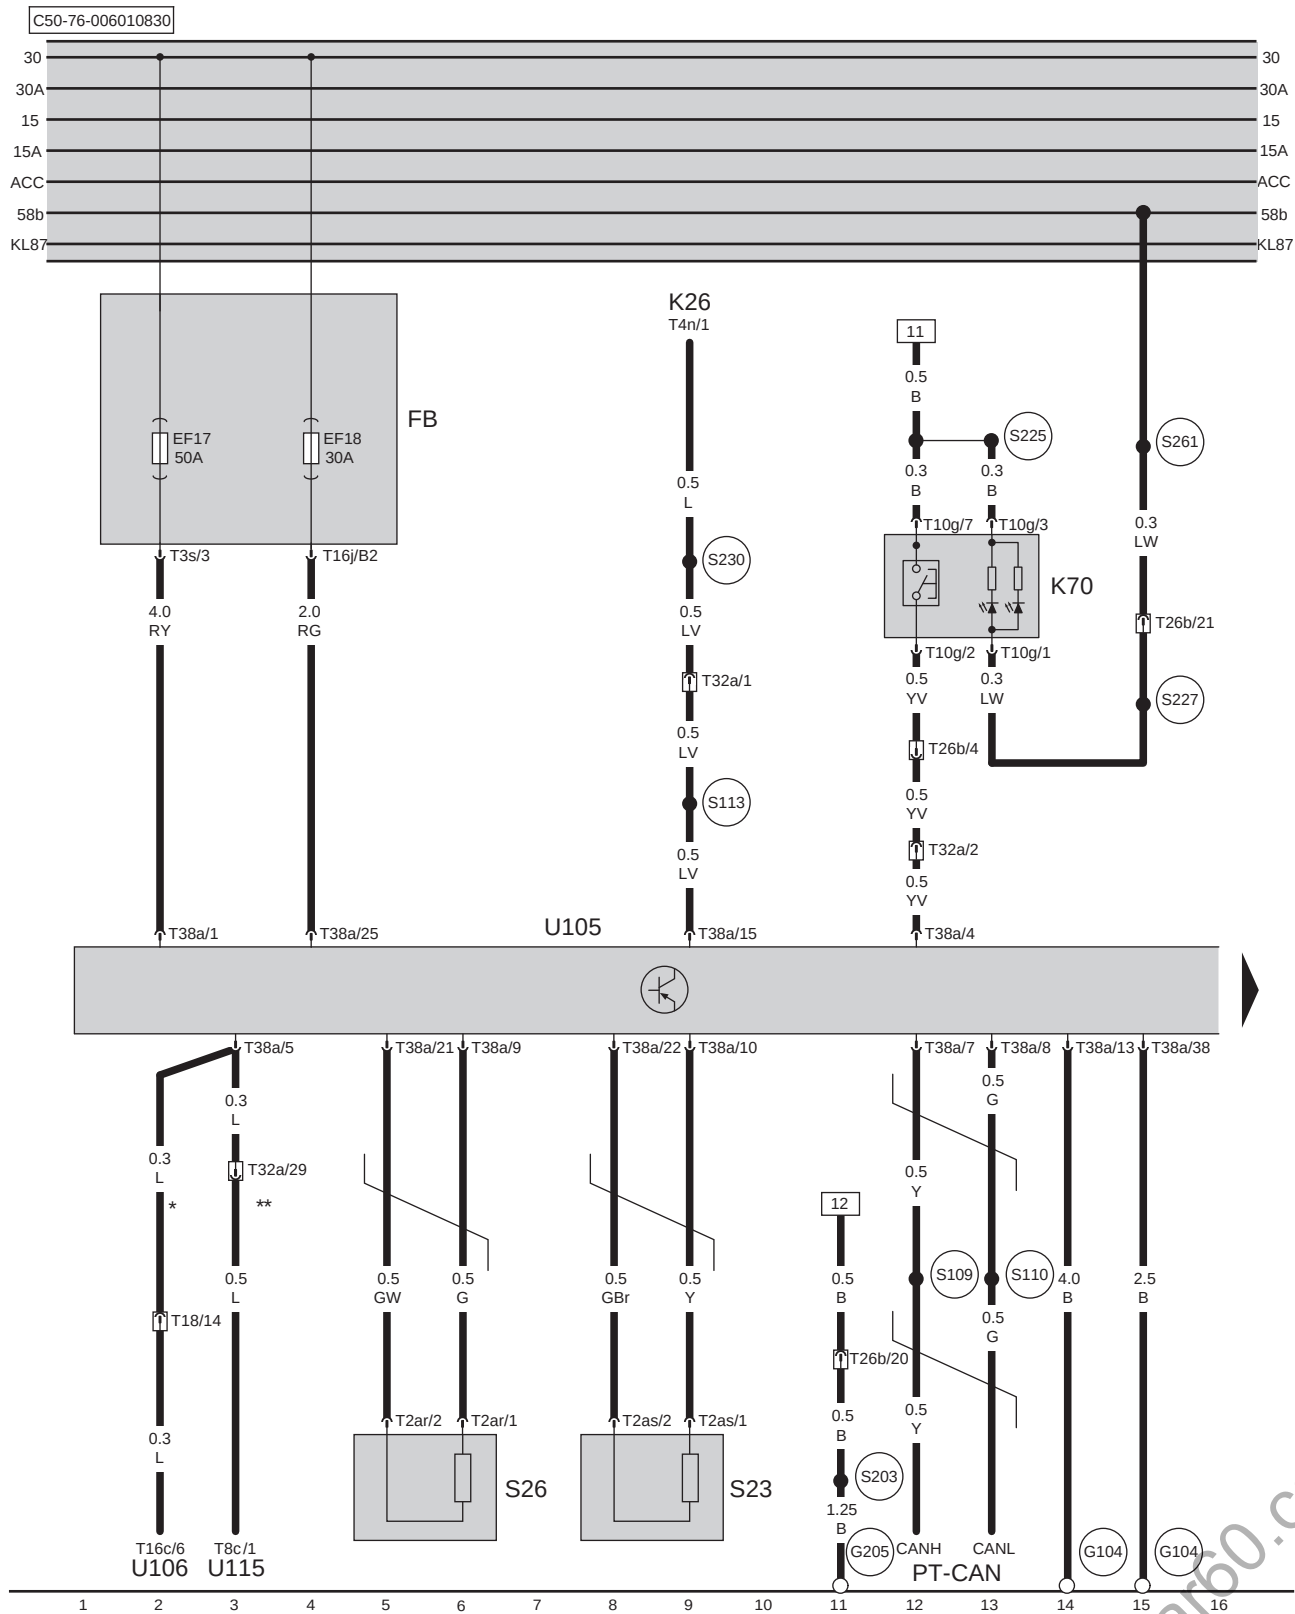

* 用于豪华版车型 ** 用于舒适版车型

仪表板电器盒SB、仪表板电器盒保险丝RF33、仪表板电器盒保险丝RF35、右后轮速传感器S24、左后轮速传感器S25、转向角速度传感器S54、ABS/ESP控制单元U105

